

تذکراتی برای مصرف کننده ۳-۲

- نصب دستگاه ۴
 - توضیحات عمومی ۵
 - صفحه کنترل ۶
 - تنظیم ساعت ۷
 - صفحه نمایشگر ۸
 - کلید های انتخاب برنامه ۹
 - برنامه ریزی ماکروفر ۱۰
 - یخ زدایی با سرعت بالا ۱۱
 - طبقه ی فلزی گریل ۱۲
 - تنظیمات گریل ۱۳
 - برنامه پخت پیتزا ۱۴-۱۵
 - ظرف مخصوص پیتزا ۱۶
 - برنامه ریزی پی در پی (متصل) ۱۷
 - پیشنهادات ۱۸
 - نگهداری و نظافت ۱۹
 - راهنمای رفع اشکالات ۲۰
 - خدمات پس از فروش ۲۱
 - مراکز خدمات پس از فروش ۲۲
- دستور العملهای مهم این دفترچه به دقت خوانده و جهت مراجعات بعدی نگه داشته شود .

MWE 222

- مهم : در حین کار با فر پنل دستگاه و شیشه درب بسیار داغ می شود . از نزدیک شدن کودکان به فر جدا جلوگیری نمایید .
- هشدار : این دستگاه فقط می باشد در اتفاقهای مجهز به سیستم هواکش ثابت و مناسب با اصول الکتریکی کشور مربوطه نصب شده و کار کند .
- کلیه تعمیرات دستگاه می باشد توسط (متخصصین خدمات طایی نیکان) و در هنگامیکه شیر گاز بسله و دو شاخه فر از بر قریبیرون می باشد ، انجام شود .
- توجه : سوراخهای کایپن و روکش های پلاستیکی و صفحات باید توسط چسب مقاوم در برابر حرارت ۱۲۰ درجه سانتی گراد چسبانیده شود .
- مشترکین محترم ساکن تهران می توانند شماره اشتراک برچسب آبی رنگ و مدل دستگاه را از طریق پیام کوتاه شماره ۳۰۰۰۸۲۳۲ ارسال تا مقدمات نصب سریع دستگاه خود را فراهم نمایند .
- مشترکین محترم شهرستان ها با مراجعه به صفحه آخر این دفترچه راهنمایی می توانند ، نزدیکترین نماینده مجاز را انتخاب و از خدمات طایی نیکان پوره مند گردند .
- مدد صورت نیاز به هر گونه اطلاعات ، مشترکین محترم در کل کشور می توانند از طریق پیام کوتاه فوق و یا شماره تلفن ۸۲۳۲ - ۸۲۱ با دفتر مرکزی خدمات طایی نیکان تماس حاصل نمایند .
- مدیریت سرویس و خدمات

توجه : جهت دریافت کارت گارانتی و استفاده از خدمات طایی نیکان، نصب و راه اندازی دستگاه باید فقط توسط نماینده مجاز این شرکت انجام پذیرد.

چنانچه دستگاه مورد استفاده‌ی کودکان قرار گرفت، این عمل باید زیر نظارت دقیق والدین انجام شود و دستورالعمل‌های لازم به آنها داده شود تا از دستگاه با حفظ اینمی استفاده کنند و از خطرات استفاده‌ی ناصحیح دستگاه اطلاع یابند.

- همواره از دستکش فرجهت خارج کردن ظروف.
- از ماکروفر استفاده نهایید بعضی از ظروف گرمای غذا را جذب می‌کنند و در نتیجه بسیار داغ می‌شوند.
- مایعات و غذاهای دیگر نباید به صورت بسته بندی شده داخل دستگاه قرار گیرند زیرا احتمال انفجار آنها وجود دارد.
- توصیه‌ی می‌شود از گرم کردن تخم مرغ با پوسته و یا تخم مرغ سفت شده در ماکروفر خودداری نهایید زیرا احتمال انفجار آن حتی پس از پخت کامل وجود دارد.
- گرم کردن نوشیدنی‌ها در ماکروفر ممکن است منجر به سرفنت مایع در حال جوش شود پس احتیاط‌های لازم باید در نظر گرفته شود.
- در مورد غذاهایی با حجم کم (مانند سس‌ها یا کلوجه‌های کوچک) یک لیوان آب در کنار آنها قرار دهیید.
- زمان پخت بسیار طولانی ممکن است سبب خشک شدن یا سوختن غذاها شود برای جلوگیری از این مسائل هرگز از زمان پخت توصیه شده برای فرهای سنتی در ماکروبویو استفاده ننمایید.
- در صورت مشاهده دود، عملکرد دستگاه را متوقف ساخته و آنرا از پریز خارج کنید. در فر را بسته نگهداری‌ید تا شعله احتمالی درون آن خاموش شود.

توصیه‌های ایمنی

این دستگاه برای پخت و پز استاندارد، خانگی بخ زدایی و گرم کردن مجدد غذاها طراحی شده است. تولید کننده هیچ مسئولیتی در قبال عدم استفاده‌ی صحیح مصرف کننده از دستگاه ندارد.

- این دستگاه بمنظور استفاده کودکان و کسانی که دچار مشکلات عملکردی (فیزیکی و ذهنی) هستند و همینطور افرادی که فاقد هوشیاری یا تجربه کافی می‌باشند طراحی نشده است و این افراد جهت استفاده از دستگاه می‌باشند و زیر نظارت افرادی که مسئول آنها می‌باشند و زیر نظارت دقیق آنها با استفاده از دستگاه استفاده نمایند.
- ظرف انتخاب شده جهت پخت و پز باید از ظروف قابل استفاده در ماکروفر باشد.
- برای جلوگیری از آسیب زدن به دستگاه هرگز آنرا خالی و بدون بشقاب گردان استفاده نکنید.
- بین درب دستگاه چیزی نگذارید. این عمل باعث آسیب رسیدن دستگاه می‌شود که در اینصورت باید به تعمیرکار مراجعه شود.
- قاب دور درب دستگاه باید مرتب‌کنترل شوند تا آسیب نمینند. در صورت بوجود آمدن مشکلی در این قسمتها، استفاده از دستگاه را متوقف نموده و جهت تعمیر آن به متخصص فنی مراجعه نمایید.
- هنگامیکه‌ی غذا را در ظرف پلاستیکی یا با کاغذ گرم می‌کنید، محتويات آنرا مرتب‌کنید، زیرا احتمال اشتغال خود به خود، وجود دارد.
- توصیه‌ی می‌شود از بکار بردن ظروف فلزی، چنگال، چاقو و نگهدارنده فلزی مواد بخ زده در هنگام استفاده از برنامه‌های ماکروفر و ماکروفر + فر خودداری کنید.
- محتويات شیشه شیر کودکان و همینطور ظروف غذای آنها را، پیش از مصرف تکان داده و هم بزنید. همچنین قبل از مصرف درجه حرارت آنها جهت جلوگیری از سوختگی کنترل شود.
- هرگز شیشه شیر کودکان را همراه پستانک آن گرم نکنید زیرا احتمال انفجار وجود دارد.
- به هیچ وجه کودکان با دستگاه بازی نکنند.

تذکراتی برای معرف کننده

محافظت از محیط زیست

مواد بکار گرفته شده برای بسته بندی این دستگاه قابل بازیافت می باشد . لطفا آنها را در محفظه های مخصوص بازیافت قرار دهید . (تا از محیط زیست محافظت شود .)

مواد سازنده ای اصلی این دستگاه هم قابل بازیافت می باشند . به همین دلیل برچسبی روی دستگاه نصب شده است تا به شما

نشان داده شود که این دستگاه به همراه مواد سازنده ای آن پس از مستعمل شدن باید همراه مواد زاید دیگر جمع آوری شود .

بازیافت مواد سازنده ای دستگاه ها توسط تولید کننده ها به بهترین وجه انجام می شود (مطابق با دستور العمل اروپایی CE / 2002/96) مربوط به ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (با نماینده فروش خود جهت اطلاع از نزدیک ترین محل جمع آوری ضایعات تماس حاصل نهاید . از شما بخاطر محافظت از محیط زیست سپاسگزاریم .

اصول بکارگیری

امواج مورد استفاده برای پخت ، در این دستگاه امواج الکترومغناطیسی می باشند .

این امواج اصولا به صورت امواج رادیویی ، نورانی و امواج مادون قرمز در محیط اطراف یافت می شوند .


فرکانس این امواج در حدود 2450 MHZ می باشد .

عملکرد امواج :

- توسط فلزات منعکس می شوند .
- از تمام مواد دیگر عبور می کنند .
- توسط مولکولهای آب ، چربی و مواد قندی جذب می شوند .

زمانی که غذا در معرض این امواج قرار می گیرد مولکولهای آن به سرعت شروع به حرکت می کنند که این امر سبب گرم شدن آن می شود .

عمق نفوذ امواج در مواد غذایی حدود ۲/۵ سانتیمتر می باشد . چنانچه حجم غذا ضخیم تر از این اندازه باشد ، قسمتهای داخلی آن ، همانند پخت سنتی ، بوسیله ای انتقال گرما پخته می شود . ذکر این نکته قابل توجه است که این امواج پدیده ای گرمایی ساده ای را در مواد غذایی بوجود می آورند که به هیچ وجه برای سلامت انسان مضر نمی باشد .

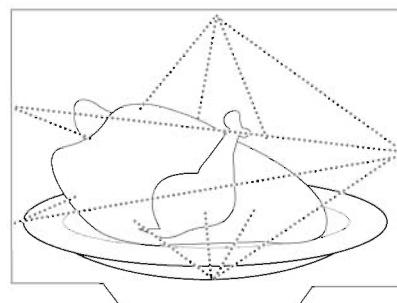

پیش از نصب

توجه :

! از عدم آسیب دیدگی دستگاه پیش از نصب
(در قسمت درب ، قاب درب و ...) اطمینان حاصل
نمایید.

در صورت مشاهده هر گونه آسیب پیش از انجام
هر کاری با نمایندهٔ فروش تماس حاصل نمایید.
بدین منظور ، دفترچه راهنمایی در دستگاه شما
گذاشته شده که توصیه می‌شود به صفحه مربوط
به خدمات پس از فروش نیکان ، مراجعه کنید.

اتصالات الکتریکی

از موارد زیر اطمینان حاصل نمایید .

- ولتاژ محل نصب باید ولتاژ مناسب برای دستگاه
باشد .

- سیم‌های برق در موقعیت خوبی باشند .

- قطر کابل‌ها مطابق با شرایط نصب باشد .

- این دستگاه مجهز به یک کلید حرارتی ۱۶ آمپری
می‌باشد .

در صورت تردید با نصاب الکتریکی مشورت نمایید.
اتصالات الکتریکی پیش از نصب دستگاه در
جاگاه مورد نظر تعییه شده اند .

نکات ایمنی باید بر اساس اصول صحیح رعایت
شوند . در هنگام نصب یا عملیات نگهداری ،
دستگاه باید از پریز خارج شده باشد .

دستگاه باید به یک پریز قوی (استاندارد) متصل
از سه بخش $1/5\text{ mm}$ (۱ فاز + ۱ نول + ارت)
متصل شود .

این پریز به یک شبکه تک فاز (V 220-240) ، به
سه سیم (۱ فاز + ۱ نول + ارت) مطابق قوانین
نصب متصل شده است .

سیم ارت (زرد - سبز) به ترمینال دستگاه
وصل شده است و باید به قسمت ارت دوشاخه
وصل شود .

در مورد اتصال به پریز برق ، این سیم باید
همچنان پس از نصب دستگاه در دسترس باشد .

سیم نول (سیم آبی) متصل به دستگاه باید به نول
شبکه وصل شود .


در نصب الکتریکی دستگاه باید طوری قرار گیرد
که مصرف کننده قادر به قطع برق باشد و دو
شاخه را کاملاً از پریز جدا کند

چنانچه کابل برق آسیب دیده باشد باید با بخش
خدمات پس از فروش نیکان و یا فرد متخصص ،
جایگزین شود ، تا از خطر برق گرفتگی پیشگیری
شود .

توجه :

! شرکت در قبال وقوع هر حادثه ای در نتیجه
عدم وجود یا معیوب و ناقص بودن سیم ارت
مسئول نمی‌باشد .

در صورت مشاهده هر گونه نقص فنی ، دستگاه را
از پریز یا فیوز مربوطه را قطع کنید .

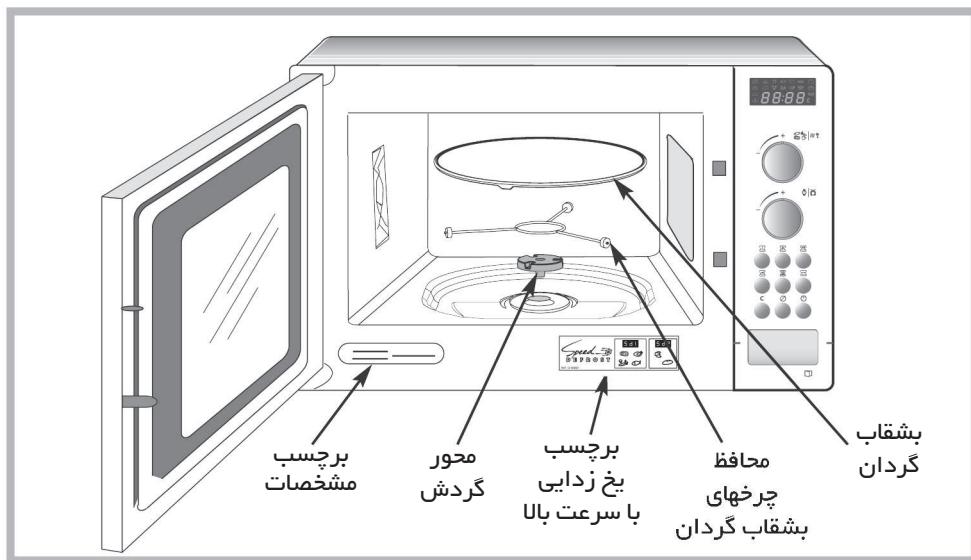

• برنامه عدم چرخش بشقاب گردان

چرخش بشقاب گردان بوسیله‌ی این برنامه متوقف می‌شود و در صورت استفاده از ظروف و غذاهایی که به تمام فضای فر احتیاج دارند، بکار گرفته می‌شود.

• محافظ چرخهای بشقاب گردان

از پیچاندن حلقه‌ی غلتک با دست خودداری نمایید. زیرا این عمل باعث آسیب دیدن محور چرخش می‌شود.

در صورت عدم چرخش محور گردش به طور یکنواخت حررهای زیر بشقاب گردان را کنترل نمایید تا مانعی در آن وجود نداشته باشد.

• بشقاب گردان

امکان پخت هم سان در تمام غذا را بدون نیاز به همزن و چرخاندن ظرف غذا، فراهم می‌کند.

- این وسیله را می‌توان به عنوان سینی پخت بکار برد.

- چرخش بشقاب به وسیله‌ی محور گردش و محافظ چرخها کنترل می‌شود.

- بشقاب گردان در هر دو جهت می‌چرخد.

- چنانچه چرخش بشقاب متوقف شد، محل قرار گیری تمام بخشاهای مربوطه را بررسی نمایید.

- حفره‌هایی در دور بشقاب برای برداشتن راحت‌تر آن تعییه شده است.

برای برنامه ریزی آسان ، بر روی نمایشگر موارد زیر نشان داده می شود .

ساعت روزانه / انواع غذاها و برنامه / دقیقه / ثانیه / وزن

- کلید انتخاب برنامه | برای انتخاب نوع غذا یا نوع برنامه

- کلید انتخاب برنامه | برای انتخاب زمان پخت و وزن غذا

- کلیدهای برنامه های اتوماتیک | تعیین زمان پخت بطور اتوماتیک مناسب با نوع و وزن غذا .

- کلید انتخاب حالت ها | برای انتخاب عملکرد مناسب

- کلید GRILL / PIZZA (پیتزا / گریل) | جهت تنظیم مستقیم برنامه گریل / ماکروفر + گریل / پیتزا



- کلید KEEP WARM (گرم نگه داشتن) | جهت گرم نگه داشتن غذا

- کلید PAUSE / CANCEL (توقف / کنسول کردن) | ایجاد وقفه این کلید را یکبار و جهت کنسول کردن برنامه دوبار بزنید همچنین برای تنظیم ساعت بکار می رود .

- کلید توقف بشتاب گردان | برای متوقف نمودن چرخش بشتاب گردان

- کلید START (شروع) | برای آغاز نمودن تمام برنامه ها

- کلید DOOR OPEN (دکمه درب باز کن) | برای باز کردن درب یا متوقف نمودن کار دستگاه

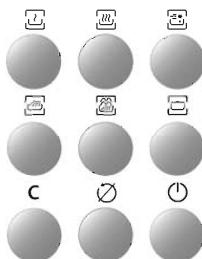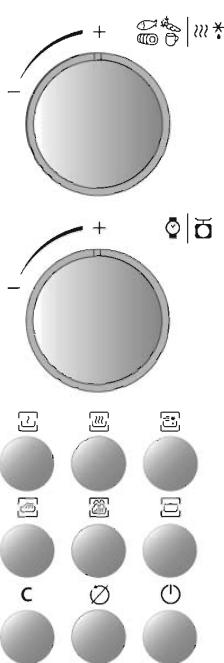

تنظیم ساعت

00:00

پس از وصل کردن دستگاه به پریز برق برای اولین بار یا پس از قطع و وصل برق روی صفحه ساعت 00:00 با دو نقطه ی چشمک زن نمایش داده می شود.

00:00

برای تنظیم ساعت دستور العمل زیر را دنبال کنید.
دکمه C را برای ۵ ثانیه فشار دهید.


12:00

00:00 خاموش و روشن می شود. پیام در خواست تنظیم ساعت نواخته می شود کلید ④ چرخش را بیچاره تا ساعت روزانه نمایش داده شود.

با زدن کلید C ساعت انتخاب شده را تایید نمایید.
به این ترتیب ساعت تنظیم می شود.

تنظیمات قدرت ماکروفر

عملکرد	تنظیمات قدرت
جهت باز شدن یخ انواع غذاهای یخ زده یا طبخ غذاهای سبک و یا پخت تدریجی	یخ زدایی 150 W
جهت طبخ انواع ماهی و طیور برای پایان دادن به برنامه هایی که با قدرت پخت بالا شروع شده اند : مانند لوبیا ، عدس ، لبیات (این قدرت هنگام استفاده از حالت ☰ قابل استفاده می باشد).	گرم 500 W
جهت گرم کردن انواع مایعات و تمامی غذاهای تازه و یا یخ زده ای که از پیش پخته شده اند .	داغ 700 W
جهت پخت انواع سبزیجات و سوپ	پخت با قدرت بالا 900 W
قدرت ماکروفر 900 W می باشد.	

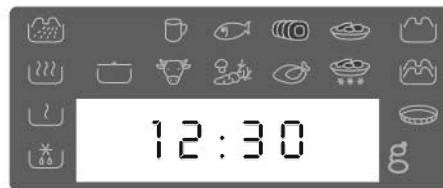

صفحه نمایشگر و کلیدهایی که : شما را در انتخابات راهنمایی می کند .

غذاها

نوشیدنی ها	ماهی	گوشت خوک گوساله	غذای آماده یا تازه	گوشت گاو	سبزیجات	مرغ	غذای آماه بخار زده

برنامه ها

بخار زدایی	گرم نگه داشتن	گرم کردن مجدد	پخت
گریل با درجه پایین	گریل با درجه بالا	ماکروفر+گریل	پیتزا

وزن برای برنامه اتوماتیک g : AUTO


مدت زمان برنامه (یا ساعت روزانه) 12 : 00

نوع غذا یا برنامه انتخاب شده روی صفحه بصورت چشمک زن نمایش داده می شود .

کلیدهای انتخاب برنامه

دو عدد کلید برای انتخاب برنامه های متنوع بکار گرفته می شوند .

FOOD TYPE / FUNCTION

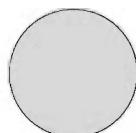


کلید اول جهت انتخاب نوع برنامه :



- نوع غذا *

TIME / WEIGHT

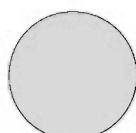

کلید انتخاب برنامه دوم جهت برنامه ریزی :



- مدت زمان برنامه



- وزن غذای مورد نظر

برنامه ریزی

- در صورت عدم وجود فضای کافی برای چرخش ظرف غذای مورد نظر در داخل فر کلید توقف چرخش بشقاب گردان را قبل و یا در حین برنامه فشار دهید .
- چنانچه در حین برنامه با مشکلی مواجه شدید کلید توقف را دوبار فشار دهید .

هم اکنون ماکروفر شما به پریز وصل شده و ساعت تنظیم شده است .

درب را باز کنید . غذا را درون آن قرار داده و درب را ببندید . چنانچه درب به طور صحیح بسته نشود دستگاه کار نمی کند .

• سه بوق ممتد پایان برنامه را اعلام می کند . بوقها در هر دقیقه تکرار می شوند و این عمل تا ۱۰ دقیقه ادامه می یابد تا زمانی که درب دستگاه باز شود .

برنامه های در دسترس

برنامه ریزی سریع




- ▼ مدت زمان دلخواه را برای برنامه مورد نظر به وسیله‌ی کلید چرخشی ④، انتخاب نمایید. (بطور مثال ۲ دقیقه)



- ▼ کلید شروع ① را بزنید. بدین وسیله دستگاه با بالاترین قدرت برای گرم کردن غذا شروع بکار می‌کند.

برنامه ریزی اتوماتیک بوسیله‌ی وزن :
بوسیله‌ی کلید های AUTO ، مدت زمان برنامه بصورت اتوماتیک محاسبه می شود .

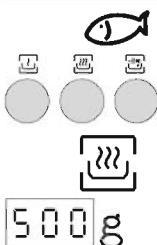

- ▼ نوع غذای دلخواه را توسط کلید چرخشی ④ انتخاب نمایید. (مثلا: ماهی)

- ▼ یکی از کلیدهای ②، ③ یا ⑤ مربوط به برنامه‌ها را فشار دهید. (مثلا پخت ②)

- ▼ 50g روشن و خاموش می‌شود. اندازه‌ی وزن غذای خود را با استفاده از کلید چرخشی ④ تنظیم نمایید. (500g)



- ▼ کلید شروع ① را بزنید. قدرت ماکروویو برنامه ریزی شده است. مدت زمان کافی بطور اتوماتیک نشان داده می‌شود (مثلا ۵ دقیقه) و برنامه آغاز می‌شود.

* ۳) برنامه ریزی اتوماتیک بوسیله حالت مختلف



- ▼ کلید MODE را جهت انتخاب برنامه دلخواه فشار دهید. مثلا کلید برنامه SIMMER (داغ) را چهار بار فشار دهید. علامت ④ نمایش داده می‌شود.



- ▼ مدت زمان دلخواه را توسط کلید چرخشی ④ تنظیم نمایید. (مثلا ۵ دقیقه)

- ▼ کلید شروع ① را بزنید.


برنامه ریزی گرم نگه داشتن غذا



- ▼ کلید WARM KEEP را بزنید ۱۰:۰۰ نمایش داده می‌شود و علامت ④ روشن و خاموش می‌شود. شما می‌توانید با استفاده از کلید چرخشی ④ مدت زمان را کاهش دهید.



- ▼ کلید شروع ① را بزنید. غذای شما به مدت ۱ دقیقه گرم نگه داشته می‌شود.

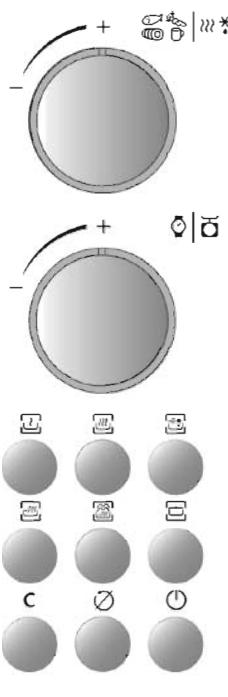

SPEED DEFROST بوسیله کلید یخ زدایی با سرعت بالا انواع غذایی یخ زده را می توان به سرعت یخ زدایی نمود .
جهت دریافت بهترین نتیجه از این برنامه کلید **SPEED DEFROST** را برای غذایی با وزن کمتر از 500 استفاده نمایید .

جهت یخ زدایی غذاهایی با وزن بالاتر از 500g از کلید ماکروفر استفاده نمایید .

۱ - جهت یخ زدایی سریع گوشت ، ماهی ، سبزیجات و نوشیدنی ها کلید **SPEED DEFROST** را فشار دهید

نمایش داده می شود . 5d1

جهت یخ زدایی سریع نان ، رولت ها و کلوچه ها کلید **SPEED DEFROST** را دوربار فشار دهید .

نمایش داده می شود . 5d2

صبر کنید تا 100 روشن خاموش شود .

۲ - از کلید چرخشی مربوط به وزن جهت وارد نمودن وزن غذای مورد نظر استفاده نمایید . (وزن پایین تر از 500g)
مثلا : 400g

۳ - کلید شروع را بزنید .


مدت زمان یخ زدایی متناظر با وزن داده شده به طور خودکار محاسبه می شود .

• مدت زمان لازم ممکن است بسته به میزان درجه حرارت اولیه غذا متفاوت باشد . (مدت زمان یخ زدایی نمایش داده می شود و برنامه آغاز می شود .)

• در حین استفاده از کلید **SPEED DEFROST** و یا برنامه یخ زدایی صدای بوق نمایانگر نیمه زمان برنامه می باشد .
(دستگاه به عملکرد خود ادامه می دهد .)
برای دریافت بهترین نتیجه در این زمان غذا را برگردانید .
در برابر را بسته و کلید شروع را برای ادامه نیمه دوم باقیمانده زمان بزنید .

از قرار گرفتن طبقه‌ی فلزی در مرکز بشقاب گردان اطمینان حاصل نمایید . هرگز از ظروف فلزی همراه طبقه با برنامه‌های ماکروفر ، گریل + ماکروفر و یا ماکروفر + فن استفاده ننمایید .

طبقه‌ی فلزی با پایه‌های قابل تنظیم در دو حالت

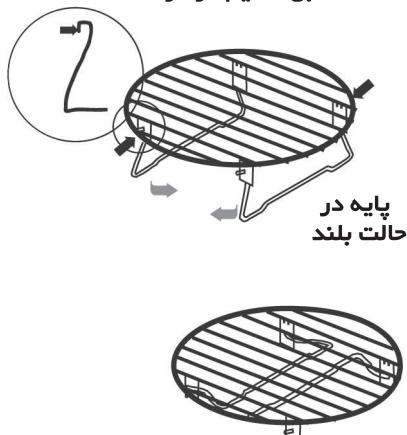

پایه در حالت کوتاه (تا شده)

طبقه‌ی تا شونده
همراه برنامه فن
همواره غذا را روی طبقه‌ی فلزی به حالت تا شده قرار دهید .

جهت بستن پایه‌های تا شونده‌ی طبقه ، برآمدگی موجود بر روی قلب پایه را به داخل فشار دهید و پایه‌ها را جمع کنید.

برای برنامه گریل : اندازه طبقه را مطابق با غذا در نظر گرفته شده برای گریل انتخاب نمایید .
- پایه‌ی بلند جهت برشته کردن غذاهای مسطح

- پایه‌ی کوتاه مناسب برای انواع دیگر غذا

برنامه گریل

- برای برنامه‌هایی که برنامه فن در آنها بکار برده می‌شود ، دو درجه گریل قابل استفاده است : گریل با قدرت بالا و گریل با قدرت پایین . از گریل با قدرت بالا برای گریل کردن ماهی و گوشت ، و از گریل با قدرت پایین برای برشته کردن غذاهای سبک استفاده نمایید .

توجه : درجه حرارت قسمتهای مختلف و در دسترس دستگاه ممکن است در هین گریل کردن بالا رود . بنابراین تاکید می‌شود کوکدان را از دستگاه دور نگه دارید .

این برنامه برای برشته نمودن غذاهای مانند شامی یا گوشت استفاده می‌شود . که می‌توان از آن مطابق با دستور پخت قبل یا بعد از طبخ غذا استفاده کرد .

• پس از پخت با گریل ، جهت جایجا نمودن ظرف از دستکش آشپیزخانه استفاده نمایید و به خاطر داشته باشید که هتماً ظروف قابل استفاده در ماکروفر مانند سرامیک و شیشه‌های با مقاومت بالا ، را به کار گیرید .

تنظیمات گریل

استفاده از دو درجه گریل



- ▼ کلید را یکبار ، جهت انتخاب گریل با قدرت پایین و دوبار جهت انتخاب گریل با قدرت بالا فشار دهید .
- ▼ مدت زمان مورد نظر را با استفاده از کلید چرخشی تنظیم نموده کلید شروع را بزنید .

برنامه ماکروفر + گریل

این برنامه امکان استفاده همزمان از دو برنامه ماکروفر و گریل را جهت پخت سریع فراهم می سازد .
بکار گیری برنامه ماکروفر + گریل

- ▼ کلید را چهار بار فشار دهید تا برنامه ماکروفر + گریل انتخاب شود . در این برنامه ماکروفر با قدرت متوسط و گریل با قدرت بالا تنظیم شده است .
- ▼ مدت زمان پخت را با استفاده از کلید چرخشی تنظیم نمایید . مثلا ۱۰ دقیقه کلید را بزنید .



▼ مدت زمان پخت را با استفاده از کلید چرخشی تنظیم نمایید . مثلا ۱۰ دقیقه

کلید را بزنید .

- | توصیه ها |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> غذا را از بسته بندی فلزی یا پلاستیکی آن پیش از پخت یا گرم کردن مجدد بوسیلهٔ برنامه پیتزا، خارج نمایید. توصیه می‌شود مدت زمان پخت را به مدت کوتاه انتخاب کرده و سپس در صورت نیاز آنرا افزایش دهید. بر روی تمام مواد غذایی که دارای پوست یا پوشش می‌باشند (مانند سبزی و سوپسیس) شکاف‌هایی را پیش از پخت ایجاد نمایید. برش‌های گوشت باید پیش از استفاده از برنامه پیتزا کاملاً بیخ زدایی و خشک شده باشند. رنگ غذا را در حین پخت کنترل نمایید، درست همانگونه که در مورد فرهای سنتی عمل می‌نمودید. برای خارج کردن غذا از داخل فر از دستکش آشپزخانه استفاده نمایید. غذاهای شکم پر (مانند کلوچه) را سریعاً پس از خروج از فر سرو نکنید، زیرا ممکن است علی‌رغم روشی خارجی آنها که در درجه حرارت مناسبی قرار دارد، مواد داخلی آنها بسیار داغ باشد. برای پخت یا گرم کردن مجدد تخم مرغ مطلقاً نباید از برنامه پیتزا استفاده نمود. جهت پخت غذاهای متعدد و استفادهٔ پی در پی از برنامه پیتزا قبل از هر مرحلهٔ پخت اجازه دهید فر برای مدت ۱۰ دقیقه خنک شود. |

با استفاده از این برنامه در مصرف انرژی و زمان صرفه جویی می‌شود و شما می‌توانید غذای دلخواه خود را با کیفیت دلخواه (از جمله ترد و برشته با طعم مطبوع و رنگ طالبی آن) تهیه نمایید. کیفیت این غذا برابر با کیفیت غذای تهیه شده در فرهای سنتی می‌باشد.

- استفاده از کلید **PIZZA** به اضافهٔ ظرف **PIZZA** امکان استفادهٔ همزمان گریل و ماکروفرا فراهم می‌سازد.
 - ظرف پیتزا دارای پوشش مخصوص است که امواج را از قسمت زیرین ظرف جذب می‌کند.
 - این پوشش گرما را به قسمت پایین غذا، جهت پخت یا گرم کردن مجدد آن، انعکاس می‌دهد که رنگ دلخواه، تردی و همچنین برشتگی رویهٔ غذا را موجب می‌شود.
- دو شیوهٔ پخت**
- بدون نیاز به پیش حرارت با استفاده از برنامه پیتزا، شما می‌توانید بیشتر غذاهای تازه و یا بیخ زده را که ماده اصلی آنها خمیر می‌باشد، بدون گرم کردن ظرف پیتزا از پیش، پخته و برشته نمایید. کیفیت حاصل از این برنامه از نظر تردی برابر با غذاهای تهیه شده در فرهای سنتی می‌باشد.
 - با انجام پیش حرارت در این روش ظرف پیتزا باید پیش از استفاده به مدت ماکزیمم دو دقیقه با استفاده از کلید **PIZZA** گرم شود. این برنامه جهت پخت یا برشته کردن برش‌های کوچک گوشت یا ماهی همچنین غذاهایی که ماده اصلی آنها خمیر می‌باشد، مناسب است.

برنامه پخت پیتزا

مثال : برای پخت پیتزا بخ زده (350 g)

پیتزا بخ زده را مستقیماً داخل ظرف پیتزا گذاشته و ظرف را روی بشقاب گردان قرار دهید .

برنامه ریزی

۱ - کلید را سه بار فشار دهید .


نمایش داده می شود .

۲ - زمان را روی ۶ دقیقه تنظیم نمایید .

نمایش داده می شود . 6:00

۳ - کلید شروع را بزنید .
چراغهای درون فر روشن شده و بشقاب گردان شروع به
چرخیدن می کند .

◀ برای خارج نمودن ظرف از داخل فر از دستگیره استفاده
نمایید .

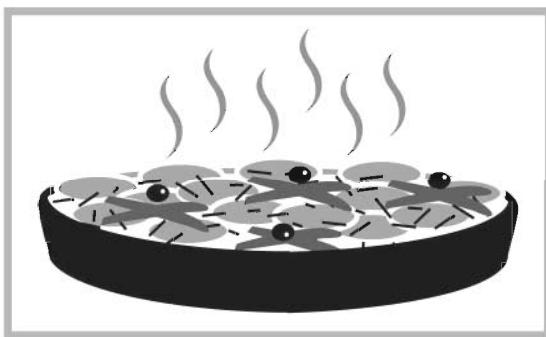

نگهداری از ظرف پیتزا



- قست داخلی ظرف از روکش تفلون پوشانده شده، پس نیازی به چرب کردن ظرف نمی باشد.

- غذا مستقیماً درون ظرف، برش داده نشود زیرا این عمل باعث آسیب دیدن روکش تفلون می شود.

- ظرف پیتزا قابل شستشو می باشد.

- برای شستشوی ظرف از یک اسفنج، مایع ظرفشویی و آب گرم استفاده نمایید اسفنج سیمی و یا وسایل نوک تیز مطلقاً بکار برده نشود.

توصیه ها



- ظرف پیتزا را هرگز بر روی طبقه فلزی قرار ندهید. این عمل باعث آسیب جبران ناپذیر دستگاه می شود.

- ظرف را درون فرهای سنتی یا بر روی اجاق گاز (الکتریکی یا شعله ای) یا سطوح داغ دیگر قرار ندهید.

- ظرف پیتزا ممکن است برای مراحل پخت خاصی، از پیش گرم شود، با این حال هرگز آنرا بیش از دو دقیقه گرم نکنید.

- هیچ یک از وسایل آشپزخانه را در ظرف پیتزا داغ نگذارید. زیرا به دلیل درجه حرارت بالا، باعث آسیب وسایل شما می شود.

- جهت پخت غذاهای متعدد و استفاده ی پی در پی از برنامه پیتزا، قبل از هر مرحله پخت، اجازه دهید فر برای مدت ۱۰ دقیقه خنک شود.

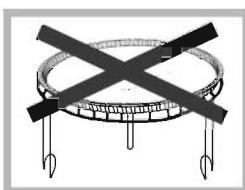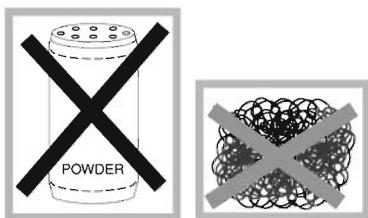

برنامه ریزی پی در پی (متصل)

شما می توانید از دو برنامه مختلف بطور پی در پی استفاده کنید . و یا هر کدام از برنامه های موجود را ترکیب نمایید : ماکروفر / گریل / ماکروفر + گریل / پیتزا / گرم نگه داشتن

مثال : استفاده از برنامه های همزمان یخ زدایی برای ۱۰ دقیقه و مرحله داغ با برنامه ماکروفر + گریل به مدت ۲۰ دقیقه پی در پی



10:00



20:00

۱ - مراحل را با برنامه یخ زدایی تنها آغاز نمایید .

- کلید را زده و برنامه یخ زدایی را انتخاب نمایید .

- مدت زمان برنامه را تنظیم نمایید . (مثلا ۱۰ دقیقه)

۲ - به جای زدن کلید شروع ، برنامه بعدی را برنامه ریزی نمایید .

- کلید را ۴ بار فشار دهید تا برنامه گریل + ماکروفر انتخاب شود .

- مدت زمان برنامه را با افزودن زمان لازم برای برنامه گریل + ماکروفر

تنظیم نمایید . (مثلا ۲۰ دقیقه)

۳ - کلید را بزنید .

برنامه گریل + ماکروفر بطور خودکار پس از اتمام برنامه یخ زدایی آغاز می شود .

- در صورتی که قصد دارید غذا را پیش از پایان برنامه خارج سازید، کلید C را دو بار بزنید و برنامه را کنسل نمایید.

تذکرات

- چنانچه زدن کلید شروع ⏹ پس از انتخاب برنامه، بیش از ۴ دقیقه به طول بیانجامد برنامه خود بخود لغو شده و ساعت روز آن را روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود.

- چنانچه قصد دارید برنامه بخ زدایی را پس از استفاده از برنامه گیریل، فعال سازید جهت دریافت نتیجه بهتر اجازه دهید دستگاه به مدت ۱ دقیقه خنک شود.


- زمانی که فر در حال انجام پخت می باشد.
- شما می توانید چرخش بشتاب گردن را بوسیله زدن کلید ⏹ در حین برنامه، متوقف و یا آغاز نمایید.
- جهت تعویض برنامه نوع غذا کلید C را دوبار زده و برنامه را تغییر دهید.
- چنانچه درب فر را پیش از پایان برنامه باز نمودید، درب را بسته و کلید ⏹ شروع را بزنید تا برنامه ادامه یابد.
- در حین استفاده از برنامه بخ زدایی ⏹ یک بوق نشان دهنده نیمه زمان بخ زدایی است. جهت دریافت بهترین نتیجه در این زمان غذا را برگردانید، درب را بسته و کلید ⏹ را بزنید تا نیمه دوم برنامه ادامه یابد.

نگهداری و نظافت

• برای برطرف نمودن بوی نامطبوع و یا لکه های ماسیده شده، یک فنجان آب همراه آبلیمو و یا سرکه را بمدت دو دقیقه درون ماکروفر جوشانده و دیواره ها را با کمی مایع ظرفشویی تمیز کنید.

• در فرهایی که در آنها از برنامه گریل یا فر استفاده می شود، منفذهای هواکش بالایی و پشتی فر بسیار داغ می شوند.

از لمس کردن این قسمت ها خودداری نمایید. برای تمیز کردن این دستگاه تا خنک شدن آن مبر کنید و از یک اسکاج مناسب برای تمیز کردن قسمتهای فلزی استفاده نمایید.

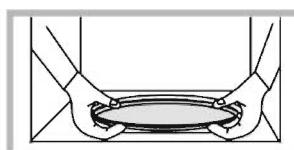

• بشقاب گردان را می توان به راحتی از فر خارج نمود، برای دستیابی آسان به بشقاب حفره هایی در هر دو جهت تعییه شده است.

چنانچه قصد دارید محور گردشی را خارج سازید، دقت نمایید که آب وارد موتور محور چرخشی نشود.


دقت نمایید که بشقاب گردان، محور چرخشی و چرخهای زیر بشقاب گردان در جای خود گذاشته شود.

توجه :
• نومیه می شود که داخل و خارج دستگاه را بطور مرتب از هر گونه آلودگی یا باقیمانده ای غذا، پاک کنید.

برای اینکار از یک فوم آغشته به صابون استفاده نمایید. عدم پاکیزگی دستگاه ممکن است باعث آسیب سطوح آن شده و اثرات مضربی بر عمر دستگاه داشته باشد. چنانچه قاب دور درب یا درب دستگاه آسیب دیده باشد استفاده از فر را تا زمان تعمیر آن توسط متخصص فنی، متوقف نمایید.

• از بخار شو جهت تمیز کردن دستگاه استفاده ننمایید.

• از مواد زبر، الکل یا هر نوع حلال دیگر استفاده ننمایید زیرا باعث آسیب دستگاه می شوند.

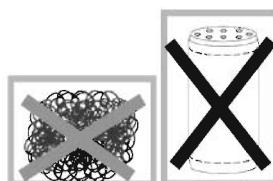

اشکال	راه حل
<ul style="list-style-type: none"> • کلید  را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید. • پایه سمت چپ جلویی را تنظیم نموده ، چرخها و حفره‌ی زیر بشقاب گردان را تمیز کنید. • منافذ هواکش زیر دستگاه را تمیز کنید . • چرخها و حفره زیر بشقاب را تمیز کنید . • منافذ هواکش زیر دستگاه را تمیز کنید. دقت نمایید که تنها از ظروف مناسب برای ماکروفر استفاده نمایید. • محل قرار گیری چرخهای زیر بشقاب را کنترل کنید دستگاه را کاملا تمیز کرده ، هر گونه لکه‌ی چربی و باقیمانده‌ی غذا را برطرف سازید . هر گونه شیئی فلزی را از دیواره دستگاه دور کرده و هیچگونه ظرف فلزی را در ماکروفر قرار ندهید. 	<p>نهایشگر زمان عملکرد درستی دارد ولی دستگاه به درستی عمل نمی‌کند (بشقاب گردان نمی‌چرخد، پراغها روشن نمی‌شوند و غذا گرم نمی‌شود).</p> <p>عملکرد دستگاه همراه با ایجاد صدا می‌باشد .</p> <p>بر روی شیشه‌ی درب دستگاه لکه‌های ایجاد می‌شود .</p> <p> بشقاب گردان بطور صحیح نمی‌چرخد .</p> <p>برنامه‌های ماکروفر نتیجه‌ی دلخواه را بدست نمی‌دهد .</p> <p>دستگاه جرقه می‌زند .</p>

سرویس دستگاه

- قبل از تماس با بخش سرویس و خدمات :
- قسмет رفع مشکلات احتمالی را به دقت مطالعه نمایید تا شاید بتوانید مشکل خود را حل نمایید .
- اگر قابل حل نبود با تکنسین مجرب تماس حاصل فرمایید .

در هنگام تماس با بخش سرویس و خدمات اطلاعات زیر را در دسترس داشته باشید :

- نام ، آدرس و کد پستی
- شماره تلفن
- نوع مشکل مربوطه به دستگاه
- تاریخ خرید دستگاه
- شماره سریال دستگاه
- مدل دستگاه

این اطلاعات بر روی صفحه اطلاعات موجود بر پشت دستگاه درج شده است .

قطعات یدکی :

این دستگاه خشک کن یک دستگاه پیچیده ای می باشد . هرگز تلاش نکنید تا شخصنا و یا توسط یک شخص ناشتا به مسائل فنی این دستگاه را تعمیر کنید چون هم باعث آسیب رساندن به خود و هم دستگاه می شود . همچنین در چنین موقعی با تکنسین مجرب تماس بگیرید این قطعات جهت این دستگاه ساخته شده و در جایی دیگر کاربرد نخواهد داشت .

در صورت رفع نشدن مشکل دستگاه :

دقت کنید آیا درب دستگاه مشکلی ندارد .

در صورتی که دستگاه کار نمی کند قبل از تماس با خدمات پس از فروش :

- پریز برق را چک کنید .
- بسیته بودن درب دستگاه را چک کنید .
- برنامه ریزی پخت را چک کنید .

توجه : هرگز اقدام به تعمیر دستگاه ننمایید .

توجه : دقต کنید باز کردن پوشش روی مایکروویو که محافظت برای انرژی مایکروویو می باشد، توسط افراد غیر متخصص بسیار خطرناک تنها تکنسین های مجرب و آموزش دیده می توانند مایکروویو شما را تعمیر کنند .