



محصولات خانگی آریستون
و هات پوینت آریستون

Hotpoint
ARISTON



WK 24E AX0 • مدل

آریستون

دفترچه کتری برقی

فقط با ضمانت طلایی نیکان نماینده رسمی

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی



به خدمات طلایی نیکان
خوش آمدید

خدمات طلایی نیکان قرین دو دهه فعالیت خود را با هدف مشتری مداری و عرضه خدمات در سطح استاندارد و با کیفیت بالا آغاز نموده و تنها نماینده رسمی محصولات ایندزیت، آریستون، شولتز و اکسپریال می باشد که با ارائه ضمانت نامه معتبر با پشتوانه شرکت تولید کننده در ایتالیا یکی از معتبر ترین شرکتهای خدماتی در کل کشور شناخته شده است.



در اختیار داشتن بیش از ۷۰۰۰ نوع قطعه در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشترکین می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظر خواهی از مشترکین، از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان می باشد.



در این واحد پرسنل پذیرش بطور همزمان با استفاده از یک سیستم مکانیزه و نرم افزار مخصوص ، کلیه درخواستهای نصب و یا سرویس شهر تهران را از مشترکین دریافت

- نموده و هماهنگی لازم را جهت اعزام تکنسین آموزش دیده و مجبوب انجام میدهدند. تکنسین ها با یونیفرم مخصوص و کارت شناسایی در کمترین زمان ممکن نسبت به انجام سرویس درخواستی اقدام خواهند کرد. در روزهای تعطیل و یا پس از ساعت اداری ، با دریافت پیامک از طریق تلفن گویا ، هماهنگی نصب و یا سرویس انجام می پذیرد
- ارائه اطلاعات فنی و راهنمایی مشترکین به صورت تلفنی در طول ساعات اداری توسط تکنسین فنی
- تماس از طریق شماره ویژه تلفن گویا ۰۸۸۵۰۰۰۰
- ارسال پیام کوتاه از طریق ۳۰۰۰۸۲۳۲ که مشترکین محترم شهر تهران می توانند با ارسال یک پیام کوتاه و فقط با معرفی شماره اشتراک ، بدون هیچ تماس دیگر مقدمات نصب و یا تعمیر دستگاه خود را فراهم نمایند.

واحد شهرستانها



- کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه نمایندگان
- ارائه اطلاعات فنی و آموزش نمایندگان
- تماس و نظر خواهی از مشترکین محترم
- رسیدگی به تخلفات احتمالی نمایندگان
- تامین و ارسال قطعات مورد نیاز
- گزینش نماینده در شهرستانها

شماره تماس کلیه نمایندگان شهرستانها در انتهای این دفترچه و یا سایت www.nikan-co.com می باشد.

واحد الکترونیک



آریستون

فهرست

آشنایی با قطعات

اطلاعات مهم در رابطه با امنیت دستگاه

قبل از اولین باری که از دستگاه استفاده می کنید

روش استفاده از دستگاه

دکمه ویژه گرم نگه داشتن

جوشاندن اولیه

محافظ جوشاندن بدون آب


نگه داری و تمیز کردن

از بین بردن رسوبات

دور انداختن

آریستون

آشنایی با قطعات دستگاه

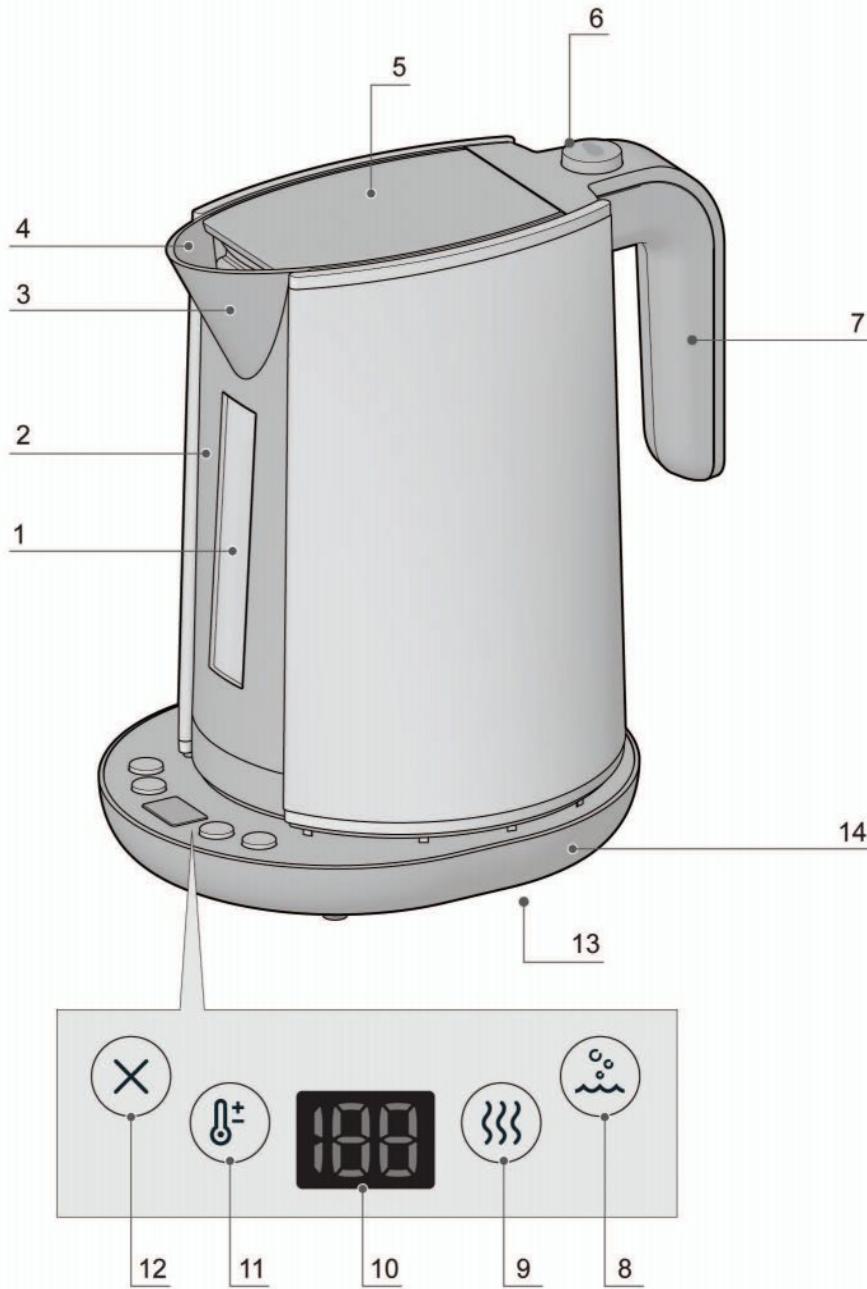

WK 24E AX0

220-240V
2400W

۱۴-پایه

۱۱-دکمه تنظیم درجه حرارت

۱۲-دکمه ویژه کنسل کردن

۱۳-کابل اصلی

۱۰-صفحه نمایش

۸-دکمه ویژه جوشاندن اولیه

۹-دکمه ویژه گرم نگه داشتن

۷-دستگیره

۴-فیلتر رسوب گیر

۵-درب

۶-دکمه ویژه باز کردن درب

۱-آب سنج

۲-کتری

۳-آبریز

آریستون

تماینده رسمی

خدمات طایی نیکان



از این که این محصول را انتخاب نموده اید از شما متشرکیم .
شما دستگاهی باکیفیت بالا و بهترین عملکرد را انتخاب نموده اید. دفترچه ای که در اختیار دارید
نحوه صحیح استفاده از دستگاه را به شما آموزش می دهد . در صورتی که از دستگاه به درستی
استفاده نکنید شرکت خدمات طلایی نیکان هیچ گونه مسئولیتی در قبال صدمات وارد نخواهد
داشت.

اطلاعات مهم در ارتباط با امنیت دستگاه

به هنگام استفاده از دستگاه به نکات امنیتی زیر توجه نمایید :

- ۱- قبل از این که دستگاه را به پریز بزنید ابتدا مطمئن شوید که ولتاژ منبع برق منزل شما با ولتاژ دستگاه مطابقت داشته باشد.
- ۲- قبل از این که دستگاه را روشن کنید تمامی اطلاعات موجود در دفترچه راهنمای را با دقت مطالعه نمایید.
- ۳- هرگز کابل اصلی دستگاه را روی کابینت و یا صفحه اجاق گاز داغ رها نکنید.
- ۴- هرگز دستگاه را نزدیک اجاق گاز و یا صفحه اجاق گاز کترونیکی و یادرون فر داغ قرار ندهید.
- ۵- در صورتی که درون دستگاه خالی است آن را روشن نکنید چون ممکن است المحتویات حرارتی آن آسیب ببینند.
- ۶- دستگاه را روی یک سطح صاف و بدون شب و دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- ۷- کابل اصلی، دو شاخه و یا دستگاه را درون آب قرار ندهید تا باعث جرقه و یا خطر برق گرفتگی و یا آسیب جدی به دستگاه نشود.
- ۸- وقتی که آب در حال جوشیدن است از تماس با بخار حاصل از آب خودداری کنید.
- ۹- دقت داشته باشید که آب جوش را به آرامی ببریزید .
- ۱۰- در صورتی که می خواهید درون کتری داغ مجددا آب بریزید مراقب دستان خود باشید.
- ۱۱- لطفاً دستگاه را در مواردی که مصرف آنها ذکر نشده است مورد استفاده قرار ندهید.
- ۱۲- در صورتی که می خواهید کتری پر از آب جوش را حرکت بدھید خیلی مراقب باشید.
- ۱۳- در صورتی که از وسایل جانبی غیر از وسایلی که کارخانه اصلی همراه با دستگاه به شما ارائه می دهد استفاده نمایید ممکن است با ایجاد شوک الکتریکی و یا خطر برق گرفتگی مواجه شوید.
- ۱۴- همیشه قبل از اینکه دستگاه را تمیز کنید و یا قطعه ای از آن را باز کنید دو شاخه را از پریز بکشید و صبر کنید تا دستگاه به طور کامل سرد شود.
- ۱۵- در صورتی که کابل اصلی صدمه دیده است برای جلوگیری از ایجاد خطر حتماً از تکنسین بخواهید که کابل را تعویض نماید.
- ۱۶- حتماً دقت داشته باشید که پریز منزل شما اتصال به ارت داشته باشد.



OUR IDEAS. YOUR HOME

- ۱۷- این دستگاه طوری طراحی شده است که جهت استفاده افراد معلول ذهنی، معلول جسمی، کودکان و یا افرادی که دارای دانش کافی نیستند مناسب نیست.
- ۱۸- در هنگام استفاده کودکان از دستگاه لطفاً مراقب کودکان باشید.
- ۱۹- این محصول جهت استفاده خانگی و در آشپزخانه ادارات و در هتل‌ها و متل‌ها و مکان‌ها یعنی مشابه طراحی شده است.
- ۲۰- مطمئن شوید که دستگاه به درستی کار می‌کند و تمامی قطعات متحرک آن را به درستی نصب کرده باشید. هرچند وقت یک بار سلامت کابل اصلی و دوشاخه را بررسی کنید.
- ۲۱- قبل از اینکه دستگاه را لمس کنید دستان خود را کاملاً خشک کنید.
- ۲۲- در حین کار کتری بسیار داغ می‌شود. لطفاً فقط از دستگیره دستگاه برای بلند کردن کتری استفاده نمایید و در صورتی که می‌خواهید درب آن را باز کنید ابتدا صبر کنید تا کاملاً سرد شود.
- ۲۳- دستگاه را در نزدیکی لوله حمام و یا سینک ظرفشویی قرار ندهید.
- ۲۴- درون کتری فقط آب بریزید. هرگز شیر و یا نوشیدنی‌های فوری را درون کتری نریزید.
- ۲۵- کتری تنها با پایه اصلی خودش قابل استفاده است.

قبل از اولین باری که از دستگاه استفاده می‌کنید:

- بدنه دستگاه را با دقت تمیز کرده و گرد و غبار را از روی آن پاک کنید.
همه لیبل‌ها و برچسب‌های روی بدنه دستگاه را بکنید.
در صورتی که برای اولین بار از دستگاه استفاده می‌کنید دوبار آب را درون کتری بجوشانید و دور بریزید تا کاملاً تمیز شود.
هرگز کابل دستگاه و یا دوشاخه را درون آب نیاندازید.

آریستون

روش استفاده از دستگاه

کتری را تنها با پایه خودش مورد استفاده قرار دهید.

۱- برای این که کتری را پر از آب کنید ابتدا کتری را از روی پایه بردارید. دکمه باز شدن درب را فشار دهید و درب آن را باز کنید، داخل کتری به میزان دلخواه آب بپریزید. آبی که در حال جوشیدن است سر ریز می کند بنابراین سعی کنید مقدار آب موجود در کتری از حداقل میزان آب تعیین شده در دستگاه بیشتر نشود.

□ در صورتی که مقدار آب موجود در کتری بسیار کم باشد دستگاه قادر به جوش آوردن آب نیست و به صورت خودکار خاموش می شود.

□ حداقل ظرفیت کتری ۱/۷ لیتر است. سعی کنید مقدار آب موجود بیشتر از حداقل ظرفیت کتری نباشد چون ممکن است در هنگام جوشیدن سرریز شود. قبل از اینکه دستگاه رابه برق بزنید ابتدا مطمئن شوید که درب کتری را به درستی بسته باشید.

۲- کتری را روی پایه اصلی قرار دهید.

۳- دو شاخه رابه پریز بزنید.

۴- با استفاده از دکمه تنظیم درجه حرارت، دمای دستگاه را در رنج ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰ درجه سانتی گراد تنظیم کنید.

۵- زمانی که آب به درجه مورد نظر رسید دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش می شود. دمای آب بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود و دستگاه بوق می زند.

۶- در صورتی که دمای مورد نظر خود را نمی توانید انتخاب کنید دلیل این است که دمای آب موجود در کتری از دمای انتخابی شما بیشتر است. در این حالت دمای آب روشن می شود. می توانید با فشار دادن دکمه ویژه کنسل کردن دستگاه را خاموش کنید.

□ هنگامی که آب در حال گرم شدن است درجه حرارت آب بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود. در این حالت هر زمانی که بخواهید می توانید تنظیمات دما را تغییر دهید.

□ هنگامیکه آب جوش را از کتری می ریزید مراقب دستان خود باشید چون ممکن است دچار سوختگی شوید.

□ در صورتی که دمای آب درون کتری کمتر از ۴۵ درجه سانتی گراد باشد دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش شده و وارد حالت آماده به کار STAND BY می شود.

□ اگر زمانی که دستگاه در حال کار کردن باشد کتری را بر روی پایه قرار دهید تنظیمات قبلی به مدت چند دقیقه فعال باقی می ماندو سپس دستگاه وارد حالت استنداوی می شود.



OUR IDEAS. YOUR HOME

گرم نگه داشتن

با استفاده از دکمه مخصوص گرم نگه داشتن می توانید آب موجود در کتری رادر دمای موردنظر خود گرم نگه دارید.

شما می توانید این حالت را با هر دمایی که مد نظر دارید فعال کنید. برای فعال کردن این حالت دکمه ویژه گرم نگه داشتن آب را فشار دهید. چراغ مربوطه روشن می شود. جهت غیر فعال کردن این حالت دکمه مربوطه را مجددا فشار دهید. چراغ نشانگر خاموش می شود.

□ حالت گرم کن بعد از ۲ ساعت به صورت اتوماتیک خاموش می شود.

جوشاندن اولیه

با استفاده از این حالت می توانید بدون این که دمای دستگاه را تنظیم کنید آب را به جوش بیاورید. برای فعال کردن این حالت دکمه ویژه جوشاندن اولیه را فشار دهید. در این حالت دستگاه آب را به جوش می آورد و به مدت ۲ دقیقه فعال باقی می ماند. سپس درجه حرارت دستگاه کاهش می یابد تا به دمای تنظیم شده برسد و نهایتا دستگاه بوق می زند.

محافظ جوشاندن بدون آب

در صورتی که کتری خالی باشد و شما به صورت اتفاقی دستگاه را در حالت جوشاندن قرار دهید محافظ دستگاه فعال شده و دستگاه را به طور اتوماتیک خاموش می کند. در این صورت اجازه دهید دستگاه به طور کامل خنک شو دو سپس درون آن آب بریزید.

نگه داری و تمیز کردن

همیشه قبل از تمیز کردن، دستگاه را از برق بکشید.

۱- هرگز کتری، کابل اصلی و یا پایه دستگاه را درون آب قرار ندهید. اجازه ندهید که رطوبت به دستگاه نفوذ کند.

۲- با استفاده از یک دستمال مرطوب بدنه خارجی دستگاه را تمیز کنید. به هیچ وجه از مواد شوینده اسیدی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

۳- به خاطر داشته باشید که فیلتر رسوب گیر را باید به طور منظم تمیز کنید. برای این کار بهتر است فیلتر را به سمت پایین فشار دهید تا باز شود و سپس آن را تمیز کنید.

□ هرگز از مواد شوینده ویژه استیل یا چوب و یا شوینده های اسیدی و همچنین از برس جهت تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

آریستون

از بین بردن رسوبات

هرچند وقت یک بار باید رسوبات کتری را تمیز کنید. مثل شیر آب که رسوبات آن را خراب می کند، تجمع رو رسوبات در کف کتری باعث می شود دستگاه به درستی عمل نکند. می توانید مطابق دستورات زیر رسوبات را از بین ببرید:

۱- سه پیمانه سرکه سفید را درون کتری بریزید، سپس مقداری آب به آن اضافه کنید به گونه ای که کف کتری را به طور کامل بپوشاند. اجازه دهید این مواد به مدت یک شب در کتری بماند.

۲- مواد درون کتری را دور بریزید، سپس کتری را از آب تمیز پر کرده بجوشانید و سپس محتويات آن را دور بریزید. چندین بار این کار را تکرار کنید تا بوی سرکه از بین برود. در صورتی که درون کتری لکه ای باقی ماند باشد می توانید آن را با دستعمال نم دار تمیز کنید.

⚠ هرگز از مواد شیمیایی ویژه پاک کردن استیل، چوب و یا سفید کننده و همچنین از برس جهت شستشوی بدنه دستگاه استفاده نکنید.

دور انداختن دستگاه



بر اساس قوانین شهرداری دستگاه های الکترونیک باید از زباله های خانگی جدا شود تا با این کار هزینه های باز یافت مواد اولیه آن کاهش یافته و همچنین به محیط زیست و سلامت عموم آسیب کمتری برساند.

 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME



واحد انتقادات و پیشنهادات

در صورت داشتن هر گونه انتقاد و پیشنهاد ، با ارتباط از طریق یکی از شماره های ذیل واعلام مشکلات احتمالی ، نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد . این واحد تحت نظارت مستقیم مدیریت ، کلیه تماس های برقرار شده را پیگیری و در کمترین مدت زمان نسبت به برقراری ارتباط با مشترک و رفع مشکل اقدام می نماید.

ارتباط از طریق صدای مشتری ۰۲۱ - ۸۸۷۶۵۳۰۰

ارتباط از طریق پیام کوتاه ۳۰۰۰۰۸۲۳۲

ارتباط از طریق سایت www.nikan-co.com



 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

HD LINE

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی