

 **ARISTON**

محصولات خانگی آریستون
و هات پوینت آریستون

 **Hotpoint**

ARISTON



مدل WK30I

آریستون

دفترچه راهنمای مصرف کننده کتری برقی

فقط با ضمانت طلایی نیکان نماینده رسمی

خدمات طلایی نیکان  نماینده رسمی



به خدمات طلایی نیکان خوش آمدید



خدمات طلایی نیکان قرین دو دهه فعالیت خود را با هدف مشتری مداری و عرضه خدمات در سطح استاندارد و با کیفیت بالا آغاز نموده و تنها نماینده رسمی محصولات ایندیزیت، آریستون، شولتز و اکسپریال می باشد که با ارائه ضمانت نامه معتبر با پشتوانه شرکت تولید کننده در ایتالیا یکی از معتبرترین شرکتهای خدماتی در کل کشور شناخته شده است.

در اختیار داشتن بیش از ۷۰۰۰ نوع قطعه در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشترکین می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظر خواهی از مشترکین، از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان می باشد.



در این واحد پرسنل پذیرش بطور همزمان، با استفاده از یک سیستم مکانیزه و نرم افزار مخصوص، کلیه درخواستهای نصب و یا سرویس شهر تهران را از مشترکین دریافت

۰۲۱ واحد سرویس تهران

نموده و هماهنگی لازم را جهت اعزام تکنسین آموزش دیده و مجرب انجام میدهند. تکنسین ها با یونیفرم مخصوص و کارت شناسایی در کمترین زمان ممکن نسبت به انجام سرویس درخواستی اقدام خواهند کرد. در روزهای تعطیل و یا پس از ساعات اداری، با دریافت پیامک از طریق تلفن گویا، هماهنگی نصب و یا سرویس انجام می پذیرد

● ارائه اطلاعات فنی و راهنمایی مشترکین به صورت تلفنی در طول ساعات اداری توسط تکنسین فنی

● تماس از طریق شماره ویژه تلفن گویا ۸۸۵۰۰۰۰۰

● ارسال پیام کوتاه از طریق ۳۰۰۰۸۲۳۲ که مشترکین محترم شهر تهران می توانند با ارسال یک پیام کوتاه و فقط با معرفی شماره اشتراک، بدون هیچ تماس دیگر مقدمات نصب و یا تعمیر دستگاه خود را فراهم نمایند.

واحد شهرستانها



- کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه نمایندگان
- ارائه اطلاعات فنی و آموزش نمایندگان
- تماس و نظر خواهی از مشترکین محترم
- رسیدگی به تخلفات احتمالی نمایندگان

● تامین و ارسال قطعات مورد نیاز

● گزینش نماینده در شهرستانها

شماره تماس کلیه نمایندگان شهرستانها در انتهای این دفترچه و یا سایت www.nikan-co.com می باشد.



واحد الکترونیک


آریستون

- قطعات و مشخصات دستگاه
- اطلاعات مهم در ارتباط با امنیت دستگاه
- قبل از اولین باری که از دستگاه استفاده می‌کنید
- استفاده از دستگاه
- محافظ جوشیدن بدون آب
- نگهداری و تمیز کردن
- خالی کردن کتری برقی
- از بین بردن رسوبات
- دور ریختن وسایل الکترونیکی کهنه

آریستون

قطعات و مشخصات دستگاه

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ۱- کتری | ۷- دکمه روشن شدن |
| ۲- نشانگر سطح آب | ۸- دهانه آبریز کتری |
| ۳- دستگیره | ۹- شبکه سینی آبریز |
| ۴- دکمه باز شدن درب | ۱۰- سینی آبریز |
| ۵- درب | ۱۱- پایه |
| ۶- دکمه توقف | ۱۲- کابل |

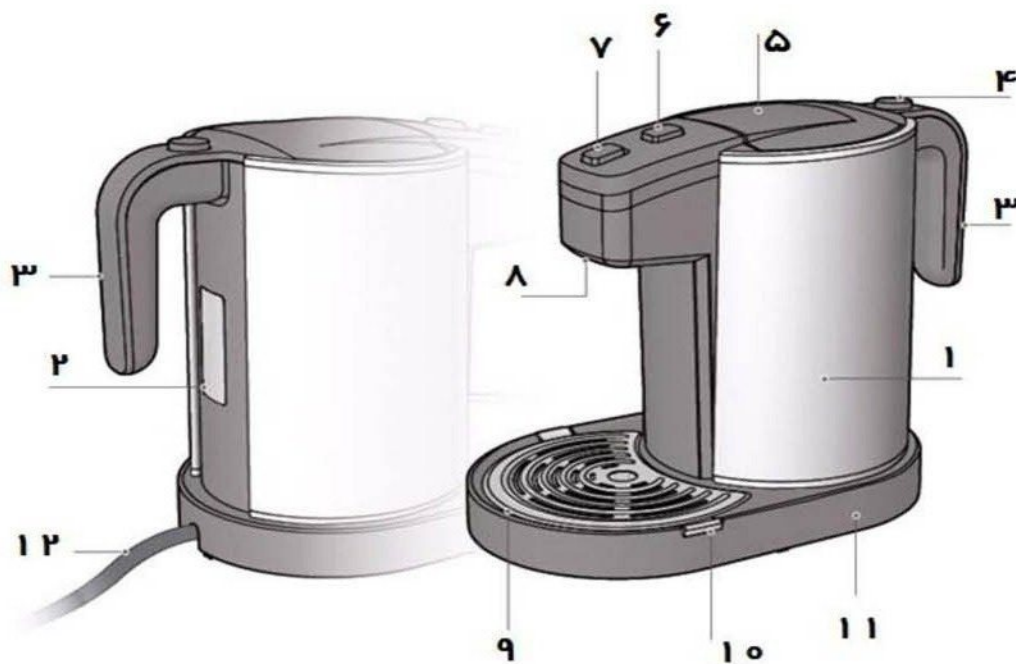

از این که این محصول را انتخاب نموده‌اید از شما متشکریم. شما دستگاهی با کیفیت بالا و بهترین عملکرد را انتخاب نموده‌اید. در صورتیکه از دستگاه به درستی استفاده نکنید شرکت خدمات طلایی نیکان هیچ گونه مسئولیتی در قبال صدمات وارده ندارد.



ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

HD LINE

اطلاعات مهم در ارتباط با امنیت دستگاه

هر زمان که از دستگاه‌های الکترونیکی استفاده می‌کنید به نکات امنیتی زیر توجه نمایید:

- ۱ - قبل از این که دستگاه را به پریز بزنید ابتدا مطمئن شوید که ولتاژ برق منزل شما با ولتاژ دستگاه مطابقت داشته باشد.
- ۲ - قبل از این که دستگاه را روشن کنید تمامی اطلاعات موجود در دفترچه را با دقت مطالعه نمایید.
- ۳ - هرگز کابل اصلی دستگاه را روی کابینت و یا صفحه اجاق گاز داغ رها نکنید.
- ۴ - هرگز دستگاه را نزدیک اجاق گاز و یا صفحه اجاق‌های الکترونیکی و یا درون فر داغ قرار ندهید.
- ۵ - در صورتی که درون دستگاه خالی است آن را روشن نکنید زیرا ممکن است المنت‌های حرارتی آن آسیب ببینند.
- ۶ - دستگاه را روی یک سطح صاف و بدون شیب و دور از دسترس کودکان قرار دهید تا از واژگون شدن کتری و ایجاد حوادث ناگوار جلوگیری شود.
- ۷ - کابل اصلی، دو شاخه و یا دستگاه را درون آب قرار ندهید تا باعث جرقه زدن و یا خطر برق گرفتگی و یا آسیب جدی به دستگاه نشود.
- ۸ - وقتی که آب در حال جوشیدن است یا به محض اینکه به جوش آمد از تماس با بخار حاصل از آب خودداری نمایید.
- ۹ - همواره دقت داشته باشید که آب جوش را به آرامی و بادقت بریزید.
- ۱۰ - در صورتی که می‌خواهید درون کتری داغ مجدداً آب بریزید مراقب دستان خود باشید.
- ۱۱ - لطفاً از پایه دستگاه استفاده‌ای جز مواردی که مصرف آنها ذکر شده است انجام ندهید.
- ۱۲ - در صورتی که می‌خواهید کتری پر از آب جوش را حرکت بدهید خیلی مراقب باشید.
- ۱۳ - در صورتی که از وسایل جانبی غیر از وسایلی که کارخانه اصلی همراه با دستگاه به شما ارائه می‌دهد استفاده نمایید ممکن است با ایجاد شوک الکتریکی و یا خطر برق گرفتگی مواجه شوید.

آریستون

۱۴ - همیشه قبل از اینکه دستگاه را تمیز کنید و یا قطعه ای از آن را باز کنید دو شاخه را از پریز بکشید و صبر کنید تا دستگاه به طور کامل سرد شود.

۱۵ - در صورتی که کابل اصلی صدمه دیده است برای جلوگیری از ایجاد خطر حتما از تکنسین‌های مجاز شرکت خدمات طلایی نیکان بخواهید که کابل را تعویض نمایند.

۱۶ - این دستگاه دارای ارت داخلی است حتما دقت داشته باشید که پریز منزل شما اتصال به ارت داشته باشد.

۱۷ - از دستگاه تنها استفاده‌ای که به منظور آن تولید شده است نمایید.

۱۸ - این دستگاه طوری طراحی شده است که جهت استفاده افراد معلول ذهنی، معلول جسمی، کودکان و یا افرادی که دارای اطلاعات کافی نیستند مناسب نیست.

۱۹ - در هنگام استفاده کودکان از دستگاه لطفا مراقب کودکان باشید.

۲۰ - این محصول جهت استفاده خانگی و در آشپزخانه ادارات و در هتل‌ها و مکان‌هایی مشابه طراحی شده است.

۲۱ - مطمئن شوید که دستگاه به درستی کار می‌کند و تمامی قطعات متحرک آن را به درستی نصب نموده‌اید. هرچند وقت یک بار سلامت کابل اصلی و دو شاخه را بررسی کنید.

۲۲ - قبل از اینکه دستگاه را لمس کنید دستان خود را کاملا خشک کنید.

۲۳ - در حین کار کتری بسیار داغ می‌شود. لطفا فقط از دستگیره دستگاه برای بلند کردن کتری استفاده نمایید و در صورتی که می‌خواهید درب آن را باز کنید ابتدا صبر کنید تا کاملا سرد شود.

۲۴ - دستگاه را در نزدیکی وان حمام و یا سینک ظرفشویی قرار ندهید.

۲۵ - درون کتری فقط آب بریزید. هرگز شیر و یا نوشیدنی‌های دیگر را درون کتری نریزید.

۲۶ - کتری تنها با پایه اصلی خودش قابل استفاده است.

۲۷ - هنگامی که آب در حال جوشیدن است یا به محض اینکه به جوش آمد از تماس با بخاری که از دهانه خارج می‌شود خودداری فرمایید.



OUR IDEAS. YOUR HOME

۲۸- قبل از فشار دادن دکمه آب، اطمینان حاصل کنید فنجان زیر دهانه کتری قرار گرفته است.

قبل از اولین باری که از دستگاه استفاده می‌کنید

بدنه دستگاه را با دقت تمیز کرده و گرد و غبار را از روی آن پاک کنید. همه برچسب‌های روی بدنه دستگاه را بکنید. هرگز سیم دستگاه و یا دوشاخه را درون آب نیاندازید. در صورتی که برای اولین بار از دستگاه استفاده می‌کنید دوبار آب را درون کتری بجوشانید و دور بریزید تا کاملاً تمیز شود.

استفاده از دستگاه

۱- برای این که کتری را پر از آب کنید ابتدا کتری را از روی پایه بردارید. دکمه باز شدن درب را فشار دهید و درب آن را باز کنید، داخل کتری به میزان دلخواه آب بریزید. از آن جایی که آب که در حال جوشیدن سر ریز می‌کند بنابراین سعی کنید مقدار آب موجود در کتری از حداکثر میزان آب تعیین شده در دستگاه بیشتر نشود. در صورتی که مقدار آب موجود در کتری بسیار کم باشد دستگاه قادر به جوش آوردن آب نیست و به صورت خودکار خاموش می‌شود.

❖ حداکثر ظرفیت کتری ۱/۵ لیتر است. سعی کنید مقدار آب از حداکثر ظرفیت کتری بیشتر نباشد چون ممکن است در هنگام جوشیدن سرریز شود.

❖ قبل از اینکه دستگاه را به برق بزنید ابتدا مطمئن شوید که درب کتری را به درستی بسته‌اید.

۲- کتری را روی پایه اصلی قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که درست روی پایه قرار گرفته است.

۳- فنجان خود را روی شبکه آبریز قرار دهید. دقت کنید فنجان زیر دهانه آبریز کتری قرار گرفته باشد.

❖ هنگامی که سائز فنجان خود را انتخاب می‌نمایید، توصیه می‌شود حجم فنجان کمتر از ۲۵۰ میلی‌لیتر نباشد زیرا حجم آب خروجی برای یک فنجان ۲۵۰ میلی‌لیتر توسط سیستم در نظر گرفته شده است. دقت کنید قبل از ریختن آب، فنجان زیر محل خروج آب قرار گرفته باشد.

۴- دو شاخه را به پریز بزنید، دکمه روشن شدن را فشار دهید، چراغ نشانگر روشن می‌شود و سپس شروع به جوشیدن آب می‌کند.

۵- پس از مدتی آب داغ از دهانه آبریز خارج می‌شود و کلید روشن شدن به صورت خودکار خاموش می‌شود و چراغ نشانگر نیز خاموش می‌گردد.

آریستون

- ❖ قبل از برداشتن فنجان اطمینان یابید آب دیگر از دستگاه جریان ندارد.
- ❖ در طی فرآیند جوشاندن آب می‌توان با فشار دادن دکمه توقف در هر زمانی این فرآیند را متوقف نمود و چراغ نشانگر خاموش می‌گردد.
- ❖ هنگامیکه آب جوش را از کتری می‌ریزید مراقب دستان خود باشید چون ممکن است دچار سوختگی شوید.

۶- در صورتی که می‌خواهید دوباره آب را به جوش آورید دکمه روشن شدن را فشار دهید و کتری شروع به کار می‌کند.

۷- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید آن را روی پایه اصلی قرار دهید. در صورت استفاده نکردن از دستگاه همواره آن را از برق بکشید.

محافظ جوشیدن بدون آب

در صورتی که کتری خالی باشد و شما به صورت اتفاقی دستگاه را در حالت جوشاندن قرار دهید محافظ دستگاه فعال شده و دستگاه را به طور اتوماتیک خاموش می‌کند. در این صورت اجازه دهید دستگاه به طور کامل خنک شود و سپس درون آن آب بریزید.

نگهداری و تمیز کردن

همیشه قبل از تمیز کردن، دستگاه را از برق بکشید.

۱- هرگز کتری، کابل اصلی و یا پایه دستگاه را درون آب قرار ندهید. اجازه ندهید که رطوبت به دستگاه نفوذ کند.

۲- با استفاده از یک دستمال مرطوب بدنه خارجی دستگاه را تمیز کنید. به هیچ وجه از مواد شوینده اسیدی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

۳- به خاطر داشته باشید که فیلتر رسوب گیر را باید به طور منظم تمیز کنید. برای این کار بهتر است فیلتر را به سمت پایین فشار دهید تا باز شود و سپس آن را تمیز کنید.

❖ هرگز از مواد شوینده ویژه استیل یا چوب و یا شوینده های اسیدی و همچنین از برس جهت تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید زیرا به درخشندگی بدنه آسیب می‌رسانند.



ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

خالی کردن کتری برقی

- ۱- پس از اینکه کتری شما کاملاً خنک شد، آن را از برق بکشید.
- ۲- دکمه باز شدن درب را بزنید و کتری را روی سینک ظرفشویی به پهلو نگه دارید. سپس کتری را به آرامی خالی کنید.
- ۳- در حالی که کتری را بالای سینک نگاه داشته‌اید آن را به سمت دهانه آبریز کج کنید تا آب باقیمانده از آن قسمت بیرون بریزد.
- ۴- مراحل ۲ و ۳ را تکرار کنید تا آب کاملاً خالی شود.
- ۵- اگر کتری برای مدت طولانی استفاده نشود (برای مثال زمانی که به مسافرت رفته‌اید)، توصیه می‌شود آن را ابتدا خالی نمایید. قبل از استفاده مجدد از کتری، چندین بار آب داخل آن را بجوشانید و خالی کنید.

از بین بردن رسوبات

- لازم است هر سه ماه یک بار رسوبات کتری را پاک کنید. اگر آب منطقه شما از درجه سختی بالایی برخوردار باشد لازم است که رسوب زدایی بیشتر انجام گردد.
- می‌توانید مطابق دستورات زیر رسوبات را از بین ببرید:
- ۱- کتری را تا درجه ماکزیمم پر از آب کنید و یک فنجان خالی روی شبکه آبریز قرار دهید. دکمه روشن شدن را فشار دهید و منتظر باشید آب داخل فنجان بریزد.
 - ۲- محصول مخصوص رسوب زدایی با پایه اسید سیتریک را به آب داغ داخل فنجان اضافه کنید و آن را هم بزنید.
 - ۳- محتویات داخل فنجان را درون کتری بریزید و درب آن را ببندید.
 - ۴- فنجان خالی را روی شبکه آبریز قرار دهید و دکمه روشن شدن را فشار دهید.
 - ۵- صبر کنید تا آب داخل فنجان بریزد.
 - ۶- آب داخل فنجان را دور بریزید.

آریستون

۷- مراحل ۴ و ۵ و ۶ را تکرار کنید تا آب به سطح مینیمم برسد. درب را باز کنید و آب باقیمانده را داخل سینک ظرفشویی بریزید. کتری را با آب تمیز پر و سپس خالی نمایید.

۸- کتری را با درجه ماکزیمم از آب تازه پر کنید و یک فنجان روی شبکه آبریز قرار دهید.

۹- دکمه روشن شدن دستگاه را فشار دهید و صبر کنید آب داخل فنجان بریزد.

۱۰- آب داخل فنجان را دور بریزید.

۱۱- مراحل ۸ و ۹ را تکرار کنید تا آب به سطح مینیمم برسد. درب کتری را باز کنید و آب باقی‌مانده را داخل سینک ظرفشویی بریزید.

دور ریختن وسایل الکترونیکی کهنه

طبق قانون 2002/96/EC مصوبه اروپا در مورد تجهیزات فرسوده و دور ریختن الکتریکی و الکترونیکی (WEEE)، وسایل الکترونیکی خانگی کهنه نباید در قسمت زباله‌های تفکیک نشده شهری دور ریخته شوند. وسایل الکترونیکی قدیمی باید به صورت مجزا جمع‌آوری شوند تا موادی که درون آن‌هاست بازیافت و استفاده مجدد شود تا از تأثیرات آن روی سلامتی انسان و محیط کاسته شود. علامت سطل پرخطر روی محصول به شما یادآوری می‌کند که هنگامی که این وسایل را دور می‌ریزید باید به طور جداگانه جمع‌آوری شوند. مصرف‌کنندگان باید با مسئولین شهری منطقه خود تماس بگیرند تا در مورد نحوه صحیح دور ریختن دستگاه اطلاعات کسب کنند.



 **ARISTON**

OUR IDEAS. YOUR HOME

 **HD LINE**



واحد انتقادات و پیشنهادات

در صورت داشتن هر گونه انتقاد و پیشنهاد ، با ارتباط از طریق یکی از شماره های ذیل و اعلام مشکلات احتمالی ، نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد . این واحد تحت نظارت مستقیم مدیریت ، کلیه تماس های برقرار شده را پیگیری و در کمترین مدت زمان نسبت به برقراری ارتباط با مشترک و رفع مشکل اقدام می نماید .

ارتباط از طریق صدای مشتری ۸۸۷۶۵۳۰۰ - ۰۲۱

ارتباط از طریق پیام کوتاه ۳۰۰۰۸۲۳۲

ارتباط از طریق سایت www.nikan-co.com



 **ARISTON**

OUR IDEAS. YOUR HOME

HD LINE

تمایندگی رسمی

خدمات طلایی نیکان

