

 ARISTON

 Hotpoint  
ARISTON

• مدل TT 12 E AX0 •



دفترچه راهنمای تoster

محصولات خانگی آریستون

و هات پوینت آریستون

فقط با ضمانت طلایی نیکان نماینده رسمی



خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی 



به خدمات طلایی نیکان  
خوش آمدید

خدمات طلایی نیکان قرین دو دهه فعالیت خود را با هدف مشتری مداری و عرضه خدمات در سطح استاندارد و با کیفیت بالا آغاز نموده و تنها نماینده رسمی محصولات ایندزیت، آریستون، شولتز و اکسپریال می باشد که با ارائه ضمانت نامه معتبر با پشتوانه شرکت تولید کننده در ایتالیا یکی از معتبر ترین شرکتهای خدماتی در کل کشور شناخته شده است.



در اختیار داشتن بیش از ۷۰۰۰ نوع قطعه در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشترکین می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظر خواهی از مشترکین، از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان می باشد.



در این واحد پرسنل پذیرش بطور همزمان با استفاده از یک سیستم مکانیزه و نرم افزار مخصوص ، کلیه درخواستهای نصب و یا سرویس شهر تهران را از مشترکین دریافت

- نموده و هماهنگی لازم را جهت اعزام تکنسین آموزش دیده و مجبوب انجام میدهدند. تکنسین ها با یونیفرم مخصوص و کارت شناسایی در کمترین زمان ممکن نسبت به انجام سرویس درخواستی اقدام خواهند کرد. در روزهای تعطیل و یا پس از ساعت اداری ، با دریافت پیامک از طریق تلفن گویا ، هماهنگی نصب و یا سرویس انجام می پذیرد
- ارائه اطلاعات فنی و راهنمایی مشترکین به صورت تلفنی در طول ساعات اداری توسط تکنسین فنی
- تماس از طریق شماره ویژه تلفن گویا ۰۸۸۵۰۰۰۰
- ارسال پیام کوتاه از طریق ۳۰۰۰۸۲۳۲ که مشترکین محترم شهر تهران می توانند با ارسال یک پیام کوتاه و فقط با معرفی شماره اشتراک ، بدون هیچ تماس دیگر مقدمات نصب و یا تعمیر دستگاه خود را فراهم نمایند.

#### واحد شهرستانها



- کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه نمایندگان
  - ارائه اطلاعات فنی و آموزش نمایندگان
  - تماس و نظر خواهی از مشترکین محترم
  - رسیدگی به تخلفات احتمالی نمایندگان
  - تامین و ارسال قطعات مورد نیاز
  - گزینش نماینده در شهرستانها
- شماره تماس کلیه نمایندگان شهرستانها در انتهای این دفترچه و یا سایت [www.nikan-co.com](http://www.nikan-co.com) می باشد.



#### واحد الکترونیک

# آریستون

## فهرست

آشنایی با قطعات

اطلاعات مهم در رابطه با امنیت دستگاه

عملکرد دستگاه

استفاده از قفسه گرم کن

نگه داری و تمیز کردن دستگاه

# آریستون

## آشنایی با قطعات

۱- اهرم

۲- سینی مخصوص خرده نان

۳- محل جمع کردن کابل

۴- دکمه دیفراست

۵- دکمه گرم کردن مجدد

۶- صفحه نمایش


۷- دکمه تعیین درجه تست کردن نان

۸- دکمه مخصوص کنسل کردن

۹- سوئیچ مخصوص قفسه گرم کن

۱۰- دریچه مخصوص نان

۱۱- قفسه گرم کن

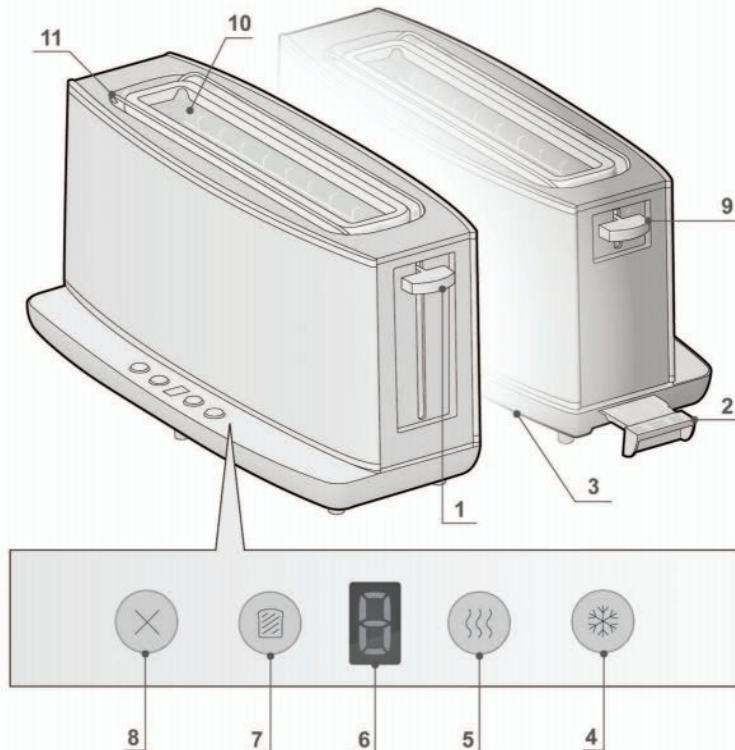

TT 12E AX0

220-240V  
1000W

# آریستون

## اطلاعات مهم در رابطه با امنیت دستگاه

جهت استفاده از دستگاه لطفاً به موارد امنیتی زیر توجه نمایید:

- ۱- تمامی موارد مندرج در دفترچه راهنمara مطالعه فرمایید.
- ۲- دقت داشته باشید که مشخصات فنی دستگاه شما با ولتاژ برق منزل شما مطابقت داشته باشد.
- ۳- هنگامی که دستگاه در حال کار کردن است به قطعات آن دست نزنید چون ممکن است خیلی داغ باشد.
- ۴- هرگز کابل اصلی، دو شاخه و یا موتور دستگاه را درون آب نیاندازید چون ممکن است باعث ایجاد جرقه و یا آتش سوزی شود.
- ۵- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید یا قبل از تمیز کردن دستگاه دو شاخه را از پریز بکشید و اجازه دهید دستگاه به طور کامل سرد شود.
- ۶- در صورتی که کابل اصلی و یا دو شاخه دستگاه ایراد دارد هرگز از آن استفاده نکنید. برای تعویض کابل و یا تعمیر دستگاه حتماً با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.
- ۷- نگذارید که کابل دستگاه از لبه کابینت آویزان شود و یا کابل یا دوشاخه را هرگز روی سطح داغ قرار ندهید. هرگز از کابل برای حمل کردن دستگاه استفاده نکنید.
- ۸- هرگز دستگاه خود را روی سطوح داغ و یا نزدیک اجاق گاز و یا فر قرار ندهید.
- ۹- هرگز یک وسیله خارجی را درون دریچه توستر وارد نکنید چون ممکن است باعث ایجاد آسیب در دستگاه و یا جرقه و آتش سوزی شود.
- ۱۰- دستگاه را در نزدیکی پرده و یا وسایل آتش گیرنده قرار ندهید زیرا ممکن است نان درون دستگاه آتش بگیرد و موجب آتش سوزی وسایل اطراف شود.
- ۱۱- هرگز از وسایل جانبی متفرقه استفاده نکنید چون ممکن است به دستگاه آسیب برسد.
- ۱۲- دستگاه را روی سطح ثابت، صاف و بدون شب قرا ردهید. سعی کنید دستگاه همیشه به حالت ایستاده قرار داشته باشد.
- ۱۳- وقتی که دستگاه در حال کار کردن است هرگز سعی نکنید مواد غذایی را از درون آن بیرون بکشید.



OUR IDEAS. YOUR HOME

۱۴- این دستگاه مجهز به تایمر و ریموت کنترل نمی باشد.

۱۵- بعد از تست بلافاصله نان ها را از دستگاه بیرون بیاورید. در هنگام بیرون آوردن نان ها دقیق کنید تا به دستگاه آسیب نرسد.

۱۶- قبل از استفاده از دستگاه حتماً مطمئن شوید که برق منزل شما دارای اتصال به ارت باشد.

۱۷- این دستگاه طوری طراحی شده است که برای استفاده افراد معلول جسمی و ذهنی و افرادی که دانش کافی جهت استفاده از دستگاه را ندارند و همچنین کودکان مناسب نمی باشد. لطفاً مراقب این افراد باشید.

۱۸- دستگاه را دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال قرار دهید.

۱۹- در صورتی که نان با اندازه کمتر از ۸۵ میلی متر را درون دستگاه تست می کنید خیلی مراقب باشید چون ممکن است نان درون توستر آتش بگیرد.

۲۰- دستگاه را در نزدیکی سینک ظرفشویی و یاولوه آب قرار ندهید.

۲۱- وقتی دستگاه در حال کار کردن است هرگز دستگاه را تنها نگذارید.

۲۲- این دستگاه طوری طراحی شده است که در منزل و یا آشپزخانه ادارات و یا در هتل ها و متل ها برای استفاده مشتری طراحی شده است. از این دستگاه استفاده صنعتی نکنید. همچنین از این دستگاه در محیط بیرون استفاده نکنید.

۲۳- هرگز مسیر حرکت اهرم را مسدود نکنید.

### اولین باری که از دستگاه استفاده می کنید

اولین باری که از دستگاه استفاده می کنید ابتدا بدنه خارجی دستگاه را به خوبی تمیز کرده و سپس با یک دستمال آن را خشک نمایید. تمامی لیبل ها و برچسب های آن را بکنید و قطعات آن را تمیز کنید. وقت داشته باشید که کابل، دوشاخه و یاموتور دستگاه را درون آب نیاندازید. سپس پنجره آشپزخانه را باز کنید و توستر را بدون قرار دادن نان حداقل سه بار با تنظیمات بیشترین سطح تست کردن روشن کنید. سپس اجازه دهید دستگاه به خوبی سرد شود.

# آریستون

## عملکرد دستگاه

۱- نانی که می خواهید تست کنید را درون دریچه قرار دهید. در هر بار نمی توانید بیشتر از دو تکه نان را درون توستر قرار دهید.

دقت داشته باشید که سینی مخصوص خرد نان را به درستی بر سر جای خود نصب کنید.

۲- دو شاخه را به پریز بزنید.

۳- با استفاده از دکمه تنظیم درجه رنگ نان، درجه مورد نظر خود را تنظیم کنید. کمترین درجه شماره ۱ و بیشترین درجه شماره ۸ است. دستگاه به صورت پیش فرض روی سطح ۴ قرار دارد.

در صورتی که یک تکه نان را تست می کنید درجه دستگاه راروی کمتر از دو تکه تنظیم کنید. در صورتی که با یک درجه انتخاب شده به طور مداوم نان های زیادی را تست میکنید ممکن است رنگ نان ها با هم متفاوت باشند.



OUR IDEAS. YOUR HOME

۴- اکنون اهرم را به سمت پایین بکشید. فرآیند تست کردن آغاز می شود هنگامی که تست نان تمام شود اهرم به طور اتوماتیک بالا می پرد و نان ها از دستگاه خارج می شوند.

□ در صورتی که دستگاه به برق متصل باشد می توانید اهرم را به سمت پایین و در پایین ترین حالت قرار دهید.

۵- در طول فرآیند تست کردن نان و قبل از تمام شدن مدت تعیین شده ممکن است نان به رنگ دلخواهتان برسد. در این حالت میتوانید دکمه cancel را بزنید و عملیات را متوقف کنید و نان را از دستگاه بیرون بیاورید.

۶- در صورتی که نان فریز شده را می خواهید تست کنید ابتدا نان را درون شکاف قرار دهید دکمه دیفراست را بزنید و نان را بخ زدایی کرده و سپس درجه مورد نظر خود را انتخاب کنید و نان را تست کنید.

۷- در صورتی که می خواهید نانی که از قبل تست شده را دوباره گرم کنید دکمه گرم کردن مجدد را بزنید. در این حالت مدت زمان عملکرد دستگاه از قبل تعیین شده است. بعد از اتمام زمان تعیین شده اهرم دستگاه به طور اتوماتیک بالا می پرد و فرآیند متوقف می شود.

# آریستون

## استفاده از قفسه گرم کن

مواد غذایی که نمی توانید درون شکاف توستر قرار دهید را می توانید با استفاده از قفسه گرمکن درون دستگاه قرار دهید.(رول ها، باگت، کروسان)



۱- اهرم مخصوص عملکرد قفسه گرم کن را به سمت پایین فشار دهید. قفسه گرمکن را می توانید بزرگتر کنید.

۲- با استفاده از دکمه تعیین درجه تست کردن نان درجه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

۳- اهرم را به سمت پایین بکشید تا فرآیند تست کردن آغاز شود.

هرگز فویل آلومینیومی را درون قفسه گرم کن قرار ندهید. اهرم کنترل قفسه گرم کن را به سمت پایین بکشید تا قفسه مجددا در سر جای خودش قرار گیرد.

توجه داشته باشید که هرگز از تست و گرم کن به طور همزمان استفاده نکنید.

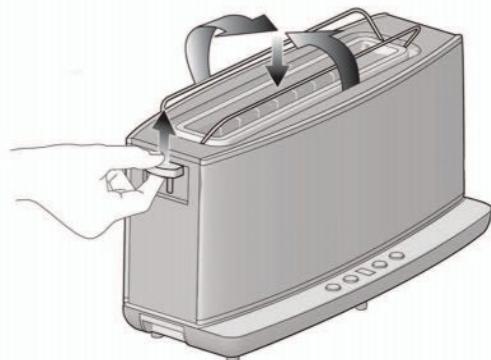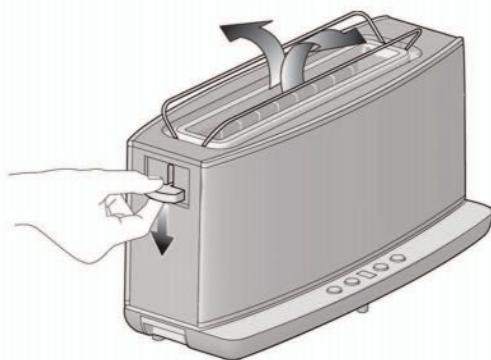

هرگز از میله های گرم کن برای حمل دستگاه استفاده نکنید.

 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

## به نکات زیر توجه فرمایید:

- ۱- در صورتی که مشاهده کردید از دستگاه دود بلند می شود فوراً دکمه cancel را فشار دهید تا عملکرد دستگاه متوقف شود.
- ۲- قبل از استفاده از دستگاه تمامی کاغذ های محافظ آن را باز کنید.
- ۳- هر گز نان های آغشته به مواد غذایی مانند روغن، کره و مرba و... را درون توستر قرار ندهید.
- ۴- هنگام خارج کردن نان از دستگاه دقت داشته باشید که به المنت و یا قطعات داخلی آن آسیب نزند.

مواد غذایی را تست کنید تا زمانی که به رنگ قهوه ای طلایی در بیاید. رنگ قهوه ای و تیره تر مناسب نمی باشد.

توجه داشته باشید که مواد حاوی نشاسته به ویژه محصولات سیب زمینی و یا حبوبات را درون دستگاه قرار ندهید.

در صورتی که مواد غذایی و یا نان درون دستگاه گیر کرد ابتدا دستگاه را خاموش کرده از برق بکشید و پس از این که دستگاه به خوبی سرد شد مواد غذایی را با دقت از آن بیرون بیاورید.

# آریستون

## نگه داری و تمیز کردن دستگاه

- ۱- قبل از تمیز کردن دستگاه حتماً دو شاخه را از پریز بکشید.
- ۲- با استفاده از یک دستمال خشک و نرم بدنه دستگاه را تمیز کنید. هرگز برای تمیز کردن از سیم ظرفشویی استفاده نکنید.
- ۳- سینی مخصوص خرده نان را بیرون بکشید و کاملاً تمیز نمایید. در صورتی که به طور مداوم از توستر استفاده می کنید هفته ای یک بار سینی مخصوص خرده نان را باید تمیز کنید. دقت داشته باشید که سینی را پس از تمیز کردن به درستی در سر جای خود نصب کنید.
- ۴- وقتی که از دستگاه استفاده نمی کنید کابل آن را جمع کرده و در زیر دستگاه بپیچید.
- ۵- برای تمیز کردن دستگاه هرگز از بخار شوی و یا دیگر دستگاه ها استفاده نکنید.
- ۶- در صورتی که از تمیز کننده های استیل استفاده می کنید مراقب قسمت های کرومی دستگاه باشید چون مواد شوینده باعث می شود به این قسمت ها آسیب وارد شود.



OUR IDEAS. YOUR HOME



واحد انتقادات و پیشنهادات

در صورت داشتن هر گونه انتقاد و پیشنهاد ، با ارتباط از طریق یکی از شماره‌های ذیل واعلام مشکلات احتمالی ، نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد . این واحد تحت نظارت مستقیم مدیریت ، کلیه تماس‌های برقرار شده را پیگیری و در کمترین مدت زمان نسبت به برقراری ارتباط با مشترک و رفع مشکل اقدام می‌نماید.

ارتباط از طریق صدای مشتری ۰۲۱ - ۸۸۷۶۵۳۰۰

ارتباط از طریق پیام کوتاه ۳۰۰۰۰۸۲۳۲

ارتباط از طریق سایت [www.nikan-co.com](http://www.nikan-co.com)



 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

HD LINE

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی