




محصولات خانگی آریستون
و هات پوینت آریستون

Hotpoint

ARISTON

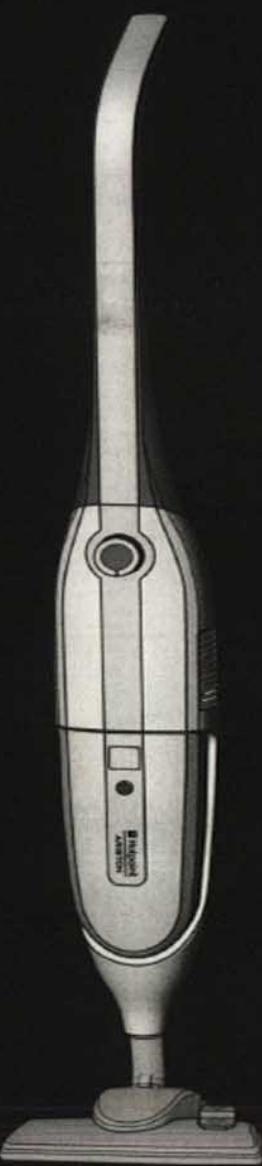

Hotpoint

ARISTON

مدلهای HS B18 AA0 و HS B18 AA1

آریستون

دفترچه راهنمای مصرف کننده جاروبرقی ایستاده

فقط با ضمانت طلایی نیکان نماینده رسمی

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی





به خدمات طلایی نیکان
خوش آمدید

خدمات طلایی نیکان قرین دو دهه فعالیت خود را با هدف مشتری مداری و عرضه خدمات در سطح استاندارد و با کیفیت بالا آغاز نموده و تنها نماینده رسمی محصولات ایندزیت، آریستون، شولتز و اکسپریال می باشد که با ارائه ضمانت نامه معتبر با پشتوانه شرکت تولید کننده در ایتالیا یکی از معتبر ترین شرکتهای خدماتی در کل کشور شناخته شده است.



در اختیار داشتن بیش از ۷۰۰۰ نوع قطعه در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشترکین می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظر خواهی از مشترکین، از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان می باشد.



در این واحد پرسنل پذیرش بطور همزمان با استفاده از یک سیستم مکانیزه و نرم افزار مخصوص ، کلیه درخواستهای نصب و یا سرویس شهر تهران را از مشترکین دریافت

- نموده و هماهنگی لازم را جهت اعزام تکنسین آموزش دیده و مجبوب انجام میدهند . تکنسین ها با یونیفرم مخصوص و کارت شناسایی در کمترین زمان ممکن نسبت به انجام سرویس درخواستی اقدام خواهند کرد. در روزهای تعطیل و یا پس از ساعت اداری ، با دریافت پیامک از طریق تلفن گویا ، هماهنگی نصب و یا سرویس انجام می پذیرد
- ارائه اطلاعات فنی و راهنمایی مشترکین به صورت تلفنی در طول ساعات اداری توسط تکنسین فنی
- تماس از طریق شماره ویژه تلفن گویا ۰۸۸۵۰۰۰۰
- ارسال پیام کوتاه از طریق ۳۰۰۰۸۲۳۲ که مشترکین محترم شهر تهران می توانند با ارسال یک پیام کوتاه و فقط با معرفی شماره اشتراک ، بدون هیچ تماس دیگر مقدمات نصب و یا تعمیر دستگاه خود را فراهم نمایند.

واحد شهرستانها



- کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه نمایندگان
- ارائه اطلاعات فنی و آموزش نمایندگان
- تماس و نظر خواهی از مشترکین محترم
- رسیدگی به تخلفات احتمالی نمایندگان
- تامین و ارسال قطعات مورد نیاز
- گزینش نماینده در شهرستانها

شماره تماس کلیه نمایندگان شهرستانها در انتهای این دفترچه و یا سایت www.nikan-co.com می باشد.

واحد الکترونیک



آریستون


فهرست

- مشخصات دستگاه
- معرفی
- نکات ایمنی کلی
- قبل از استفاده
- به هم وصل کردن قطعات
- استفاده از دستگاه
- تمیز کردن و نگهداری دستگاه
- تمیز کردن دستگاه
- تمیز کردن قطعات
- تمیز کردن بخش خاکروبه
- عوض کردن کیسه خاکروبه
- تمیز کردن فیلتر
- قطعات جانبی
- بررس مخصوص ایستاده نگه داشتن
- بررس پارکت
- بررس توربو
- لوله مکش باریک
- بررس اثاثیه منزل
- عیبیابی و رفع مشکل
- دور ریختن وسایل الکترونیکی کهنه

آریستون

مشخصات دستگاه:

- ۱ - برس توربو
 - ۲ - برس پارکت
 - ۳ - برس مخصوص ایستاده نگه داشتن
 - ۴ - پدال تنظیم برس جارو
 - ۵ - ورودی مکش
 - ۶ - درب قسمت کیسه خاکروبه
 - ۷ - نشانگر پر شدن کیسه خاکروبه
 - ۸ - دکمه باز کردن درب قسمت کیسه خاکروبه
 - ۹ - شبکه هوا
 - ۱۰ - بدنه
 - ۱۱ - ولوم کنترل (روشن کردن/تنظیم قدرت مکش)
 - ۱۲ - دستگیره
 - ۱۳ - سوراخ قسمت تکیه به دیوار
 - ۱۴ - بخش جمع کردن کابل (بالا)
 - ۱۵ - بخش جمع کردن کابل (پایین)
 - ۱۶ - کابل برق
 - ۱۷ - فیلتر
 - ۱۸ - قسمت خاکروبه
 - ۱۹ - کیسه خاکروبه
 - ۲۰ - دریچه ورودی
 - ۲۱ - گیره کیسه خاکروبه
- در شکل نشان داده نشده:
- لوله مکش باریک
 - برس مخصوص اثاثیه منزل
 - پیچ گیره

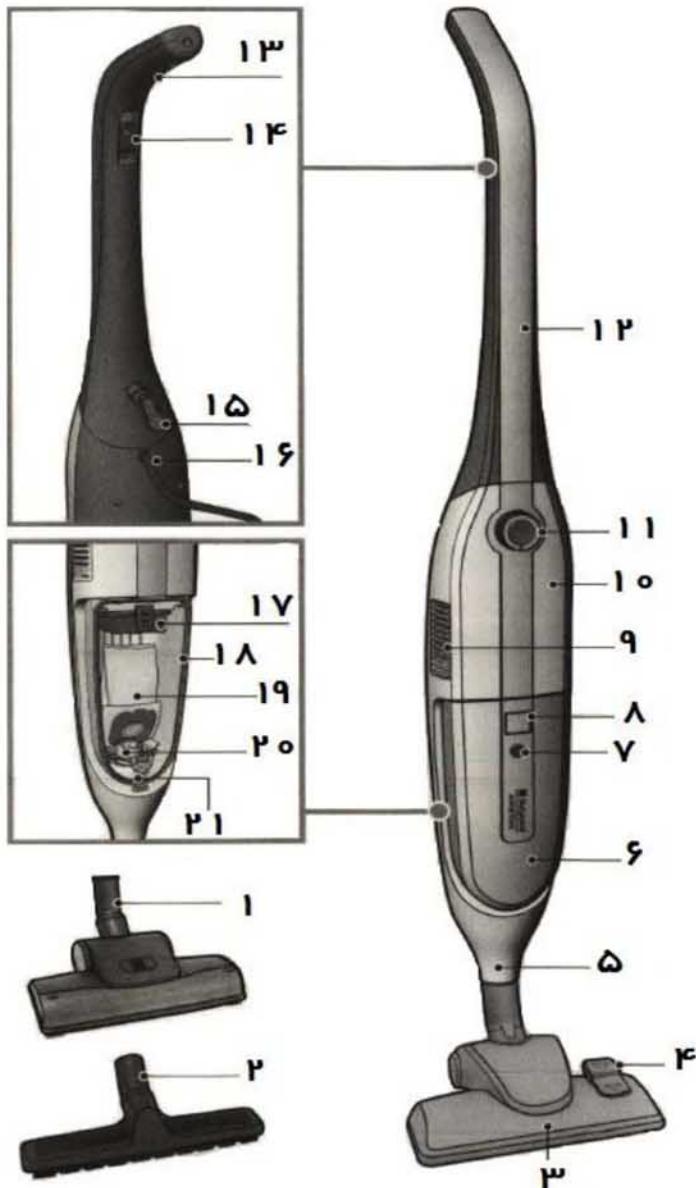

 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

معرفی:

ضمن تشکر بابت خریداری این محصول، ورود شما را به جمع مشتریان هاتپوینت آریستون خوشآمد می‌گوییم.

جاروبرقی ایستاده به گونه‌ای طراحی شده است تا عملکرد بهینه و راحتی به هنگام استفاده از دستگاه داشته باشد. این محصول بسیار راحت، سبک و کوچک است تا شما بتوانید با استفاده از برس مخصوص ایستاده نگه داشتن به آسانی آن را به حالت عمودی ایستاده نگه دارید.

این دستگاه تنها برای مصارف خانگی طراحی شده است و کارکرد صنعتی ندارد.

لطفا قبل از استفاده از دستگاه، به طور کامل این دستورالعمل‌ها را بخوانید و آن را برای استفاده‌های بعدی نگه دارید.

نکات ایمنی کلی

مشخصات ایمنی دستگاه جاروبرقی ایستاده شما با قوانین و مقررات فنی وضع شده مطابقت دارد. از این دستگاه استفاده‌ای جز آن چه به منظور آن طراحی شده است ننمایید. هر گونه استفاده نادرست از دستگاه ممکن است موجب خسارت به وسیله و یا آسیب رساندن به افراد گردد.

- دقیق کنید ولتاژ برق منزل شما با برق دستگاه (۲۰-۲۴۰ ولت) مطابقت داشته باشد.
هر گونه خطای اتصال می‌تواند منجر به خسارت جبران‌ناپذیر به دستگاه و باطل شدن گارانتی آن گردد.
- در صورتیکه دستگاه، کابل برق و یا دو شاخه آسیب دیده یا هر گونه نقص قابل رویت در آن مشاهده نمودید، از دستگاه استفاده ننمایید. در چنین شرایطی جهت بررسی با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.
- به طور مرتب سالم بودن کابل برق دستگاه را بررسی نمایید.
- این دستگاه جهت استفاده افراد معلول ذهنی و جسمی، کودکان و یا افرادی که دارای تجربه یا آشنایی کافی با دستگاه نیستند مناسب نیست.

آریستون

- مراقب باشید کودکان با این دستگاه بازی نکنند.
- هنگامی که دستگاه به برق است آن را رها نکنید.
- پس از استفاده از دستگاه با نگه داشتن پریز، دوشاخه را از برق بکشید و کابل را در محل مخصوص جمع کنید.
- کابل برق را خم نکنید و آن را از اشیا نوک تیز دور نگه دارید تا آسیب نبیند.
- هرگز دستگاه را نزدیک و یا بالای شعله آتش، اجاق گاز، مواد قابل اشتعال یا سایر منابع گرمایشی رها نکنید یا از آن در کنار چنین مواردی استفاده ننمایید.
- جاروبرقی را روی افراد یا حیوانات نگیرید. هنگامی که دستگاه کار می‌کندهانه مکنده را از بدن خود دور نگه دارید.
- قبل از عوض کردن قطعات جاروبرقی، در هنگام تمیز کردن دستگاه و به طور کل پس از هر بار استفاده دستگاه را از برق بکشید.
- چنانچه مورد مشکوکی مشاهده نمودید سریعاً دستگاه را از برق بکشید.
- هرگز دستگاه را داخل آب یا مایعات دیگر فرو نکنید. هرگز هیچ گونه مایعی را به داخل دستگاه اسپری نکنید.
- دستگاه را در هوای آزاد یا شرایط آب و هوایی نامتعادل رها نکنید.
- هرگز مایعات یا اشیا خیس را با دستگاه جارو نکنید زیرا بر روی عملکرد دستگاه تاثیر منفی می‌گذارد.
- هرگز جهت مکش مواد اشتعالزا یا اشیا گرمایشی مانند خاکستر، ته سیگار و غیره از دستگاه استفاده ننمایید. برخی قسمت‌های جاروبرقی ممکن است آتش بگیرند.
- هرگز اشیا تیز یا برنده را جارو نکشید زیرا به دستگاه آسیب وارد می‌شود.
- برای ایمنی خود، دقت فرمایید که هرگونه تعمیرات دستگاه باید توسط تکنیسین‌های مجاز شرکت خدمات طلایی نیکان صورت پذیرد.
- در صورتیکه مصرف‌کننده از دستگاه استفاده نامناسب نماید، هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت خدمات طلایی نیکان نمی‌باشد.



OUR IDEAS. YOUR HOME

قبل از استفاده

کلیه چسبها، برچسبها و محافظهای پلاستیکی از روی دستگاه بکنید و قسمت‌های مقوای را را از دستگاه جدا کنید. اطمینان حاصل کنید همه قسمت‌های چسبنده با یک پارچه نرم مرطوب از روی دستگاه برداشته شده‌اند.


به هم وصل کردن قطعات (A)



قطعات جارو را به روش زیر به هم وصل کنید:

- ۱- دستگیره (۱۲) را به بدنه (۱۰) جارو متصل کنید.
- ۲- بخش پایینی (۱۰) مخصوص قرار گرفتن و جمع کردن کابل را در محل مخصوص آن قرار دهید و اطمینان حاصل کنید به درستی در جای خود قرار گرفته است.
- ۳- پیچ آن را در جای خود دهید و سفت کنید.
- ۴- برس مخصوص ایستاده نگه داشتن (۳) یا بررسی که نیاز به استفاده از دارید را به انتهای بخش ورودی مکش (۵) متصل نمایید تا در جای خود قفل گردد.

استفاده از دستگاه (B)

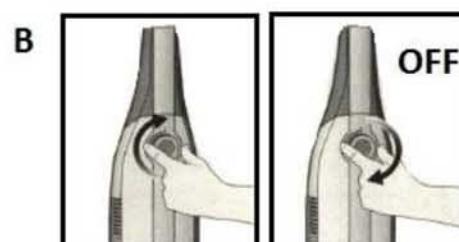

آریستون

از جارو بدون فیلتر یا کیسه خاکروبه استفاده ننمایید زیرا موجب آسیب دیدن دستگاه می‌شود.

۱- کابل برق (۱۶) را باز کنید و دستگاه را به برق (۲۰-۲۴۰ ولت) بزنید.

قبل از زدن دستگاه به پریز توصیه می‌شود تمامی کابل (به طول ۶/۳ متر) را باز کنید تا از ایجاد گرمای بیش از حد و خسارت به دستگاه جلوگیری شود.

۲- ولوم (۱۱) کترل (روشن شدن) را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا دستگاه روشن شود.

۳- برای انتخاب درجه مکش مورد نظر، ولوم کترل را به طرف علامت + بچرخانید.

توصیه می‌شود بر روی سطوح ظریف (مانند پرده، پارچه، کوسن و غیره) از درجه مکش پایین استفاده نمایید تا به این سطوح آسیبی وارد نشود.

۴- برای خاموش کردن دستگاه ولوم کترل را به سمت علامت off بچرخانید.

۵- دو شاخه دستگاه را از برق بکشید و سیم را دور محل مخصوص جمع کردن سیم در بالا (۱۴) و پایین (۱۵) دستگاه بپیچانید.

۶- دستگاه را در حالت عمودی قرار دهید یا با استفاده از قسمت مخصوص دسته (۱۳) آن را به دیوار تکیه دهید.

یک گیره دیواری ساده برای نگه داشتن دستگاه به دیوار کافی می‌باشد.

تمیزکردن و نگهداری دستگاه

قبل از تمیز کردن جاروبرقی، آن را از برق بکشید. از وسایل زبر یا مواد ساینده برای تمیز کردن دستگاه و بخش‌های داخلی و قطعات آن استفاده ننمایید.



OUR IDEAS. YOUR HOME

تمیز کردن دستگاه


از یک پارچه کمی مرطوب یا پارچه نرم خشک برای تمیز کردن قطعات پلاستیکی (بدنه، قسمت خاکروبه و غیره) استفاده کنید و اجازه دهید همه بخش‌ها کاملاً خشک شوند.

تمیز کردن قطعات

قبل از تمیز نمودن دستگاه به بخش مشخصات دستگاه مراجعه نمایید.

تمیز کردن بخش خاکروبه (C)

C

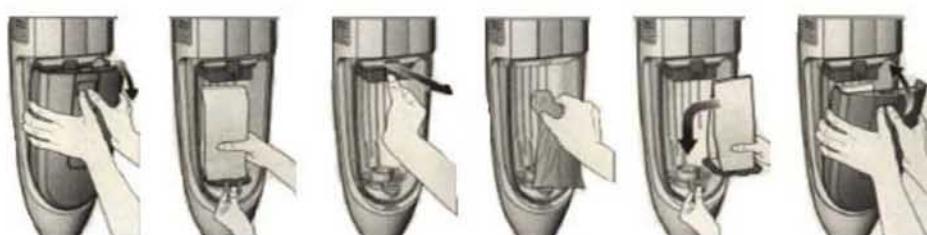


برای تمیز کردن روزانه بخش خاکروبه مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱ - دکمه (۸) باز کردن بخش خاکروبه را فشار دهید تا درب (۶) آن باز شود.
- ۲ - با فشار دادن مختصر گیره (۲۱) محافظ کیسه خاکروبه، کیسه (۱۹) را جدا کنید. با آزاد کردن گیره نگهدارنده فیلتر، فیلتر (۱۷) را بردارید.
- ۳ - بخش خاکروبه را با پاک کردن هر گونه خاکروبه باقیمانده با یک برس نرم تمیز کنید. اگر نیاز است، از یک پارچه نرم مرطوب استفاده کنید و دقت کنید همه بخش‌ها کاملاً خشک شوند.
- ۴ - به صورت صحیح فیلتر را در جای خود قرار دهید و به محل قرار گرفتن لبه‌های فیلتر دقت نمایید.
- ۵ - کیسه خاکروبه را روی دریچه ورودی (۲۰) قرار دهید تا داخل نگهدارنده کیسه خاکروبه جا بیفتند. سپس درب بخش خاکروبه را ببندید تا با صدای کلیک در جای خود محکم شود.

آریستون

وضع کردن کیسه خاکروبه (D)

D

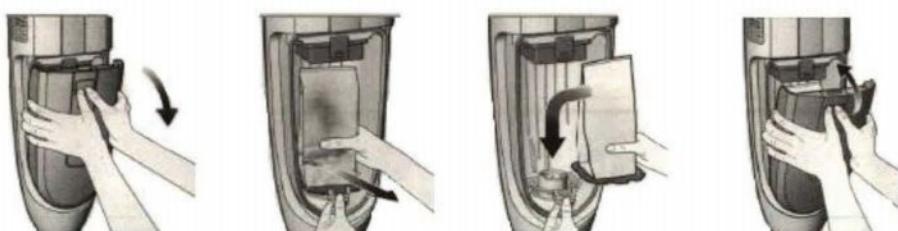

توصیه می‌شود همواره از کیسه‌های اصلی استفاده نمایید زیرا پارچه مخصوص آن‌ها باعث فیلتر شدن بهینه هوا، جذب حداقل خاکروبه و عمر طولانی‌تر موتور می‌گردد.

به دلیل این که کیسه‌های خاکروبه از پارچه ساخته شده‌اند، از کیسه‌های کاغذی مقاوم‌تر هستند و می‌توانند ذرات ریز خاکروبه و پودر را به صورت موثر نگه دارند تا بهداشت بیشتر را به ارمغان بیاورند.

توصیه می‌شود هنگامی که نشانگر پر شدن کیسه قرمز می‌گردد، کیسه خاکروبه را تعویض نمایید. در هر صورت آن را حداقل یک بار در سال تعویض نمایید تا از کارآیی بهتر دستگاه اطمینان داشته باشید. سوراخ‌های کیسه‌ای که با گرد و خاک و ذرات پودری مسدود می‌شوند قدرت مکش موتور را کاهش می‌دهند و حتی می‌توانند به دستگاه آسیب رسانند.

۱ - اطمینان پیدا کنید که دوشاخه دستگاه از برق کشیده باشد.

۲ - دکمه (۸) باز شدن قسمت خاکروبه را بزنید تا درب (۶) قسمت خاکروبه باز گردد.

۳ - کیسه خاکروبه را با فشار دادن مختصر گیره (۲۱) جدا کنید.

کیسه خاکروبه را با توجه به قوانین وضع شده در مورد زباله به دور بیندازید.

۴ - یک کیسه خاکروبه جدید داخل دریچه ورودی (۲۰) جا بیندازید و اطمینان حاصل کنید که به گیره کیسه خاکروبه قفل شده است.


۵ - درب (۶) قسمت خاکروبه را ببندید تا با مدادی کلیک در محل خود جا بیفتد.

 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

اطمینان حاصل کنید که کیسه خاکروبه به درستی با گیره مربوطه جفت شده است تا از شلشدن آن در هنگام استفاده جلوگیری شود.

تمیز کردن فیلتر (E)

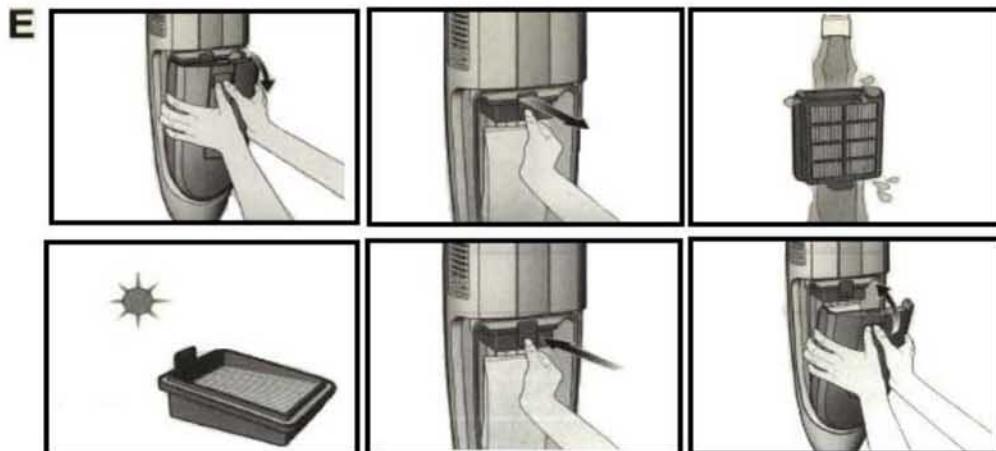

فیلتر دستگاه بیشترین محافظت در برابر مواد آلرژیزا و کیفیت بالای هوای را تضمین می‌کند، زیرا هوای پس داده شده توسط دستگاه کاملاً عاری از خاکروبه و ذرات ریز پودری است (قدرت فیلتر بیشتر از ۹۹/۹۵ درصد است).

توصیه می‌شود فیلتر را هر چهار ماه یک بار تمیز نمایید تا قدرت فیلتر کردن آن را بالا نگه دارید. توصیه می‌شود فیلتر را حداقل هر سال برای کارآیی بیشتر تعویض نمایید.

برای تمیز کردن فیلتر به روش زیر عمل کنید:

- ۱ - دو شاخه دستگاه را از برق بکشید.
- ۲ - دکمه (۸) باز شدن قسمت خاکروبه را فشار دهید تا درب (۶) قسمت خاکروبه باز شود.
- ۳ - فیلتر (۱۷) را با آزاد کردن باریکه مخصوص باز کردن جدا کنید.
- ۴ - فیلتر را زیر آب جاری بشویید و دقیق فشار آب زیاد نباشد.
- ۵ - آن را به گونه‌ای نگه دارید تا آب به موازات تاخوردگی‌ها جریان یابد.

آریستون


- ۶- فیلتر را در دمای اتاق خشک کنید تا تمامی بخش‌ها کاملاً خشک شوند.
- ۷- فیلتر را در جای خود برگردانید و به محل قرارگرفتن لبه‌های فیلتر دقیق نمایید.
- ۸- درب قسمت خاکروبه را ببندید تا با صدای کلیک در جای خود جای بیفت.

قطعات جانبی

قطعات جانبی می‌توانند بر حسب مدل با دستگاه عرضه شوند یا به صورت جداگانه از خدمات طلایی نیکان خریداری شوند.


به هنگام تعویض قطعات و یا تمیز کردن دستگاه دوشاخه را از پریز بکشید. برای تمیز کردن دستگاه و بخش‌های داخلی و قطعات آن از مواد زبر و خشن یا محصولات ساینده استفاده ننمایید.

برس مخصوص ایستاده نگه داشتن (F)

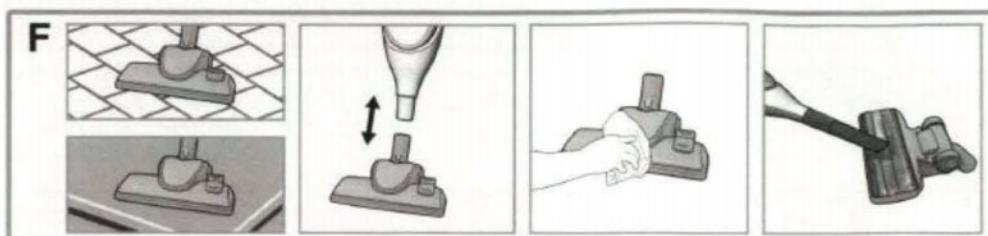

برس مخصوص ایستاده نگه داشتن (۳) برای جاروکشیدن روزانه زمین‌های سفت و نرم همچنین فرش‌ها و موکت‌ها مناسب است. جاروبرقی به گونه‌ای طراحی شده است تا به راحتی در وضعیت عمودی هم در طول کار کردن و هم پس از پایان کار قرار گیرد.

از پدال تنظیم موهای برس برای جاروکشیدن موارد زیر استفاده کنید:




ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

برای تمیز کردن قطعات پلاستیکی برس مخصوص ایستاده نگه داشتن، برس را از ورودی مکش (۵) جدا کنید و با یک پارچه کمی مرطوب یا خشک نرم پاک نمایید. برای پاک کردن موهای برس از لوله مکش باریک استفاده نمایید.

برس پارکت (G)

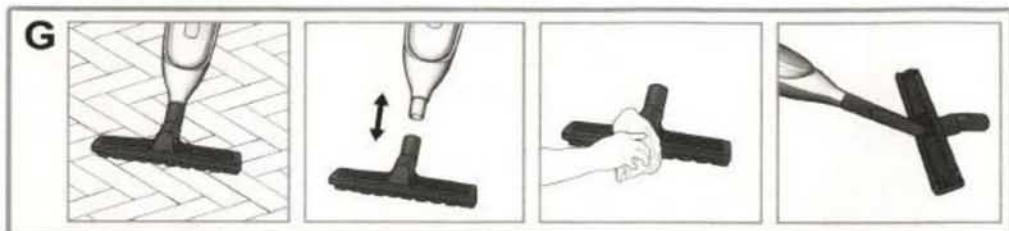


برس پارکت برای جارو کردن سطوح بسیار حساس مانند زمین‌های چوبی مناسب است. برس‌های مخصوص به شما این اختیار را می‌دهند تا آنها را روی سطوح حساس بدون وارد رساندن هیچ گونه آسیبی استفاده نمایید.

برای تمیز نمودن قطعات پلاستیکی برس پارکت، برس را از ورودی مکش (۵) جدا کنید و با پارچه کمی نمدار نرم یا خشک پاک کنید.

برای پاک کردن موهای برس هر گونه گرد و غباری را با استفاده از لوله مکش باریک پاک کنید.

برس توربو (H)

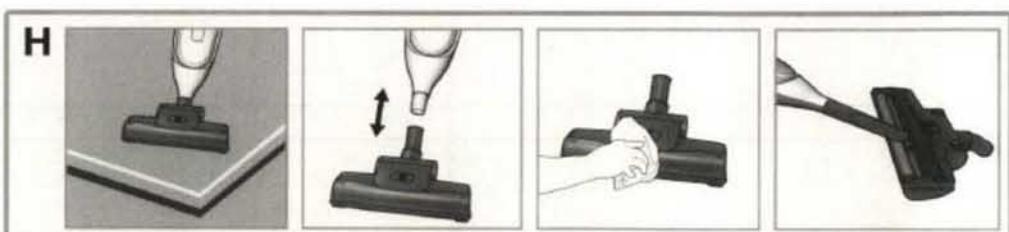


برس توربو (۱) برای جارو کردن عمیق فرش‌ها و موکت‌هایی با پرز کوتاه و نیز جارو کشیدن موی حیوانات خانگی مناسب است. چرخش برس با قدرت مکش جاروبرقی انجام می‌شود.

آریستون

برای تمیز کردن قطعات پلاستیکی برس توربو، برس را از ورودی مکش (۵) جدا و با یک پارچه کمی مرطوب یا خشک نرم، تمیز نمایید.

موها یا نخهایی که داخل برس چرخنده گیر کرده است را با قیچی ببرید، مراقب باشید به موهای برس آسیب نزنید.

لوله مکش باریک (I)

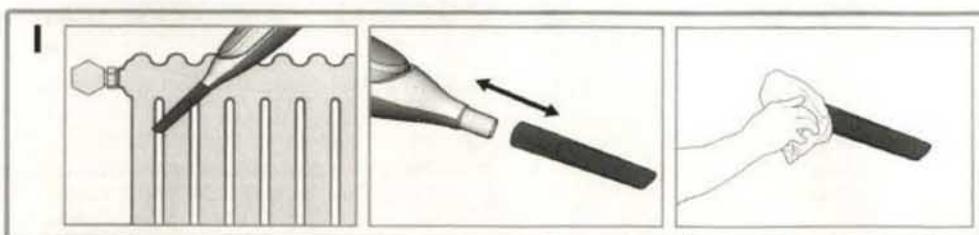

لوله مکش باریک به شما کمک می‌کند تا گوشدها، شکافها و سایر نقاطی که دسترسی به آن‌ها مشکل است را جارو بزند.

برای تمیز کردن لوله مکش باریک، لوله را از دهانه مکش (۵) جدا کرده و با یک پارچه کمی مرطوب خشک نرم یا آن را تمیز نمایید.

برس اثاثیه منزل (J)



برس اثاثیه منزل برای جارو کشیدن سطوحی مانند مبلمان، خوشخوابها، پتوها، کوسن‌ها و غیره مناسب است.

برای تمیز کردن قطعات پلاستیکی برس مبلمان، برس را از ورودی مکش (۵) جدا کنید و با یک پارچه کمی مرطوب یا خشک نرم تمیز کنید.

 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

عیبیابی و رفع مشکل

مشکل	دلایل احتمالی و راه حلها
جاروبرقی روشن نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> دو شاخه به پریز وصل نشده است یا اتصال ندارد. ولوم کنترل دستگاه روی Off قرار دارد.
جاروبرقی در حین استفاده خاموش شده است.	<ul style="list-style-type: none"> جاروبرقی که بیش از حد داغ شود خاموش می کند. بررسی کنید و روودی مکش، قطعات و فیلتر مسدود نشده باشند. صبر کنید تا موتور خنک شود، سپس دستگاه را روشن کنید.
نشانگر پر شدن کیسه خاکروبه قرمز است در حالی که کیسه خاکروبه هنوز پر نشده است.	<ul style="list-style-type: none"> بررسی کنید که چیزی داخل برس گیر نکرده باشد. کیسه خاکروبه را عوض کنید. اگر مقدار زیاد خاکروبه یا ذرات بسیار ریز پودری (مانند گچ، آرد و غیره) داخل کیسه گیر کرده باشد نشانگر پر شدن کیسه قرمز می شود هر چند کیسه هنوز پر نشده است. زیرا کیسه می تواند ذرات بسیار ریز را داخل خود نگاه دارد. فیلتر را کنترل و در صورت کثیفی زیاد آن را تمیز کرده و در جایش قرار دهید.
قدرت مکش پایین.	<ul style="list-style-type: none"> بررسی کنید ولوم کنترل روشن شدن و تنظیم قدرت مکش در وضعیت درست است. بررسی کنید برس مسدود نباشد یا کیسه و فیلتر به درستی در جای خود قرار گرفته اند. کیسه را عوض کنید. اگر مقدار زیاد خاکروبه و یا ذرات بسیار ریز پودری (مانند گچ، آرد و غیره) داخل کیسه گیر کرده باشد ممکن است کیسه مسدود شود. فیلتر را کنترل و در صورت کثیفی زیاد آن را تمیز کرده و در جایش قرار دهید.
جارو در حین استفاده سوت میزند یا می لرزد.	<ul style="list-style-type: none"> این امکان وجود دارد که یک یا دو قطعه به صورت اشتباه به هم وصل شده باشد. بررسی کنید فیلتر، برس ها و کیسه بر طبق دستورالعمل ها به هم وصل شده باشد. بررسی کنید ورودی مکش گرفته نشده باشد. بررسی کنید در بخش خاکروبه به درستی در جای خود قرار گرفته باشد. در صورتی که کیسه پر شده است، کیسه را عوض کنید. فیلتر را کنترل و در صورت کثیفی زیاد آن را تمیز کرده و در جایش قرار دهید.
برس به سختی حرکت می کند.	<ul style="list-style-type: none"> قدرت مکش را روی فرش ها و به طور کل روی پارچه ها کاهش دهید. بررسی کنید پداں تنظیم برس بر اساس سطحی که می خواهد تمیز شود در جای درست قرار گرفته است.

آریستون

دور ریختن وسایل الکترونیکی کهنه

طبق قانون 2002/96/EC مصوبه اروپا در مورد تجهیزات فرسوده و دور ریختنی الکتریکی و الکترونیکی (WEEE)، وسایل الکتریکی و الکترونیکی خانگی کهنه نباید در قسمت زباله‌های تفکیک نشده شهری دور ریخته شوند. وسایل الکتریکی و الکترونیکی قدیمی باید به صورت مجزا جمع‌آوری شوند تا موادی که درون آن‌هاست بازیافت و مجدد استفاده شود تا از تاثیرات مخرب بر سلامت انسان و محیط کاسته شود. علامت سطل چرخدار روی محصول به شما یادآوری می‌کند که هنگامی که این وسایل را دور می‌ریزید باید به طور جداگانه جمع‌آوری شوند. مصرف کنندگان باید به مسئولین شهری منطقه خود تماس بگیرند تا در مورد نحوه صحیح دور ریختن دستگاه اطلاعات کسب کنند.



 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME



واحد انتقادات و پیشنهادات

در صورت داشتن هر گونه انتقاد و پیشنهاد ، با ارتباط از طریق یکی از شماره‌های ذیل واعلام مشکلات احتمالی ، نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد . این واحد تحت نظارت مستقیم مدیریت ، کلیه تماس‌های برقرار شده را پیگیری و در کمترین مدت زمان نسبت به برقراری ارتباط با مشترک و رفع مشکل اقدام می نماید.

ارتباط از طریق صدای مشتری ۰۲۱ - ۸۸۷۶۵۳۰۰

ارتباط از طریق پیام کوتاه ۳۰۰۰۰۸۲۳۲

ارتباط از طریق سایت www.nikan-co.com



 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

HD LINE

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی