

 ARISTON

 Hotpoint
ARISTON



• تنوع رنگ



مدل: SL B24 AA0

- SL B22 AA0 •
- SL B20 AA0 •
- SL B18 AA0 •
- SL B16 AA0 •
- SL C20 AA0 •
- SL C22 AA0 •
- SL C18 AA0 •

محصولات خانگی آریستون
و هات پوینت آریستون

آریستون

دفترچه راهنمای جارو برقی

فقط با ضمانت طلایی نیکان نماینده رسمی

 خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی



به خدمات طلایی نیکان
خوش آمدید

خدمات طلایی نیکان قرین دو دهه فعالیت خود را با هدف مشتری مداری و عرضه خدمات در سطح استاندارد و با کیفیت بالا آغاز نموده و تنها نماینده رسمی محصولات ایندزیت، آریستون، شولتز و اکسپریال می باشد که با ارائه ضمانت نامه معتبر با پشتوانه شرکت تولید کننده در ایتالیا یکی از معتبر ترین شرکتهای خدماتی در کل کشور شناخته شده است.



در اختیار داشتن بیش از ۷۰۰۰ نوع قطعه در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشترکین می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظر خواهی از مشترکین، از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان می باشد.



در این واحد پرسنل پذیرش بطور همزمان با استفاده از یک سیستم مکانیزه و نرم افزار مخصوص ، کلیه درخواستهای نصب و یا سرویس شهر تهران را از مشترکین دریافت

- نموده و هماهنگی لازم را جهت اعزام تکنسین آموزش دیده و مجبوب انجام میدهدند. تکنسین ها با یونیفرم مخصوص و کارت شناسایی در کمترین زمان ممکن نسبت به انجام سرویس درخواستی اقدام خواهند کرد. در روزهای تعطیل و یا پس از ساعت اداری ، با دریافت پیامک از طریق تلفن گویا ، هماهنگی نصب و یا سرویس انجام می پذیرد
- ارائه اطلاعات فنی و راهنمایی مشترکین به صورت تلفنی در طول ساعات اداری توسط تکنسین فنی
- تماس از طریق شماره ویژه تلفن گویا ۰۸۸۵۰۰۰۰
- ارسال پیام کوتاه از طریق ۳۰۰۰۸۲۳۲ که مشترکین محترم شهر تهران می توانند با ارسال یک پیام کوتاه و فقط با معرفی شماره اشتراک ، بدون هیچ تماس دیگر مقدمات نصب و یا تعمیر دستگاه خود را فراهم نمایند.

واحد شهرستانها



- کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه نمایندگان
 - ارائه اطلاعات فنی و آموزش نمایندگان
 - تماس و نظر خواهی از مشترکین محترم
 - رسیدگی به تخلفات احتمالی نمایندگان
 - تامین و ارسال قطعات مورد نیاز
 - گزینش نماینده در شهرستانها
- شماره تماس کلیه نمایندگان شهرستانها در انتهای این دفترچه و یا سایت www.nikan-co.com می باشد.



واحد الکترونیک

آریستون

فهرست

آشنایی با قطعات

معرفی دستگاه

مطلوب مهم در رابطه با امليت دستگاه

اولين باری که از دستگاه استفاده می کنید

استفاده از دستگاه

تمیز کردن و نگه داری از دستگاه


تمیز کردن قطعات جانبی

قطعات جانبی

عیب یابی

آریستون

آشنایی با قطعات

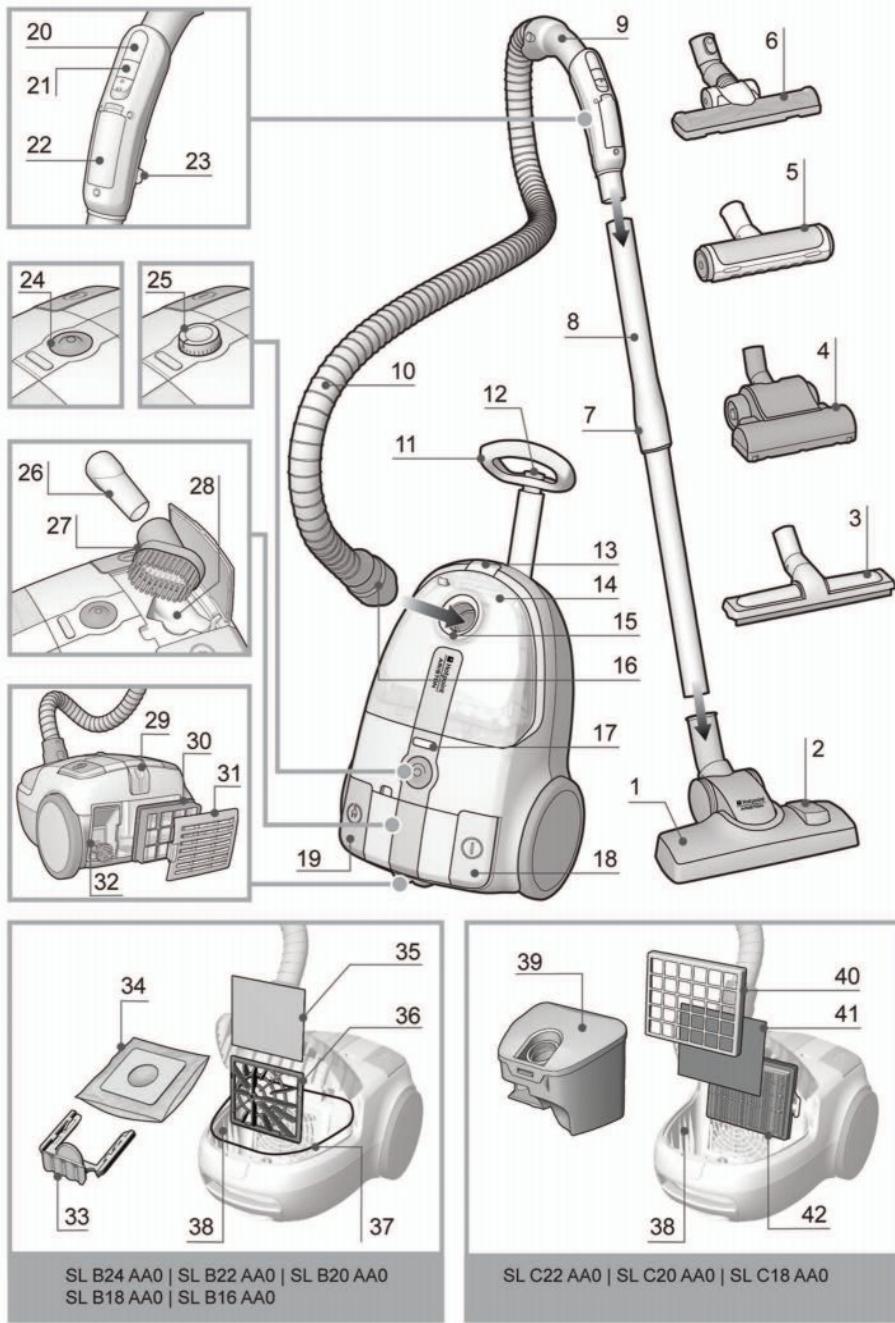

آریستون



دستگاه های مجهز به کیسه خاکروبه

- ۳۳-نگه دارنده کیسه خاکروبه
- ۳۴-کیسه خاکروبه
- ۳۵-فیلتر موتور
- ۳۶-محافظه فیلتر موتور
- ۳۷-واشر لاستیکی دور محافظه
- ۳۸-قسمت مخصوص قرار گرفتن کیسه خاکروبه



دستگاه های بدون کیسه خاکروبه

- ۳۸-قسمت مخصوص خاکروبه
- ۳۹-محافظه خاکروبه
- ۴۰-محافظه فیلتر
- ۴۱-فیلتر اولیه
- ۴۲-فیلتر اصلی

معرفی دستگاه

از این که این دستگاه را انتخاب نموده اید از شما متشکریم. شما دستگاهی را انتخاب نموده اید که با طراحی بی نظیر و قدرت بالا عملکردی مطلوب خواهد داشت.

این دستگاه طوری طراحی شده است که با بیشترین کیفیت و با بالاترین قدرت حداکثر نتیجه را در بر خواهد داشت. می توانید به راحتی دستگاه را در خانه و در کنار وسایل خود به حرکت در آورید و بدون ضربه زدن به وسایل منزل خانه را به خوبی تمیز کنید.

ریموت کنترل (در صورت وجود) به شما کمک می کند تا قدرت مکش دستگاه را به راحتی و از راه دور تغییر دهید.

⚠️ این دستگاه برای مصرف خانگی طراحی شده است و در صورت استفاده صنعتی از آن شرکت در مقابل صدمات احتمالی مسئولیتی نخواهد داشت.

پیشنهاد می شود قبل از استفاده از دستگاه دفترچه را به خوبی مطالعه نمایید و با کارکرد صحیح آن آشنا شوید. در صورت عدم استفاده صحیح از دستگاه شرکت در مقابل آسیب های احتمالی مسئولیتی نخواهد داشت.

ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

مطالب مهم در رابطه با امنیت دستگاه

-دقت داشته باشید که ولتاژ برق منزل شما با مشخصات فنی دستگاه باید مطابقت داشته باشد (۲۲۰-۲۴۰ ولت) در صورت اتصال نادرست ممکن است دستگاه آسیب بیند و از گارانتی خارج شود.

-در صورتی که کابل اصلی دستگاه، دو شاخه و یا بدنه دستگاه آسیب دیده است هرگز از آن استفاده نکنید. در این صورت حتماً از تکنسین مربوطه بخواهید تا دستگاه شما را تعمیر کند.

-هرچند وقت یکبار سالم بودن دو شاخه و کابل اصلی را بررسی نمایید.

-این دستگاه طوری طراحی شده است که برای استفاده افراد معلول جسمی و ذهنی و افراد آموختش ندیده و کودکان مناسب نمی‌باشد. لطفاً مراقب این افراد باشید.

-هرگز دستگاه را به صورتی که دوشاخه آن به پریز است و یا روشن است رها نکنید.

-هرگز از کابل دستگاه برای حمل کردن و یا کشیدن آن استفاده نکنید.

-بعد از استفاده از دستگاه حتماً دو شاخه را از پریز بکشید و کابل را جمع کنید.

-کابل را گره نزنید و مراقب باشید باله تیز اجسام تماس نداشته باشد.

-هرگز دستگاه را در کنار فر، اجاق، گاز و یا آتش مستقیم قرار ندهید. دستگاه را به دور از هرگونه مواد آتش زا و منع گرما قرار دهید.

-هرگز لوله مکش دستگاه را بر روی بدن انسان و یا حیوانات قرار ندهید.

-قبل از تمیز کردن و یا تعمیر کردن دستگاه دو شاخه را حتماً از برق بکشید.

-در صورتی که احساس کردید دستگاه ایرادی دارد فوراً آن را از برق بکشید.

-هرگز دستگاه را برای تمیز کردن درون آب نیندازید. همچنین به هیچ وجه آب و یا مایعات دیگر را بر روی دستگاه اسپری نکنید.

-هرگز دستگاه را در محیط باز و بدون سقف قرار ندهید.

-در هنگام استفاده از دستگاه پیشنهاد می‌شود برای امنیت بیشتر همیشه دستگاه را پایین تر از بدن خود نگه دارید.

آریستون



- هرگز مایعات و یا اجسام خیس را با استفاده از جاروبرقی مکش نکنید. این کار به دستگاه آسیب جدی می‌زند.
- هرگز مواد آتش گیرنده را با جاروبرقی مکش نکنید. برخی از قسمت‌های دستگاه قابل اشتعال است.
- هرگز اجسام خیلی تیز را با جاروبرقی مکش نکنید. این اجسام به دستگاه شما آسیب می‌زنند.
- در صورتی که گرد و خاک و یا پودر خیلی نرم را با جاروبرقی مکش کنید ممکن است دستگاه در هنگام کار کردن جرقه بزند.
- پیشنهاد می‌شود هرگز از لوله فلزی دستگاه برای مکش استفاده نکنید. برای این کار تنها می‌توانید از طریق شلنگ انعطاف‌پذیر و با قدرت کم استفاده نمایید.

اولین باری که از دستگاه استفاده می‌کنید:

- قبل از این که از دستگاه استفاده نمایید تمامی برچسب‌ها و پلاستیک‌های محافظ آن را جدا کنید.
- ۱- شلنگ قابل انعطاف پلاستیکی را (۱۰) به ورودی قسمت مکش متصل کنید تا در سر جای خود محکم شود. برای باز کردن آن گیره (۱۶) را فشار دهید و به سمت بیرون بکشید.
- ۲- لوله فلزی (۸) را به دستگیره (۹) متصل کرده و در سر جای خود محکم کنید. با استفاده از تنظیم کننده طول لوله (۷) می‌توانید سایز لوله را تنظیم کنید.
- ۳- اکنون می‌توانید برس استاندارد فرش (۱) و یا لوازم دیگری که نیاز دارید را به انتهای لوله فلزی اضافه نمایید.



در صورتی که دستگاه شما مجهز به ریموت کنترل است می‌بایست باتری‌ها را درون ریموت کنترل قرار دهید.

 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

استفاده از دستگاه

جارو برقی (A)

هرگز از جارو برقی خود بدون فیلتر استفاده نکنید. حتما قبل از استفاده از دستگاه کیسه خاکروبه و نگه دارنده کیسه و محفظه را در سر جای خود قرار دهید. در غیر این صورت ممکن است به دستگاه شما آسیب بررسد.

۱- کابل دستگاه را بیرون کشیده (۳۲) و دوشاخه را به پریز بزنید. (۲۴-۷/۲۲۰)

دققت داشته باشید که کابل دستگاه را به طور کامل تا انتهای بیرون نکشید (تقریبا ۷ متر) چون ممکن است به دستگاه آسیب برسانید.

۲- دکمه (۱۸) start/stop را فشار دهید.

۳- دکمه مخصوص دستگیره (۱۲) را فشار دهید تا دستگیره مخصوص حمل جارو برقی بلند تر شود. اگر نمی توانید به راحتی از جارو برقی خود استفاده نمایید.

۴- برای اینکه شدت مکش دستگاه خود را تغییر دهید می توانید با استفاده از دکمه های + و - روی ریموت کنترل (۲۰) قدرت آن را تغییر دهید و یا می توانید به طور دستی ولو م تنظیم کننده قدرت مکش (۲۵) را بچرخانید تا به مکش مورد نظر خود برسید.

پیشنهاد می کنیم برای تمیز کردن فضاهای لطیف مثل انواع پرده، کوسن و یا انواع پارچه از قدرت مکش خیلی کم استفاده نموده و یا حداقل تنظیم کننده هوا را باز بگذارید تا به وسائل شما آسیبی نرسد.

آریستون

۵-در صورتی که می خواهید دستگاه را متوقف کنید از دکمه (stand by) بر روی ریموت کنترل و یا دکمه start/stop استفاده نمایید. پس از توقف دستگاه حتما برس دستگاه را در جایگاه مخصوص آن (۲۹) قرار دهید.

۶-برای خاموش کردن دستگاه دکمه start/stop را مجددا فشار دهید.


۷-دو شاخه را از پریز بکشید و دکمه مخصوص جمع کابل (۱۹) را فشار دهید تا کابل به طور کامل جمع شود.

در هنگام جمع کردن کابل مطمئن شوید که کابل گره نخورده باشد.



۸-دستگاه را به صورت افقی و یا عمودی بر روی زمین نگه داده و در جای امنی قرار دهید.

در صورتی که شلنگ قابل انعطاف پلاستیکی تا خورده باشد هرگز جاروبرقی را روشن نکنید چون ممکن است دستگاه آتش بیند.

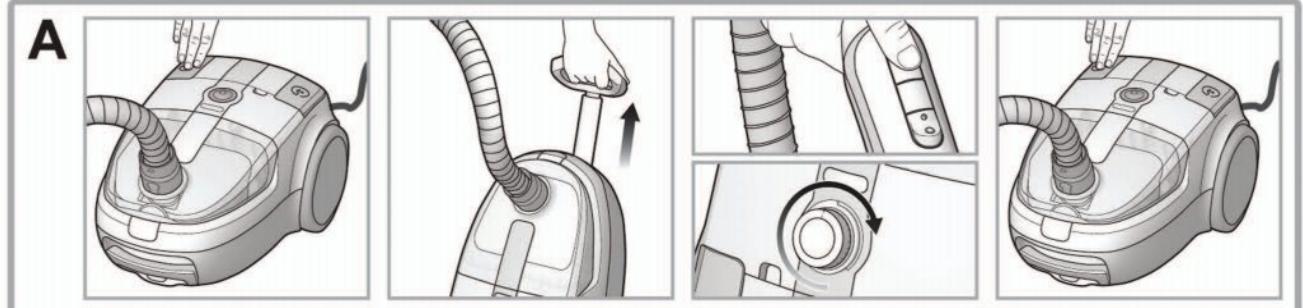

ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME


حمل آسان دستگاه (B)

با استفاده از سیستم trolley می توانید هنگام تمیز کردن منزل خود جاروبرقی را به راحتی جابجا کنید و بدون این که به خودتان زحمت زیادی بدهید آن را از اتاق به اتاق دیگر ببرید.

۱- ابتدا دکمه روی دسته (۱۲) را فشار داده و دستگیره را بکشید (۱۱) تا به اندازه دلخواهتان برسید . سپس دستگیره را در اندازه دلخواه خود قفل کنید.

۲- بعد از اینکه کارتان با جاروبرقی تمام شد مجدداً دکمه روی دسته (۱۲) را فشار دهید و دستگیره به اندازه قبلی خود باز کردانید.

B

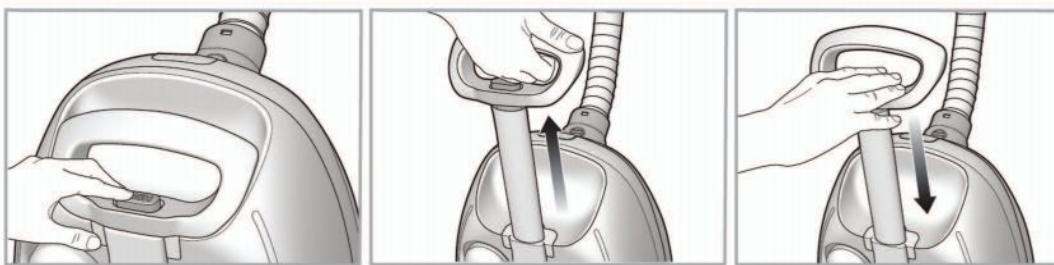

آریستون

ریموت کنترل (C)


با استفاده از ریموت کنترل (۹) می توانید بدون اینکه خم شوید قدرت مکش دستگاه رابه طور مستقیم کم یا زیاد کنید. همچنین در هنگام استفاده از دستگاه می توانید با فشار دادن دکمه (۲۱) stand by (stand by) دستگاه را در حالت قرار دهید.

جهت تعویض باتری های ریموت کنترل به ترتیب زیر عمل کنید:

۱- قسمت باتری ها (۲۲) را باز کنید.

۲- دو عدد باتری نیم قلمی (۱/۵ ولت) AAA را به درستی درون ریموت کنترل قرار دهید (به پل های مثبت و منفی آن توجه نمایید)

۳- درب قسمت باتری ها را به درستی بیندید.

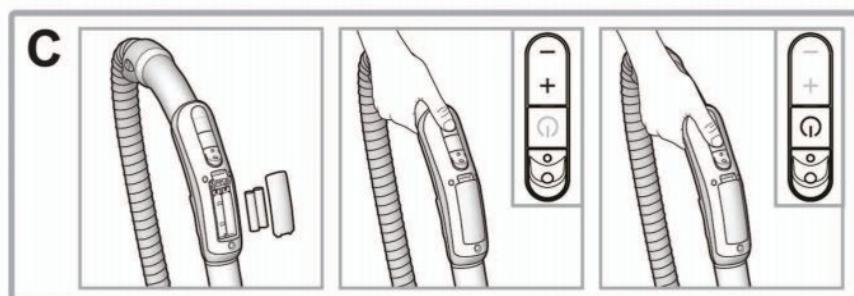


 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

شروع / توقف (D)

با استفاده از این حالت می‌توانید جاروبرقی را در حالت standby قرار داده و آن رابر روی حالت استراحت بگذارید. فقط حتماً باید برس دستگاه را در جایگاه افقی (۲۹) قرار دهید.

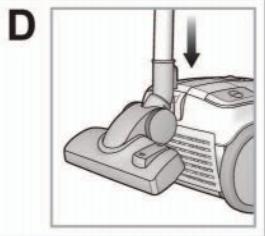

سیستم دوگانه (E)

در صورت تمایل می‌توانید کیسه مخصوص خاکروبه (۳۴) را جایگزین محفظه خاکروبه (۳۹) نمایید. برای این کار باید کیت تبدیل را به دستگاه متصل کنید که شامل کیسه مخصوص خاکروبه (۳۴)، نگه دارنده کیسه مخصوص خاکروبه (۳۳)، واشر لاستیکی دور محفظه (۳۷) و محافظ فیلتر موتور (۳۶) که باید به فیلتر موتور (۳۵) وصل شود می‌باشد.

برای متصل کردن موارد بالا به شرح زیر عمل کنید:

- ۱- ابتدا دستگاه را خاموش کنید و دو شاخه را از پریز بکشید.
- ۲- دکمه باز کردن محفظه گرد و خاک (۱۳) را فشار داده و درب محفظه گرد و خاک (۱۴) را باز کنید و محفظه خاکروبه (۳۹) را از دستگاه جدا نمایید.
- ۳- لاستیک (۳۷) را در شیار اطراف قسمت مخصوص قرار گرفتن کیسه خاکروبه قرار دهید (۳۸).
- ۴- محافظ فیلتر موتور را (که در آن فیلتر موتور جاسازی شده است) درون محل مخصوص آن قرار دهید.
- ۵- کیسه مخصوص گرد و خاک را به نگه دارنده آن متصل کرده و درون قسمت مخصوص گرد و خاک قرار دهید.


آریستون

این دستگاه مجهز به سیستم امنیتی است که در صورتی که محفظه مخصوص گرد و خاک به درستی جاسازی نشده باشد درب آن بسته نمی شود.

۶- درب قسمت مخصوص قرار گرفتن کیسه خاکروبه را ببندید تا قفل شود.

دقت داشته باشید که در صورتی که می خواهید از جاروبرقی خود با محفظه خاکروبه استفاده نمایید قطعات زیر را باز کنید:

کیسه مخصوص گرد و خاک - نگه دارنده کیسه مخصوص گرد و خاک - فیلتر موتور - محافظ فیلتر موتور - واشر لاستیکی دور محفظه

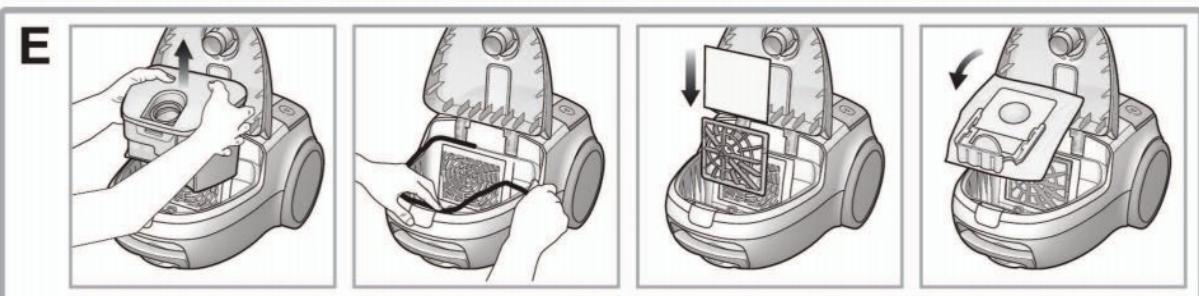

 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

تمیز کردن و نگه داری از دستگاه

قبل از تمیز کردن دستگاه ابتدا مطمئن شوید که دوشاخه را از پریز کشیده اید. هرگز از مواد شوینده قوی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. قطعات دستگاه را درون آب نیاندازید. قبل از استفاده مجدد باید تمامی قطعات آن را به خوبی خشک نمایید.


چنانچه تمیز کردن دستگاه می توانید با استفاده از یک دستمال نرم و مرطوب قسمت های پلاستیکی بدنه دستگاه را به خوبی تمیز نمایید. بدنه - محفظه گرد و خاک-شلنگ انعطاف پذیر و لوله فلزی (۸)

تمیز کردن قطعات جانبی دستگاه

تمیز کردن محفظه گرد و خاک قسمت مخصوص قرار گرفتن کیسه و یا محفظه خاکروبه (F)

چنانچه تمیز کردن محفظه خاکروبه (۳۸) به ترتیب زیر عمل کنید:

- ۱- دکمه باز کردن محفظه خاکروبه (۱۳) را فشار دهید تا درب محفظه (۱۴) باز شود.
- ۲- با توجه به مدل دستگاه کیسه گرد و خاک (۳۴) و یا محفظه گرد و خاک (۳۹) را باز کنید.
- ۳- با استفاده از یک برس کوچک تمامی آلودگی های محفظه گرد و خاک را تمیز کنید. در صورتی که لازم بود می توانید از یک دستمال نم دار برای تمیز کردن آن استفاده نمایید. سعی کنید همه قطعات داخلی آن را خشک نمایید.
- ۴- اکنون محفظه گرد و خاک و یا کیسه گرد و خاک را در محل مربوطه قرار دهید و درب محفظه را به خوبی بندید

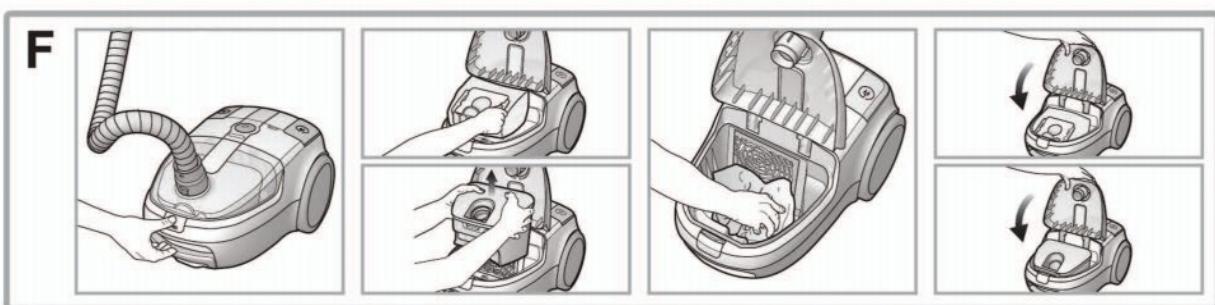

این دستگاه مجهز به نوعی سیستم ایمنی است که در صورتی که محفظه و یا کیسه گرد و خاک به درستی جاسازی نشده باشد درب محفظه قفل نمی شود.

آریستون

تعویض کردن کیسه مخصوص گرد و خاک (G)

 توصیه می کنیم همیشه از کیسه های مخصوص گرد و خاک ویژه هات پوینت اورجینال استفاده نمایید. به دلیل این که پارچه این کیسه ها هوا را به خوبی فیلتر می کند و احتمال عبور گرد و خاک بسیار کم است به همین دلیل عمر موتور طولانی تر می شود.

 دقیقت داشته باشید کیسه های پارچه ای از کیسه های کاغذی مقاوم تر هستند و می توانند گرد و خاک را به خوبی جذب نمایند و در نتیجه بهداشتی تر هستند.

پیشنهاد می کنیم به محض اینکه نشانگر مخصوص پر شدن کیسه علامت داد کیسه را تعویض نمایید و همچنین بهتر است حداقل سالی یکبار کیسه را تعویض نمایید تا جاروبرقی شما بهداشتی و تمیز باشد. به این ترتیب پر زهای کیسه باعث خرابی موتور و یا کاهش قدرت مکش دستگاه نمی شود.

۱- ابتدا دو شاخه را از پریز بکشید.


۲- دکمه باز کردن محفظه خاکروبه (۱۳) را فشار دهید و درب محفظه (۱۴) را باز کنید.

۳- نگه دارنده کیسه (۳۳) را باز کنید و کیسه مخصوص گرد و خاک (۳۴) را از دستگاه جدا کنید.

۴- یک کیسه مخصوص گرد و خاک جدید را به طور کامل درون نگه دارنده کیسه قرار دهید و آن را در سر جای خود جاسازی کنید.

۵- درب محفظه را به خوبی ببندید

 در صورتی که درب محفظه به خوبی بسته نمی شود احتمالاً محفظه و یا نگه دارنده کیسه مخصوص گرد و خاک به درستی در سر جای خود قرار نگرفته است.

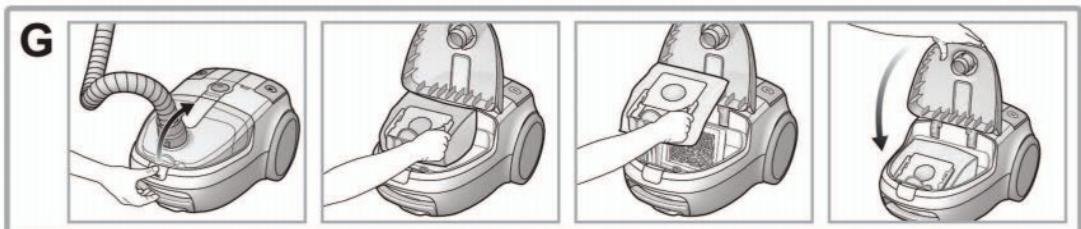

 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME



تمیز کردن فیلتر ها (H) در مدل های مجهز به کیسه مخصوص گرد و خاک

در دستگاه های مجهز به فیلتر اصلی هوا به خوبی فیلتر می شود و بدون گرد و خاک باقی مانده به درون دستگاه باز می گردد.(قدرت فیلتر کردن بیش از ۹۹.۹۵٪ است)

☒ پیشنهاد می کنیم که حداقل هر ۴ ماه یک بار فیلتر را تمیز نمایید تا قدرت فیلترینگ خود را از دست ندهد. و همچنین بیشتر است سالی یک بار فیلتر را تعویض نمایید تا دستگاه عملکرد مناسبی داشته باشد.

جهت تمیز کردن فیلتر اصلی (۳۰) به ترتیب زیر عمل کنید:

- ۱- محافظ فیلتر هوا (۳۱) را باز کنید.
- ۲- فیلتر اصلی را باز کنید.
- ۳- فیلتر را زیر آب بگیرید و به خوبی بشویید. مراقب باشید که فشار آب خیلی زیاد نباشد
- ۴- آن قدر فیلتر را زیر آب نگه دارید تا آب به طور یکسان از همه شیارهای آن بیرون بیاید.
- ۵- اجازه بدھید فیلتر هوا در دمای اتاق کاملاً خشک شود.
- ۶- در هنگام نصب مجدد فیلتر هوا دقت داشته باشید که لبه های فیلتر درون شیارها قرار گیرند.
- ۷- محافظ فیلتر هوا را سر جای خود قرار داده و محکم کنید.

توجه: فیلتر اصلی هوا و فیلتر اصلی داخلی از نوع ۱۳ HEPA می باشند.

آریستون

جهت تمیز کردن فیلتر محفظه خاکروبه (۳۸) به ترتیب زیر عمل کنید:

۸- دکمه مخصوص باز کردن محفظه گرد و خاک (۱۳) را فشار دهید تا درب آن (۱۴) باز شود.

۹- کیسه مخصوص گرد و خاک (۳۴) را جدا کنید. محفظه فیلتر موتور (۳۶) را باز کرده و فیلتر موتور را از آن جدا نمایید.

۱۰- فیلتر موتور را زیر آب بگیرید و به خوبی بشویید. دقیق داشته باشید که فشار آب زیاد نباشد. سپس به آرامی آن را خشک نمایید.

۱۱- می توانید با استفاده از یک برس کوچک گرد و خاک محافظه فیلتر موتور را تمیز کرده و همچنین می توانید با یک دستمال نرم و خیس آن رابه خوبی تمیز نمایید

قبل از نصب مجدد قطعات دقیق داشته باشید که باید تمامی قطعات را کاملا خشک کنید.


۱۲- فیلتر موتور را درون محافظه فیلتر موتور قرار داده و به خوبی درون شیارها جاسازی کنید.

۱۳- محافظه فیلتر موتور را درون محفظه خاکروبه قرار دهید.

۱۴- کیسه مخصوص گرد و خاک را در محل مربوطه قرار دهید.

این دستگاه مجهز به نوعی سیستم امنیتی است که در صورتی که کیسه مخصوص گرد و خاک به خوبی جاسازی نشده باشد درب محفظه بسته نمی شود. هرگز برای بستن درب محفظه به دستگاه فشار وارد نکنید. ابتدا مطمئن شوید که تمامی قطعات را به درستی نصب نموده اید و سپس برای بستن درب اقدام نمایید.

۱۵- درب محفظه خاکروبه را بیندید تا قفل شود.

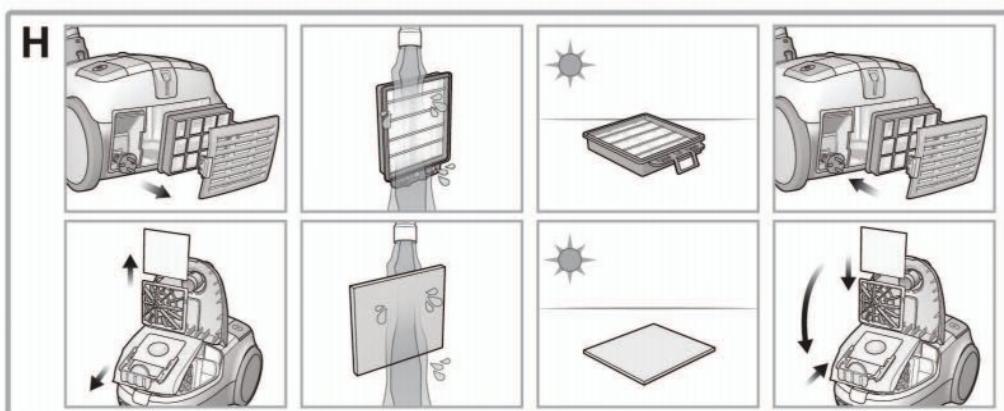


ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME



تمیز کردن محفظه خاکروبه (۱) در مدل های بدون کیسه مخصوص گرد و خاک

- ۱- دکمه مخصوص باز کردن محفظه خاکروبه (۱۳) را فشار داده و درب آن را (۱۴) باز کنید. اکنون می توانید محفظه گرد و خاک (۳۹) را جدا کنید.
- ۲- درب محفظه را باز کرده و محفظه را خالی کنید.
- ۳- محفظه را زیر آب بگیرید و به خوبی بشویید.
- ۴- اجازه دهید محفظه دردمای اتاق کاملا خشک شود.
- ۵- درب محفظه را کاملا ببندید و آن را درون قسمت مخصوص قرار گرفتن محفظه خاکروبه قرار دهید.
- ۶- درب قسمت مخصوص خاکروبه را به خوبی ببندید.

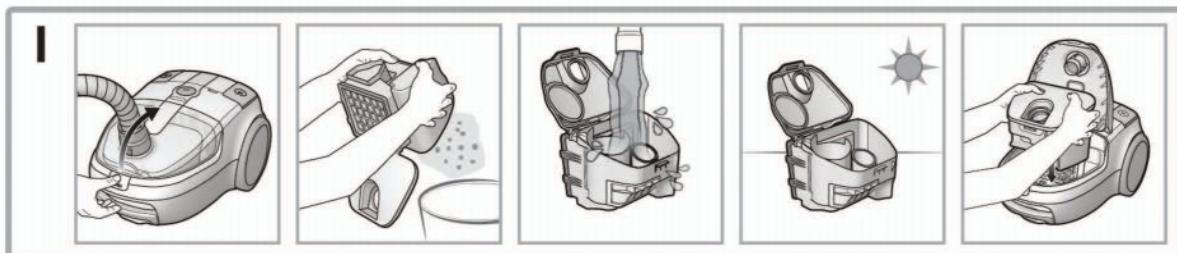

آریستون




تمیز کردن فیلتر ها (J) در مدل های بدون کیسه مخصوص گرد و خاک

این مدل ها دارای دو فیلتر اصلی می باشند. این فیلتر ها حداقل مقاومت در برابر هوا را دارند. به دلیل این که هوا بعد از عبور از این فیلتر ها بدون هیچ گونه گرد و غباری به دستگاه باز می گردد. (قدرت فیلتر بیش از ۹۵/۹۹٪ است)

پیشنهاد می کنیم حداقل هر ۴ ماه یک بار فیلتر را تمیز کنید تا قدرت فیلترینگ خودرا از دست ندهد. همچنین بهتر است سالی یک بار فیلتر را تعویض نمایید تا در عملکرد بهینه دستگاه اختلالی وارد نشود.

جهت تمیز کردن فیلتر هوا به ترتیب زیر عمل کنید:

- ۱- محافظ فیلتر هوا (۳۱) را باز کنید.
- ۲- فیلتر هوارا جدا کنید.
- ۳- فیلتر را زیر آب بگیرید و به خوبی بشویید. مراقب باشید فشار آب زیاد نباشد.
- ۴- آنقدر فیلتر را زیر آب نگه دارید تا آب به طور یکسان از همه شیار های آن بیرون بیاید.
- ۵- اجازه دهید فیلتر هوا در دمای اتاق به طور کامل خشک شود.
- ۶- در هنگام نصب مجدد فیلتر هوا. دقیق داشته باشید که لبه های فیلتر درون شیار ها قرار گیرد.
- ۷- محافظ فیلتر را سر جای خود قرار داده و محکم کنید.

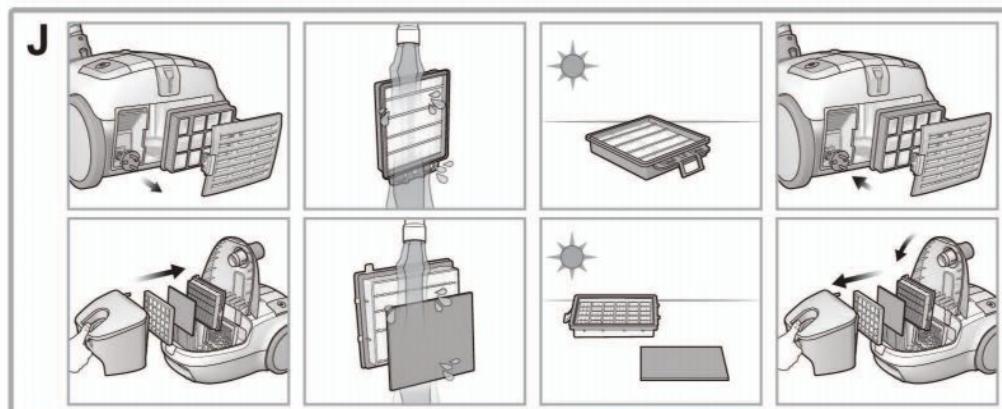

ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

جهت تمیز کردن فیلتر های محفظه خاکروبه (۳۸) به ترتیب زیر عمل کنید:

۱- دکمه مخصوص باز شدن محفظه خاکروبه (۱۳) را فشار دهید تا درب محفظه (۱۴) باز شود.

۲- محفظه (۳۹) را جدا کنید.

۳- فیلتر اصلی و فیلتر اولیه (۴۱) و محافظ فیلتر موتور (۴۰) را جدا کنید.

۴- هنگام تمیز کردن محافظ فیلتر موتور به کمک یک برس کوچک تمامی گرد و خاک را تمیز کنید. در صورت نیاز از یک دستمال نرم و مرطوب استفاده نمایید.

۵- فیلتر اولیه را زیر آب بگیرید و به خوبی بشویید. مراقب باشید فشار آب زیاد نباشد. اجازه دهید فیلتر اولیه در دمای اتاق به طور کامل خشک شود.

۶- فیلتر اصلی را زیر آب بگیرید و بشویید و در دمای اتاق اجازه دهید کاملاً خشک شود.

۷- قبل از این که قطعات را جاسازی کنید دقیق داشته باشید که تمامی قطعات باید کاملاً خشک باشند.

۸- فیلتر اولیه را در جای مناسب خود در فیلتر اصلی قرار دهید و به همراه محافظ فیلتر در محفظه خاکروبه در محل مربوطه قرار دهید، طوری که شیارها به درستی پوشوند و محافظ محکم شود.

۹- محفظه را در قسمت مخصوص خاکروبه قرار دهید.

۱۰- این دستگاه مجهز به نوعی سیستم امنیتی است که در صورتی که کیسه و یا محفظه خاکروبه را به درستی جاسازی نکرده باشید درب آن بسته نمی شود. لذا برای بستن درب محفظه خاکروبه به دستگاه فشار وارد نکنید.

۱۱- درب محفظه خاکروبه را به خوبی بیندید.

آریستون

قطعات جانبی

لوازم جانبی متناسب با مدل به همراه دستگاه ارایه می شود و یا باید به صورت جداگانه از خدمات طلایی نیکان خریداری شود.

قبل از این که دستگاه را تمیز کنید و یا بخواهید لوازم جانبی آن را تعویض نمایید باید ابتدا دو شاخه را از پریز بکشید.


هرگز از مواد شوینده قوی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. همچنین قبل از نصب مجدد قطعات دقت داشته باشید که تمامی قطعات باید به طور کامل خشک شده باشند.

برس استاندارد / فرش (K)

برس استاندارد (۱) جهت تمیز کردن سطوح سفت و صاف مانند فرش استفاده می شود. از پdal مخصوص تنظیم کننده برس (۲) نیز می توانید استفاده نمایید.



برای تمیز کردن قسمتهای پلاستیکی برس استاندارد باید برس را از لوله فلزی (۸) باز کنید و با یک دستمال نرم و خیس آن را به آرامی تمیز نمایید. برای تمیز کردن بهتر این قسمت می توانید رابط مخصوص اتصال برس به لوله فلزی (۲۶) را باز کنید.

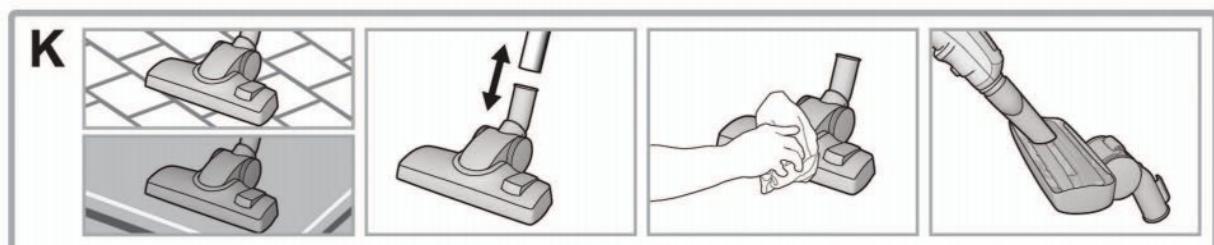


 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME


برس پارکت (L)

این برس جیت تمیز کردن فضاهایی با جنس حساس نظیر کف های چوبی و پارکت مناسب است. می توانید با استفاده از این برس نرم و لطیف کف های چوبی و پارکت را بدون کوچکترین آسیبی تمیز کنید. برای تمیز کردن این برس می توانید برس را از لوله فلزی (۸) جدا کرده و با یک دستمال نرم و نم دار آن را تمیز نمایید. بهتر است لوله فلزی را نیز جدا کنید تا آشغال های باقی مانده را بیرون بیاورید.

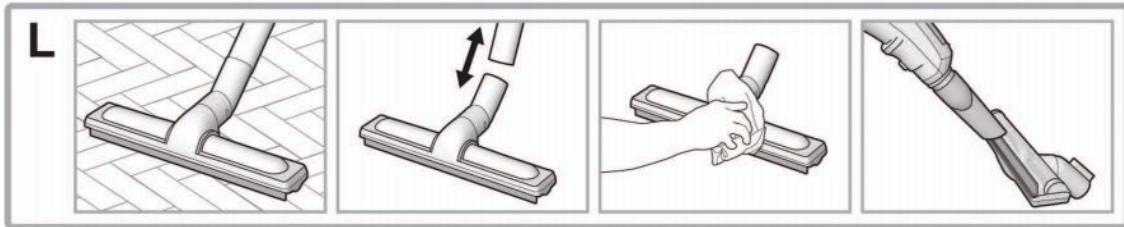

برس توربین دار (M)

برس توربین دار با قدرت بالای مکش برای تمیز کردن فرش های پرز کوتاه نظیر انواع موکت و همچنین تمیز کردن موی حیوانات از روی فرش مناسب می باشد. در این حالت برس به حالت چرخشی حرکت میکند و با قدرت مکش بالا قدرت تمیز کنندگی فوق العاده ای دارد. برای تمیز کردن برس توربین دار باید برس را از لوله فلزی جدا کرده و با استفاده از یک دستمال نرم و نمدار آن را تمیز کنید همچنین با استفاده از قیچی تمامی مو و پرز های باقی مانده در برس را می توانید از آن جدا نمایید و برس را به خوبی تمیز کنید. مراقب باشید به برس آسیب نزنید.

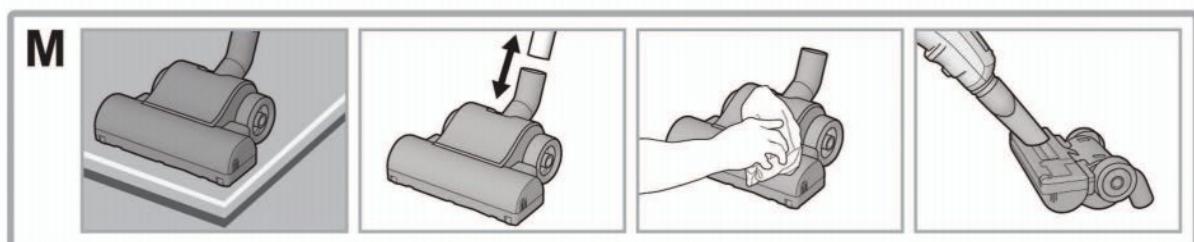

آریستون


برس پارکت های لوکس (N)

برس ویژه پارکتهای لوکس با حرکت چرخشی به همراه قدرت مکش بالا جیت تمیز کردن پارکت های حساس مناسب است. همچنین این برس ها دارای چرخ هستند که باعث می شود برس به طور مستقیم به پارکت فشار وارد نکرده و باعث آسیب دیدن آن نشود. برای تمیز کردن این برس ها ابتدا برس را از لوله فلزی جدا کرده و آن را باستفاده از یک دستمال نرم و مرطوب تمیز نمایید.

برای تمیز کردن برس چرخشی آن نیز ابتدا باید قفل برس را چرخانید و روی حالت  قرار دهید و سپس برس را جدا کرده و تمیز نمایید. با استفاده از قیچی می توانید موها و پرزهایی که درون برس گیر کرده اند را جدا کنید.



هنگامی که دستگاه در حال کار کردن است هرگز دستان خود را در تماس مستقیم با لوله مکش و یا برس چرخشی دستگاه قرار ندهید.

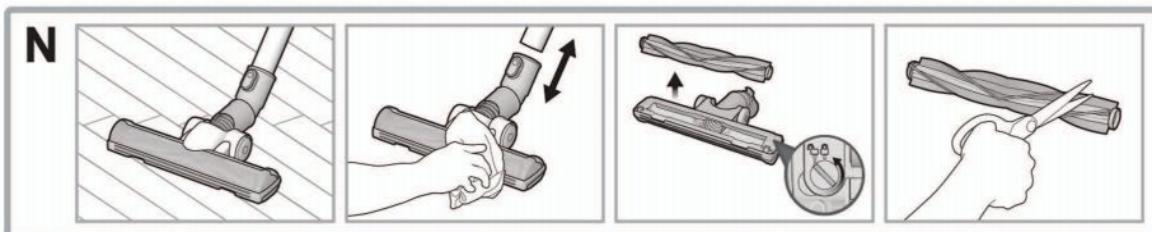

 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

برس اثاثیه منزل (۰)


این برس جهت تمیز کردن سطح لوازم منزلي نظير مبلمان، تشك، پتو و بالش و غيره مناسب مي باشد. اين برس ها داراي يك برس چرخشی به همراه قدرت مکش بالا است که می تواند تمامی پرزها و همچنین حشراتی چون کنه و را از داخل پارچه بیرون بکشد.

- محافظ برس باعث می شود برس به طور مستقيم با سطح تماس نداشته باشد و بنا براین عملکردي بهداشتی دارد.

- برای تمیز کردن برس آن را از لوله فلزی جدا کرده و با يك دستمال نرم و مرطوب تمیز نمایيد.

- برای تمیز کردن برس چرخشی ابتدا باید با باز کردن گیره های اطراف ، درب آن را باز کرده و وسپس برس را بیرون بیاورید و تمیز کنید.


- می توانید با استفاده از قیچی تمامی مو ها و پرزهایی که درون برس گیر کرده اند را بیرون بیاورید. مراقب باشید به برس آسیبی نزنید.

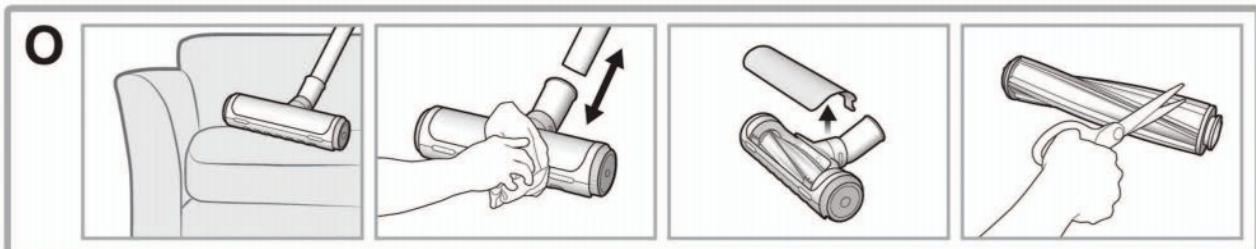

آریستون


لوله اتصال برس به لوله فلزی (P)

با استفاده از این قطعه(۲۶) می توانید در هنگام جارو کردن ، گوشه ها ، درزها و مناطقی که دور از دسترس هستند را تمیز نمایید. برای تمیز کردن این لوله ، می توانید آن را از لوله فلزی جدا نموده و به وسیله یک دستمال نرم و مرطوب تمیز نمایید.

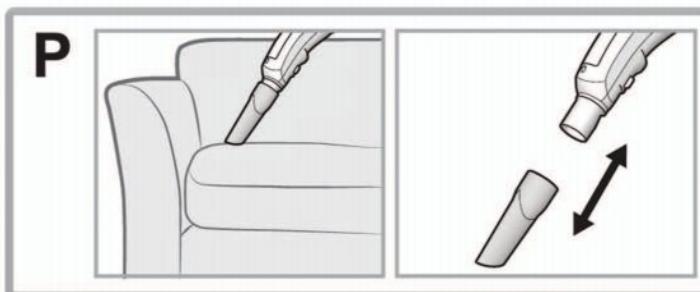

برس مخصوص سطوح حساس (Q)

با استفاده از این قطعه (۲۸) می توانید سطوح حساس مثل رادیاتورها و یا لوازم منزل و ... را بدون آسیب تمیز نمایید. جایت تمیز کردن این قطعه پلاستیکی باید آن را از لوله فلزی (۸) جدا نموده و به وسیله یک دستمال نرم و ندار تمیز نمایید. برای تمیز کردن برس نیز اگر لازم بود لوله اتصال برس (۲۶) را جدا نمایید.

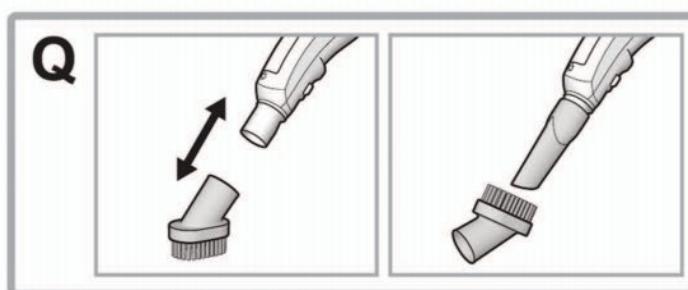

 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

عیب یابی

مشکل	دلیل بروز مشکل / راه حل
دستگاه روشن نمی شود	ممکن است دو شاخه را به درستی به پریز نزدیک باشید و یا در اتصال دستگاه به برق ایرادی وجود داشته باشد.
چراغ نشانگر پر بودن کیسه خاکروبه روشن است اما هنوز کیسه پر نشده است.	کیسه خاکروبه را تعویض نمایید. در صورتی که حجم زیادی از گرد و خاک نرم و یا پودر نظیر آرد را با دستگاه مکش کنید ممکن است چراغ نشانگر پر بودن کیسه خاکروبه روشن شود در حالیکه کیسه هنوز پر نشده است. اسن کیسه قادر است ذرات گرد و خاک را درون خود به خوبی حفظ کند اما به دلیل حفظ امنیت بهداشتی دستگاه چراغ نشانگر روشن می شود. در دستگاه های بدون کیسه خاکروبه، محفظه خاکروبه را تمیز کنید. فیلتر ها را تمیز و در صورت نیاز تعویض نمایید. ببینید لوله فلزی، لوله خرومومی و یا برس دستگاه مسدود نشده باشد.
قدرت مکش دستگاه کم است .	فیلتر ها تمیز نمایید و یا اگر نیاز بود تعویض کنید. ببینید لوله فلزی، لوله خرومومی و برس ها گیر مسدود باشند. ببینید کیسه مخصوص خاکروبه پر نشده باشد. در صورتی که حجم زیادی از گرد و خاک و یا پودر را با دستگاه مکش کنید ممکن است به ناگهان کیسه مخصوص خاکروبه مسدود شود. محفظه خاکروبه و فیلتر های آن را تمیز کنید.
ریموت کنترل کار نمی کند.	ممکن است با تری آن تمام شده باشد. ممکن است با تری ها به درستی جاسازی نکرده باشید. دو عدد باتری AAA را با در نظر گرفتن پل های مثبت و منفی جاسازی کنید. بعضی از دستگاههای الکترونیکی ممکن است با سگنال های مادون قرمز دچار خطا شوند.
در هنگام مکش دستگاه گیر می کند.	در صورتی که حجم زیادی از گرد و خاک نرم یا پودر زیادی مثل آرد را با دستگاه مکش کنید ممکن است موتور دستگاه گیر کند. در این حالت توصیه می شود از لوله فلزی استفاده نکنید. می توانید با لوله خرومومی پلاستیکی به همراه قدرت مکش پایین استفاده نمایید.
جاروبرقی در هنگام کار کردن سوت می کشد و یا لرزش زیادی دارد.	ممکن است یکی از قطعات را به درستی جاسازی نکرده باشد. ببینید برس ها و فیلتر ها را به درستی نصب کرده اید. در مدل های مجهز به کیسه مخصوص خاکروبه ببینید واشر لاستیکی دور کیسه به درستی نصب شده باشد. ممکن است کیسه مخصوص خاکروبه پر شده باشد آن را تمیز و یا تعویض نمایید. فیلتر را تمیز و یا در صورت نیاز تعویض نمایید. ممکن است تنظیم کننده هوا باز باشد. آن را به درستی ببندید.
درب محفظه مخصوص خاکروبه بسته نمی شود.	ممکن است محفظه خاکروبه و یا کیسه مخصوص گرد و خاک را به درستی نصب نکرده باشید. ابتدا محفظه خاکروبه و یا کیسه را به درستی جاسازی کرده و مجددا برای بستن درب آن اقدام نمایید.

آریستون



واحد انتقادات و پیشنهادات

در صورت داشتن هر گونه انتقاد و پیشنهاد ، با ارتباط از طریق یکی از شماره‌های ذیل واعلام مشکلات احتمالی ،نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد . این واحد تحت نظارت مستقیم مدیریت ، کلیه تماس های برقرار شده را پیگیری و در کمترین مدت زمان نسبت به برقراری ارتباط با مشترک و رفع مشکل اقدام می نماید.

ارتباط از طریق صدای مشتری ۰۲۱ - ۸۸۷۶۵۳۰۰

ارتباط از طریق پیام کوتاه ۳۰۰۰۰۸۲۳۲

ارتباط از طریق سایت www.nikan-co.com



 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

HD LINE

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی