


شرایط استاندارد قبل از نصب دستگاه

- ۱- دستگاه را باید مطابق با ابعاد ارایه شده نصب نمایید.
- ۲- دقیقت داشته باشید که پریز برق پشت دستگاه نبوده و در دسترس باشد.
- ۳- انتهای کابین فر می بایست اگزوژ تعییه شده باشد.
- ۴- اگر امکان دارد دستگاه زیر گاز تعییه نشود.
- ۵- مغزی پریز باید چینی باشد.
- ۶- کابل پریز باید حداقل 1.5×3 متر باشد.
- ۷- هرگز بعد از جایه جا کردن دستگاه از جای گرم به جای سرد سریعا از آن استفاده نکنید. یک یا دو ساعت صبر کنید زیرا ممکن است چگالش دستگاه باعث نقص آن شود

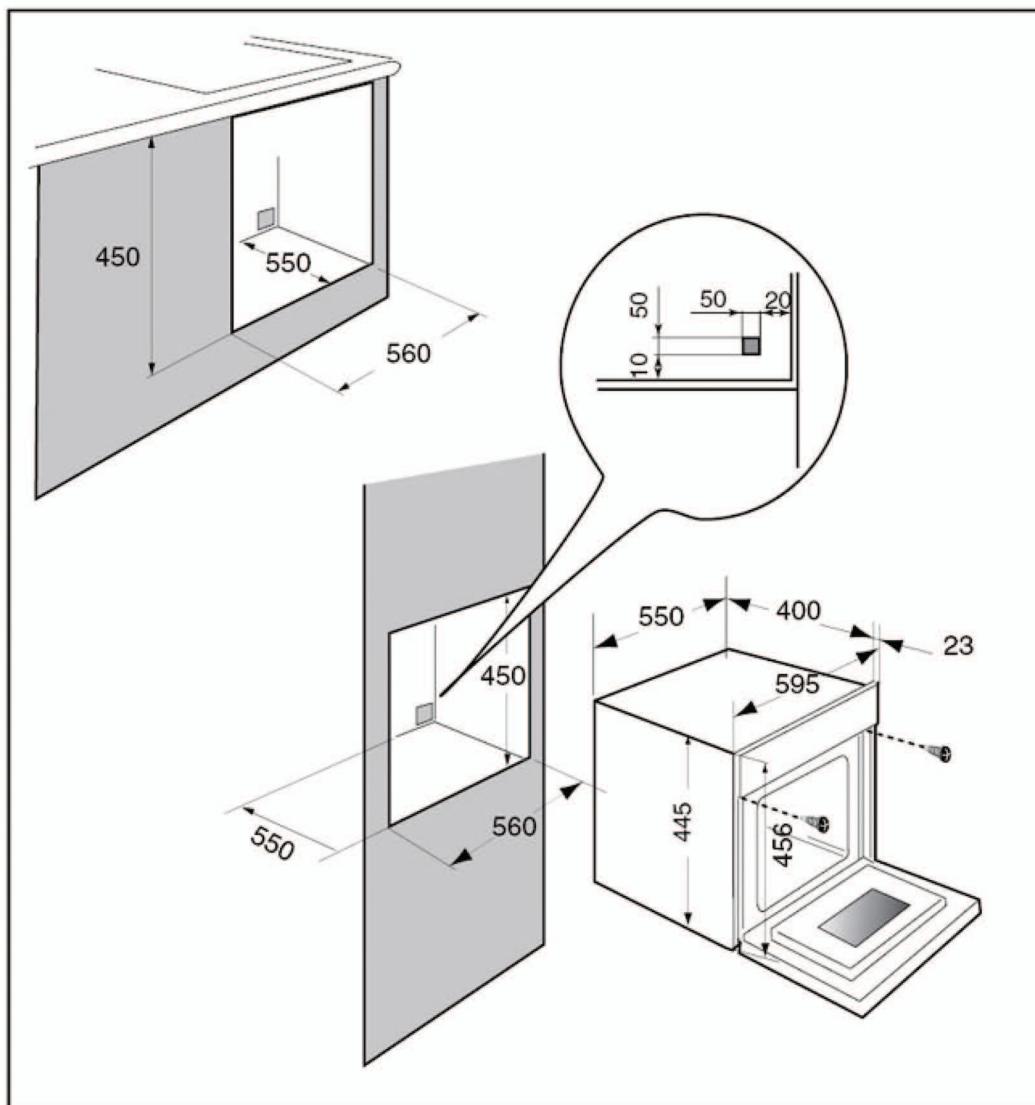

نصب و اتصالات الکتریکی

! هشدار! دقت کنید که در هنگام جابجایی دستگاه ضربه ای به آن وارد نشود (شکستن درب یا شیشه آن غیره) اگر هر نوع ضربه ای به دستگاه وارد شد قبل از استفاده با فروشگاهی که دستگاه را خریدید تماس بگیرید.

- مطمئن شوید که: اتصالات الکتریکی با ولتاژ مناسب صورت گیرد.
- کابل مناسب باشد.
- ضخامت سیم ها مناسب باشد.
- اتصالات الکتریکی حداقل با ۱۶ آمپر صورت گیرد.
- اگر در هر یک از نکات بالا شک دارید با کارشناس الکتریکی تماس بگیرید.
- اتصالات الکتریکی قبل از جایگیری دستگاه باید انجام شود.

برای حفظ امنیت، اتصالات الکتریکی باید صحیح صورت گیرد و در طول نصب و انجام عملیات باید دوشاخه دستگاه از پریز برق جدا و فیوز آن خاموش باشد.

کابل دستگاه باید استاندارد باشد و شامل ویژگی های زیر باشد رسانای $۳۱/۵\text{ mm}^2$ (فاز+خته+ارت) به فاز ۲۰۵ تا ۲۴۵ ولت وصل باشد و در سیستم از سوکت استاندارد IEC ۶۰۸۳ استفاده شده باشد، یا با تجهیزات نصب شده مطابق باشد. هادی امنیتی سبز و زرد رنگ باید به ترمینال دستگاه و سیم ارت دستگاه متصل باشد برای اینکه راحت‌تر بتوانید از نکات ذکر شده استفاده کنید به شما پیشنهاد می‌شود این موارد را در صفحه سرویس و خدمات یادداشت کنید. پریز برق دستگاه باید بعد از نصب دستگاه در جایگاهش قابل دسترس باشد.

رسانای ختشی ماکروفون که همان سیم آبی رنگ است باید به رسانای ختشی سیستم متصل باشد اگر کابل دستگاه آسیب دیده باشد باید توسط تکنسین های خدمات تعویض شود.

! هشدار!

شرکت سازنده مسئول هیچ یک از آسیبهای احتمالی ناشی از نبود یا اتصال معیوب و نادرست سیم اتصال به زمین نمی باشد.

اگر دستگاه مشکلی ایجاد شد حتماً دوشاخه دستگاه را از پریز آن جدا کنید.