

 **ARISTON**

 **Hotpoint**
ARISTON



AR6F105EX

مدل

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی



www.nikan-co.com

فقط با ضمانت طلایی نیکان نماینده رسمی



فون هاتل 885-NIKAN
۸۸۵ ۰۰۰۰۰

نصب دستگاه

- باز کردن بستمبندی و تراز کردن دستگاه
- نصب آب و برق دستگاه
- اولین سیکل شست‌وشو
- مشخصات فنی

معرفی ماشین لباسشویی

- صفحه کنترل
- چراغ‌های نشانگر
- اجرای یک برنامه شست‌وشو

برنامه‌های شست‌وشو و گزینه‌ها

- جدول برنامه‌های شست‌وشو

تنظیمات

- تنظیم دما
- تنظیم سرعت خشک‌کن
- عملکردها

مواد شوینده و لباس‌ها

- کشوی محفظه مواد شوینده
- سفیدکننده
- آماده کردن لباس‌ها
- برنامه‌های شست‌وشوی ویژه
- سیستم متعادل کردن لباس‌ها

نکات و موارد احتیاطی

- ایمنی کلی
- دور انداختن
- باز کردن دستی درب دستگاه

نگهداری و مراقبت

- قطع جریان آب و برق دستگاه
- تمیز کردن ماشین لباسشویی
- تمیز کردن محفظه مواد شوینده
- مراقبت از درب و مخزن استیل ماشین لباسشویی
- تمیز کردن پمپ تخلیه
- کنترل شیلنگ آب ورودی

عیب‌یابی

سرویس

نصب دستگاه

این دفترچه راهنما را برای استفاده‌های آتی در مکانی مطمئن نگهداری کنید. اگر ماشین لباسشویی را می‌فروشید، به فرد دیگری می‌دهید یا جابه‌جا می‌کنید حتماً دفترچه راهنما را داخل دستگاه بگذارید تا صاحب جدید بتواند از اطلاعات آن استفاده کند و با مشخصات و عملکردهای دستگاه آشنا شود.

این دستورالعمل‌ها را با دقت تمام مطالعه کنید؛ این دفترچه حاوی اطلاعات بسیار مهمی درباره نصب و عملکرد ایمن دستگاه است.


باز کردن بستمندی و تراز کردن دستگاه

باز کردن بستمندی

۱ - بستمندی دستگاه را باز کنید.

۲ - کنترل کنید که دستگاه در حین حمل و نقل آسیبی ندیده باشد. در صورت مشاهده آسیب دیدگی، آن را نصب نکرده و با فروشنده تماس بگیرید.

۳ - سه عدد پیچ مخصوص (که در طول حمل و نقل کاربرد دارند) و واشر لاستیکی که در پشت ماشین لباسشویی قرار دارند را با بوش مربوطه بردارید (تصویر را ببینید).

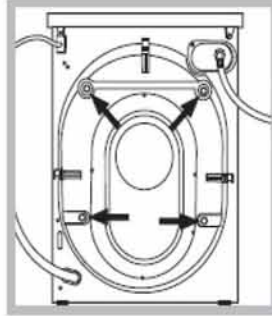

۴ - سوراخ‌ها را با درپوش پلاستیکی ارائه شده ببندید.


۵ - همه قطعات را در محل امنی نگهداری کنید. در صورتی که بعداً بخواهید ماشین لباسشویی را به جای دیگری ببرید به آن‌ها نیاز خواهید داشت.

! ارقام بستمندی، وسایل بازاری بچمها نیستند، آن‌ها را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

تراز کردن

۱ - ماشین لباسشویی را روی یک سطح صاف و محکم نصب کنید. ماشین لباسشویی را نباید به دیوار، کابینت یا هیچ چیز دیگری تکیه داد.

۲ - اگر سطح زمین صاف و تراز نمی‌باشد با باز یا بسته کردن پایه‌های قابل تنظیم ماشین که در جلوی دستگاه قرار دارد دستگاه را تراز کنید (تصویر را ببینید)؛ توجه داشته باشید که دستگاه باید تا حدی تراز باشد که زاویه آن از ۲ درجه بیشتر نباشد.

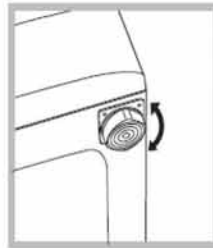


تراز کردن صحیح دستگاه باعث ثبات آن شده و از ارتعاشات و صدای بیش از اندازه جلوگیری کرده و نمی‌گذارد که دستگاه در حین کار به اطراف حرکت کند. در صورتی که ماشین را روی فرش یا موکت قرار می‌دهید، پایه‌های آن را طوری تنظیم کنید که فضای تهویه کافی در زیر ماشین لباسشویی وجود داشته باشد.

نصب آب و برق دستگاه


وصل کردن شیلنگ آب ورودی

۱- واشر A را به انتهای شیلنگ آب ورودی وصل کنید و سپس آن را به شیر آب سرد با رزوه $\frac{3}{4}$ وصل نمایید (تصویر را ببینید).

قبل از وصل کردن شیلنگ آب را باز کنید. اجازه دهید آب جریان داشته باشد تا کاملاً شفاف گردد.

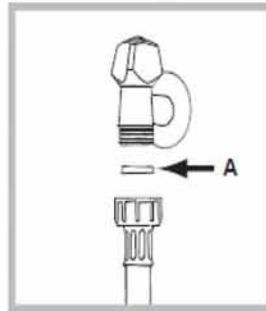

۲- شیلنگ ورودی را به ورودی آب مربوطه روی ماشین لباسشویی که در بالا سمت راست پشت دستگاه قرار دارد وصل کنید (تصویر را ببینید).

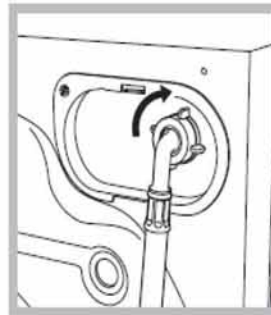

۳- مطمئن شوید که شیلنگ ورودی خم یا تا نشده باشد.

! فشار آب شیر باید در محدوده مشخص شده در جدول مشخصات فنی باشد (صفحه مشخصات فنی را ببینید).


! اگر شیلنگ ورودی به اندازه کافی بلند نیست، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

! هرگز از شیلنگ‌های دست دوم و مستعمل استفاده نکنید.


! از شیلنگ‌هایی که همراه دستگاه ارائه شده‌اند استفاده کنید.

وصل کردن شیلنگ تخلیه آب

شیلنگ تخلیه را بدون این که آن را خم یا تا کنید، به لوله خرطومی فاضلاب دیواری که در ارتفاعی بین ۶۵ تا ۱۰۰ سانتی‌متری از کف قرار دارد وصل کنید.

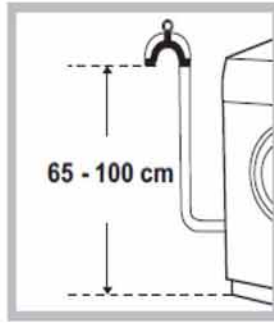

یا این که می‌توانید آن را در داخل سینک یا وان بگذارید، خرطومی را به شیر وصل کنید (تصویر را ببینید). سر آزاد شیلنگ نباید داخل آب قرار بگیرد.

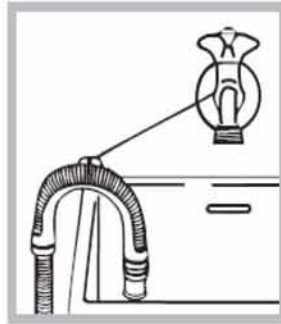

! استفاده از شیلنگ‌های اضافی و رابط توصیه نمی‌شود. اگر واقعاً ضرورت دارد قطر شلنگ اضافی باید دقیقاً برابر شیلنگ اصلی بوده و طول آن نباید از ۱۵ سانتی‌متر بیشتر باشد.

اتصالات برق

قبل از این که دو شاخه دستگاه را به پریز وصل کنید، مطمئن شوید که:

- پریز اتصال ارت (اتصال به زمین) دارد و با قوانین و مقررات جاری سازگار است.
 - پریز قادر به تحمل حداکثر توان مصرفی دستگاه که در جدول اطلاعات فنی درج شده می‌باشد.
 - ولتاژ برق در محدوده مشخص شده در جدول اطلاعات فنی باشد.
 - پریز با دو شاخه ماشین لباسشویی مناسب باشد. اگر چنین نبود، پریز یا دو شاخه را عوض کنید.
- ! این ماشین لباسشویی را نباید در بیرون از ساختمان، حتی در محیطی پوشش‌دار نصب کرد. قرار دادن وسیله در معرض باران و طوفان و سایر شرایط جوی بسیار خطرناک است.

! بعد از این که ماشین لباسشویی نصب شد، پریز برق باید به آسانی در دسترس باشد.

! از سیم رابط یا پریزهای چندتایی استفاده نکنید.

! سیم نباید خم شده باشد یا فشرده باشد.


! تعویض سیم برق فقط باید توسط تکنیسین‌های مجاز خدمات طلایی نیکان انجام شود.

هشدار: خدمات طلایی نیکان مسئول حوادثی نخواهد بود که در صورت عدم رعایت این مقررات به وجود آمده‌اند.

اولین برنامه شست‌وشو

بعد از این که دستگاه نصب شد و پیش از این که برای اولین بار آن را استفاده کنید، یک برنامه شست‌وشو با ماده شوینده ولی بدون لیباس اجرا کنید، برای این کار از برنامه شست‌وشوی شماره ۲ استفاده کنید.

مشخصات فنی
مدل: ARXF 105
ابعاد: عرض: ۵۹/۵ سانتی‌متر ارتفاع: ۸۵ سانتی‌متر عمق: ۵۲/۵ سانتی‌متر
ظرفیت: از ۱ تا ۶ کیلوگرم
اتصالات برق: لطفاً به پلاک نصب شده روی دستگاه مراجعه نمایید.
اتصالات آب: حداکثر فشار ۱ مگاپاسکال (۱۰ بار) حداکثر فشار ۰/۵۵ مگاپاسکال (۰/۵ بار) ظرفیت مخزن ۴۶ لیتر
سرعت خشک‌کن: تا ۱۰۰۰ دور در دقیقه
برنامه‌های انرژی درجه‌بندی شده بر اساس مصوبه EN 60456 می‌باشند. برنامه شماره ۷: با درجه حرارت ۶۰ درجه سانتی‌گراد، میزان ۶ کیلوگرم لیباس
این دستگاه با استانداردهای اتحادیه اروپا به شرح زیر سازگاری دارد: CE 89/336/EEC مورخ 03/05/89 (تطابق الکترومغناطیسی) و تغییرات پیرو آن 2006/95/EC (ولتاژ پایین) 2002/96/EC

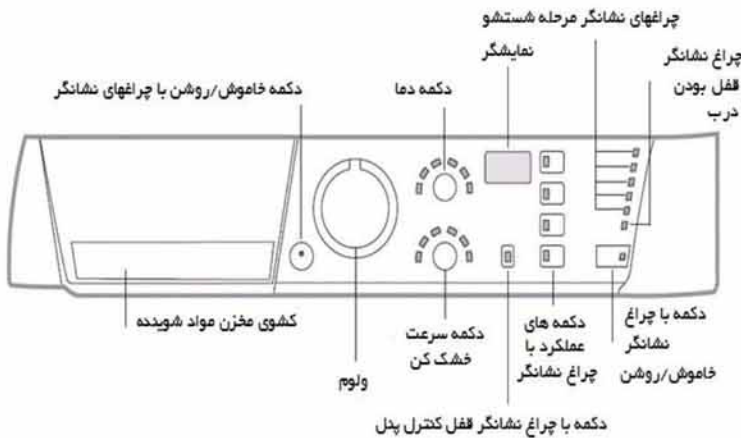

کشوی محفظه مواد شوینده: برای ریختن مواد شوینده و افزودنی‌های مخصوص شست‌وشو استفاده می‌شود (به بخش مواد شوینده و لباس‌ها مراجعه کنید).

داخل کشو خلاصه راهنمای چرخه شست‌وشوهای موجود وجود دارد که در هر زمان می‌توانید به آن مراجعه کنید.

دکمه روشن/خاموش On/Off با چراغ نشانگر: دستگاه را خاموش یا روشن می‌کند. اگر چراغ نشانگر روشن باشد نشاندهنده این است که دستگاه روشن است.

ولوم گردان انتخاب برنامه شست‌وشو: برای انتخاب برنامه شست‌وشوی دلخواه به کار برده می‌شود. در طول چرخه شست‌وشو، ولوم حرکت نمی‌کند.

دکمه سرعت خشک‌کن: سرعت خشک‌کن را تنظیم می‌کند یا خشک‌کن را از برنامه شست‌وشو کاملاً حذف می‌نماید.

دکمه دما: دما را تنظیم می‌کند یا شست‌وشو با آب سرد انجام می‌دهد (بخش تنظیمات را ببینید).

نمایشگر: زمان باقی‌مانده برای برنامه شست‌وشوی انتخاب شده را نشان می‌دهد و اگر شروع با تاخیر انتخاب شده باشد، زمان باقی‌مانده تا شروع برنامه را نشان می‌دهد.

دکمه و چراغ نشانگر قفل صفحه کنترل: قفل صفحه کنترل را فعال یا غیرفعال می‌کند.

دکمه‌های عملکرد با چراغ نشانگر: برای انتخاب عملکردهای موجود استفاده می‌گردد. چراغ متناسب با عملکرد انتخاب شده روشن باقی می‌ماند.

چراغ‌های نشانگر مرحله شست‌وشو: برای نظارت بر مراحل برنامه شست‌وشو به کار می‌رود. چراغ روشن نشان می‌دهد که اکنون کدام بخش از برنامه در حال اجرا است.

چراغ نشانگر قفل بودن درب: این چراغ نشان می‌دهد که آیا درب باز است یا خیر.

دکمه خاموش/روشن با چراغ نشانگر: برنامه را شروع می‌کند یا موقتاً متوقف می‌کند.

توجه کنید: برای متوقف کردن برنامه در حال اجرا، این دکمه را فشار دهید، چراغ نشانگر مربوطه به رنگ نارنجی چشمک می‌زند، در حالی که چراغ مربوط به برنامه انتخاب شده روشن و ثابت باقی می‌ماند. اگر چراغ نشانگر قفل بودن درب خاموش شود، درب باز می‌شود. برای شروع مجدد برنامه شست‌وشو از همان جایی که متوقف شده بود، همین دکمه را دوباره فشار دهید.

چراغ‌های نشانگر:

چراغ‌های نشانگر حاوی اطلاعات مهمی هستند. این چراغ‌ها اطلاعات زیر را در اختیار شما قرار می‌دهند:

چراغ‌های نشانگر مرحله شست‌وشو

هنگامی که ولوم پر خنده می‌شود، چراغ‌های نشانگر روشن می‌شوند و مرحله‌ای که ماشین لباسشویی مطابق با برنامه انتخاب شده در حال اجرای آن است را نشان می‌دهند.

هنگامی که برنامه شست‌وشوی مورد نظر انتخاب شد و شروع شد، چراغ‌های نشانگر یکی پس از دیگری روشن می‌شوند تا نشان دهند کدام مرحله از برنامه در حال اجرا است.



دکمه‌های عملکرد و چراغ‌های نشانگر مرتبط


هنگامی که یک برنامه انتخاب می‌شود، چراغ نشانگر مرتبط روشن می‌گردد.

اگر عملکرد انتخاب شده مطابق با برنامه شست‌وشو نباشد، چراغ نشانگر مرتبط چشمک می‌زند، صدای بوق به صدا در می‌آید و آن عملکرد اجرا نمی‌گردد.

اگر عملکردی که مطابق با عملکرد دیگر نیست از قبل انتخاب شده باشد، تنها آخرین عملکرد انتخاب شده فعال خواهد ماند.

چراغ نشانگر دما

هنگامی که یک مقدار دما انتخاب شد، چراغ نشانگر مرتبط با آن دما انتخاب خواهد شد.

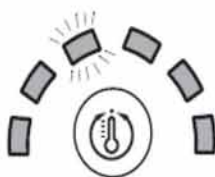

چراغ نشانگر خشک‌کن

هنگامی که یک سرعت خشک‌کن انتخاب می‌شود، چراغ نشانگر مرتبط چشمک می‌زند.



چراغ نشانگر قفل بودن صفحه کنترل

برای فعالسازی قفل صفحه کنترل، این دکمه را برای حدود ۲ ثانیه فشار دهید و نگه دارید. هنگامی که چراغ نشانگر روشن می‌گردد، صفحه کنترل قفل می‌شود. این به این معنی است که می‌توان از دستکاری اتفاقی برنامه‌ها مخصوصاً اگر کودک در منزل باشد جلوگیری کرد. برای غیرفعال کردن قفل کنترل پتل، این دکمه را مجدداً برای ۲ ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

چراغ نشانگر قفل بودن درب

اگر چراغ نشانگر روشن باشد، درب دستگاه قفل می‌شود تا از باز شدن اتفاقی آن جلوگیری کند. برای جلوگیری از آسیب رساندن به دستگاه، قبل از باز کردن درب منتظر شوید تا چراغ خاموش شود سپس آن را باز نمایید. توجه: اگر عملکرد تایمر تاخیردار فعال شود، امکان باز شدن درب وجود ندارد. برای باز نمودن درب بایستی دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید.

! اگر چراغ نشانگر شروع/توقف (Start/Pause) به رنگ نارنجی همزمان با چراغ نشانگر عملکرد سریعاً چشمک بزند، نشان‌دهنده بروز مشکل است. (بخش عیب‌یابی را ببینید)

اجرای یک برنامه شست‌وشو

- ۱- با فشار دادن دکمه خاموش/روشن (On/Off) دستگاه را روشن کنید. همه چراغ‌های نشانگر برای چند ثانیه روشن می‌شوند سپس خاموش می‌گردند و چراغ نشانگر روشن/توقف (Start/Pause) چشمک می‌زند.
- ۲- لباس‌ها را داخل مخزن شست‌وشو قرار دهید، و درب دستگاه را ببندید.
- ۳- ولوم را بر روی برنامه مورد نظر بچرخانید.
- ۴- دمای شست‌وشوی مورد نظر را تنظیم کنید (بخش تنظیمات را ببینید).
- ۵- سرعت خشک‌کن را انتخاب کنید (بخش تنظیمات را ببینید).
- ۶- ماده شوینده و مواد افزودنی را اندازه بگیرید (بخش مواد شوینده و لباس‌ها را ببینید).
- ۷- عملکردهای مورد نظر را انتخاب کنید.
- ۸- برنامه شست‌وشو را با فشار دادن دکمه خاموش/روشن (Start/Pause) شروع کنید. چراغ نشانگر مربوطه به حالت ثابت به رنگ سبز روشن باقی می‌ماند.
- برای کنسل کردن برنامه شست‌وشوی تنظیم شده، دستگاه را با فشار دادن دکمه شروع/توقف (Start/Pause) متوقف کنید و برنامه جدید را انتخاب نمایید.
- ۹- در پایان برنامه شست‌وشو چراغ نشانگر پایان یافتن برنامه END روشن می‌گردد. چراغ نشانگر قفل بودن درب خاموش می‌گردد و نشانگر این است که درب باز شده است. لباس‌ها را بیرون بیاورید و درب را نیمه باز بگذارید تا اطمینان حاصل کنید دستگاه کاملاً خشک می‌گردد. با فشار دادن دکمه خاموش/روشن (On/Off) دستگاه را خاموش نمایید.

نوع برنامه	مشخصات برنامه	حداکثر دما (°C)	حداکثر سرعت (rpm)	مواد شوینده			مدت برنامه (min)
				سفیدکننده	بیمبو	نرم کننده	
برنامه‌های ویژه							
۶	برنامه پاک‌کننده: لباس‌های سفید بسیار کثیف	۹۰°	۱۰۰۰	•	•	•	۶
۶	برنامه پاک‌کننده (۱): لباس‌های سفید و رنگی مقاوم بسیار کثیف	۶۰°	۱۰۰۰	•	•	-	۶
۷	برنامه شب‌بخیر: لباس‌های رنگی ظریف کمی کثیف	۴۰°	۸۰۰	•	•	-	۴
۸	برنامه کودک: لباس‌های رنگی ظریف بسیار کثیف	۴۰°	۸۰۰	•	•	-	۲
۹	برنامه پیراهن مردانه	۴۰°	۶۰۰	•	•	-	۲
۱۰	برنامه ابریشم/پرده: برای لباس‌های ابریشمی، ویسکوز و لباس‌های زیر توری	۳۰°	۰	•	•	-	۱
۱۱	برنامه پشم: برای لباس‌های پشمی، کشمیر و غیره	۴۰°	۶۰۰	•	•	-	۱/۵
برنامه‌های شست‌وشوی روزانه							
۱	برنامه نخی: لباس‌های سفید و رنگی مقاوم بسیار کثیف	۶۰°	۱۰۰۰	•	•	•	۶
۱	برنامه نخی (۲): لباس‌های سفید و رنگی مقاوم بسیار کثیف	۴۰°	۱۰۰۰	•	•	•	۶
۲	برنامه نخی رنگی (۳): لباس‌های سفید و رنگی ظریف کمی کثیف	۴۰°	۱۰۰۰	•	•	•	۶
۲	برنامه الیاف مصنوعی مقاوم	۶۰°	۸۰۰	•	•	-	۲/۵
۳	برنامه الیاف مصنوعی ظریف	۴۰°	۸۰۰	•	•	-	۲/۵
۴	برنامه لباس‌های مخلوط ۳۰ دقیقه‌ای	۳۰°	۸۰۰	•	•	-	۳
۵	برنامه لباس‌های مخلوط ۱۵ دقیقه‌ای	۳۰°	۸۰۰	•	•	-	۱/۵
عملکردهای شست‌وشو							
A	آبکشی	-	۱۰۰۰	-	-	-	۶
B	آبکشی سبک	-	۱۰۰۰	-	-	-	۶
C	خشک‌کن	-	۱۰۰۰	-	-	-	۶
D	خشک‌کن سبک	-	۸۰۰	-	-	-	۲/۵
E	تخلیه بدون خشک‌کن	-	۰	-	-	-	۶

اطلاعات این جدول تنها جنبه راهنما دارد.

برای کلیه موسسات آزمایشگر:

- برنامه شست‌وشو را بر اساس مصوبه EN 60456 آزمایش کنید: تعیین برنامه شست‌وشوی شماره ۷ با دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد.
- برنامه شست‌وشوی طولانی برای لباس‌های نخی: برنامه شماره ۲ را با دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنید.
- برنامه شست‌وشوی کوتاه برای لباس‌های نخی: برنامه شماره ۳ را با دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنید.

برنامه شست‌وشوی ویژه

برنامه پاک‌کننده (برنامه شماره ۷): برنامه شست‌وشوی بهداشتی با دمای بالا (بیش از ۶۰ درجه سانتی‌گراد) که نیازمند استفاده از سفیدکننده می‌باشد. سفیدکننده، ماده شوینده و مواد افزودنی را در بخش‌های مربوطه بریزید (پاراگراف "کشوی مواد شوینده" را ببینید).

برنامه شب‌بخیر (برنامه شماره ۸): این برنامه بدون صدا است که می‌توان از آن در ساعات پایانی شب زمانی که هزینه مصرف برق پایین‌تر است استفاده نمود. این برنامه برای لباس‌های نخی و الیاف مصنوعی طراحی شده است. در پایان برنامه دستگاه در حالی که هنوز آب در مخزن است متوقف می‌گردد. برای اجرای خشک‌کن و تخلیه دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید. دستگاه متقابلاً پس از ۸ ساعت شروع به اجرای خشک‌کن و سپس تخلیه آب می‌نماید.

برنامه کودک (برنامه شماره ۹): این برنامه را می‌توان برای پاک نمودن لکه‌های لباس‌های کودکان استفاده نمود در حالی که اطمینان حاصل می‌گردد که همه مواد شوینده از لباس‌ها پاک شده‌اند تا پوست حساس کودکان دچار آلرژی نگردد. این برنامه به گونه‌ای طراحی شده است تا میزان باکتری را با حجم آب بیشتر و بهینه‌سازی تاثیر مواد افزودنی ضدعفونی‌کننده ویژه‌ای که به ماده شوینده اضافه شده‌اند کاهش دهد. در پایان برنامه شست‌وشو، دستگاه به آرامی مخزن را می‌چرخاند تا از تشکیل چروک جلوگیری گردد. برای پایان دادن برنامه شست‌وشو دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید.

برنامه لباس‌های مخلوط ۳۰ دقیقه‌ای (برنامه شماره ۵): این برنامه شست‌وشو برای شستن سریع لباس‌های کمی کثیف طراحی شده است. این برنامه ۳۰ دقیقه به طول می‌انجامد و در نتیجه در مصرف انرژی و زمان صرفه‌جویی می‌کند. با انتخاب این برنامه (برنامه ۵ در $30^{\circ}C$)، می‌توان پارچه‌های مختلف را با یکدیگر با حداکثر وزن ۳ کیلوگرم شست. (به جز لباس‌های پشمی و ابریشمی)

برنامه لباس‌های مخلوط ۱۵ دقیقه‌ای (برنامه شماره ۶): این برنامه شست‌وشو برای شستن سریع لباس‌های کمی کثیف طراحی شده است. این برنامه ۱۵ دقیقه به طول می‌انجامد و در نتیجه در مصرف انرژی و زمان صرفه‌جویی می‌کند. با انتخاب این برنامه (برنامه ۶ در $30^{\circ}C$)، می‌توان پارچه‌های مختلف را با یکدیگر با حداکثر وزن ۱/۵ کیلوگرم شست. (به جز لباس‌های پشمی و ابریشمی)

تنظیمات

تنظیم دما: با فشار دادن دکمه دما می‌توان دمای شست‌وشو را تنظیم نمود (جدول برنامه‌های شست‌وشو را ببینید). می‌توان دما را کاهش داد یا حتی روی شست‌وشوی با آب سرد تنظیم نمود (❄️). دستگاه به صورت اتوماتیک از انتخاب دمایی که بالاتر از میزان حداکثر دمای تنظیم شده برای هر چرخه شست‌وشو است جلوگیری به عمل می‌آورد.

تنظیم سرعت خشک‌کن: با فشار دادن دکمه خشک‌کن می‌توان سرعت خشک‌کن برای برنامه‌های انتخاب شده را تنظیم نمود.

حداکثر سرعت خشک‌کن موجود برای هر برنامه شست‌وشو به شرح زیر است:

برنامه‌های شست‌وشو حداکثر سرعت خشک‌کن

۱۰۰۰ rpm	لباس‌های نخی
۸۰۰ rpm	الیاف مصنوعی
۶۰۰ rpm	لباس‌های پشمی
	لباس‌های ابریشمی تنها تخلیه آب

سرعت خشک‌کن را می‌توان کاهش داد یا می‌توان خشک‌کن را با انتخاب علامت (🌀) حذف نمود.

ماشین لباسشویی به صورت اتوماتیک از انتخاب سرعت خشک‌کنی که بالاتر از حداکثر سرعت مجاز برای هر برنامه شست‌وشو است جلوگیری به عمل می‌آورد.

عملکردها

عملکردهای مختلف این ماشین لباسشویی به شما کمک می‌کند تا در هر بار شست‌وشو بهترین نتیجه را به دست آورید. برای فعالسازی عملکردها، مراحل زیر را انجام دهید:

۱- دکمه مرتبط با عملکرد دلخواه را فشار دهید.

۲- هنگامی که چراغ نشانگر مرتبط روشن شود، عملکرد مربوطه فعال می‌شود.

نکته: اگر چراغ نشانگر سریعاً چشمک بزند، نشان‌دهنده این است که عملکرد انتخاب شده با برنامه شست‌وشوی مربوطه تناسب ندارد.

برای تنظیم شروع یا تاخیر برای برنامه شست و شوی انتخاب شده، این دکمه را مکرراً فشار دهید تا زمان تاخیر مورد نظر به نمایش درآید (زمان شروع با تاخیر را می‌توان از ۱ الی ۲۴ ساعت انتخاب نمود).

برای غیرفعالسازی این عملکرد همان دکمه را فشار دهید تا عبارت OFF (خاموش) به نمایش درآید.


توجه: هنگامی که دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دادید، زمان یا تاخیر تنها اگر تمایل به تغییر آن داشته باشید کاهش خواهد یافت.

! این عملکرد برای همه برنامه‌های شست و شو قابل اجرا است.



از آنجایی که در اولین مرحله شست و شو میزان بیشتری آب مصرف می‌گردد و به دلیل افزایش طول مدت برنامه، این گزینه شست و شویی با عملکرد بالا ارائه می‌دهد.

! این عملکرد را نمی‌توان مطابق با برنامه‌های شماره ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، A، B، C، D اجرا نمود.



با انتخاب این عملکرد، کارکرد آبکشی افزایش می‌یابد و پاک کردن بیهینه مواد شوینده تضمین می‌گردد. این عملکرد به ویژه برای پوست‌های حساس مناسب است.

! این عملکرد را نمی‌توان با برنامه‌های شماره ۵، ۶، B، C، D اجرا نمود.



با انتخاب این عملکرد، برنامه‌های شست و شو و خشککن به منظور کاهش چروک در لباس‌ها تغییر داده می‌شود. در پایان برنامه شست و شو، دستگاه مخزن را به آهستگی می‌چرخاند و چراغ‌های نشانگر اتوکشی آسان (Easy Iron) و شروع/توقف (Start/Pause) به رنگ نارنجی چشمک می‌زنند و چراغ نشانگر پایان برنامه END به حالت ثابت روشن باقی می‌ماند.

برای برنامه شست و شوی لباس‌های ابریشمی (Silk) دستگاه برنامه را در حالی که البسه کاملاً خیس هستند به پایان می‌رساند. چراغ‌های نشانگر اتوکشی آسان (Easy Iron) و شروع/توقف (Start/Pause) به رنگ نارنجی چشمک می‌زنند و چراغ نشانگر آبکشی (Rinse) به حالت ثابت روشن باقی می‌ماند. برای تخلیه کردن آب به منظور درآوردن لباس‌ها، دکمه شروع/توقف (Start/Pause) یا اتوکشی آسان (Easy Iron) را فشار دهید.

! این عملکرد را نمی‌توان مطابق با برنامه‌های شماره ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، B، C، D اجرا نمود.


مواد شوینده و لباس‌ها

کشوی مواد شوینده

به دست آوردن نتیجه خوب از شست‌وشو به استفاده از میزان صحیح ماده شوینده نیز بستگی دارد: افزودن بیش از اندازه ماده شوینده لزوماً باعث بهتر شدن شست‌وشو نمی‌شود و حتی ممکن است ماده شوینده اضافی در داخل ماشین لباسشویی شما جمع شده و آلودگی‌های زیست محیطی ایجاد کند.

! از مواد شوینده مخصوص شست‌وشو با دست استفاده نکنید چون کف خیلی زیادی تولید می‌کنند.

کشوی مواد شوینده را باز کرده و ماده شوینده یا افزودنی شست‌وشو را به ترتیب زیر بریزید.

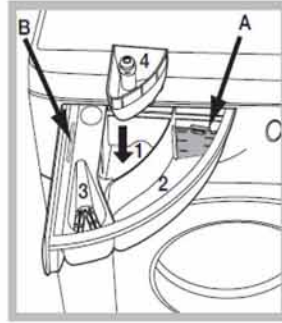

بخش ۱: مواد شوینده پیش شست‌وشو (پودر)

قبل از ریختن ماده شوینده، مطمئن شوید که مخزن اضافی ۴ را بیرون آورده باشید.

بخش ۲: مواد شوینده برای برنامه شست‌وشو (پودر یا مایع)

شوینده مایع باید بلافاصله قبل از شروع برنامه شست‌وشو ریخته شود.

بخش ۳: مواد افزودنی (نرم‌کننده، غیره)

نرم‌کننده نباید سرریز شود و از مخزن بیرون بریزد.

بخش اضافی ۴: سفیدکننده

برنامه سفیدکننده

سفیدکننده تنها بایستی مطابق با برنامه‌های شماره ۲۰۱ و ۷ اجرا گردد.

سفیدکننده را درون بخش اضافی شماره ۴ بریزید، ماده شوینده و نرم‌کننده را درون بخش‌های مربوطه بریزید سپس یکی از برنامه‌هایی که در خط بالا ذکر شد را انتخاب نمایید.

این گزینه تنها برای لباس‌های نخی بسیار کثیف توصیه می‌گردد.

آماده کردن لباس‌ها

• لباس‌ها را بر اساس طبقه‌بندی‌های زیر تفکیک کنید:

- نوع پارچه/علامت روی برچسب لباس

- رنگ: لباس‌های رنگی را از سفیدها جدا کنید.

• جیب لباس‌ها را خالی کرده و دکمه‌های را چک کنید.

وزن لباس‌ها نایبستی از مقادیر زیر که وزن لباس‌ها در حالت خشک است بیشتر گردد:

- پارچه‌های مقاوم: حداکثر ۶ کیلوگرم
- پارچه‌های الیاف مصنوعی: حداکثر ۲/۵ کیلوگرم
- پارچه‌های حساس: حداکثر ۲ کیلوگرم
- پارچه‌های پشمی: ۱/۵ کیلوگرم

وزن لباس‌های شما چقدر است؟

- ۱ عدد ملحفه ۴۰۰ - ۵۰۰ گرم
- ۱ عدد روبالشی ۱۵۰ - ۲۰۰ گرم
- ۱ عدد رومیژی ۴۰۰ - ۵۰۰ گرم
- ۱ عدد حوله حمام ۹۰۰ - ۱۲۰۰ گرم
- ۱ عدد حوله ۱۵۰ - ۲۵۰ گرم

برنامه‌های شست‌وشوی ویژه


پیراهن مردانه: برنامه ویژه شماره ۱۰ را برای شستن پیراهن‌های مردانه در رنگ‌ها و پارچه‌های مختلف استفاده کنید.

این برنامه چروک را به حداقل می‌رساند و حداکثر مراقبت را از لباس‌ها به عمل می‌آورد.

لباس‌های ابریشمی: از برنامه ویژه شماره ۱۱ برای شستن کلیه لباس‌های ابریشمی استفاده نمایید. توصیه می‌شود از مواد شوینده ویژه که جهت شست‌وشوی البسه لطیف طراحی شده‌اند استفاده نمایید.

پرده: پرده‌ها را تا کنید و آن‌ها را درون روبالشی با کیسه توری قرار دهید. از برنامه شماره ۱۱ استفاده نمایید.

لباس‌های پشمی: لباسشویی هات‌پوینت آریستون تنها کارخانه سازنده لباسشویی است که موفق به دریافت گواهی معتبر Woolmark Platinum Care

(M.0508) توسط کمپانی Woolmark شده است که به معنی این است که همه لباس‌های پشمی حتی آن‌هایی که علامت "شست‌وشو با دست"  دارند را می‌توان در این ماشین لباسشویی شست. بنابراین برنامه شست‌وشوی شماره ۱۲ در هنگام شست‌وشوی لباس‌های پشمی در ماشین لباسشویی (با حداکثر وزن ۱/۵ کیلوگرم)، آسودگی خاطر را به ارمغان می‌آورد و عملکرد بهینه را تضمین می‌کند.

سیستم متعادل‌سازی البسه

به منظور جلوگیری از ارتعاشات بیش از حد پیش از اجرای خشک‌کن و توزیع یکنواخت لباس‌ها، مخزن ماشین لباسشویی قبل از هر بار اجرای خشک‌کن با سرعتی که کمی بیشتر از سرعت شست‌وشو است به طور پیوسته می‌گردد. اگر بعد از چند بار تلاش لباس‌ها به طور مناسبی توزیع نگردد، دستگاه با سرعت کمتری خواهد چرخید. اگر لباس‌ها بیش از حد نامتعادل باشد، ماشین لباسشویی به جای خشک‌کن به فرآیند متعادل‌سازی البسه می‌پردازد. توصیه می‌کنیم برای توزیع صحیح لباس‌ها و تعادل بهینه، لباس‌های بزرگ و کوچک به طور مخلوط در ماشین قرار داده شوند.

این ماشین لباسشویی بر اساس استانداردهای بین‌المللی در زمینه ایمنی طراحی و ساخته شده است. اطلاعات زیر به منظور حفظ ایمنی ارائه شده‌اند و می‌بایست با دقت مطالعه شوند.

ایمنی کلی

- این دستگاه تنها برای مصرف خانگی طراحی شده است.
- این دستگاه نباید توسط کودکان و افرادی که دچار ناتوانی‌های جسمانی، حسی و یا ذهنی هستند و یا دانش و تجربه کمی دارند به کار گرفته شود مگر این که تحت نظارت این کار را انجام دهند و یا فردی که مسئول ایمنی آن‌هاست دستورات کافی را درباره کار با دستگاه به آن‌ها داده باشد. بچه‌ها باید تحت مراقبت باشند تا با دستگاه بازی نکنند.
- در حالی که بابه بسته هستید و یا با دستان خیس یا پای خیس ماشین را لمس نکنید.
- هنگامی که می‌خواهید دو شاخه دستگاه را از پریز بکشید، سیم را نکشید. دو شاخه را گرفته و بکشید.
- هنگامی که دستگاه در حال کار است، کشوی مواد شوینده را باز نکنید.
- به آب تخلیه شده دست نزنید چون ممکن است خیلی داغ باشد.
- هرگز به درب دستگاه فشار وارد نکنید. این کار باعث خراب شدن مکانیسم قفل ایمنی آن که برای جلوگیری از باز شدن اتفاقی درب طراحی شده است می‌شود.
- اگر ماشین لباسشویی خراب شد، تحت هیچ شرایطی سعی نکنید به بخش‌های داخلی آن دست بزنید یا خودتان آن را تعمیر کنید.
- موقعی که دستگاه در حال کار است اجازه ندهید بچه‌ها به آن نزدیک شوند.
- درب ماشین لباسشویی در حین اجرای برنامه شست‌وشو می‌تواند خیلی داغ شود.
- اگر می‌خواهید ماشین لباسشویی را جابجا کنید، دو یا سه نفری و با مراقبت این کار را انجام دهید. هرگز سعی نکنید این کار را تنهایی انجام دهید چون ماشین لباسشویی خیلی سنگین است.
- قبل از قرار دادن البسه داخل ماشین لباسشویی، مطمئن شوید که مخزن آن خالی باشد.


دور انداختن

- دور انداختن مواد بسته‌بندی: از قوانین محلی پیروی کنید تا بتوان از مواد بسته‌بندی دوباره استفاده کرد.
- مصوبه اروپایی 2002/96/EC در خصوص تجهیزات از کار افتاده برقی و الکترونیکی بیان می‌کند که لوازم خانگی برقی مستعمل نباید در چرخه عادی زباله‌های تفکیک نشده شهری دور انداخته شوند. لوازم خانگی مستعمل را باید جداگانه جمع‌آوری کرد تا بتوان بازیافت و بازیابی مواد موجود در آن‌ها را بهینه کرد و اثرات مخرب آن‌ها بر سلامتی انسان‌ها و محیط زیست را به حداقل ممکن کاهش داد. علامت سطل زباله خط‌خورده روی محصول شما یادآور تعهد و وظیفه شما برای دور انداختن جداگانه وسیله است.
- مصرف‌کنندگان گرامی باید برای دریافت اطلاعات در خصوص نحوه صحیح دور انداختن وسیله کهنه خود با مقامات مسئول محلی تماس بگیرند.




باز کردن دستی درب

اگر به دلیل قطع برق موفق به باز کردن درب دستگاه نشدید و می‌خواهید لباس‌ها را از داخل ماشین لباسشویی خارج کنید، به روش زیر عمل کنید:

- ۱- دو شاخه دستگاه را از پریز برق جدا کنید.
- ۲- مطمئن شوید که سطح آب درون ماشین لباسشویی پایین‌تر از درب باز شده است؛ اگر چنین نبود، آب اضافی را با شلنگ تخلیه خارج کرده و آن را مطابق شکل در یک سطل بریزید.

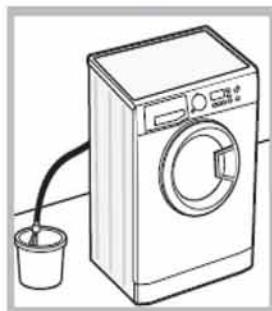

۳- با استفاده از یک پیچ گوشتی، صفحه روئی بخش جلو و پایین ماشین لباسشویی را بردارید (تصویر را ببینید).

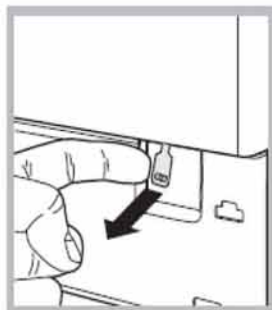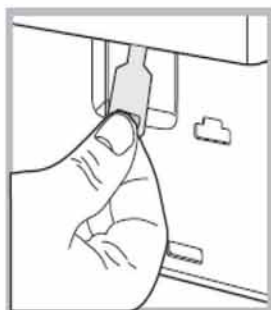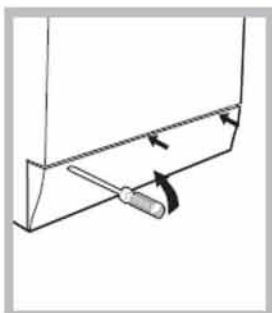

۴- با استفاده از تصویر بالا زبانه را به طرف بیرون بکشید تا میله پلاستیکی از جایگاه ثابت شده اش بیرون بیاید، زبانه را به طرف پایین کشیده و همزمان درب را به طرف بیرون کشیده و باز کنید.

۵- صفحه را دوباره قرار دهید، مطمئن شوید که قلابها و خارهای آن را قبل از این که صفحه را بر روی دستگاه فشار دهید در جای صحیح خود قرار داشته باشند.


قطع جریان آب و برق دستگاه

- بعد از هر برنامه شست‌وشو شیر آب را ببندید. این کار از فرسوده شدن سیستم شیربرقی و شیلنگ‌های داخل ماشین لباسشویی و بروز نشستی جلوگیری می‌کند.
- همیشه موقع تمیز کردن ماشین لباسشویی و موقع انجام کارهای نگهداری، سیم برق دستگاه را از پریز برق جدا کنید.

تمیز کردن ماشین لباسشویی

- بخش‌های بیرونی و قطعات لاستیکی دستگاه را می‌توان با یک دستمال نرم خیستاده شده در آب مابون ولرم تمیز کرد. از حلال‌ها یا مواد ساینده استفاده نکنید.

تمیز کردن کشوی مواد شوینده

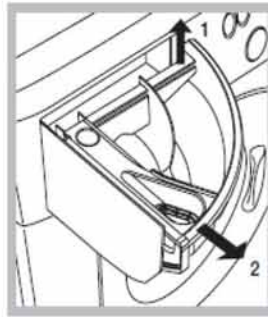

مخزن را بالا آورده و آن را بیرون بکشید (تصویر را ببینید).

آن را زیر آب شیر تمیز کنید؛ این کار را باید مرتب انجام دهید.

مراقبت از درب و مخزن ماشین لباسشویی


برای جلوگیری از ایجاد بوهای ناخوشایند همیشه درب دستگاه را نیمه باز بگذارید.

تمیز کردن پمپ تخلیه


ماشین لباسشویی مجهز به یک پمپ تخلیه داخلی است که نیاز به نگهداری ندارد. گاهی اوقات، چیزهای کوچک (مانند سکه یا دکمه) ممکن است در محفظه ورودی فیلتر پمپ که در بخش زیرین دستگاه قرار دارد بیفتند.

! ابتدا مطمئن شوید که برنامه شست‌وشو تمام شده باشد و سپس سیم برق دستگاه را بکشید.

۱- با استفاده از یک پیچ‌گوشتی، صفحه رویی بخش جلو و پایین ماشین لباسشویی را بردارید (تصویر را ببینید):

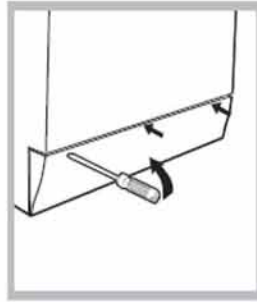

۲- درپوش را در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا باز شود (تصویر را ببینید): ممکن است کمی آب بیرون بریزد. این کاملاً طبیعی می‌باشد.

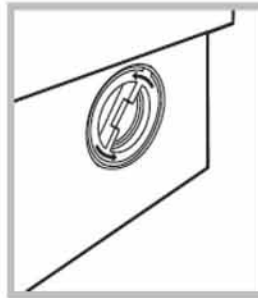

۳- داخل آن را با دقت تمیز کنید.

۴- درپوش را دوباره در جای آن قرار دهید و ببندید.

۵- صفحه را دوباره قرار دهید، مطمئن شوید که قلاب‌ها و خارهای نگهدارنده صفحه قبل از این که صفحه را بر روی دستگاه فشار دهید در جای صحیح خود قرار داشته باشند.

کنترل شیلنگ آب ورودی

شیلنگ ورودی را حداقل سالی یک بار کنترل کنید. اگر ترک‌خوردگی در شیلنگ هست باید فوراً آن را تعویض کنید. فشار آب خیلی زیاد است و یک شیلنگ ترک خورده ممکن است به آسانی پاره شود.

! هرگز از شیلنگ‌های دست دوم استفاده نکنید.

اگر دستگاه شما کارکرد خوبی نداشت، قبل از تماس گرفتن با خدمات طلایی نیکان از فهرست زیر کمک گرفته و ببینید آیا مشکل به راحتی قابل حل است یا خیر.

مشکل	دلایل احتمالی/راه‌حل‌ها
ماشین لباسشویی روشن نمی‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> دو شاخه دستگاه به طور کامل در پریز نرفته است یا تماس کافی ندارد. برق قطع است.
برنامه شست‌وشو شروع نمی‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> درب ماشین لباسشویی درست بسته نشده است. دکمه روشن/خاموش (On/Off) فشار داده نشده است. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) فشار داده نشده است. شیر آب باز نیست. شروع با تاخیر تنظیم شده است (بخش تنظیمات را ببینید).
آب جهت شست‌وشو وارد دستگاه نمی‌شود (چراغ نشانگر برای اولین مرحله شست‌وشو سریعاً چشمک می‌زند).	<ul style="list-style-type: none"> شیلنگ آب ورودی به شیر وصل نشده است. شیلنگ تا شده است. شیر آب باز نیست. آب قطع است. فشار آب کم است. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) فشار داده نشده است.
ماشین لباسشویی به طور پیوسته آبگیری و آب را تخلیه می‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> شیلنگ تخلیه در ارتفاعی بین ۶۵ و ۱۰۰ سانتی‌متری کف نصب نشده است (بخش نصب را ببینید). سر آرد شیلنگ داخل آب است (بخش نصب را ببینید). سیستم تخلیه آب دارای لوله هواکش نیست. <p>اگر مشکل بعد از این که بررسی‌های فوق را انجام دادید برطرف نشد، شیر آب را ببندید، دستگاه را خاموش کرده و با مرکز خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید. اگر واحد مسکونی شما در طبقات بالایی ساختمان قرار دارد، ممکن است مشکلی در تخلیه آب وجود داشته باشد که باعث شوند ماشین لباسشویی دائماً آبگیری و تخلیه کند.</p>
ماشین لباسشویی تخلیه نمی‌کند یا نمی‌چرخد.	<ul style="list-style-type: none"> برنامه شست‌وشو شامل تخلیه نیست؛ در بعضی از برنامه‌های شست‌وشو باید مرحله تخلیه به طور دستی تنظیم شود. گزینه اتوکشی آسان (Easy Iron) فعال شده است؛ برای کامل کردن برنامه شست‌وشو، دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید (بخش تنظیمات را ببینید). شیلنگ آب خروجی تا شده است (بخش نصب را ببینید). لوله فاضلاب گرفته است.
ماشین لباسشویی در طول مرحله خشککن ارتعاش زیادی دارد.	<ul style="list-style-type: none"> پنجهای نگهدارنده مخزن شست‌وشو به نحو مناسبی در طول مرحله نصب، باز نشده است (بخش نصب را ببینید). ماشین لباسشویی تراز نیست (بخش نصب را ببینید). ماشین لباسشویی با کابینت‌ها و دیوار در تماس است (بخش نصب را ببینید).
ماشین لباسشویی نشستی آب دارد.	<ul style="list-style-type: none"> شیلنگ آب ورودی درست نصب نشده است (بخش نصب را ببینید). کشوی مخزن مواد شوینده مسدود شده است (بخش مراقبت و نگهداری را ببینید). شیلنگ تخلیه آب درست نصب نشده است (بخش نصب را ببینید).
چراغ‌های نشانگر عملکردها و چراغ شروع/توقف (Start/Pause) با رنگ نارنجی به سرعت چشمک می‌زنند.	<p>دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه آن را بکشید، حدود ۱ دقیقه صبر کرده و دوباره آن را روشن کنید.</p> <p>اگر همچنان مشکل باقی مانده است، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.</p>
کف خیلی زیادی تولید شده است.	<ul style="list-style-type: none"> ماده شوینده مناسب ماشین لباسشویی نیست (عبارت "مناسب ماشین لباسشویی" یا "مناسب ماشین لباسشویی و شستن با دست" یا مشابه آن‌ها باید روی جعبه آن نوشته شده باشد). مواد شوینده زیادی مصرف شده است.

پیش از تماس با خدمات طلایی نیکان موارد زیر را انجام دهید:

- ببینید آیا می‌توانید خودتان مشکل را برطرف کنید (بخش رفع عیب را ببینید).
- برنامه شست‌وشو را از نو شروع کنید ببینید آیا مشکل باقی مانده است یا خیر.
- اگر چنین نبود، با مرکز خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

! همیشه فقط از سرویسکاران مجاز خدمات طلایی نیکان کمک بگیرید.

لطفاً اطلاعات زیر را آماده داشته باشید:

- نوع عیب
- مدل وسیله (Mod)
- شماره سریال آن (S/N)

این اطلاعات روی پلاک ماشین لباسشویی که در پشت آن نصب شده و نیز در جلوی دستگاه وجود دارد که با باز کردن درب می‌توانید آن‌ها را ببینید.