



دفترچه راهنمای مصرف کننده ماشین لباسشویی آریستون درب از بالا

مدل‌های:

WTV11FCMS

WTV11FCM

قبل از استفاده از ماشین لباسشویی خود، لطفاً این دفترچه را با دقت مطالعه نمایید و آن را برای استفاده‌های بعدی نگاه دارید.

داخل این دفترچه نکات مفید زیادی در مورد چگونگی استفاده و نگهداری صحیح ماشین لباسشویی خود می‌خوانید. تنها مقدار کوچکی مراقبت‌های پیشگیرانه از جانب شما می‌تواند باعث صرفهジョی در وقت و هزینه‌ی ماشین لباسشویی شما شود. در جدول نمایش عدم کارکرد درست و راه حل آن، پاسخ‌های بسیاری برای مشکل‌های متداول دستگاه پیدا خواهید کرد.

آریستون



به خدمات طلایی نیکان
خوش آمدید



خدمات طلایی نیکان قرین دو دهه فعالیت خود را با هدف مشتری مداری و عرضه خدمات در سطح استاندارد و با کیفیت بالا آغاز نموده و تنها نماینده رسمی محصولات ایندزیت، آریستون، شولتز و اکسپریال می باشد که با اراده ضمانت نامه معترض با پشتوانه شرکت تولید کننده در ایتالیا یکی از معتبر ترین شرکتهای خدماتی در کل کشور شناخته شده است.

در اختیار داشتن بیش از ۷۰۰۰ نوع قطعه در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشترکین می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظر خواهی از مشترکین، از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان می باشد.



در این واحد پرسنل پذیرش بطور همزمان با استفاده از یک سیستم مکانیزه و نرم افزار مخصوص، کلیه درخواستهای نصب و یا سرویس شهر تهران را از مشترکین دریافت

- نموده و هماهنگی لازم را جهت اعزام تکنسین آموزش دیده و مجرب انجام میدهدند. تکنسین ها با یونیفرم مخصوص و کارت شناسایی در کمترین زمان ممکن نسبت به انجام سرویس درخواستی اقدام خواهند کرد. در روزهای تعطیل و یا پس از ساعت اداری، با دریافت پیامک از طریق تلفن گویا، هماهنگی نصب و یا سرویس انجام می پذیرد
- اراده اطلاعات فنی و راهنمایی مشترکین به صورت تلفنی در طول ساعات اداری توسط تکنسین فنی
- تماس از طریق شماره ویژه تلفن گویا ۰۸۸۵۰۰۰۰
- ارسال پیام کوتاه از طریق ۳۰۰۰۸۲۳۳ که مشترکین محترم شهر تهران می توانند با ارسال یک پیام کوتاه و فقط با معرفی شماره اشتراک، بدون هیچ تماس دیگر مقدمات نصب و یا تعمیر دستگاه خود را فراهم نمایند.

واحد شهرستانها



- کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه نمایندگان
- اراده اطلاعات فنی و آموزش نمایندگان
- تماس و نظر خواهی از مشترکین محترم
- رسیدگی به تخلفات احتمالی نمایندگان

● تامین و ارسال قطعات مورد نیاز
● گزینش نماینده در شهرستانها
● شماره تماس کلیه نمایندگان شهرستانها در انتهای این دفترچه و یا سایت www.nikan-co.com می باشد.



واحد الکترونیک

آریستون

فهرست

۱. ایمنی و احتیاط
۲. نصب ماشین لباسشویی
۳. آمادگی قبل از نصب
۴. شناسایی قطعات ماشین
۵. دستورالعمل کارکرد با صفحه کلید ماشین لباسشویی
۶. چرخه شست و شو
۷. شست و شوی نرمال
۸. عملکردهای ویژه
۹. فرآیند برنامه‌های شست و شو
۱۰. تمیز کردن و نگهداری ماشین لباسشویی
۱۱. شناسایی مشکلات معمول ماشین لباسشویی
۱۲. نمایش عدم کارکرد صحیح دستگاه و راه حل آن
۱۳. مشخصات فنی

آریستون

۱ - ایمنی و احتیاط

موارد زیر را به منظور جلوگیری از وارد کردن جراحت به خود، دیگران و آسیب رساندن به دستگاه رعایت کنید:

 **هشدار:** به معنی امکان وارد کردن جراحت جدی یا خطر مرگ برای فرد است.

 **احتیاط:** به معنی امکان وارد کردن جراحت به فرد و خسارت به دستگاه است.

لطفاً علائم ایمنی زیر را در نظر بگیرید:

 این علامت نشان‌دهنده توجه می‌باشد و در داخل آن موارد احتیاطی با جزئیات نمایش داده می‌شود. 

 این علامت نشان‌دهنده منع عملیات می‌باشد و در داخل آن موارد ممنوع با جزئیات نمایش داده می‌شود. 

 این علامت نشان‌دهنده اجرای استحکامی می‌باشد و در داخل آن موارد استحکامی با جزئیات رسم می‌شود. 


 الاستفاده از این وسیله برای اشخاصی (از جمله کودکان) با ناتوانی‌های ذهنی، حسی یا بدنی یا افرادی فاقد تجربه و دانش مجاز نمی‌باشد مگر این که تحت نظارت باشند یا شخص مسئول ایمنی آنان، این افراد را تحت نظارت داشته باشد یا به آن‌ها دستور العمل لازم در رابطه با استفاده از دستگاه را بدهد. کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی‌کنند.

 هشدار

لطفاً قطعات ماشین را بدون نظر تکنیسین‌های
مجاز باز و بسته نکنید.



باز کردن قطعات ممنوع

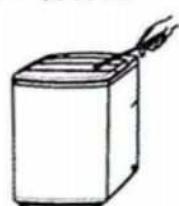

لطفاً دست خود را داخل ماشین نکنید و از
خارج کردن لباس‌ها از داخل سطل ماشین
لباسشویی تا زمانی که هنوز کاملاً متوقف
نشده است، خودداری کنید.




دست زدن ممنوع



لطفاً برای جلوگیری از برق‌گرفتگی و آتش‌سوزی، ماشین
را در جاهای مرطوب و محیط‌های بارانی نصب نکنید.



عدم رطوبت

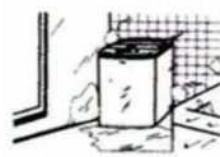

لطفاً در هنگام تمیز کردن ماشین را مستقیماً با آب
نشویید.



شست و شو با آب ممنوع



 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

هشدار

لطفا برای جلوگیری از حوادث ناگوار به کودکان اجازه ندهید از ماشین لباسشویی بالا روند و داخل مخزن شستشو در حال چرخش ماشین سرگ بکشند.



ممنوع



به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی، تشکیل اتصال کوتاه و آتش سوزی از آسیب رساندن به سیم برق و دوشاخه خودداری کنید.




ممنوع




لطفا هنگامی که از دستگاه استفاده نمیکنید دوشاخه آن را از پریز برق ببرون بکشید.



دو شاخه را ببرون بکشید

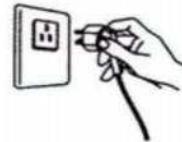


لطفا دوشاخه را محکم داخل پریز قرار دهید.

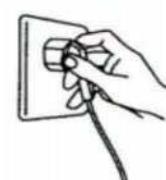


از شستن لباس با مواد شیمیابی تغیر کازوئیل، الکل و سایر مواد قابل اشتعال خودداری کنید.



ممنوع

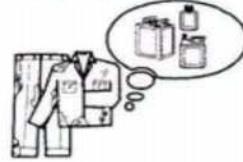


به منظور جلوگیری از قطع اتصال برق، دوشاخه را به طور منظم از آودگی و گرد و غبار پاک کنید.

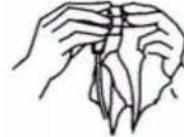

لطفا سیم اتصال به زمین (ارت) پریز را به درستی وصل کنید تا از خطر شوک الکتریکی به دلیل چکه گردن تصادفی جلوگیری شود.



اتصال به زمین

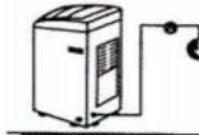


لطفا از قرار دادن شمع در حال سوخت، مواد عطری دورگشته حشرات، سیگار و سایر مواد قابل اشتعال و نیز اجاق برقی، فن تهویه هوا و سایر منابع گرمایی بر روی دستگاه خودداری کنید.




آریستون

لطفا از جریان برق صحیح استفاده نمایید.

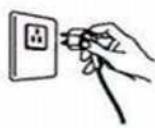

برای جلوگیری از برق‌گرفتگی لطفا دوشاخه را با دستان خیس از برق بیرون نکشید یا داخل پریز نکنید.



استفاده از دست خیس ممنوع


احتیاط



لطفا مطمئن شوید ده نویه ورودی آب وصل است و شیر آب قبیل از شستشوی لباسها باز است.



در هنگام شستشو با آب گرم، دمای آب نباید بیشتر از ۵۰ درجه سانتیگراد باشد.

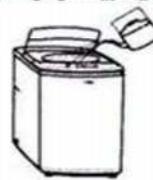

ممنوع

مشتری‌ها مجاز نیستند جریان برق را بدون اجازه تکنیسین مجاز تغییر دهند.



قرار دادن کودکان کوچک و با هر گونه وسیله سدگین روی ماشین به شدت ممنوع است.



ممنوع

لطفا سیم برق را هنگام بیرون نکشیدن از پریز نکشید.



لطفا کت، باران، کت ماهیگیری، و لباس‌های مشابه را در ماشین لباسشویی نشویید.




ممنوع

 ARISTON


OUR IDEAS. YOUR HOME

۱۲- نصب ماشین لباسشویی

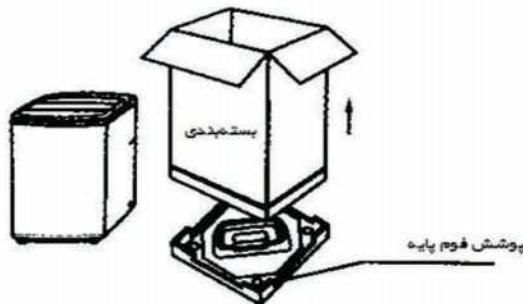

باز کردن بسته‌بندی

- بسته‌بندی را باز کنید و صفحه زیرین بدنه (پوشش فوم) را بیرون بیاورید.
- درب ماشین لباسشویی را باز کنید و وسایل جانبی داخل آن را بیرون بیاورید.
- روشن کردن آرمایشی دستگاه یا شستشو روی پوشش فوم به شدت ممنوع است.

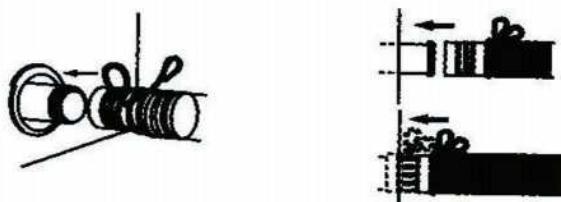


نصب شلنگ تخلیه

- شلنگ تخلیه را کاملاً به لوله فاضلاب دستگاه متصل کنید.
- آن را با یک بست نگهدارنده ثابت و محکم کنید.
(همانگونه که در شکل نشان داده شد)

قراردادن شلنگ تخلیه

- ارتفاع شلنگ تخلیه (a) باید بین ۸۶ الی ۱۰۰ سانتی‌متر باشد.
- قطر b باید کمتر از ۳ سانتی‌متر باشد و حجم جریان آب باید کمتر از ۴۰ لیتر بر دقیقه باشد.
- در صورت استفاده از فاضلاب با ارتفاع غیراستاندارد، مصرف کننده باید ارتفاع شلنگ تخلیه دستگاه را بین ۸۶ الی ۱۰۰ سانتی‌متر از سطح زمین رعایت نماید.
- توجه: در صورت عدم رعایت موارد فوق، عملکرد دستگاه با اختلال مواجه می‌گردد.

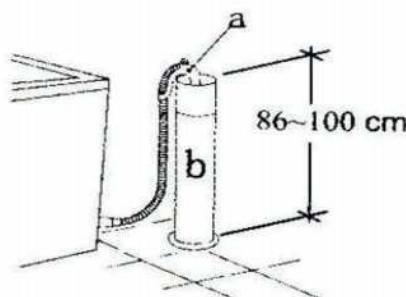

آریستون

نصب شلنگ ورودی آب

- مهره شلنگ ورودی آب را (که فیلتر متالیک دارد) به شیر آب متصل و بچرخانید تا محکم شود.
- انتهای دیگر شلنگ ورودی آب را روی دریچه ورودی آب دستگاه محکم پیچ کنید (با واشر لاستیکی در داخل آن).

توجه: هنگامی که مهره را محکم می‌کنید، فشار را به طور یکنواخت وارد کنید و دریچه ورودی آب را نپیچانید تا از شکستن اتصال دریچه جلوگیری شود.





! هرگز از شلنگ‌های کهنه یا دست دوم استفاده نکنید، از محصولاتی که به همراه ماشین لباسشویی عرضه شده‌اند استفاده کنید.

 ARISTON


OUR IDEAS. YOUR HOME

۱۰- آهادگی قبل از نصب

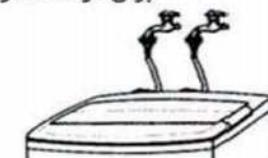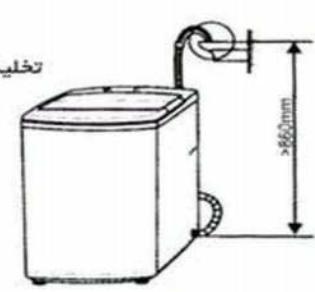- ۱** پایه قابل تنظیم را تنظیم کنید تا لباسشویی ثابت بایستد
- 
- پایه قابل تنظیم (زمانی که به سمت عقربمهای ساعت می‌چرخد بلندتر می‌شود و زمانی که خلاف جهت عقربمهای ساعت می‌چرخد کوتاهتر می‌شود)
- (ابتدا ماشین را کمی به طرف عقب منتقل کنید و مهره پایه قابل تنظیم (سمت راست) را شل کنید. پایه قابل تنظیم را طوری تنظیم کنید تا مطمئن شوید هر جهارگوشه پایه دستگاه به طور ثابت با زمین تفاس حاصل کنند. سپس مهره پایه را محکم کنید و آن را قفل کنید. اگر سطح زمین صاف نباشد، باید سطح زمین اصلاح شود، در غیر این صورت پایه خم می‌شود و به بدنه ضربه می‌زند)
- ۲** شلنگ ورودی آب را نصب کنید
- 
- برای یک شلنگ ورودی
- 
- برای دو شلنگ ورودی
- ۳** به برق وصل کنید
- 
- ۴** شیر آب را باز کنید
- 
- ۵** تخلیه بالا
- 
- ۶** لباس‌ها را داخل ماشین قرار دهید و مقدار مناسبی پودر شوینده اضافه کنید.
- توجه** قبل از شستشو، لطفاً سکمه، کلید و سایر مواد سخت را از لباس‌ها بپاورید و زیپ لباس‌ها را محکم ببندید تا آسیب رساندن به لباس‌ها و مخزن ماشین لباسشویی جلوگیری شود.

آریستون


۲- شناسایی قطعات ملشین

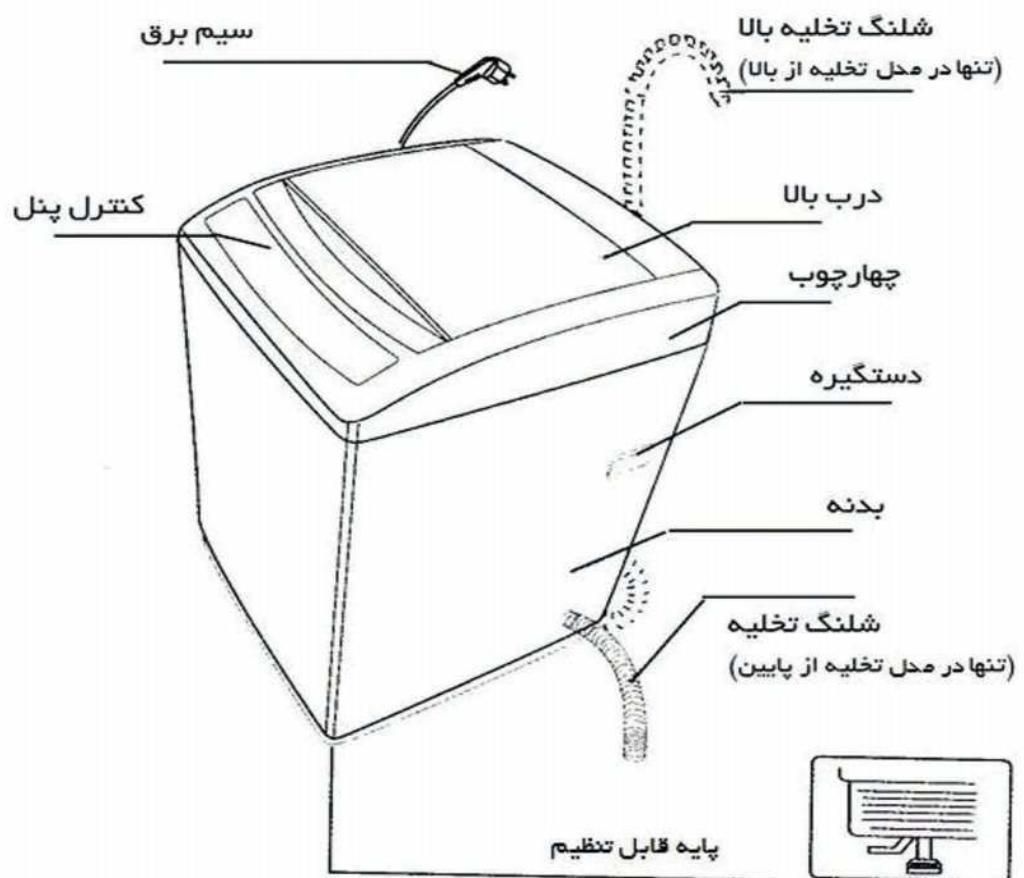

 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME


۵- دستورالعمل کارکرد با صفحه کلید ماشین لباسشویی

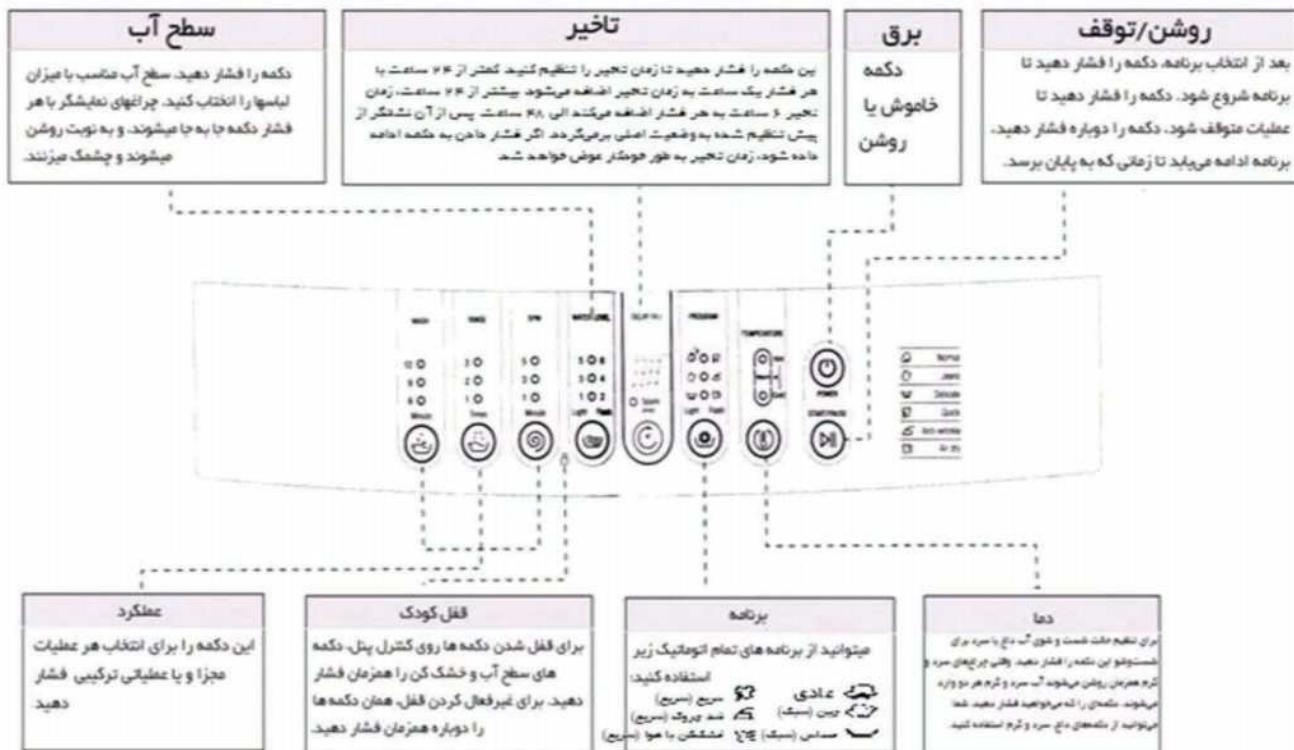

برای محافظت از کنترل پنل، زمان و قفسه خاموش و روشن جریان برق نباید کمتر از ۲۰ ثانیه باشد

آریستون

۶- چرخه شست و شو

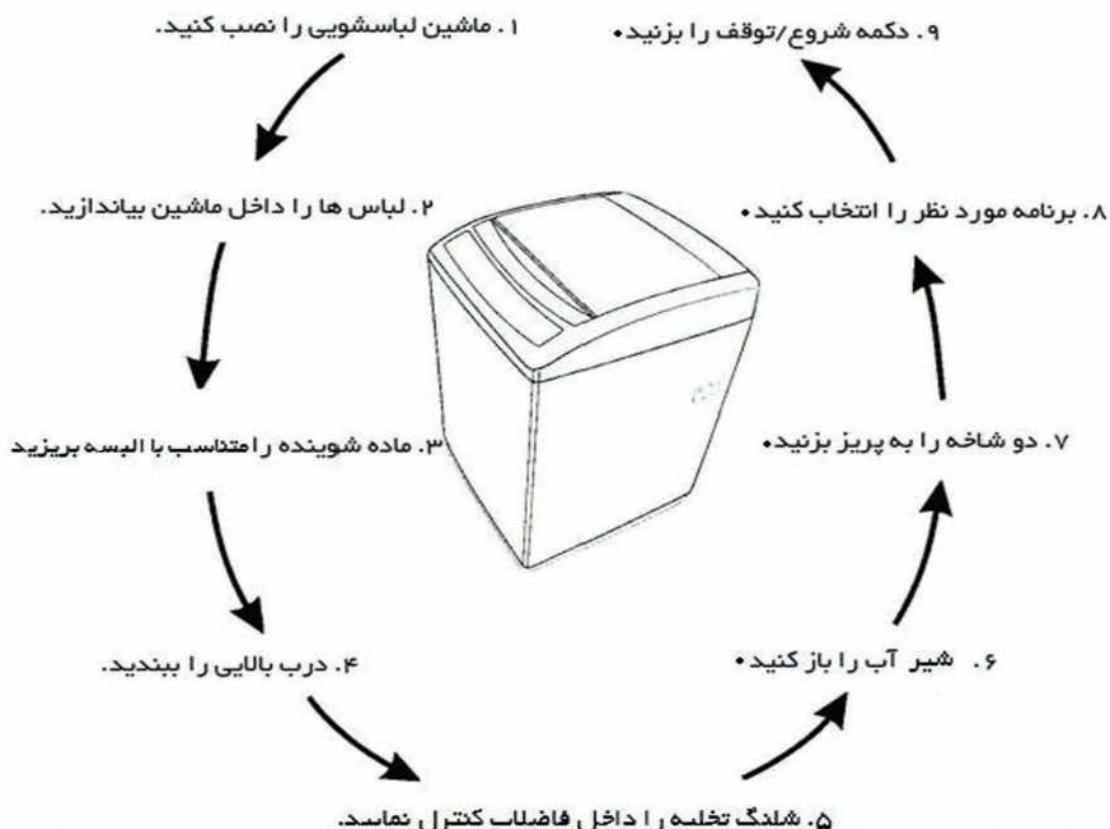

شروع و پایان برنامه انتخاب شده:

1. حکمه خاموش/روشن را بزنید.
2. برنامه مورد نظر را انتخاب کنید.
3. دکمه شروع/توقف را بزنید.

پایان شست و شو:

- هنگامی که شست و شو به پایان میرسد، آواره هاشبین برای ۶ بار مداوم به صدای درمیابید و سپس برق به صورت خودکار قطع می‌شود.
- شیر آب را ببندید.
- هر چند برق به صورت خودکار قطع می‌شود، اما دوشاخه باید برای اینکنی بیشتر از پریز کشیده شود.

 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

۷- شست و شوی نرمال (Normal)


- ۱- این برنامه شست و شو راحت‌ترین، آسوده‌ترین و مندوال‌ترین برنامه شست و شو است. هنگامی که شما دکمه‌ی خاموش/روشن را فشار می‌دهد و سپس دکمه [شروع/توقف] را فشار می‌دهد، برنامه شست و شوی نرمال شروع به کار می‌کند.
- ۲- هنگامی که ماشین لباسشویی شروع به کار می‌کند، نمایشگر دیجیتال زمان باقی‌مانده را نشان می‌دهد. بر روی صفحه‌ی نمایشگر، در طول مدت شست و شو، زمان باقی‌مانده مشاهده می‌گردد.

انتخاب برنامه با جزئیات

- ۱- دکمه خاموش/روشن را فشار دهید.
- ۲- بنا بر میزان حجم لباس سطح آب مناسب را انتخاب کنید.
- ۳- دکمه شروع/توقف را فشار دهید.

دستور العمل برای فرآیند برنامه شست و شوی تکی (دکمه‌های عملکرد)

- ۱- مصرف‌کننده می‌تواند به صورت آزادانه هر فرآیند تکی یا هر ترکیبی از فرآیندها از بین شست و شو، آبکشی و خشک کن را بنابر ملزومات مورد نیاز انتخاب کند. تنها لازم است هر کدام از یک یا دو تا از این سه نشانگر را که مصرف‌کننده نیاز ندارد خاموش کنید.
- ۲- شست و شوی تکی: بعد از روشن کردن دستگاه، نمایشگرهای آبکشی و خشک کن را با فشار دادن دکمه عملکرد مربوطه خاموش کنید. عملیات شست و شوی تکی و آبکشی تکی مشابه هستند.
- ۳- شست و شو و خشک کن تکی: بعد از روشن کردن دستگاه، نمایشگر آبکشی را با فشار دادن دکمه عملکرد خاموش کنید. عملیات تکی آبکشی-خشک کن و شست و شو-خشک کن مشابه هستند.



- هنگامی که ماشین در طی فرآیند خشک کن در حال کار است در بحالی را ببندید، در غیر این صورت به صورت خودکار متوقف می‌شود و هشدارهای غیرعادی می‌فرستد.
- تا هنگامی که آب پر شده به سطح آب تنظیم شده نرسد، ماشین شروع به کار نخواهد کرد.

آریستون

۸- عملکردهای ویژه

برنامه تاخیر زمان

- برنامه تاخیر زمان به معنی زمان از پیش تنظیم شده برای شروع به کار دستگاه و اجرای شستشو است.
- ۱- برق ماشین را وصل کنید.
 - ۲- شیر را باز کنید و شلنگ تخلیه را پهن کنید.
 - ۳- لباس‌ها و ماده شوینده را داخل ماشین بگذارید.
 - ۴- سطح آب مناسب را بر حسب حجم لباس‌ها انتخاب کنید.
 - ۵- عملکردها و برنامه‌ها را انتخاب کنید.
 - ۶- در صورت تمایل دکمه تاخیر را بزنید تا شروع زمان شستشو انتخاب شود.
 - ۷- درب را ببندید و دکمه شروع/توقف را بزنید.

بررسی برنامه انتخاب شده به هنگام عملکرد تاخیر

- ۱- پس از اینکه عملکرد تاخیر شروع شد، چراغ تاخیر مربوطه چشمک خواهد زد، و سایر چراغ‌ها خاموش می‌شوند.
- ۲- پس از اینکه عملکرد تاخیر شروع شد، دکمه تاخیر را به طور فشرده نگه دارید تا برنامه از پیش تنظیم شده و عملکرد آن را مشاهده کنید. اگر دکمه را رها کنید برنامه به وضعیت تاخیر باز می‌گردد.

کنسل کردن زمان تاخیر یا جایگزین کردن زمان تاخیر

- ۱- دکمه خاموش/روشن را بزنید تا زمان تاخیر کنسل شود.
- ۲- برای تغییر زمان تاخیر، ابتدا زمان تاخیر را کنسل کنید، و سپس دکمه تاخیر را برای ریست شدن فشار دهید.

عادی (Normal)

برنامه عادی، جهت شستشوی البسه با کثیفی متوسط.

سریع (Quick)

جهت شستشوی سریع البسه کمی کثیف.

خشککن با هوا (Air Dry)

جهت خشک کردن البسه نخی با رنگ ثابت و مقاوم و البسه‌ای که به راحتی تغییر شکل نمی‌دهند و البسه‌هایی که ضدآب نیستند، عمل خشککن در این برنامه بدون استفاده از حرارت و مدت زمان آن طولانی می‌باشد و بیشترین بازدهی را دارد به صورتی که البسه در مدت بسیار کوتاهی در معرض هوای اتاق خشک می‌شوند.



OUR IDEAS. YOUR HOME

ضد چروک (Anti-wrinkle)

زمان شستشو کوتاه است، چندین مرتبه با سطح آب بالا آبکشی می‌کند و به گونه‌ای شستشو انجام می‌گردد که لباس‌ها چروک نمی‌شوند و به راحتی اتو می‌گردند.

البسه حساس (Delicate)

جهت شستشوی البسه حساس و پارچه‌های ابریشمی.

البسه جین (Jeans)

جهت شستشوی البسه خیلی کثیف و پارچه‌های مقاوم (جین و ...)

• عملکرد قطع برق دستگاه به صورت اتوماتیک

۱- اگر ماشین در ۰ ۱ دقیقه بعد از این که روشن شد شروع به کار نکرد، به صورت اتوماتیک خاموش خواهد شد.

۲- پس از پایان شستشو و ۶ بار به صدا در آمدن بوق، به صورت اتوماتیک خاموش خواهد شد.

• عملکرد تنظیم برای عدم تعادل

اگر لباس‌ها به صورت نامتعادل قرار داده شوند، احتمال این می‌رود که در طول زمان خشک کردن لرزش ایجاد شود. این ماشین لباسشویی عملکرد تنظیم عدم تعادل را دارد. در حین کار ماشین لباسشویی، همیشه وضعیت عملیات را به صورت خودکار چک خواهد کرد. اگر لرزش خشککن بسیار زیاد باشد، ماشین به طور خودکار خشککن را متوقف می‌کند تا وضعیت مخزن شستشو متعادل شود.

• عملکرد کنترل fuzzy

تحت برنامه fuzzy ماشین به طور خودکار میزان لباس‌ها را بررسی می‌کند و سپس به طور خودکار سطح آب را انتخاب می‌کند. هنگامی که دستگاه شروع به کار می‌کند در صورتی که آب درون مخزن شستشو باشد، ماشین کنترل fuzzy را کنسن می‌کند. همچنین اگر شما قبل از استارت شستشو، سطح آب را انتخاب کنید، ماشین کنترل fuzzy را کنسن می‌کند.

• عملکرد حافظه در صورت قطع برق

اگر برق در به هنگام کارکرد دستگاه ناگهان قطع شود، دستگاه وضعیت شستشوی حال حاضر را در حافظه ثبت می‌کند و هنگامی که برق وصل می‌شود، دستگاه به طور اتوماتیک ادامه‌ی شستشو از نقطه‌ای که قطع شده است را اجرا می‌کند.

فقط برای برخی مدل‌ها که این دو عملکرد را دارند.

آریستون

۹ - فرآیند برنامه‌های شستشو

برنامه	زمان شستشو	تعداد آبکشی	زمان خشکن	زمان کلی
عادی	۱۲ دقیقه	۲ بار	۴ دقیقه	۴۷ دقیقه
جین	خیسکردن ۱۳ دقیقه + شستشو ۳ دقیقه و ۴۵ ثانیه	۲ بار	۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه	۴۵ دقیقه
حساس	خیسکردن ۴۶ دقیقه + شستشو ۵ دقیقه و ۵۰ ثانیه	۱ بار	۶ دقیقه	۸۴ دقیقه
سریع	۳ دقیقه	۱ بار	۳ دقیقه	۲۳ دقیقه
ضد چروک	۹ دقیقه	۲ بار	۱ دقیقه	۴۱ دقیقه
خشکن با هوا			۵۵ دقیقه	۶۰ دقیقه

توجه: زمان کلی شامل زمان ورود آب تا زمان تخلیه نهایی می‌باشد. این زمان تقریبی است و بر اثر تغییرات شیر آب در منزل شما و سرعت تخلیه تغییر نماید.



OUR IDEAS. YOUR HOME

۱۰ - تمیز کردن و نگهداری ماشین لباسشویی

نگهداری	پایان برنامه
<p>پس از هر بار استفاده ماشین لباسشویی از پارچه نرم برای خشک کردن آب و زدودن گرد و خاک بر روی سطح ماشین استفاده کنید.</p> <p>بودر شوینده و سایر مواد شیمیایی مجاز به استفاده نیستند زیرا امکان دارد به قطعات پلاستیکی یا رنگ دستگاه آسیب وارد نماید.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ماشین لباسشویی در پایان هر برنامه شستشو شو صدای آلام را می‌دهد تا به شما بیاد آوری کند ماشین براز شو شو صدای آلام را بیاورید یا آن را دوباره به کار بیندازید. پس از آلام ماشین لباسشویی به وضعیت خاموش بدون تمیزکری بازمی‌گردد و همه چراغها خاموش می‌گردد. لطفاً شیر آب را بیندید و دو شاخه را از پریز بیرون بکشید تا هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌گردد تا از نشت آب یا حوادث دیگر جلوگیری شود.
تمیز کردن فیلتر شلنگ ورودی آب	<p>پس از چندین بار شستشو با دستگاه، فیلتر داخلی نیاز به تمیز کردن خواهد داشت. لطفاً آن را بر طبق مرحله زیر تمیز کنید:</p> <ol style="list-style-type: none"> فیلتر را از داخل مخزن شستشو بیرون بیاورید. فیلتر را باز کنید و آن را تمیز در آب بشویید. آن را به حالت اولیه برگردانید و ثابت کنید. فیلتر را در داخل مخزن شستشو در محل مربوطه قرار دهید. 
تمیز کردن فیلتر پشت (پمپ تخلیه) (تنها برای دستگاههای دارای فیلتر تخلیه)	<p>پس از استفاده طولانی مدت از دستگاه، فیلتر شلنگ ورودی آب ممکن است با کل و لای مسدود شود و باید بر طبق مرحله زیر تمیز شود:</p> <ol style="list-style-type: none"> برق دستگاه را وصل کنید و سپس شیر آب را باز کنید. دستگاه را روشن کنید و اجازه دهید ماشین برای ۵ ثانیه کار کند تا آب به درون دستگاه از طریق شلنگ ورودی آب جریان بیاد؛ سپس دستگاه را خاموش کنید. شنلگ ورودی آب را باز کنید و فیلتر آن را تمیز کنید سپس شلنگ ورودی آب را دوباره ببندید. 
<p>۳- فیلتر را بیرون بیاورید.</p> 	<p>۲- کاور پمپ را خلاف گردش عقربه‌های ساعت بچرخانید.</p>  <p>۱- آب را باید از داخل پمپ تخلیه کنید، برای این کار زیر آن یک ظرف برای جمع کردن آب قرار دهید.</p> 
<p>۶- کاور پمپ را در جهت گردش عقربه‌های ساعت بچرخانید و محکم کنید.</p> 	<p>۵- آن را به حالت اولیه بازگردانید و محل فرورفتگی روی فیلتر را برای همسو کردن با دریچه پمپ تنظیم کنید.</p>  <p>۴- فیلتر را تمیز کنید.</p> 

آریستون

۱۱ - شناسایی مشکلات معمول ماشین لباسشویی

در صورتی که ماشین لباسشویی مشکلی داشت، لطفاً با دفتر مرکزی خدمات طلایی نیکان یا نمایندگان مجاز خدمات طلایی نیکان در شهرستان‌ها تماس بگیرید و از دستکاری یا تعمیر دستگاه توسط افراد یا تعمیرکاران غیرمجاز خودداری نمایید.

اگر دستگاه به صورت عادی کار نمی‌کند و علائم غیرعادی یا هشدار در صفحه نمایش دیجیتال دیده می‌شود، لطفاً به روش‌های زیر بررسی و در صورت امکان رفع مشکل کنید؛ در غیر این صورت با خدمات طلایی نیکان تماس حاصل فرمایید:

لیست خطاهای و بررسی آن‌ها

خطاهای مورد بررسی	خطاهای
ممکن است برق قطع باشد یا فیوز بربده باشد. ممکن است جریان آب قطع یا فشار آب بسیار کم باشد. کنترل نمایید شلنگ ورودی به طور صحیح متصل شده باشد و شیر آب باز باشد. ممکن است صفحه فیلتر شلنگ ورودی با کثیفی مسدود شده باشد. ممکن است شیربرقی ورودی آسیب دیده باشد. (صدای الکترومغناطیسی خفیف هنگامی که دکمه استارت را فشار دهید پاید شنیده شود.) کنترل نمایید دکمه شروع/توقف بعد از این که دکمه خاموش/روشن فشار داده شد، فشار داده شود.	آب وارد دستگاه نمی‌شود.
ممکن است برق قطع باشد یا فیوز بربده باشد. ممکن است ولتاژ جریان برق بسیار پایین باشد. ممکن است میزان آب به سطح آب مورد نیاز نرسد. (اگر حجم آب به سطح آب لازم نرسد ماشین شروع به کار نخواهد کرد) ممکن است روی حالت شستشو با تأخیر تنظیم شده باشد. (تنها هنگامی شروع به کار خواهد کرد که به زمان تنظیم شده برسد یا گزینه شروع با تأخیر کنسل شود.)	شستشو انجام نمی‌شود.
ممکن است شلنگ تخلیه آب بسیار بالا نصب شده باشد. ممکن است انتهای شلنگ تخلیه آب در داخل فاضلاب مسدود شده باشد. ممکن است فیلتر تخلیه آب به کار نخواهد کرد.	تخلیه آب به صورت طبیعی انجام نمی‌شود.
ممکن است در بسته نباشد. ممکن است همه لباس‌ها به صورت انبوه در یک سمت سطل روی هم انباشته شده باشند یا لباس‌ها به صورت بیش از حد انباشته شده باشند. ممکن است ماشین لباسشویی در شرایط ثابت قرار داده نشده یا به صورت متمایل نصب شده باشد (زعین مسطح نباشد) ممکن است نسمه موتور شل شده باشد.	عمل خشک کردن به صورت طبیعی انجام نمی‌شود.

توجه: در طی فرآیند خشککن، اگر لباس‌ها در یک سمت سطل انباشته شود، موجب عدم تعادل دستگاه و ضربه زدن خواهد شد. در این لحظه، برد الکترونیک داخل ماشین لباسشویی این عدم تعادل را احساس خواهد کرد و به صورت خودکار آن را درست خواهد کرد(با آگیری بیشتر). اما اگر این عدم تعادل بعد از سه بار درست کردن برطرف نشود، بدین معنی است که تصحیح خودکار کامپیوتری نمی‌تواند مشکل را برطرف کند. باید برای حل مشکل با دست لباس‌ها را داخل دستگاه به صورت منظم و یکنواخت قرار دهید.



OUR IDEAS. YOUR HOME

۱۲ - نمایش عدم کارکرد صحیح دستگاه و راه حل آن

در صورتی که ماشین لباسشویی مشکلی داشت، لطفاً با دفتر مرکزی خدمات طایی نیکان و یا با نمایندگان مجاز خدمات طایی نیکان در شهرستان‌ها تماس بگیرید و از دستکاری یا تعمیر دستگاه توسط افراد یا تعمیرکاران غیرمجاز خودداری نمایید.

اگر دستگاه به صورت عادی کار نمی‌کند و علائم غیرعادی یا هشدار در صفحه نمایش دیجیتال دیده می‌شود، لطفاً در صورت امکان به روش‌های زیر بررسی و رفع مشکل کنید؛ در غیر این صورت با خدمات طایی نیکان تماس حاصل فرمایید:

خطا	دلیل خطأ	علامت	هشدار صدای بوق	هشدار هتوفگفتنه
هشدار برای ورودی آب	آب برای مدت ۳۰ دقیقه وارد ماشین می‌شود اما به سطح آب از پیش تعیین شده نمی‌رسد.	E1	ماشین لباسشویی برای ۱۰ ثانیه شروع به بوق زدن می‌کند. اگر خطأ بروط نشد، در هر ۱۶ دقیقه برای ۱۰ ثانیه دوباره بوق می‌زند.	درب را برای پیدا کردن مشکل باز کنید، سپس درب را برای متوقف کردن هشدار بیندید.
هشدار برای باز شدن درب	- درب ماشین پس از شروع زمان تأخیر باز شده است. - درب ماشین در حین خشککن باز شده است. - هنگام ورود به وضعیت قفل کودک، درب باز شده است.	E2		
هشدار عدم تعادل	مشاهده عدم تعادل برای بار سوم.	E3		
هشدار تخلیه آب ضعیف	تخلیه آب ۱۰ دقیقه انجام می‌شود اما به اندازه‌ی کافی (مجاز) تخلیه نشده است.	E4		بعد از رفع مشکل، دکمه برق را دوباره بزنید.
هشدار سرریز شدن آب	بعد از این که آب به سطح آب از پیش تنظیم شده می‌رسد، ورود آب متوقف نمی‌شود.	E5		

۱۳ - خصوصیات فنی

اندازه	۶۰۱×۶۲۵×۱۰۰۰	وزن محصول	۴۵ کیلوگرم
توان مصرفی	۵۶۰ وات	حداکثر حجم اندازه‌گیری شده شستشو و خشککن	۱۱ کیلوگرم (لباس‌های خشک)
ولتاژ	۲۲۰ ولت	حداکثر فشار آب ورودی	۰/۶ Mpa
فرکانس	۵۰ هرتز	حداقل فشار آب ورودی	۰/۱ Mpa

آریستون



واحد انتقادات و پیشنهادات

در صورت داشتن هر گونه انتقاد و پیشنهاد ، با ارتباط از طریق یکی از شماره‌های ذیل واعلام مشکلات احتمالی ، نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد . این واحد تحت نظارت مستقیم مدیریت ، کلیه تماس‌های برقرار شده را پیگیری و در کمترین مدت زمان نسبت به برقراری ارتباط با مشترک و رفع مشکل اقدام می‌نماید.

ارتباط از طریق صدای مشتری ۰۱ - ۸۸۷۶۵۳۰۰

ارتباط از طریق پیام کوتاه ۳۰۰۰۰۸۲۳۲

ارتباط از طریق سایت www.nikan-co.com

- جهت دریافت کارت گارانتی و استفاده از خدمات طلایی نیکان، نصب و راه اندازی دستگاه باید توسط نماینده مجاز این شرکت انجام پذیرد و این اطلاعات فقط جهت راهنمایی هرچه بهتر می باشد.



 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

HD LINE

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی 