

**دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی WTV9FCMX**

**آریستون**

خدمات طلایی نیکان  نماینده رسمی

## سطح آب

دکمه را فشار دهید. سطح آب متناسب با میزان لباس‌ها را انتخاب کنید. چراغ‌های نمایشگر با هر فشار دکمه جا به جا می‌شوند و به نوبت روشن می‌شوند و چشمک می‌زنند.


## تاخیر

این دکمه را فشار دهید تا زمان تاخیر را تنظیم کنید. کمتر از ۲۴ ساعت با هر فشار یک ساعت به زمان تاخیر اضافه می‌شود. بیشتر از ۲۴ ساعت زمان تاخیر ۶ الی ۴۸ ساعت به هر فشار دکمه اضافه می‌کند. پس از آن نشانگر از پیش تنظیم شده به وضعیت اصلی باز می‌گردد. اگر فشار دادن دکمه ادامه داشته باشد، زمان تاخیر به صورت خودکار عوض خواهد شد.

تاخیر  
۶ تا ۴۸ ساعت

## روشن/توقف

پس از انتخاب برنامه، این دکمه را فشار دهید تا عملیات متوقف شود. دکمه را دوباره فشار دهید. برنامه ادامه می‌یابد تا زمانی که به پایان برسد.

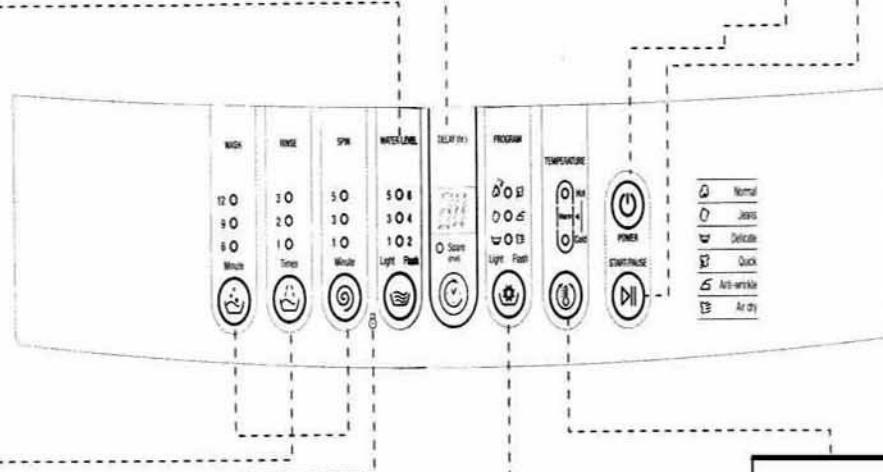

این دکمه‌ها را برای انتخاب هر عملیات مجزا و یا عملیات ترکیبی فشار دهید.

## قفل کودک

برای قفل شدن دکمه‌ها روی کنترل پنل، دکمه‌های سطح آب و خشککن را همزمان فشار دهید. برای غیرفعال کردن قفل، همان دکمه‌ها را دوباره همزمان فشار دهید.

## برنامه

می‌توانید از برنامه‌های تمام اتوماتیک زیر استفاده نمایید:

- عادی (light)
- جین (light)
- حساس (light)
- سریع (flash)
- ضدچروک (flash)
- خشککن با هوا (flash)

## دما

برای تنظیم حالت شستشو با آب داغ یا سرد این دکمه را فشار دهید. وقتی چراغ‌های سرد و گرم همزمان روشن می‌شوند، آب سرد و گرم هر دو وارد می‌شوند. دکمه مورد نظر را فشار دهید. می‌توانید از دکمه‌های داغ، سرد و گرم استفاده نمایید.

برای محافظت از کنترل پنل، زمان وقفه خاموش و روشن جریان برق نباید کمتر از ۳۰ ثانیه باشد.

 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

HD LINE

## انتخاب برنامه

۱- دکمه power را فشار دهید.

۲- سطح آب موردنظر خود را انتخاب نمایید.

۳- دکمه start/pause را فشار دهید.

## توقف شستشو

- هنگامی که فرآیند شستشو متوقف می شود دستگاه به مدت ۶ ثانیه بوق می زند و بلافاصله دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش می شود.

- شیر آب بسته می شود.

- اکنون می توانید دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید.

## ساختار برنامه Normal

۱- برنامه آسانترین و پر کاربرد ترین برنامه این دستگاه است. با فشار دادن دکمه power و سپس با فشار دادن دکمه start/pause برنامه آغاز می شود.

۲- با شروع برنامه، زمان برنامه بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود و همچنین چراغ مربوط به برنامه مورد نظر تا پایان برنامه روشن باقی می ماند.

# آریستون

جهت انتخاب یک برنامه به ترتیب زیر عمل کنید:

۱-ابتدا دستگاه را روشن کنید.

۲-باتوجه به مقدار لباس های درون دستگاه، سطح آب را انتخاب نمایید.

۳-دکمه start/pause را فشار دهید.

## فرایند شستشوی تکی

۱-برای شستشوی لباس های خود می توانید از برنامه های شستشوی تکی و یا شستشوی ترکیبی که ترکیبی از شستشو، آب کشی و خشک کن متناسب با میزان لباس های موجود در دستگاه استفاده نمایید.

۲-شستشوی تکی: ابتدا دستگاه را روشن کرده و سپس با فشار دادن دکمه های مربوطه RINS و SPIN را خاموش کنید. عملکرد SPIN تکی و RINS تکی مشابه هم هستند.

۳-SPIN و WASH تکی: ابتدا دستگاه را روشن کرده و با فشار دادن دکمه مربوطه نشانگر RINS را خاموش کنید. عملکرد SPIN تکی و WASH-RINS تکی مشابه هم هستند.

در صورتی که درب بالای دستگاه باز باشد دستگاه به طور اتوماتیک در هنگام خشک کن از کار می افتد و از طریق صفحه نمایش هشدار می دهد.

تا زمانی که آب درون دستگاه به اندازه سطح آب تعیین شده نرسیده باشد دستگاه شروع به کار نمی کند.



OUR IDEAS. YOUR HOME

## برنامه شروع با تاخیر

با انتخاب این برنامه می‌توانید دستگاه خود را طوری تنظیم کنید تا با مدت زمان تعیین شده فرآیند شستشو را با تاخیر آغاز نماید.

- ۱-ابتدا دستگاه را روشن کنید.
  - ۲-شیر آب را باز کرده و شلنگ تخلیه را خم کنید.
  - ۳-لباس ها و مواد شوینده را درون دستگاه برویزید.
  - ۴-با توجه به میزان لباس ها مقدار سطح آب مناسب را انتخاب نمایید.
  - ۵-برنامه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
  - ۶-دکمه DELAY را فشار دهید تا زمان لازم جهت شروع شستشو را انتخاب نمایید
  - ۷-در ب دستگاه رابسته و دکمه START/PUASE را فشار دهید. هنگامی که فرآیند شروع با تاخیر آغاز شد چراغ مربوطه چشمک می‌زند و دیگر چراغ ها خاموش می‌شوند در این حالت می‌توانید با فشار دادن مکرر دکمه DELAY برنامه تنظیم شده را بررسی کنید. با رها کردن دکمه DELAY دستگاه به حالت شروع با تاخیر باز می‌گردد.
- جهت کنسل کردن برنامه شروع با تاخیر به ترتیب زیر عمل کنید:
- ۱-دکمه POWER را بزنید تا مدت زمان تاخیر کنسل شود.
  - ۲-برای تغییر زمان تاخیر ابتدا باید زمان تاخیر را کنسل نموده و سپس دکمه DELAY را بزنید تا مجدداً مدت زمان موردنظر خود را تعیین کنید.

با هر بار فشار دادن دکمه DELAY ارقام مندرج بر روی صفحه دیجیتال یکی یکی افزایش می‌یابد تا زمانی که به عدد ۴۸ برسد پس از آن با هر بار فشار دادن دکمه DELAY اعداد ۶ تا افزایش می‌یابد. تا زمانی که به عدد ۴۸ برسد. سپس چراغ شروع با تاخیر خاموش می‌شود و دستگاه به حالت قبلی خود باز می‌گردد.

زمان باقی مانده

88

دقیقه

ساعت

# آریستون

## **NORMAL**

این برنامه جهت شستشوی لباس ها در بهار، پاییز و زمستان مناسب است.

## **QUICK**

مدت زمان این برنامه کوتاه بوده و برای شستشوی لباس های کمی کثیف و لباس های تابستانی مناسب می باشد.

## **AIR DRY**

در صورتی که می خواهید لباس هایتان رنگ خود را از دست ندهند و یا بد شکل نشوند و همچنین همانند خشک شدن در دمای اتاق خشک شوند می توانید از این برنامه استفاده نمایید.

## **ANTI-WRINKLE**

مدت زمان اجرای این برنامه کوتاه است. با استفاده از این برنامه دستگاه با مقدار آب زیاد چندین بار عملیات آب کشی را انجام داده و لباس ها را به خوبی تمیز می کند.

## **DELICATE**

از این برنامه می توانید برای شستشوی پارچه های حساس مثل ابریشم استفاده نمایید.

## **JEANS**

با استفاده از این برنامه می توانید لباس های خیلی کثیف با لکه های ماندگار را به خوبی تمیز نمایید.



OUR IDEAS. YOUR HOME

## فرآیند خاموش شدن اتوماتیک

- ۱- باروشن کردن دستگاه در صورتی که تا مدت ۰.۱ دقیقه از دستگاه استفاده نکنید دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می شود.
- ۲- بعد از این که عملکرد دستگاه تمام شد و دستگاه ۶ بار بوق زد به طور اتوماتیک خاموش می شود.

## فرآیند تنظیم عدم تعادل

- ۱- در صورتی که لبا سها را به درستی درون لباسشویی قرار نداده باشد در مرحله خشک کن باعث ایجاد لرزش می شود. در صورتی که لرزش دستگاه در مرحله خشک کن بسیار زیاد باشد فرآیند تنظیمات عدم تعادل دستگاه به طور اتوماتیک آغاز می شود.
- ۲- در صورتی که دستگاه دوبار فرآیند تنظیمات عدم تعادل را فعال کند اما هنوز عدم تعادل در دستگاه وجود داشته باشد دستگاه هشدار می دهد.

## عملکرد کنترل فازی (A)

با استفاده از برنامه FUZZY دستگاه ابتدا وزن لباس های درون درام را تشخیص داده و متناسب با آن آبگیری می کند در صورتی که هنگام شروع برنامه آب درون لوله باشد کنترل فازی کنسل می شود. همچنین در صورتی که قبل از شروع برنامه میزان آب را خودتان تعیین کنید کنترل فازی کنسل می شود.

## عملکرد حافظه دستگاه در حالت قطع برنامه (B)

در صورتی که در هنگام اجرای برنامه برق دستگاه به طور ناگهانی قطع شود. برنامه در حال اجرا و حالت فعلی در حافظه ذخیره می شود و به محض این که برق وصل شود دستگاه مجدداً به حالت قبلی خود باز می گردد.

موارد A و B تنها مربوط به دستگاه هایی است که دارای این ویژگی ها باشند.

# آریستون

## جدول برنامه

برنامه	مدت زمان شستشو	مدت زمان آبکشی	مدت زمان خشک کن	کل زمان
<b>NORMAL</b>	۱۲ دقیقه	۲ بار	۵ دقیقه	۴۲ دقیقه
<b>JEANS</b>	۱۳ دقیقه خیساندن + ۳ دقیقه و ۴۰ ثانیه شستشو	۲ بار	۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه	۴۱ دقیقه
<b>DELICATE</b>	۳۴ دقیقه خیساندن + ۵ دقیقه و ۵۰ ثانیه شستشو	۱ بار	عد دقیقه	۷۰ دقیقه
<b>QUICK</b>	۳ دقیقه	۱ بار	۳ دقیقه	۱۹ دقیقه
<b>ANTI-WRINKLE</b>	۹ دقیقه	۲ بار	۱ دقیقه	۳۵ دقیقه
<b>AIR DRY</b>			۵۷ دقیقه	۶۰ دقیقه



OUR IDEAS. YOUR HOME

## نگه داری از دستگاه

-بعد از پایان هر برنامه دستگاه بوق می زند تا به شما یادآوری کند که لباس ها را از دستگاه خارج کنید.

-بعد از این که دستگاه بوق زد به طور اتوماتیک خاموش می شود. در این حالت صفحه نمایش و تمامی چراغ ها خاموش می شوند.

-در صورتی که کارتان با دستگاه تمام شد شیر را ببندید و دو شاخه را از برق بکشید تا دستگاه دچار نشتی آب و یا خطر آتش سوزی نشود.

## تمیز کردن دستگاه

بعد از هر بار استفاده از دستگاه می توانید با استفاده از یک دستمال نرم و مرطوب سطح ماشین لباسشویی را تمیز کنید. برای تمیز کردن دستگاه از مواد شوینده ویا سفید کننده به هیچ وجه استفاده نکنید.

## تمیز کردن شیر آب ورودی

در صورت استفاده طولانی از دستگاه، ممکن است کیسه توری شیر ورودی آب با رسوب مسدود شود. برای تمیز کردن آن به ترتیب زیر عمل کنید:

۱- ابتدا دستگاه را روشن کنید و شیر آب را ببندید.

۲- اجازه دهید دستگاه به مدت ۵ ثانیه کار کند و آب اط طریق شلنگ آب ورودی وارد لوله شود. سپس دستگاه را خاموش کنید.

۳- آب شلنگ ورودی آب را خالی کنید و سپس توری را تمیز نمایید. اگرnon می توانید شیر ورودی آب را ببندید.

## تمیز کردن فیلتر

بعد از مدتی استفاده از دستگاه فیلتر را مطابق با دستور العمل زیر تمیز کنید:

۱- فیلتر خطی را بیرون بیاورید.

۲- فیلتر را باز کرده و با آب بشویید.

۳- فیلتر را در سر جای خود قرار داده و محکم کنید.

# آریستون

## **تمیز کردن پمپ تخلیه ( تنها در مدل هایی که دارای فیلتر پمپ تخلیه هستند)**

- ۱- یک ظرف زیر قسمت تخلیه قرار داده و آب موجود در پمپ تخلیه را خالی کنید.
- ۲- کاور پمپ بر عکس عقربه های ساعت چرخانده و باز کنید.
- ۳- فیلتر را بیرون بیاورید.
- ۴- فیلتر را تمیز کنید.
- ۵- فیلتر را مجددا جاسازی کرده و درون حفره پمپ محکم کنید.
- ۶- کاور پمپ را در جهت عقربه های ساعت چرخانده و محکم کنید.



OUR IDEAS. YOUR HOME

## خطاهای دستگاه

در صورتی که دستگاه خراب بود لطفا برای تعمیر آن با شرکت خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید. برای تشخیص خطاهای دستگاه به جدول زیر مراجعه کنید:

خطا	اقدامات اصلاحی
جریان آب برقرار نمی شود	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ممکن است دستگاه خاموش باشد و یا فیوز سوخته باشد.</li> <li>-ممکن است آب قطع شده باشد و یا فشار آب خیلی کم باشد.</li> <li>-ممکن است اتصال شلنگ آب ورودی ایراد داشته باشد و یا شیر آب بسته باشد.</li> <li>-ممکن است فیلتر شیر آب ورودی مسدود شده باشد.</li> <li>-ممکن است سیم پیچی شیر ورودی خراب شده باشد (با باز شدن شیر ورودی صدای جرقه شنیده می شود)</li> <li>-ممکن است بعد از زدن دکمه power دکمه start/pause را زده باشید.</li> </ul>
عملیات شستشو اجرا نمی شود	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ممکن است دستگاه خاموش باشد و یا برق قطع شده و یا فیوز سوخته باشد.</li> <li>-ممکن است ولتاژ برق خیلی کم باشد.</li> <li>-ممکن است دستگاه به اندازه کافی آبگیری نکرده باشد (دستگاه تا زمانی که به اندازه مورد نیاز آبگیری نکرده باشد شستشو را شروع نمی کند)</li> <li>-ممکن است دستگاه روی حالت شستشو با تأخیر باشد در این صورت تا زمانی که به زمان تعیین شده نرسیده باشد شستشو را شروع نمی کند.</li> </ul>
دستگاه به صورت غیر عادی تخلیه می کند.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ممکن است شلنگ تخلیه را طوری قرار داده اید که ارتفاع آن از زمین زیاد باشد.</li> <li>-ممکن است انتهای شلنگ تخلیه درون آب قرار داشته باشد.</li> <li>-ممکن است حلقه پلاستیکی داخلی شیر تخلیه مسدود شده باشد.</li> </ul>
دستگاه به صورت غیر عادی خشک می کند.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ممکن است درب به خوبی بسته نشده باشد.</li> <li>-ممکن است لباس ها درون درام انباسته شده باشند و یا ممکن است بیش از حد لباس درون دستگاه ریخته باشید.</li> <li>-ممکن است دستگاه را روی یک ناصاف و با شیب قرار داده باشید.</li> <li>-ممکن است تسمه موتور باز شده باشد.</li> </ul>

# آریستون

در صورتی که در هنگام خشک کردن، لباس ها در گوشه ای از تانک انباشتند شوند در یکی از دیوار های تانک سنسوری تعییه شده است که عدم تعادل در تانک را تشخیص داده و بلافاصله آب گیری می کند تا عدم تعادل را از بین ببرد. در صورتی که بعد از سه بار آبگیری، عدم تعادل از بین نرفت می توانید درب دستگاه را باز کرده و لباس ها را با دست جابجا نمایید تا مشکل برطرف شود.

در صورتی که در دستگاه خطای رخ دهد کد خطای مربوطه به شرح جدول زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود:

نوع خطا	دلیل بروز خطا	کد خطا	هشدار دهنده صوتی	توقف هشدار
هشدار جهت ورودی آب	دستگاه تقریباً به مدت ۳۰ دقیقه آبگیری می کند اما به سطح مورد نظر نمی رسد.	E1	دستگاه به محض بروز خطا به مدت ۱۰ ثانیه بوق می زند و در صورتی که مشکل حل	یک بار درب را باز کنید و مجدداً بیندید تا هشدار غیرفعال شود.
هشدار جهت باز بودن درب	ممکن است بعد از این که شروع با تاخیر آغاز شد درب دستگاه را باز کرده باشد. ممکن است در هنگام خشک کردن درب دستگاه را باز کرده باشد.  ممکن است در هنگام فعال کردن قفل کودک درب دستگاه را باز کرده باشد.	E2	نشد مجدداً هر ۱۶ دقیقه یک بار به مدت ۱۰ ثانیه بوق می زند	
هشدار جهت عدم تعادل	در صورتی که بعد از سه بار اجرای عملیات جهت رفع عدم تعادل، عدم تعادل از بین نرفته باشد.	E3		
هشدار جهت تخلیه	دستگاه بهمدت ۱۰ دقیقه تخلیه کرده است اما هنوز آب به طور کامل تخلیه نشده است.	E4		
هشدار جهت سرریز شدن آب	دستگاه به اندازه کافی آبگیری کرده است اما هنوز فرآیند آبگیری تمام نشده است.	E5		بعد از این که مشکل را رفع کردید دکمه POWER را مجدداً فشار دهید.

 ARISTON  
OUR IDEAS. YOUR HOME

### مشخصات فنی دستگاه

اندازه	۵۷۵*۵۸۵*۹۵۰	وزن محصول	۴ کیلوگرم
قدرت	۵۰۰ وات	ظرفیت شستشو و خشک کن	۹ کیلوگرم
ولتاژ	۲۲۰ ولت	حداکثر فشار آب مجاز جهت ورود آب	۰.۶ MPA
فرکانس	۵۰ هertz	حداقل فشار آب مجاز برای ورود آب	0.1 MPA

# آریستون