

دفترچه راهنمای مصرف‌گننده لباسشویی آریستون مدل WMG 821

فهرست مطالب

Hotpoint
ARISTON

ARISTON

نصب دستگاه

- باز کردن بسته‌بندی و تراز کردن دستگاه
- نصب آب و برق دستگاه
- اولین برنامه شستشو
- مشخصات فنی

نگهداری و مراقبت

- قطع جریان آب و برق دستگاه
- تعییز کردن ماشین لباسشویی
- تعییز کردن کشوى مخزن مواد شوینده
- مراقبت از درب و مخزن استیل ماشین لباسشویی
- تعییز کردن فیلتر دستگاه
- کنترل شیلنگ آب ورودی

نکات و موارد احتیاطی

- ایمنی کلی
- دور انداختن
- باز کردن دستی درب دستگاه

معرفی ماشین لباسشویی

- صفحه کنترل
- صفحه نمایشگر

اجرای یک برنامه شستشو

گزینه‌های شستشو

- جدول برنامه‌های شستشو
- گزینه‌های شستشو

مواد شوینده و لباس‌ها

- کشوى مواد شوینده
- آماده کردن لباس‌ها
- برنامه‌های شستشو و پیژه

عیوب‌یابی

سروریس

نصب دستگاه

- این دفترچه راهنمای برای استفاده‌های آنی در مکانی مطمئن نگهداری کنید. اگر ماشین لباسشویی را می‌فروشید یا به فرد دیگری می‌دهید یا جابه‌جا می‌کنید حتیاً دفترچه راهنمای داخل آن بگذارید، تا صاحب جدید دستگاه بتواند از اطلاعات آن استفاده کند و با مشخصات و عملکردهای دستگاه آشنا شود.
- این دستور العمل‌ها را با دقت تمام مطالعه کنید: این دفترچه حاوی اطلاعات بسیار مهمی درباره نصب و عملکرد این دستگاه می‌باشد.


باز کردن بسته‌بندی و تراز کردن دستگاه

باز کردن بسته‌بندی

۱- بسته‌بندی دستگاه را باز کنید.

۲- بررسی کنید که دستگاه در حین حمل و نقل آسیبی ندیده باشد. در صورت مشاهده آسیب‌دیدگی، آن را نصب نکرده و با فروشنده تماس بگیرید.

۳- پهار عدد پیچ مخصوص (که به هنگام حمل و نقل دستگاه کاربرد دارند) و واشر لاستیکی با بوش مربوطه که در پشت ماشین لباسشویی قرار دارند را باز کنید (تصویر را ببینید).

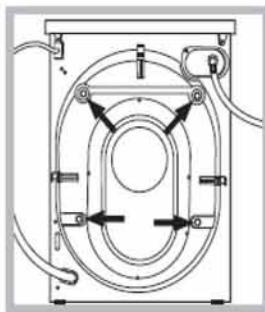

۴- سوراخ‌ها را با درپوش پلاستیکی ارائه شده ببندید.


۵- همه قطعات را در محل خاصی نگهداری کنید. در صورتی که بعداً بخواهید ماشین لباسشویی را به جای دیگری انتقال دهید به آن‌ها نیاز خواهید داشت.

! وسایل بسته‌بندی، اسباب‌بازی بچه‌ها نیستند، آن‌ها را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

تراز کردن

۱- ماشین لباسشویی را روی یک سطح صاف و محکم نصب کنید، نباید ماشین لباسشویی را به دیوار، کابینت یا هیچ چیز دیگری تکیه داد.

۲- اگر سطح زمین صاف و تراز نیست باز یا بسته کردن پایه‌های قابل تنظیم ماشین که در چلوی دستگاه قرار دارد دستگاه را تراز کنید (تصویر را ببینید): توجه داشته باشید که دستگاه باید تا حدی تراز شود که زاویه آن از ۲ درجه بیشتر نباشد.

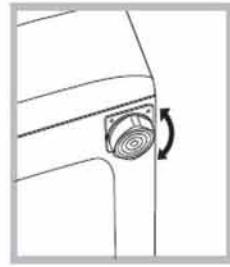


تراز کردن صحیح دستگاه باعث ثبات آن شده و از ارتعاش و صدای بیش از اندازه جلوگیری کرده و نمی‌گذارد که دستگاه در حین کار به اطراف حرکت کند. در صورتی که ماشین را روی فرش یا موکت قرار می‌دهید، پایه‌های آن را طوری تنظیم کنید که فضای تهویه کافی در زیر ماشین لباسشویی وجود داشته باشد.

نصب آب و برق دستگاه


وصل کردن شیلنگ آب ورودی

۱- شیلنگ آب ورودی را به شیر آب سرد (رزوهدار $\frac{3}{4}$) وصل کنید (تصویر را ببینید).

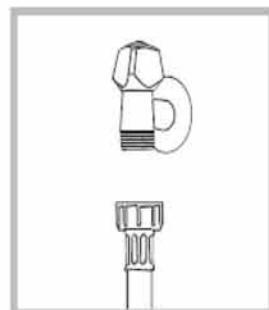

قبل از وصل کردن شیلنگ، آب را باز کنید. اجزه دهید آب جریان داشته باشد تا کاملاً شفاف گردد.

۲- شیلنگ آب ورودی را به ورودی آب مربوطه که در قسمت پشت دستگاه (بالا سمت راست) قرار دارد وصل کنید (تصویر را ببینید).

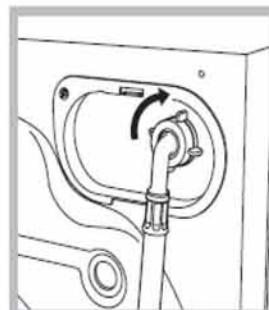


۳- مطمئن شوید که شیلنگ ورودی آب خم یا تا نشده باشد.


- ! فشار آب شیر باید در محدوده مشخص شده در جدول مشخصات فنی باشد (جدول مشخصات فنی را ببینید).
- ! اگر شیلنگ آب ورودی به اندازه کافی بلند نبیست، با خدمات طلایی نیکان تعاس بگیرید.
- ! هرگز از شیلنگ‌های دست دوم و مستعمل استفاده نکنید.
- ! از شیلنگ‌هایی که همراه دستگاه ارائه شده‌اند استفاده کنید.

وصل کردن شیلنگ تخلیه

شیلنگ تخلیه را بدون این که آن را خم یا تا کنید، به لوله خرومی فاضلاب دیواری که در ارتفاعی بین ۶۵ تا ۱۰۰ سانتی‌متری از کف زمین قرار دارد وصل کنید.

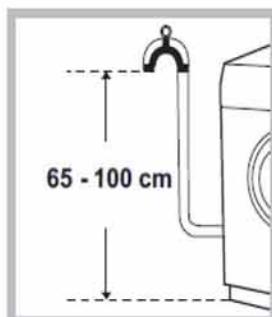

یا این که می‌توانید آن را در داخل سینک یا وان بگذارید، خرومی را به شیر وصل کنید (تصویر را ببینید). سر آزاد شیلنگ نباید داخل آب قرار بگیرد.

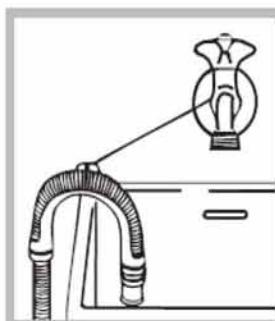

! استفاده از شیلنگ‌های اضافی و رابط تومیه نمی‌شود؛ اگر واقعاً ضرورت دارد قطر شیلنگ اضافی باید دقیقاً برابر قطر شیلنگ اصلی بوده و طول آن نباید از ۱۵۰ سانتی‌متر بیشتر باشد.

اتصالات برق

قبل از این که دوشاخه دستگاه را به پریز وصل کنید، مطمئن شوید که:

- پریز ارت (اتصال زمین) دارد و با قوانین و مقررات جاری سازگار است.

- پریز قادر به تحمل حداکثر توان مصرفی دستگاه که در جدول اطلاعات فنی درج شده است می‌باشد.

- ولتاژ برق در محدوده مشخص شده در جدول اطلاعات فنی باشد.

- پریز با دوشاخه ماشین لباسشویی متناسب باشد. اگر چنین نبود، پریز یا دوشاخه را عوض کنید.

! این ماشین لباسشویی را نباید در بیرون از ساختمان، حتی در محیطی پوشش‌دار نصب کرد. قرار دادن وسیله در معرض باران و طوفان و سایر شرایط جوی بسیار خطرناک است.

! بعد از این که ماشین لباسشویی نصب شد، پریز برق باید به آسانی در دسترس باشد.

! از سیم‌های رابط با چند پریز استفاده نکنید.

! سیم نباید خم شده یا تحت فشار باشد.

! تعویض سیم برق فقط باید توسط تکنیسین‌های مجاز خدمات طلایی نیکان انجام شود.

هشدار: خدمات طلایی نیکان مسئول حوادثی نخواهد بود که در صورت عدم رعایت این مقررات ایمنی به وجود آمده‌اند.

اولین برنامه شستشو

بعد از این که دستگاه نصب شد و پیش از این که برای اولین بار آن را استفاده کنید، یک برنامه شستشو با ماده شوینده ولی بدون لباس اجرا کنید. برای این کار از برنامه شستشوی "تمیز کردن خودکار" استفاده کنید (به بخش تمیز کردن ماشین لباسشویی مراجعه کنید).


مشخصات فنی
مدل: WMG 821
ابعاد:
عرض: ۵۹/۵ سانتی‌متر
ارتفاع: ۸۵ سانتی‌متر
عمق: ۶۰/۵ سانتی‌متر
ظرفیت: از ۱ تا ۹ کیلوگرم
اتصالات برق: لطفاً به پلاک نصب شده روی دستگاه مراجعه نمایید.
اتصالات آب: حداکثر فشار ۱ مگاپاسکال (۱۰ بار) حداقل فشار ۰/۵ مگاپاسکال (۰/۵ بار)
ظرفیت مخزن ۷/۱ لیتر
سرعت خشککن: تا ۱۲۰ دور در دقیقه
برنامه‌های شستشو را مطابق با مصوبه ۱۰۶۱/۲۰۱۰ آزمایش کنید.
برنامه شماره ۴: با درجه حرارت ۶۰ درجه سانتی‌گراد
برنامه شماره ۵: با درجه حرارت ۴۰ درجه سانتی‌گراد
این دستگاه با استانداردهای اتحادیه اروپا به شرح زیر سازگاری دارد: 2004/108/EC (سازگاری الکترومغناطیسی) 2006/95/EC (ولتاژ پایین) 2012/19/EU




نگهداری و مراقبت

قطع جریان آب و برق دستگاه

- بعد از هر برنامه شستشو شیر آب را بیندید. این کار از فرسوده شدن سیستم شیربرقی و شیلنگ‌های داخل ماشین لباسشویی و بروز نشتی جلوگیری می‌کند.
- همچنین موقع تعیز کردن ماشین لباسشویی و موقع انجام کارهای نگهداری، سیم برق دستگاه را از پریز برق جدا کنید.
- تعیز کردن ماشین لباسشویی
- بخش‌های بیرونی و قطعات لاستیکی دستگاه را می‌توان با یک دستعمال نرم خیسانده شده در آب صابون ولرم تعیز کرد. از حلال‌ها یا مواد ساینده استفاده نکنید.
 - این ماشین لباسشویی دارای برنامه تعیز کردن خودکار برای قطعات و اجزای داخلی خود می‌باشد که در زمان اجرای آن هیچ لباسی نباید داخل مخزن باشد.
- برای بهتر شدن نتیجه این برنامه می‌توانید از مواد شوینده (مثل آ ۱٪ مقداری که برای پارچه‌های با کثیفی کم استفاده می‌کردید) یا مواد افزودنی مخصوص به هنگام اجرای برنامه تعیز کردن خودکار ماشین لباسشویی استفاده کنید. توصیه می‌شود برنامه تعیز کردن را بعد از هر ۴۰ بار اجرای برنامه‌های مختلف شستشو شو و شو اجرا نمایید.
- برای شروع برنامه تعیز کردن خودکار دکمه‌های A و B را همزمان برای ۵ ثانیه فشار دهید (تصویر را ملاحظه کنید).
- برنامه به طور خودکار شروع شده و حدود ۸ دقیقه طول خواهد کشید. برای متوقف کردن این برنامه دکمه شروع/توقف را فشار دهید.

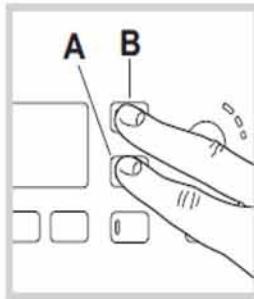

تعیز کردن کشوی مواد شوینده

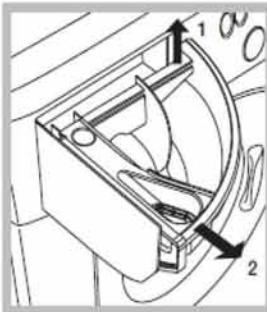

- کشوی مواد شوینده را باز نمایید.
- مخزن را بالا آورده و آن را بیرون پکشید (تصویر را ببینید).
- آن را زیر آب شیر تعیز کنید؛ این کار را باید مرتب انجام دهید.

مراقبت از درب و مخزن ماشین لباسشویی

برای جلوگیری از ایجاد بوهای ناخوشایند همیشه درب دستگاه را نیمه باز بگذارید.

تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه


ماشین لباسشویی مجهز به یک فیلتر پمپ تخلیه داخلی است که نیاز به نگهداری ندارد. گاهی اوقات، چیزهای کوچک (مانند سکه یا دکمه) ممکن است در محفظه ورودی فیلتر پمپ که در بخش زیرین دستگاه قرار دارد بیفتد. ابتدا مطمئن شوید که برنامه شست و شو تمام شده باشد و سپس سیم برق دستگاه را بکشید.

دسترسی به فیلتر دستگاه

- با استفاده از یک پیچ گوشته، کاور (قاب) پایین ماشین لباسشویی را بردارید (تصویر را ببینید):



- درپوش را در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا باز شود (تصویر را ببینید): ممکن است کمی آب بیرون بریزد. این کاملاً طبیعی می‌باشد.

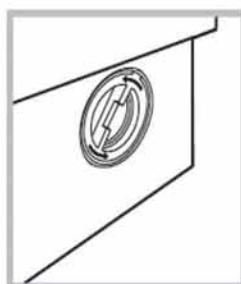

- داخل آن را با دققت تمیز کنید.
- درپوش را دوباره در جای آن قرار دهید و در جهت عقربه‌های ساعت ببندید.
- کاور (قاب) پایین را دوباره قرار دهید، مطمئن شوید که قلابها و خارهای نگهدارنده صفحه، قبل از این که صفحه را بر روی دستگاه فشار دهید در جای صحیح خود قرار داشته باشند.

کنترل شیلنگ آب و رودی

شیلنگ ورودی را حداقل سالی یک بار کنترل کنید. اگر ترکخوردگی در شیلنگ هست باید فوراً آن را تعویض کنید. فشار آب خیلی زیاد است و یک شیلنگ ترک خورده ممکن است به آسانی پاره شود.
هرگز از شیلنگ‌های دست دوم استفاده نکنید.

نکات و موارد احتیاطی

این ماشین لباسشویی بر اساس استانداردهای بین‌المللی در زمینه ایمنی طراحی و ساخته شده است. اطلاعات زیر به منظور حفظ ایمنی ارائه شده‌اند و می‌بایست با دقت مطالعه شوند.

ایمنی کلی

- این دستگاه فقط برای مصرف خانگی طراحی شده است.
- این دستگاه نباید توسط افرادی (از جمله کودکان) که چار ناتوانی‌های جسمانی، حسی و یا ذهنی هستند و یا دانش و تجربه کمی دارند به کار گرفته شود مگر این که تحت ناظارت این کار را انجام دهند و یا فردی که مسئول ایمنی آن‌هاست دستورات کافی را درباره کار با دستگاه به آن‌ها داده باشد.
- بچه‌ها باید تحت مرآبت باشند تا با دستگاه بازی نکنند.
- در حالی که پای شما برخene است، با دست خیس به دستگاه دست نزنید.
- موقعی که می‌خواهید دو شاخه دستگاه را از پریز بکشید، سیم را نکشید. دو شاخه را گرفته و بکشید.
- هنگامی که دستگاه در حال کار است، کشی مواد شوینده را باز نکنید.
- به آب تخلیه شده دست نزنید چون ممکن است خیلی داغ باشد.
- هرگز به درب دستگاه فشار وارد نکنید. این کار باعث خراب شدن قفل‌های ایمنی آن که برای جلوگیری از باز شدن اتفاقی درب طراحی شده‌اند می‌شود.
- اگر ماشین لباسشویی خراب شد، تحت هیچ شرایطی سعی نکنید به بخش‌های داخلی آن دست بزنید یا خودتان آن را تعییر کنید.
- موقعی که دستگاه در حال کار است اجازه ندهید بچه‌ها به آن نزدیک شوند.
- درب ماشین لباسشویی در حین اجرای برنامه شستشو و شو می‌تواند خیلی داغ شود.
- اگر می‌خواهید ماشین لباسشویی را جابجا کنید، دو یا سه نفری و با احتیاط این کار را انجام دهید. هرگز سعی نکنید این کار را تنهایی انجام دهید چون ماشین لباسشویی خیلی سنگین است.
- قبل از قرار دادن البسه داخل ماشین لباسشویی، مطمئن شوید که مخزن آن خالی باشد.


دور انداختن

به هنگام دور انداختن مواد بسته‌بندی؛ از قوانین محلی پیروی کنید تا بتوان از مواد بسته‌بندی دوباره استفاده کرد. مصوبه اروپایی EC 96/2002 در خصوص تجهیزات از کار افتاده برقی و الکترونیکی بیان می‌کند که لوازم خانگی برقی مستعمل نباید در چرخه عادی زباله‌های تفکیک نشده شهری دور انداخته شوند. لوازم خانگی مستعمل را باید جداگانه جمع‌آوری کرد تا بتوان مواد موجود در آن‌ها را بازیافت کرد و اثرات مخرب آن‌ها بر سلامتی انسان‌ها و محیط زیست را به حداقل ممکن کاهش داد. علائم سطل زباله خط‌ورده روی محصول شما یادآور تعهد و وظیفه شما برای دورانداختن جدگانه وسیله است. مصرف‌کنندگان گرامی باید برای دریافت اطلاعات در خصوص نحوه صحیح دور انداختن وسیله کهنه خود با مقامات مسئول محلی تماس بگیرند.


باز کردن دستی درب

اگر به دلیل قطع برق موفق به باز کردن درب دستگاه نشیدید برای خارج کردن لباس‌ها از داخل ماشین لباسشویی، به روش زیر عمل کنید:

- ۱- دو شاخه دستگاه را از پریز برق جدا کنید.
- ۲- مطمئن شوید که سطح آب درون ماشین لباسشویی پایین‌تر از درب می‌باشد؛ اگر چنین نبود، آب اضافی را از طریق شلنگ تخلیه خارج کرده و آن را مطابق شکل در یک سطل بپریزید.

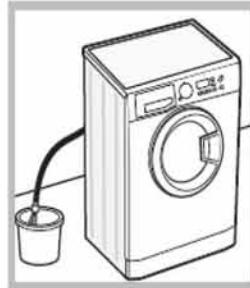

۳- با استفاده از یک پیچ‌گوشتی، کاور (قاب) پایین ماشین لباسشویی را بردارید (تصویر را ببینید).

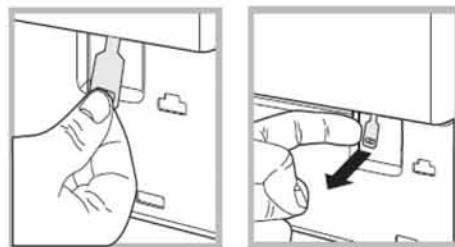


۴- با استفاده از تصویر بالا زبانه را به طرف بیرون بکشید تا میله پلستیکی از جایگاه ثابت شده‌اش بیرون بیايد، زبانه را به طرف پایین کشیده و همزمان درب را به طرف بیرون کشیده و باز کنيد.

۵- کاور پایین را دوباره در محل خود قرار دهيد، مطمئن شويد که قلابها و خارهای آن قبل از اين که کاور را بر روی دستگاه فشار دهيد در جای صحیح خود قرار داشته باشد.

دور انداختن دستگاه

اگر می‌خواهید دستگاه را دور بیندازید سیم برق آن را از محل نزدیکتر به بدنه بربند و مطابق با روش شرح داده شده در صفحه قبل دور بیندازید.

صفحه کنترل

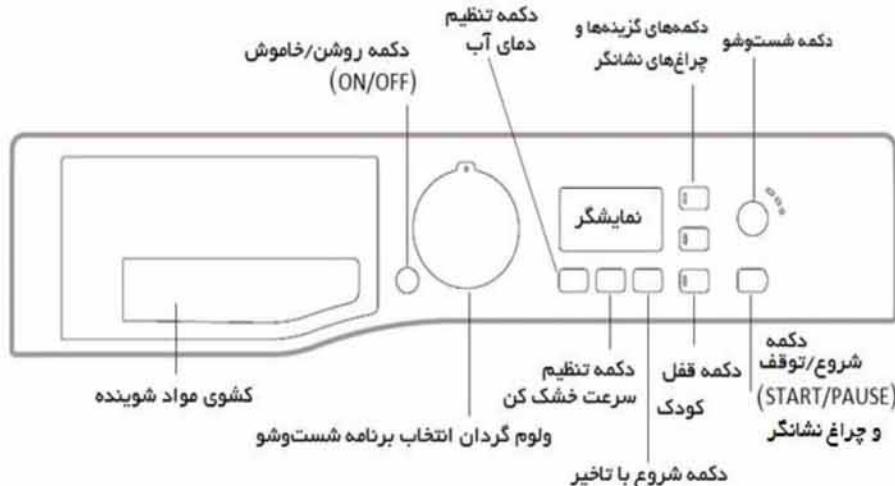

کشی مواد شوینده: برای ریختن مواد شوینده و افزودنی‌های مخصوص شستشو استفاده می‌شود (به بخش مواد شوینده و لباس‌ها مراجعه کنید).

① **دکمه روشن/خاموش (On/Off):** برای روشن یا خاموش کردن دستگاه کافی است این دکمه را فشار دهید. چراغ نشانگر (Start/Pause) شروع/توقف به رنگ سبز چشمک می‌زند و نشان می‌دهد که دستگاه روشن شده است. برای خاموش کردن ماشین لباسشویی در حین اجرای برنامه شستشو، دکمه را فشار داده و برای حدود ۳ ثانیه نگه دارید؛ اگر دکمه را فقط یک بار یا به طور اتفاقی فشار دهید، دستگاه خاموش نخواهد شد.

اگر دستگاه را در طول اجرای یک برنامه شستشو خاموش کنید، برنامه شستشو در حال اجرا کنسل می‌شود. **لوام انتخاب برنامه شستشو (Wash Cycle Selector):** برای انتخاب برنامه شستشو دلخواه به کار برد می‌شود (جدول برنامه‌های شستشو را ببینید).

دکمه‌های گزینه‌ها و چراغ‌های نشانگر: برای انتخاب گزینه‌های مورد نظر دکمه مربوطه را فشار دهید. چراغ با گزینه انتخاب شده روشن باقی می‌ماند.

⇨ **دکمه Cleaning Action شستشو:** برای انتخاب شدت برنامه شستشو به کار می‌رود.

② **دکمه تنظیم دمای آب (Temperature):** این دکمه را برای کم کردن دمای آب یا حذف کامل دما (شستشو با آب سرد) فشار دهید. مقدار دمای انتخاب شده بر روی صفحه نمایشگر دیده می‌شود.

③ **دکمه تنظیم سرعت خشکن (Spin):** برای کم کردن سرعت یا حذف کامل خشکن این دکمه را فشار دهید. مقدار سرعت انتخاب شده بر روی صفحه نمایشگر دیده می‌شود.

⇨ **دکمه شروع با تأخیر (Delayed Start):** برای تعیین زمان شروع با تأخیر دلخواه جهت برنامه شستشوی انتخابی فشار دهید. مدت زمان تأخیر بر روی صفحه نمایشگر دیده خواهد شد.

دکمه شروع/توقف و چراغ نشانگر (Start/Pause): هنگامی که چراغ نشانگر سبز به آرامی چشمک می‌زند، این دکمه را فشار دهید تا برنامه شستشو آغاز شود. بعد از این که برنامه شستشو آغاز شد، چراغ نشانگر به صورت ثابت روشن می‌ماند.


برای توقف موقت برنامه شستشو، کافی است همان دکمه را دوباره فشار دهید؛ چراغ نشانگر به رنگ زرد چشمک خواهد زد.

دکمه قفل کودک (Child Lock): برای فعال کردن قفل صفحه کنترل، این دکمه را فشار داده و حدود ۲ ثانیه نگه دارید.

هنگامی که علامت قفل کودک  روشن می‌شود، صفحه کنترل قفل خواهد شد. این حالت از دستکاری اتفاقی برنامه‌های شستشو به خصوص هنگامی که کودک در منزل دارید جلوگیری می‌نماید. برای غیرفعال کردن قفل صفحه کنترل، مجدداً این دکمه را فشار داده و حدوداً ۲ ثانیه نگه دارید. حالت آماده به کار

به منظور صرفهジョی در مصرف انرژی این ماشین لباسشویی مجهز به یک سیستم اتوماتیک آماده به کار است که در صورت عدم استفاده از دستگاه بعد از گذشت حدود ۳۰ دقیقه، فعال خواهد شد. برای فعال کردن مجدد، دکمه‌ی روشن/خاموش (On/Off) را یک بار فشار دهید و منتظر شوید که دستگاه دوباره روشن شود.

صفحه نمایشگر

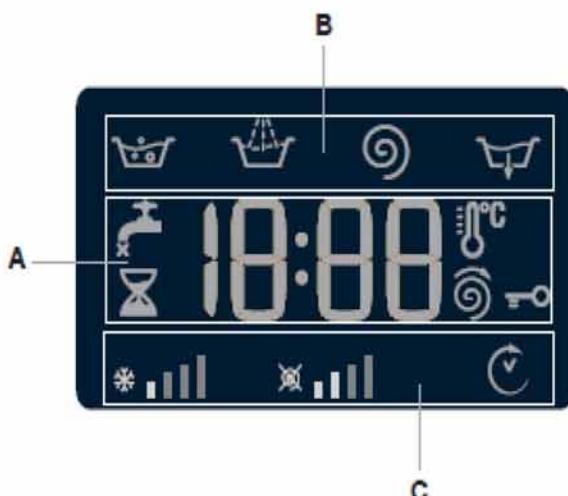

زمانی که برنامه مورد نظر را انتخاب می‌کنید صفحه نمایشگر بسیار مفید واقع می‌شود و اطلاعات زیادی به شما ارائه می‌کند. در قسمت A مدت زمان برنامه‌های موجود و زمان باقی‌ماندهی برنامه‌ی در حال اجرا نمایش داده می‌شود. اگر گزینه‌ی شروع با تأخیر (Delayed Start) تنظیم شده باشد، شمارش معکوس برای شروع برنامه انتخابی نمایش داده می‌شود. با فشار دادن دکمه متناسب می‌توانید حداکثر سرعت خشککن و دمای آب در هین اجرای برنامه شستشو، با مقادیری که اخیراً انتخاب کرده‌اید را در صورت تطابق با برنامه تنظیم شده مشاهده کنید.

هنگامی که دستگاه در حال پردازش اطلاعات است، علامت ساعت شنبی بسته به برنامه‌ی شستشو و سطح شستشوی انتخاب شده چشمک می‌زند. بعد از حداکثر ۱۰ دقیقه، علامت ساعت شنبی ثابت می‌شود و مقدار زمان مانده‌ی نهایی نمایش داده می‌شود. سپس علامت ساعت شنبی بعد از حدوداً ۱ دقیقه از نمایش داده شدن مقدار زمان باقی‌مانده، خاموش خواهد شد.

در قسمت B مراحل اجرای برنامه متناسب با برنامه انتخابی در حال اجرا نمایش داده می‌شود:

شستشوی اصلی	
آبکشی	
خشککن	
تخلیه آب	

نمادهای مرتبط با دمای آب، خشککن و شروع با تأخیر (از چپ) در بخش C نمایش داده می‌شوند.

کامل بودن خطوط دما * حداکثر دمای آب قابل انتخاب برای برنامه را نشان می‌دهد.

کامل بودن خطوط خشککن * حداکثر سرعت خشککن قابل انتخاب برای برنامه را نشان می‌دهد.

روشن بودن نماد تأخیر نشان می‌دهد که مقدار زمان شروع با تأخیر تعیین شده بر روی نمایشگر ظاهر شده است.

○ چراغ نشانگر قفل بودن درب دستگاه (Door Locked)

روشن بودن این نماد به این معنی است که درب دستگاه قفل است. برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب و خسارت، قبل از باز کردن درب دستگاه منتظر شوید تا این نماد خاموش شود.

برای باز کردن درب دستگاه، هنگامی که یک برنامه در حال اجراست، دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید؛ اگر علامت ○ قفل بودن درب خاموش شود می‌توانید درب دستگاه را باز کنید.

اجرای یک برنامه شستشو

۱- دستگاه را روشن کنید. دکمه ○ را فشار دهید؛ چراغ نشانگر شروع/توقف (Start/Pause) به آرامی به رنگ سبز چشمک می‌زند.

۲- درب دستگاه را باز کنید. لباس‌ها را داخل مخزن شستشو قرار دهید و مطمئن شوید که وزن لباس‌ها از حداکثر مقدار البسه که در جدول برنامه‌ها نوشته شده است، بیشتر نباشد.

۳- کشوی ماده شوینده را بپرسون بکشید و ماده شوینده را مطابق بخش مواد شوینده و لباس‌ها در بخش‌های مربوطه بریزید.

۴- درب دستگاه را ببندید.

۵- برنامه‌ی شستشو را انتخاب کنید. ولوه‌گردان انتخاب برنامه شستشو را روی برنامه شستشوی دلخواه تنظیم کنید. یک دمای آب و سرعت خشککن به صورت اتوماتیک برای هر برنامه شستشو تعیین می‌شود که البته می‌توان آن را تغییر داد. مدت زمان اجرای برنامه روی صفحه نمایش دیده می‌شود.

۶- برنامه شستشو را مطابق دلخواه خود تغییر دهید. از دکمه‌های مربوطه استفاده کنید:

تغییر دمای آب و یا سرعت خشککن

دستگاه مقدار حداکثر دمای آب و سرعت خشککن تعیین شده برای برنامه انتخابی یا آخرین تنظیمات مورد استفاده را در صورت مطابقت داشتن با برنامه انتخاب شده نمایش می‌دهد. دمای آب را می‌توان با فشار دادن دکمه کاهش داد، تا این که به تنظیم Off (خاموش) شستشوی با آب سرد برسید. سرعت چرخش را می‌توان با فشار دادن دکمه به طور مرتب کاهش داد، تا این که به طور کامل حذف گردد (تنظیم Off خاموش). اگر این دکمه‌ها را دوباره فشار دهید، مقادیر حداکثر دوباره انتخاب می‌شوند.

استثنای این که به طور کامل حذف گردد (تنظیم Off خاموش). اگر این دکمه‌ها را دوباره فشار دهید، مقادیر حداکثر دوباره انتخاب می‌شوند.

تنظیم زمان شروع با تأخیر

برای تنظیم زمان شروع با تأخیر بعد از انتخاب برنامه، باید دکمه مربوطه را مکرراً فشار دهید تا مدت تاخیر دلخواه به دست آید. اگر این گزینه فعال باشد، نعاد^۷ روی صفحه نمایشگر روشن می‌شود. برای لغو شروع با تأخیر، دکمه مربوطه را مکرراً فشار دهید تا حروف Off (خاموش) نمایان شود.

شدت برنامه شستشو را تنظیم کنید.

گزینه یهینه ساختن شستشو^۸ را بر اساس میزان کثیفی لباس‌ها و پارچه‌ها و شدت برنامه شستشوی دلخواه تنظیم می‌سازد.

برنامه شستشو را انتخاب کنید؛ برنامه به طور خودکار روی حالت عادی تنظیم خواهد شد که برای پارچه‌های دارای کثیفی متوسط پهینه شده است (این تنظیم برای برنامه البسه پشمی نیست چون به طور خودکار روی البسه حساس تنظیم می‌گردد).

برای پارچه‌ها و لباس‌های خیلی کثیف دکمه^۹ را فشار دهید تا به سطح شدید دست یابید. در این سطح حجم آب بیشتری در مرحله اول شستشو استفاده می‌شود و به دلیل بیشتر بودن گردش مخزن، شستشوی بسیار خوب خواهد داشت. این گزینه برای پاک کردن لکه‌های سرسخت مفید است.

از این حالت می‌توان با سفیدکننده با بدون آن استفاده کرد. اگر می‌خواهید از سفیدکننده استفاده کنید، مخزن اضافی (۱۴) را در مخزن شماره ۱ قرار دهید. هنگامی که سفیدکننده را می‌ریزید، مواظب باشید که از خط Max (حداکثر) مشخص شده روی استوانه مرکزی آن بیشتر نریزید (تصویر را ببینید).

برای پارچه‌ها و لباس‌هایی که فقط کمی کثیف هستند یا برای شستشوی ظرفیتر پارچه‌ها، دکمه^{۱۰} را فشار دهید تا به سطح ظرفی بررسید. این برنامه میزان چرش مخزن را کاهش می‌دهد تا نتیجه شستشو تعیین گردد و برای پارچه‌ها و لباس‌های ظرفی مناسب باشد.

اصلاح تنظیمات برنامه

دکمه گزینه مورد نظر را فشار دهید تا فعال شود. چراغ نشانگر مرتبط با آن دکمه روشن می‌شود.

دکمه را دوباره فشار دهید تا گزینه مورد نظر غیرفعال شود؛ چراغ نشانگر خاموش می‌شود.

! اگر گزینه انتخاب شده با برنامه شستشو همواری نداشته باشد، چراغ نشانگر چشمک می‌زند و گزینه فعال نخواهد شد.

! اگر گزینه انتخاب شده با گزینه دیگری که قبل انتخاب شده است همواری نداشته باشد، چراغ نشانگر گزینه اول چشمک خواهد زد و فقط گزینه دوم فعال می‌شود. چراغ نشانگر متناظر با گزینه فعل شده روشن باقی خواهد ماند.

! گزینه‌ها می‌توانند بر مقادیر توصیه شده مانند ظرفیت یا مدت زمان برنامه تاثیر بگذارند.

- برای شروع برنامه شستشو دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید. چراغ نشانگر مربوطه به رنگ سبز روشن می‌شود، به طور ثابت روشن مانده و در ب قفل می‌گردد (نماد در ب قفل است^{۱۱} روشن است).

برای باز کردن در ب هنگامی که یک برنامه در حال اجراست، دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید؛ اگر نماد^{۱۲} خاموش شود می‌توانید در ب را باز کنید. برای شروع دوباره برنامه از نقطه‌ای که متوقف شده بود، دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را دوباره فشار دهید.

- پایان برنامه شستشو: پایان با نمایش داده شدن عبارت End (پایان) بر روی نمایشگر مشخص می‌شود. هنگامی که نماد در ب قفل است^{۱۳} خاموش می‌شود می‌توانید در ب را باز کنید. در ب را باز کرده، لباس‌ها را بیرون بیاورید و دستگاه را خاموش کنید.

! اگر مایل هستید برنامه‌ای را که شروع شده است لغو کنید، دکمه^{۱۴} را فشار داده و نگه دارید. برنامه متوقف شده و دستگاه خاموش می‌شود.

جدول برنامه‌های شست و شو

مدت زمان برنامه	دکتر ورن (کیلوگرم)	مواد شوینده					دکتر سرعت (درجه سانتی‌گراد)	دکتر در دقیقه	معارفی برنامه‌های شست و شو	برنامه‌های شست و شو
		زرکننده	پلی‌شپس	پلی‌پی‌پی	پلی‌پی‌پی‌اکریلیک	پلی‌پی‌پی‌اکریلیک				
روز نمایشگر	۵	●	●	-	-	-	۱۲۰۰	۴۰°	ضد لکه	۱
	۵	●	●	-	-	-	۱۲۰۰	۶۰°	لباس‌های سفید	۲
	۸	●	●	-	●	●	۱۲۰۰	۹۰°	کتان + پیش شستشو: البسه سفید خیلی کثیف.	۳
	۸	●	●	●	-	-	۱۲۰۰	(حداک) (۹۰° ثر)	کتان ۱: البسه سفید و رنگ‌های با دوام خیلی کثیف.	۴
	۸	●	●	●	-	-	۱۲۰۰	۴۵°	کتان (۲-۳): البسه با رنگ‌های با دوام کمی کثیف	۵
	۴	●	●	●	-	-	۸۰۰	۶۰°	الیاف مصنوعی با رنگ‌های با دوام بسیار کثیف	۶
	۴	●	●	●	-	-	۸۰۰	۴۰°	الیاف مصنوعی با رنگ‌های با دوام کمی کثیف	۶
	۵	●	●	●	-	-	۱۲۰۰	۶۰°	ضد حساسیت	۷
	۵	-	-	●	-	-	۱۰۰۰	۴۰°	لباس کودک	۸
	۲	●	●	-	-	-	۸۰۰	۴۰°	البسه پشمی	۹
	۱	●	●	-	-	-	۰	۳۰°	البسه ظریف	۱۰
	۳/۵	●	●	-	-	-	۱۲۰۰	۶۰°	شستشوی سریع ۶۰ دقیقه: برای تمیز کردن سریع البسه‌ای که در حد عادی کثیف هستند (برای البسه پشمی، ابرپشمی و لباس هایی که باید با دست شسته شوند مناسب نیست).	۱۱
	۸	●	●	-	-	-	۱۲۰۰	آب سرد	البسه کتان	۱۲
	۳	●	●	-	-	-	۸۰۰	آب سرد	الیاف مصنوعی	۱۳
	۳	●	●	-	-	-	۸۰۰	آب سرد	شست و شوی سریع	۱۴
	۸	●	-	-	-	-	۱۲۰۰	-	آبکشی	۱۵
	۸	-	-	-	-	-	۱۲۰۰	-	خشکن و تخلیه	۱۶

طول مدت برنامه شست و شو که در نمایشگر یا این دفترچه راهنمای مشاهده می‌کنید صرفاً جنبه تقریبی داشته و بر اساس شرایط کاری استاندارد محاسبه شده است.

مدت زمان واقعی ممکن است با توجه به عوامل مختلفی مانند دما و فشار آب، مقدار ماده شوینده، مقدار و نوع بار و گزینه‌های اختلافی انتخاب شده متفاوت باشد.
برای کلیه موسسات آزمایشگر:

۱- برنامه شست و شو را بر اساس ۱۰۶۱/۰۵۰۱۰ آزمایش کنید؛ برنامه شست و شوی شماره ۴ با دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد.

۲- برنامه شست و شو را بر اساس ۱۰۶۱/۰۵۰۱۰ آزمایش کنید؛ برنامه شست و شوی شماره ۵ با دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد.

۳- برنامه شست و شوی طولانی برای کتان: برنامه شست و شوی شماره ۵ با دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد.

۴- برنامه شست و شوی طولانی برای الیاف مصنوعی؛ برنامه شست و شوی شماره ۶ با دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد.

با انتخاب این گزینه، آبکشی افزایش یافته و هرگونه ماده شوینده از لباس‌ها زدوده خواهد شد. این گزینه برای پوستهای حساس مناسب است.

صرفه جویی در زمان


مدت زمان برنامه شستشو را کاهش داده و امکان صرفه جویی در مصرف آب و برق را ایجاد می‌کند.

مواد شوینده و لباس‌ها

کشی مواد شوینده

به دست آوردن نتیجه خوب از شستشو به استفاده از میزان صحیح ماده شوینده نیز بستگی دارد؛ افزودن بیش از اندازه ماده شوینده لزوماً باعث بهتر شدن شستشو نمی‌شود و حتی ممکن است ماده شوینده اضافی در داخل ماشین لباس‌شویی شما جمع شده و آلودگی‌های زیست محیطی ایجاد کند.

! از مواد شوینده مخصوص شستشو با دست استفاده نکنید چون کف خیلی زیاد تولید می‌کنند.
کشی مخزن مواد شوینده را باز کرده و ماده شوینده یا افزودنی شستشو را به ترتیب زیر بریزید.

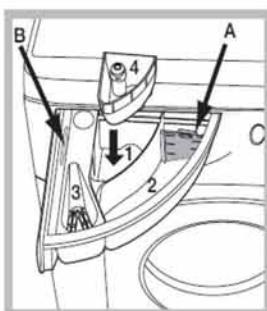

مخزن ۱: مواد شوینده پیش شستشو (پودر)

قبل از ریختن ماده شوینده، مطمئن شوید که مخزن اضافی ۴ را بپرون آورده باشید.

مخزن ۲: مواد شوینده برای برنامه شستشوی اصلی (پودر یا مابع)

اگر از شوینده مابع استفاده می‌کنید، توجه می‌شود از تیغه پلاستیکی قابل برداشتن A برای تعیین صحیح اندازه استفاده کنید.

اگر از شوینده پودری استفاده می‌کنید، تیغه را در شیار B بگذارید.

مخزن ۳: افزودنی‌ها (نرم‌کننده‌ها، غیره)

نرم‌کننده نباید سریز شود و از مخزن بپرون بریزید.

مخزن اضافی ۴: سفیدکننده

آماده کردن لباس‌ها

- لباس‌ها را بر اساس طبقه‌بندی‌های زیر تفکیک کنید:
- نوع پارچه: علاوه روی برچسب لباس
 - رنگ‌ها: لباس‌های رنگی را از سفیدها جدا کنید.
 - حیب لباس‌ها را خالی کرده و دکمه‌های آن‌ها را چک کنید.
 - وزن لباس از مقادیر ذکر شده در "جدول برنامه‌های شست‌وشو" بیشتر نشود.
 - این مقادیر بیانگر وزن لباس‌ها در حالت خشک هستند.

وزن لباس‌های شما چقدر است؟

- ۱ عدد ملحفه ۴۰۰ - ۵۰۰ گرم
- ۱ عدد روبالشی ۱۵۰ - ۲۰۰ گرم
- ۱ عدد رومیزی ۴۰۰ - ۵۰۰ گرم
- ۱ عدد حوله حمام ۹۰۰ - ۱۲۰۰ گرم
- ۱ عدد حوله ۱۵۰ - ۲۵۰ گرم

برنامه‌های شست‌وشوی ویژه

ضد لکه: برنامه ضد لکه (شماره ۱) برای پارچه‌ها و لباس‌هایی که خیلی کثیف هستند و رنگ مقاوم دارند مناسب می‌باشد. این برنامه شست‌وشوی فراتر از درجه استاندارد (کلاس A) را تضمین می‌کند. هنگام اجرای برنامه، پارچه‌ها و لباس‌هایی که رنگ مختلف دارند را با هم مخلوط نکنید. توصیه می‌کنیم از شوینده‌های پودری استفاده شود. اگر لکه‌ها خیلی سرسخت هستند توصیه می‌شود از افزودنی‌های مخصوص استفاده کنید.

لباس‌های سفید: برای شستن لباس‌های سفید از برنامه لباس‌های سفید (شماره ۲) استفاده کنید. این برنامه برای حفظ رنگ‌های روشن لباس‌های سفید طراحی شده است. برای کسب بهترین نتیجه از شوینده‌های پودری استفاده کنید.

ضد حساسیت: از برنامه ضد حساسیت (شماره ۷) برای زدودن مواد حساسیتزا مانند گردی گیاهان و موی سگ و گربه استفاده کنید.

البسه پشمی: برنامه شست‌وشوی پارچه‌های پشمی (شماره ۹) این دستگاه توسط کمپانی The Woolmark برای شستن البسه و پارچه‌های پشمی دارای علامت شست‌وشوی با دست مورد آزمایش قرار گرفته و برنامه به شرطی که شست‌وشو مطابق با دستور العمل‌های برچسب لباس و دستورات سازنده این ماشین لباس‌شویی انجام گیرد، تایید شده است. آریستون اولین ماشین لباس‌شویی است که تاییدیه Apparel Coreplatinum شرکت The Woolmark Company را برای کارآیی شست‌وشو و میزان مصرف انرژی و آب دریافت کرده است (M1135).



البسه ظریف: از برنامه شماره ۱۰ برای شستن البسه خیلی ظریف و یا دارای منجوق و پولک استفاده کنید.

برای شستن البسه ابریشمی و پرده‌ها این برنامه را انتخاب کرده و سطح "ظریف" را از گزینه انتخاب کنید.

توصیه می‌شود پیش از شستشو، لباس‌ها را پشت و رو کرده و اقلام کوچک را داخل کیسه مخصوص شستن البسه ظرف قرار دهید.

برای به دست آوردن بهترین نتیجه از شوینده‌های مایع برای البسه ظرف استفاده کنید.

برنامه‌های اکو (اقتصادی)

برنامه‌های شستشوی اکو (اقتصادی) با حذف نیاز به گرم کردن آب مورد نیاز شستشو در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کند و برای محیط زیست نیز مفید است. این برنامه‌های بسیار جالب اکو بر روی برنامه‌های البسه کتان (برنامه شماره ۱۲)، الیاف مصنوعی (برنامه شماره ۱۳) و شستشوی سریع (برنامه شماره ۱۴) برای پارچه‌های مختلف و حجم مختلف لباس‌ها قابل اجرا هستند. این برنامه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که کیفیت بالای شستشو را حتی در دمای پایین تضمین می‌کنند و برای البسه و پارچه‌های کمی کثیف تا کثیف متوسط قابل استفاده هستند.

برنامه‌های شستشوی اکو به دلیل شدیدتر بودن عملکرد شستشو و بینه‌سازی مصرف آب بهترین نتیجه را به دست می‌دهند و در مدت زمان یک برنامه شستشوی استاندارد اجرا می‌شوند.

برای به دست آوردن بهترین نتیجه شستشو از برنامه‌های اکو توصیه می‌کنیم از شوینده‌های مایع استفاده کنید.

سیستم متعادل‌سازی البسه

به منظور جلوگیری از ارتعاشات بیش از حد پیش از اجرای خشککن و توزیع یکنواخت بار، مخزن ماشین لباسشویی قبل از هر بار خشککن با سرعتی که کمی بیشتر از سرعت شستشو است به طور پیوسته می‌گردد. اگر بعد از چند بار تلاش البسه به طور هنری متعادل نگردد، دستگاه با سرعت کمتری خواهد چرخید. اگر البسه بیش از حد نامتعادل پاشد، ماشین لباسشویی به جای خشککن به فرآیند متعادل‌سازی البسه می‌پردازد. توصیه می‌کنیم برای توزیع صحیح البسه و تعادل یهینه، لباس‌های بزرگ و کوچک به طور مخلوط در ماشین قرار داده شوند.

اگر دستگاه شما کارکرد خوبی نداشت، قبل از تماس گرفتن با خدمات طلایی نیکان از فهرست زیر کمک گرفته و ببینید آیا مشکل به راحتی قابل حل است یا خیر.

مشکل	دلایل احتمالی/راه حل‌ها
ماشین لباسشویی روشن نمی‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> دو شاخه دستگاه به طور کامل در پریز نرفته است یا تماس کافی ندارد. برق قطع است.
برنامه شست‌وشو شروع نمی‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> درب ماشین لباسشویی درست بسته نشده است. دکمه On/Off (روشن/خاموش) فشار داده نشده است. دکمه Start/Pause (شروع/توقف) فشار داده نشده است. شیر آب باز نیست. شروع با تأخیر برنامه‌ریزی شده است.
آب جهت شست‌وشو وارد دستگاه نمی‌شود (عبارت H2O روی صفحه نمایشگر چشمک می‌زند).	<ul style="list-style-type: none"> شیلنگ آب ورودی به شیر وصل نشده است. شیلنگ تا شده است. شیر آب باز نیست. آب قطع است. فشار آب کم است.
ماشین لباسشویی به طور پیوسته آبگیری و آب را تخلیه می‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> شیلنگ تخلیه در ارتفاعی بین ۶۵ و ۱۰۰ سانتی‌متری کف نصب نشده است (نصب را ببینید). سر آراد شیلنگ داخل آب است. سیستم تخلیه آب دارای لوله هواکش نیست. اگر مشکل بعد از این که بررسی‌های فوق را انجام دادید بشرط نشد، شیر آب را بیندید. اگر واحد مسکونی شما در طبقات بالایی ساختمان قرار دارد، ممکن است مشکلاتی با تخلیه آب وجود داشته باشد که باعث شوند ماشین لباسشویی دانه‌آبگیری و تخلیه کند.
ماشین لباسشویی تخلیه نمی‌کند یا نمی‌چرخد.	<ul style="list-style-type: none"> برنامه شست‌وشو شامل تخلیه نیست: در بعضی از برنامه‌های شست‌وشو باید مرحله تخلیه به طور دستی تنظیم شود. شیلنگ آب خروجی تا شده است. لوله فاضلاب گرفته است.
ماشین لباسشویی در طول مرحله خشککن ارتعاش زیادی دارد.	<ul style="list-style-type: none"> پیچ‌های نگهدارنده مخزن شست‌وشوی دستگاه به نحو مناسبی در طول مرحله نصب، باز نشده است. ماشین لباسشویی تراز نیست. ماشین لباسشویی با کاینت‌ها و دیوار در تماس است.
ماشین لباسشویی نشتی آب دارد.	<ul style="list-style-type: none"> شیلنگ آب ورودی درست نصب نشده است. کشی مخزن مواد شوینده گرفته است. شیلنگ تخلیه آب درست نصب نشده است.

<p>دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه آن را بکشید. حدود ۱ دقیقه صبر کرده و دوباره آن را روشن کنید.</p> <p>اگر همچنان مشکل باقی مانده است، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.</p>	<p>چراغهای نشانگر گزینه‌ها و شروع/توقف (Start/Pause) به سرعت چشمک می‌زنند و یک کد خطأ در نمایشگر دیده می‌شود (مانند: F-01 و ...).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ماده شوینده مناسب ماشین لباسشویی نیست (عبارت "مناسب ماشین لباسشویی" یا "مناسب ماشین لباسشویی و شستن با دست" یا مشابه آن‌ها باید روی جعبه آن نوشته شده باشد). • مواد شوینده زیادی مصرف شده است. 	<p>کف خیلی زیادی تولید شده است.</p>

سرمیس

پیش از تماس با خدمات طلایی نیکان موارد زیر را انجام دهید:

- ببینید آیا می‌توانید خودتان مشکل را برطرف کنید.
- برنامه شستشو را از نو شروع کنید ببینید آیا مشکل باقی مانده است یا خیر.

اگر چنین نبود، با مرکز خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

! همیشه فقط از تکنیسین‌های مجاز کمک بگیرید.

لطفاً اطلاعات زیر را آماده داشته باشید:

- نوع اشکال
- مدل وسیله (Mod)
- شماره سریال آن (S/N)

این اطلاعات روی پلاک ماشین لباسشویی که در پشت آن نصب شده و نیز در جلوی دستگاه وجود دارد که با باز کردن درب می‌توانید آن‌ها را ببینید.