

 ARISTON

 Hotpoint
ARISTON



WMG9437 مدل

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی
www.nikan-co.com
فقط با ضمانت طلایی نیکان نماینده رسمی





به خدمات طلایی نیکان
خوش آمدید

خدمات طلایی نیکان قرین دو دهه فعالیت خود را با هدف مشتری مداری و عرضه خدمات در سطح استاندارد و با کیفیت بالا آغاز نموده و تنهای نماینده رسمی محصولات ایندزیت، آریستون، شولتز و اکسپریال می باشد که با اراده ضمانت نامه معترض با پشتتوانه شرکت تولید کننده در ایتالیا یکی از معتبر ترین شرکتهای خدماتی، دا کا، کشه، شناخته شده است.

در اختیار کلکترنیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه‌های نوین ارتباطی و نظر خواهی از مشترکین، از دیگر تعمیرات کلکترنیک بیش از ۷۰۰ نوع قطعه در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشترکین می‌باشد. مجهز بودن به کارگاه و نگهداری خدمات طلاق، نیکان، فر، باشد.



۰۲۱
واحد سرویس تهران

نموده و همانهنجی لازم را جهت اعزام تکنسین آموزش دیده و مجرب انجام میدهدند. تکنسین ها با یونیفرم مخصوص و کارت شناسایی در کمترین زمان ممکن نسبت به انجام سرویس درخواستی اقدام خواهند کرد. در روزهای تعطیل و یا پس از ساعت اداری ، با دریافت پیامک از طریق تلفن گویا، همانهنجی نصب و یا سرویس انجام می پذیرد
● ارائه اطلاعات فنی و راهنمایی مشترکین به صورت تلفنی در طول ساعات اداری توسط تکنسین فنی
● تماس از طریق شماره ویژه تلفن گویا ۸۸۵

- ارسال پیام کوتاه از طریق ۰۰۰۸۲۳۳۲ که مشترکین محترم شهر تهران می‌توانند با ارسال یک پیام کوتاه و فقط با معرفی شماره اشتراک، بدون هیچ تعامل دیگر خدمات نصب و یا تعمیر دستگاه خود را فراهم نمایند.

واحد شهرستانها



- کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه نمایندگان
- ارائه اطلاعات فنی و آموزش نمایندگان
- تماس و نظر خواهی از مشترکین محترم
- رسیدگی به تخلفات احتمالی نمایندگان
- تامین و ارسال قطعات مورد نیاز
- گزینش نماینده در شهرستانها
- شماره تماس کلیه نمایندگان شهرستانها
- سایت www.nikan – co.com می باشد.



واحد الكترونيك

این واحد ضمن تست و برنامه ریزی بردهای الکترونیک، وظیفه جمع آوری آخرين اطلاعات فني انواع محصولات و مدل ها را از ساخت و تهشیش شرکت اندیزیست معده دار می باشد.

واحد تعمیرات مرکزی



دستگاه هایی که امکان رفع عیب آنها در منزل مشترکین وجود نداشته باشد، برای مشترکین تهران به واحد تعمیرات مرکزی منتقل و توسط پرسنل آموزش دیده رفع عیب می گردد و در طول مدت تعمیر در صورت در خواست مشترک یک دستگاه جایگزین ارسال و نصب می شود.

واحد انتقادات و پیشنهادات

در صورت داشتن هر گونه انتقاد و پیشنهاد ، با ارتباط از طریق یکی از شماره های ذیل واعلام مشکلات احتمالی، نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد . این واحد تحت نظر انتقاد مستقیم مدیریت ، کلیه تماس های برقرار شده را پیگیری و در کمترین مدت زمان نسبت به برقراری ارتباط با مشترک و رفع مشکل اقدام می نماید.

ارتباط از طریق صدای مشتری ۰۱ - ۸۸۷۶۵۳۰۰

ارتباط از طریق پیام کوتاه ۳۰۰۰۰۸۲۳۳۲

ارتباط از طریق سایت www.nikan-co.com

- جهت دریافت کارت گارانتی و استفاده از خدمات طلایی نیکان، نصب و راه اندازی دستگاه باید توسط نماینده مجاز این شرکت انجام پذیرد و این اطلاعات فقط جهت راهنمایی هرچه بهتر می باشد.



فهرست

Hotpoint
ARISTON

ARISTON

- نصب دستگاه
- باز کردن بسته‌بندی و تراز کردن دستگاه
- نصب آب و برق دستگاه
- اولین سیکل شستشو
- مشخصات فنی
- معرفی ماشین لباسشویی
- صفحه کنترل
- صفحه نمایشگر
- اجرای یک برنامه شستشو
- گزینه‌های شستشو
- جدول برنامه‌های شستشو
- گزینه‌های شستشو
- مواد شوینده و لباس‌ها
- کشوی مواد شوینده
- آماده کردن لباس‌ها
- برنامه‌های شستشوی ویژه
- نکات و موارد احتیاطی
- ایمنی کلی
- دور انداختن
- باز کردن دستی درب دستگاه
- نگهداری و مراقبت
- قطع جریان آب و برق دستگاه
- تمیز کردن ماشین لباسشویی
- تمیز کردن کشوی مخزن مواد شوینده
- مراقبت از درب و مخزن استیل ماشین لباسشویی
- تمیز کردن فیلتر دستگاه
- کنترل شیلنگ آب ورودی
- عیوبیابی
- سرویس

نصب دستگاه

این دفترچه راهنمای برای استفاده‌های آتی در مکانی مطمئن نگهداری کنید. اگر ماشین لباسشویی را می‌فروشید یا به فرد دیگری می‌دهید یا جابه‌جا می‌کنید حتماً دفترچه راهنمای داخل آن بگذارید، تا صاحب جدید دستگاه بتواند از اطلاعات آن استفاده کند و با مشخصات و عملکردهای دستگاه آشنا شود.

این دستور العمل‌ها را با دقت تمام مطالعه کنید: این دفترچه حاوی اطلاعات بسیار مهمی درباره نصب و عملکرد این دستگاه می‌باشد.


باز کردن بسته‌بندی و تراز کردن دستگاه

باز کردن بسته‌بندی

۱- بسته‌بندی دستگاه را باز کنید.

۲- بررسی کنید که دستگاه در حین حمل و نقل آسیبی ندیده باشد. در صورت مشاهده آسیب‌دیدگی، آن را نصب نکرده و با فروشنده تماس بگیرید.

۳- چهار عدد پیچ مخصوص (که به هنگام حمل و نقل دستگاه کاربرد دارند) و واشر لاستیکی با بوش مربوطه که در پشت ماشین لباسشویی قرار دارند را باز کنید (تصویر را ببینید).

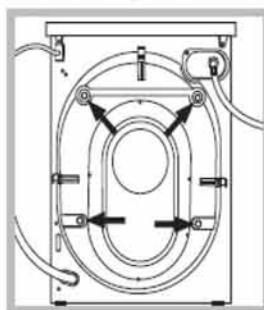

۴- سوراخ‌ها را با درپوش پلاستیکی ارائه شده ببندید.


۵- همه قطعات را در محل خاصی نگهداری کنید. در صورتی که بعداً بخواهید ماشین لباسشویی را به جای دیگری انتقال دهید به آن‌ها نیاز خواهید داشت.

! وسایل بسته‌بندی، اسباب بازی بچه‌ها نیستند، آن‌ها را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

تراز کردن

۱- ماشین لباسشویی را روی یک سطح صاف و محکم نصب کنید، نباید ماشین لباسشویی را به دیوار، کابینت یا هیچ چیز دیگری تکیه داد.


۲- اگر سطح زمین صاف و تراز نیست با باز یا بسته کردن پایه‌های قابل تنظیم ماشین که در جلوی دستگاه قرار دارد دستگاه را تراز کنید (تصویر را ببینید): توجه داشته باشید که دستگاه باید تا حدی تراز شود که زاویه آن از ۲ درجه بیشتر نباشد.

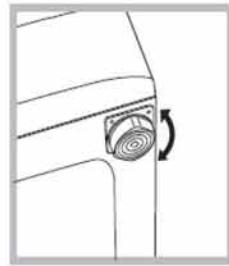

تراز کردن صحیح دستگاه باعث ثبات آن شده و از ارتعاش و صدای بیش از اندازه جلوگیری کرده و نمی‌گذارد که دستگاه در حین کار به اطراف حرکت کند. در صورتی که ماشین را روی فرش یا موکت قرار می‌دهید، پایه‌های آن را طوری تنظیم کنید که فضای تهویه کافی در زیر ماشین لباسشویی وجود داشته باشد.


نصب آب و برق دستگاه وصل کردن شیلنگ آب ورودی

۱- شیلنگ آب ورودی را به شیر آب سرد (رزوهدار $\frac{3}{4}$) وصل کنید (تصویر را ببینید).

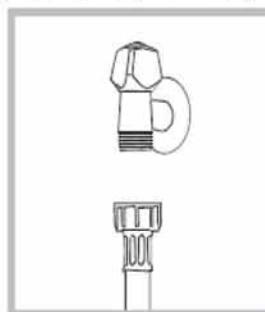

قبل از وصل کردن شیلنگ، آب را باز کنید. اجزه دهید آب جریان داشته باشد تا کاملاً شفاف گردد.

۲- شیلنگ آب ورودی را به ورودی آب مربوطه که در قسمت پشت دستگاه (بالا سمت راست) قرار دارد وصل کنید (تصویر را ببینید).

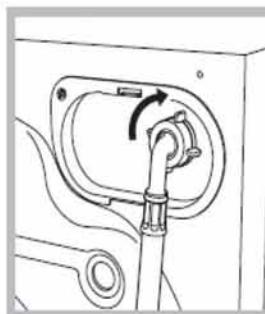

۳- مطمئن شوید که شیلنگ ورودی آب خم یا تانشده باشد.
! فشار آب شیر باید در محدوده مشخص شده در جدول مشخصات فنی باشد (جدول مشخصات فنی را ببینید).

! اگر شیلنگ آب ورودی به اندازه کافی بلند نیست، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.


! هرگز از شیلنگ‌های دست دوم و مستعمل استفاده نکنید.

! از شیلنگ‌هایی که همراه دستگاه ارائه شده‌اند استفاده نکنید.

وصل کردن شیلنگ تخلیه


شیلنگ تخلیه را بدون این که آن را خم یا تاکنید، به لوله خرطومی فاضلاب دیواری که در ارتفاعی بین ۶۵ تا

۱۰۰ سانتی‌متری از کف زمین قرار دارد وصل کنید.

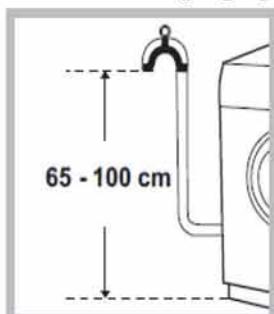

یا این که می‌توانید آن را در داخل سینک یا وان بگذارید، خرطومی را به شیر وصل کنید (تصویر را ببینید).

سر آزاد شیلنگ نباید داخل آب قرار بگیرد.

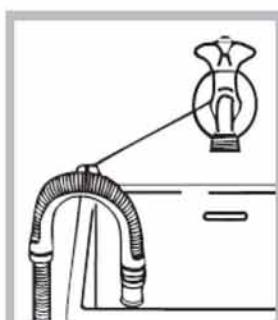

استفاده از شیلنگ‌های اضافی و رابط توصیه نمی‌شود؛ اگر واقعاً ضرورت دارد قطر شیلنگ اضافی باید

دقیقاً برابر قطر شیلنگ اصلی بوده و طول آن نباید از ۱۵۰ سانتی‌متر بیشتر باشد.

اتصالات برق

قبل از این که دو شاخه دستگاه را به پریز وصل کنید، مطمئن شوید که:

- پریز ارت (اتصال زمین) دارد و با قوانین و مقررات جاری سازگار است.

- پریز قادر به تحمل حد اکثر توان مصرفی دستگاه که در جدول اطلاعات فنی درج شده است می‌باشد.

- ولتاژ برق در محدوده مشخص شده در جدول اطلاعات فنی باشد.

- پریز با دو شاخه ماشین لباسشویی متناسب باشد. اگر چنین نبود، پریز یا دو شاخه را عوض کنید.

دستگاه شما دارای دو شاخه فیوزدار ۱۳ آمپری می‌باشد که می‌توانید آن را به یک پریز ۱۳ آمپری وصل

کنید. قبل از استفاده حتماً دستور العمل زیر را بخوانید.

هشدار: برای این دستگاه باید حتماً اتصال ارت برقرار کنید.
کارهای زیر باید توسط یک برکار واجد صلاحیت انجام شوند.
تعویض فیوز: برای عوض کردن فیوز باید فقط از فیوزهای ۱۳ آمپر استفاده کنید.

تعویض دو شاخه

دستگاه شما دارای یک دو شاخه پرسی غیرقابل تعویض می‌باشد. در صورتی که می‌خواهید کابل برق را از دیوار کاذب عبور دهید و یا کارهای مشابه آن انجام دهید، لطفاً مطمئن شوید که:
دو شاخه با یک دو شاخه قابل تعویض استاندارد ۱۳ آمپری جایگزین گردد یا سیم برق اصلی دستگاه مستقیماً به پریز ۱۳ آمپری وصل شده باشد یا با یک کلید کترل شود. پریز یا کلید بدون نیاز به جابجا کردن دستگاه باید در دسترس باشد.

دور اندختن دو شاخه

قبل از این که دو شاخه را دور بیندازید، دو میله اتصال آن را از بین ببرید تا کسی تواند به صورت اتفاقی دوشاخه را به پریز برق وصل کند.

روش وصل کردن کابل به یک دو شاخه دیگر:

مهم: سیم‌های داخل کابل اصلی بر اساس کدگذاری زیر رنگ‌بندی شده‌اند:

سبز و زرد: ارت (اتصال زمین)

آبی: نول

قهوه‌ای: فاز

از آن جایی که رنگ سیم‌های کابل اصلی شاید با کدگذاری ترمیнал‌های دو شاخه شما مطابقت نداشته باشد، به ترتیب زیر عمل کنید:

سیم سبز و زرد را به ترمیナル دارای علامت E یا \neq دارای رنگ سبز یا سبز و زرد وصل کنید.
سیم قهوه‌ای را به ترمیナル دارای علامت A یا قرمز رنگ وصل کنید. سیم آبی را به ترمیナル دارای علامت N یا سیاه رنگ وصل کنید.

اگر درباره برق دستگاه خود تردید دارید، قبل از استفاده با یک برکار مهرب مشورت کنید.

نحوه وصل کردن دو شاخه دیگر:

سیم‌های داخل کابل اصلی بر اساس کدگذاری زیر رنگ‌بندی شده‌اند:

آبی (N) نول

قهوه‌ای (L) فاز

سبز و زرد (E) ارت



دور انداختن دستگاه

اگر می‌خواهید دستگاه را دور بیندازید سیم برق آن را از محلی نزدیکتر به بدن ببریده و مطابق با روش شرح داده شده در صفحه قبل دور بیندازید.

! از سیم‌های رابط با چند پریز استفاده نکنید.

! سیم نباید خم شده یا تحت فشار باشد.

! تعویض سیم برق فقط فقط توسط تکنیسین‌های مجاز خدمات طلایی نیکان انجام شود.

هشدار: خدمات طلایی نیکان مسئول حوادثی نخواهد بود که در صورت عدم رعایت این مقررات این معنی به وجود آمده‌اند.


! این ماشین لباسشویی را نباید در بیرون از ساختمان، حتی در محیط پوشش‌دار نصب کرد. قرار دادن وسیله در معرف باران و طوفان و سایر شرایط جوی بسیار خطرناک است.

! بعد از این که ماشین لباسشویی نصب شد، پریز برق باید به آسانی در دسترس باشد.

اولین برنامه شستشو

بعد از این که دستگاه نصب شد و پیش از این که برای اولین بار آن را استفاده کنید، یک برنامه شستشو با ماده شوینده ولی بدون لباس اجرا کنید، برای این کار از برنامه شستشوی "تمیز کردن خودکار" استفاده کنید (به بخش تمیز کردن ماشین لباسشویی مراجعه کنید).

مشخصات فنی	
WMG9437	مدل:
	ابعاد:
عرض: ۵۹/۵ سانتی متر	
ارتفاع: ۸۵ سانتی متر	
عمق: ۶۰/۵ سانتی متر	
ظرفیت: از ۱ تا ۹ کیلوگرم	
اتصالات برق: لطفاً به پلاک نصب شده روی دستگاه مراجعه نمایید.	
اتصالات آب: حداقل فشار ۱ مگاپاسکال (۱۰ بار)	
حداقل فشار ۰/۰ مگاپاسکال (۰/۰ بار)	
ظرفیت مخزن ۷ لیتر	
سرعت خشککن: تا ۱۴۰۰ دور در دقیقه	
برنامه های شستشو را مطابق با مصوبه ۱۰۶۱/۲۰۱۰ آزمایش کنید.	
برنامه شماره ۴: با درجه حرارت ۶۰ درجه سانتی گراد	
برنامه شماره ۵: با درجه حرارت ۴۰ درجه سانتی گراد	
استانداردهای اتحادیه اروپا به شرح	این دستگاه با
دارد:	
(سازگاری الکترو مغناطیسی) (ولتاژ پایین)	زیر سازگاری
	2004/108/EC
	2006/95/EC
	2002/96/EC

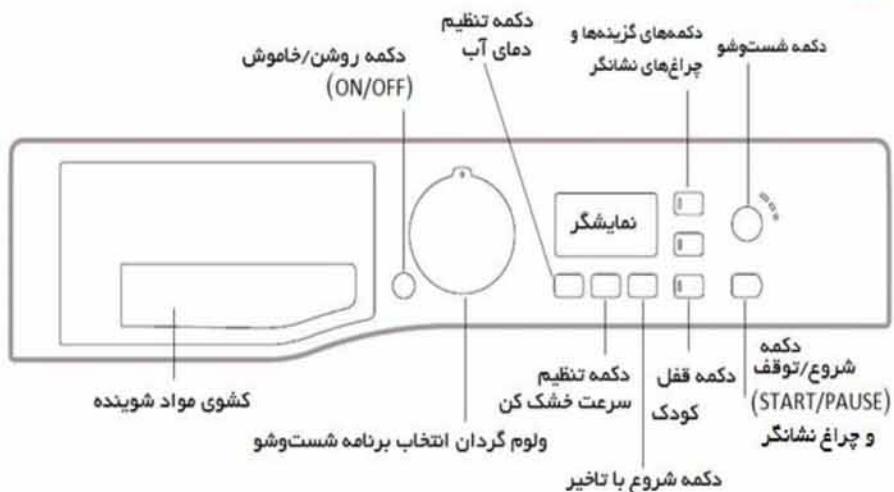

کشی مواد شوینده: برای ریختن مواد شوینده و افزودنی‌های مخصوص شستشو استفاده می‌شود (به بخش مواد شوینده و لباس‌ها مراجعه کنید).

(۱) **دکمه روشن/خاموش (On/Off):** برای روشن یا خاموش کردن دستگاه کافی است این دکمه را فشار دهید. چراغ نشانگر Start/Pause (شروع/توقف) به رنگ سبز چشمک می‌زند و نشان می‌دهد که دستگاه روشن شده است. برای خاموش کردن ماشین لباسشویی در حین اجرای برنامه شستشو، دکمه را فشار داده و برای حدود ۳ ثانیه نگه دارید؛ اگر دکمه را فقط یک بار یا به طور اتفاقی فشار دهید، دستگاه خاموش نخواهد شد.

اگر دستگاه را در طول اجرای یک برنامه شستشو خاموش کنید، برنامه شستشوی در حال اجرا کنسل می‌شود.

ولوم انتخاب برنامه شستشو (Wash Cycle Selector): برای انتخاب برنامه شستشوی دلخواه به کار برده می‌شود (جدول برنامه‌های شستشو را ببینید).

دکمه‌های گزینه‌ها و چراغ‌های نشانگر: برای انتخاب گزینه‌های مورد نظر دکمه مربوطه را فشار دهید. چراغ با گزینه انتخاب شده روشن باقی می‌ماند.

 **دکمه Cleaning Action شستشو:** برای انتخاب شدت برنامه شستشو به کار می‌رود.

 **دکمه تنظیم دمای آب (Temp):** این دکمه را برای کم کردن دمای آب یا حذف کامل دما (شستشو با آب سرد) فشار دهید. مقدار دمای انتخاب شده بر روی صفحه نمایشگر دیده می‌شود.

 **دکمه تنظیم سرعت خشککن (Spin):** برای کم کردن سرعت یا حذف کامل خشککن این دکمه را فشار دهید. مقدار سرعت انتخاب شده بر روی صفحه نمایشگر دیده می‌شود.

دکمه شروع با تأخیر (Delayed Start)

برای تعیین زمان شروع با تأخیر دلخواه جهت برنامه شستشوی انتخابی فشار دهید. مدت زمان تأخیر بر روی صفحه نمایشگر دیده خواهد شد.

دکمه شروع/توقف و چراغ نشانگر (Start/Pause)

هنگامی که چراغ نشانگر سبز به آرامی چشمک می‌زند، این دکمه را فشار دهید تا برنامه شستشو آغاز شود. بعد از این که برنامه شستشو آغاز شد، چراغ نشانگر به مورت ثابت روشن می‌ماند. برای توقف موقت برنامه شستشو، کافی است همان دکمه را دوباره فشار دهید؛ چراغ نشانگر به رنگ زرد چشمک خواهد زد.




دکمه قفل کودک (Child Lock)

برای فعال کردن قفل صفحه کترل، این دکمه را فشار داده و حدود ۲ ثانیه نگه دارید. هنگامی که علامت قفل کودک روشن می‌شود، صفحه کترل قفل خواهد شد. این حالت از دستکاری اتفاقی برنامه‌های شستشو به خصوص هنگامی که کودک در منزل دارید جلوگیری می‌نماید. برای غیرفعال کردن قفل صفحه کترل، مجدداً این دکمه را فشار داده و حدوداً ۲ ثانیه نگه دارید.

حالات آماده به کار

به منظور صرفهジョی در مصرف انرژی این ماشین لباسشویی مجهز به یک سیستم اتوماتیک آماده به کار است که در مورت عدم استفاده از دستگاه بعد از گذشت حدود ۳۰ دقیقه، فعال خواهد شد. برای فعال کردن مجدد، دکمه‌ی روشن/خاموش (On/Off) را یک بار فشار دهید و منتظر شوید که دستگاه دوباره روشن شود.

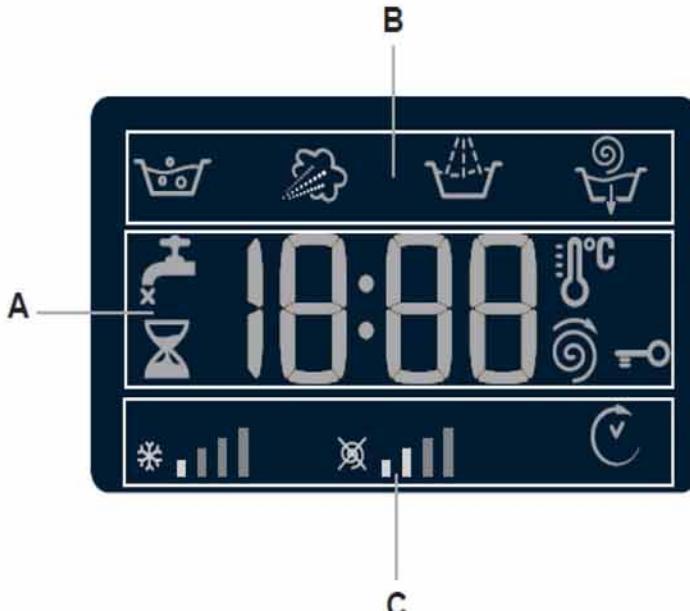

زمانی که برنامه مورد نظر را انتخاب می‌کنید صفحه نمایشگر بسیار مفید واقع می‌شود و اطلاعات زیادی به شما ارائه می‌کند.

در قسمت A مدت زمان برنامه‌های موجود و زمان باقی‌مانده‌ی برنامه در حال اجرا نمایش داده می‌شود. اگر گزینه‌ی شروع با تأخیر (Delayed Start) تنظیم شده باشد، شمارش معکوس برای شروع برنامه انتخابی نمایش داده می‌شود.

با فشار دادن دکمه متناسب می‌توانید حداکثر سرعت خشککن و دمای آب در حین اجرای برنامه شستشو، یا مقادیری که اخیراً انتخاب کرده‌اید را در صورت تطابق با برنامه تنظیم شده مشاهده کنید.

هنگامی که دستگاه در حال پردازش اطلاعات است، علامت ساعت شنی بسته به برنامه شستشو و سطح شستشوی انتخاب شده چشمگ می‌زند. بعد از حداکثر ۱۰ دقیقه، علامت ساعت شنی ثابت می‌شود و مقدار زمان مانده‌ی نهایی نمایش داده می‌شود. سپس علامت ساعت شنی بعد از حدوداً ۱ دقیقه از نمایش داده شدن مقدار زمان باقی‌مانده، خاموش خواهد شد.

در قسمت B مراحل اجرای برنامه متناسب با برنامه انتخابی در حال اجرا نمایش داده می‌شود:

شستشوی اصلی	
طرافت بخار	
آبکشی	
خشککن + تخلیه آب	

نمادهای مرتبط با دمای آب، خشککن و شروع با تأخیر (از چپ) در بخش C نمایش داده می‌شوند. کامل بودن خطوط دما حداکثر دمای آب قابل انتخاب برای برنامه را نشان می‌دهد.

کامل بودن خطوط خشککن حداکثر سرعت خشککن قابل انتخاب برای برنامه را نشان می‌دهد.
 روشن بودن نماد تاخیر نشان می‌دهد که مقدار زمان شروع با تاخیر تعیین شده بر روی نمایشگر ظاهر شده است.

۴- چراغ نشانگر قفل بودن درب دستگاه (Door Locked)

روشن بودن این نماد به این معنی است که درب دستگاه قفل است. برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب و خسارت، قبل از باز کردن درب دستگاه منتظر شوید تا این نماد خاموش شود.
 برای باز کردن درب دستگاه، هنگامی که یک برنامه در حال اجراست، دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید؛ اگر علامت قفل بودن درب خاموش شود می‌توانید درب دستگاه را باز کنید.

اجرای یک برنامه شستشو

- ۱- دستگاه را روشن کنید. دکمه را فشار دهید؛ چراغ نشانگر شروع/توقف (Start/Pause) به آرامی به رنگ سبز چشمک می‌زند.
- ۲- درب دستگاه را باز کنید. لباس‌ها را داخل مخزن شستشو قرار دهید و مطمئن شوید که وزن لباس‌ها از حداکثر مقدار البسه که در جدول برنامه‌ها نوشته شده است، بیشتر نباشد.
- ۳- کشی ماده شوینده را بپرون بکشید و ماده شوینده را مطابق بخش مواد شوینده و لباس‌ها در بخش‌های مربوطه بریزید.
- ۴- درب دستگاه را ببندید.
- ۵- برنامه‌ی شستشو را انتخاب کنید. ولوهمگردان انتخاب برنامه شستشو را روی برنامه شستشوی دلخواه تنظیم کنید. یک دمای آب و سرعت خشککن به صورت اتوماتیک برای هر برنامه شستشو تعیین می‌شود که البته می‌توان آن را تغییر داد. مدت زمان اجرای برنامه روی صفحه نمایش دیده می‌شود.
- ۶- برنامه شستشو را مطابق دلخواه خود تغییر دهید. از دکمه‌های مربوطه استفاده کنید:

⑥ تغییر دمای آب و یا سرعت خشککن

دستگاه مقدار حداکثر دمای آب و سرعت خشککن تعیین شده برای برنامه انتخابی یا آخرین تنظیمات مورد استفاده را در صورت مطابقت داشتن با برنامه انتخاب شده نمایش می‌دهد. دمای آب را می‌توان با فشار دادن دکمه کاهش داد، تا این که به تنظیم Off (خاموش) شستشوی با آب سرد برسید. سرعت چرخش را می‌توان با فشار دادن دکمه به طور مرتب کاهش داد، تا این که به طور کامل حذف گردد (تنظیم Off خاموش). اگر این دکمه‌ها را دوباره فشار دهید، مقادیر حداکثر دوباره انتخاب می‌شوند.

استثنای این برنامه شماره ۴ انتخاب شده باشد، می‌توان دمای را تا ۹۰ درجه سانتی‌گراد افزایش داد.

⑦ تنظیم زمان شروع با تاخیر

برای تنظیم زمان شروع با تاخیر بعد از انتخاب برنامه، باید دکمه مربوطه را مکرراً فشار دهید تا مدت تاخیر دلخواه به دست آید. اگر این گزینه فعال باشد، نماد روی صفحه نمایشگر روشن می‌شود. برای لغو شروع با تاخیر، دکمه مربوطه را مکرراً فشار دهید تا حروف Off (خاموش) نمایان شود.

شدت برنامه شستشو را تنظیم کنید.

گزینه‌ی بهینه ساختن شستشو را بر اساس میزان کثیفی لباس‌ها و پارچه‌ها و شدت برنامه شستشوی دلخواه تنظیم می‌سازد.

برنامه شستشو را انتخاب کنید: برنامه به طور خودکار روی حالت عادی تنظیم خواهد شد که برای پارچه‌های دارای کثیفی متوجه بهینه شده است (این تنظیم برای برنامه البسه پشمی نیست چون به طور خودکار روی البسه حساس تنظیم می‌گردد).

برای پارچه‌ها و لباس‌های خیلی کثیف دکمه  را فشار دهید تا به سطح شدید دست یابید. در این سطح حجم آب بیشتری در مرحله اول شستشو استفاده می‌شود و به دلیل بیشتر بودن گردش مخزن، شستشویی بسیار خوب خواهد داشت. این گزینه برای پاک کردن لکه‌های سرسخت مفید است. از این حالت می‌توان با سفیدکننده یا بدون آن استفاده کرد. اگر می‌خواهید از سفیدکننده استفاده کنید، مخزن اضافی (۴) را در مخزن شماره ۱ قرار دهید. هنگامی که سفیدکننده را میریزید، مواظب باشید که از خط Max (حداکثر) مشخص شده روی استوانه مرکزی آن بیشتر نریزید (تصویر را ببینید).

برای پارچه‌ها و لباس‌هایی که فقط کمی کثیف هستند یا برای شستشوی ظرفیتر پارچه‌ها، دکمه  را فشار دهید تا به سطح ظرفی بررسید. این برنامه میزان چرخش مخزن را کاهش می‌دهد تا نتیجه شستشو تضمین گردد و برای پارچه‌ها و لباس‌های ظرفی مناسب باشد.

اصلاح تنظیمات برنامه

دکمه‌ی گزینه مورد نظر را فشار دهید تا فعال شود. چراغ نشانگر مرتبط با آن دکمه روشن می‌شود.

دکمه را دوباره فشار دهید تا گزینه مورد نظر غیرفعال شود؛ چراغ نشانگر خاموش می‌شود.

! اگر گزینه‌ی انتخاب شده با برنامه‌ی شستشو همخوانی نداشته باشد، چراغ نشانگر چشمک می‌زند و گزینه فعال نخواهد شد.

! اگر گزینه‌ی انتخاب شده با گزینه دیگری که قبل انتخاب شده است همخوانی نداشته باشد، چراغ نشانگر گزینه‌ی اول چشمک خواهد زد و فقط گزینه‌ی دوم فعال می‌شود. چراغ نشانگر متناظر با گزینه فعال شده روشن باقی خواهد ماند.

! گزینه‌ها می‌توانند بر مقادیر توصیه شده مانند ظرفیت یا مدت زمان برنامه تاثیر بگذارند.

۷- برای شروع برنامه شستشو دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید. چراغ نشانگر مربوطه به رنگ سبز روشن می‌شود، به طور ثابت روشن مانده و درب قفل می‌گردد (نماد درب قفل است  روشن است).

برای باز کردن درب هنگامی که یک برنامه در حال اجراست، دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید؛ اگر نماد  خاموش شود می‌توانید درب را باز کنید. برای شروع دوباره برنامه از نقطه‌ای که متوقف شده بود، دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را دوباره فشار دهید.

- ۸- پایان برنامه‌ی شستشو: پایان با نمایش داده شدن عبارت **End** (پایان) بر روی نمایشگر مشخص می‌شود. هنگامی که تمام درب قفل است  خاموش می‌شود می‌توانید درب را باز کنید. درب را باز کرده، لباس‌ها را بیرون بیاورید و دستگاه را خاموش کنید.
- ! اگر مایل هستید برنامه‌ای را که شروع شده است لغو کنید، دکمه  رافشار داده و نگه دارید. برنامه متوقف شده و دستگاه خاموش می‌شود.

سیستم متعادل‌سازی البسه

به منظور جلوگیری از ارتعاشات بیش از حد پیش از اجرای خشککن و توزیع یکنواخت بار، مخزن ماشین لباسشویی قبل از هر بار خشککن با سرعتی که کمی بیشتر از سرعت شستشو است به طور پیوسته می‌گردد. اگر بعد از چند بار تلاش البسه به طور مناسبی متعادل نگردد، دستگاه با سرعت کمتری خواهد چرخید. اگر البسه بیش از حد نامتعادل باشد، ماشین لباسشویی به جای خشککن به فرآیند متعادل‌سازی البسه می‌پردازد. تومیه می‌کنیم برای توزیع صحیح البسه و تعادل بهینه، لباس‌های بزرگ و کوچک به طور مخلوط در ماشین قرار داده شوند.

جدول برنامه‌های شست و شو

مدت زمان برداشته نمایشگر	مدت زمان اجرای برنامه‌ها را می‌توانید روی مفعله نمایشگر مشاهده نمایید.	وزن (کیلوگرم)	مواد شوینده				حداکثر سرعت خشک کدن (دور در دقیقه)	حداکثر دما (درجه سانتی‌گراد)	معرفی برنامه‌های شست و شو	برنامه‌های شست و شو
			برمکنند ه	شست و شو	سفید کنند ه	پیش‌شست و شو				
۱	ضد لکه	۵	●	●	-	-	۱۴۰۰	۴۰°		
۲	لباس‌های سفید	۵	●	●	-	-	۱۴۰۰	۶۰°		
۳	کتان + پیش‌شست و شو: البسه سفید خیلی کثیف	۹	●	●	-	●	۱۴۰۰	۹۰°	کتان (۱): البسه سفید و رنگ‌های با دوام خیلی کثیف (حداکثر ۹۰°)	
۴	کتان (۱-۳): البسه با رنگ‌های با دوام کمی کثیف	۹	●	●	●	-	۱۴۰۰	۶۰°	کتان (۲-۳): البسه با رنگ‌های با دوام خیلی کثیف	
۵	الیاف مصنوعی با رنگ‌های با دوام خیلی کثیف	۹	●	●	●	-	۱۴۰۰	۴۰°	الیاف مصنوعی (۴): البسه با رنگ‌های با دوام خیلی کثیف	
۶	الیاف مصنوعی (۴): البسه با رنگ‌های با دوام خیلی کثیف	۴	●	●	●	-	۸۰۰	۶۰°	ضد حساسیت	
۷	ضد حساسیت	۴	●	●	●	-	۸۰۰	۴۰°	طراوت بخار	
۸	طراوت بخار	۱/۵	-	-	-	-	-	-	البسه پشمی، کشمیر و غیره	
۹	البسه پشمی، کشمیر و غیره	۲	●	●	-	-	۸۰۰	۴۰°	البسه ظریف	
۱۰	البسه ظریف	۱	●	●	-	-	۰	۳۰°	خشکن و تخلیه	
۱۱	خشکن و تخلیه	۳/۵	●	●	-	-	۱۴۰۰	۶۰°	شست و شوی سریع ۶ دقیقه: برای تمیز کردن سریع البسه‌ای که به صورت نرمال کثیف هستند (برای البسه پشمی، ابریشمی و لباس‌هایی که باید با دست شسته شوند مناسب نیست)	
۱۲	البسه کتان	۹	●	●	-	-	۱۴۰۰	آب سرد		
۱۳	الیاف مصنوعی	۳	●	●	-	-	۸۰۰	آب سرد		
۱۴	شست و شوی سریع	۳	●	●	-	-	۸۰۰	آب سرد	آبکشی	
	آبکشی	۹	●	-	-	-	۱۴۰۰	-		
	خشکن و تخلیه	۹	-	-	-	-	۱۴۰۰	-		

طول مدت برنامه شست و شو که در نمایشگر یا این دفترچه راهنمای مشاهده می‌کنید صرفاً جنبه تقریبی داشته و بر اساس شرایط کاری استاندارد محاسبه شده است. مدت زمان واقعی ممکن است با توجه به عوامل مختلفی مانند دما و فشار آب، مقدار ماده شوینده، مقدار و نوع بار و گزینه‌های اضافی انتخاب شده متفاوت باشد.

برای کلیه موسسات آزمایشگر:

- برنامه شست و شو را بر اساس ۱۰۶۱/۲۰۱۰ آزمایش کنید: برنامه شست و شو شماره ۴ با دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد.
- برنامه شست و شو را بر اساس ۱۰۶۱/۲۰۱۰ آزمایش کنید: برنامه شست و شو شماره ۵ با دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد.
- برنامه شست و شو طولانی برای کتان: برنامه شست و شو شماره ۵ با دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد.

برای کلیه موسسه‌های آزمایشگر:

- ۱- برنامه شستوشورا بر اساس ۱۰۶۱/۲۰ آزمایش کنید: برنامه شستوشوی شماره ۴ با دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد.
- ۲- برنامه شستوشورا بر اساس ۱۰۶۱/۲۰ آزمایش کنید: برنامه شستوشوی شماره ۵ با دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد.
- ۳- برنامه شستوشوی طولانی برای کتان: برنامه شستوشوی شماره ۵ با دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد.
- ۴- برنامه شستوشوی طولانی برای الیاف مصنوعی: برنامه شستوشوی شماره ۶ با دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد.

گزینه‌های شستوشو



با انتخاب این گزینه، بخار در طول برنامه شستوشو تولید شده و هرگونه باکتری موجود در تار و پود البسه را از بین می‌برد و نتیجه کیفیت شستوشوی بسیار بهتری به دست خواهد آورد. البسه را در مخزن قرار

دهید، برنامه مناسبی انتخاب کرده و گزینه را انتخاب کنید.

! بخار تولید شده در حین کار ماشین لباسشویی ممکن است باعث بخارگرفتگی شیشه درب شود.

! این گزینه همراه با برنامه‌های ۲، ۳، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و قابل استفاده نیست.




مدت زمان برنامه شستوشو را کاهش داده و امکان صرفه‌جویی در مصرف آب و برق را ایجاد می‌کند.
همراه با برنامه‌های ۱، ۲، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، قابل استفاده نیست.

مواد شوینده و لباس‌ها

کشوى مواد شوينده

به دست آوردن نتیجه خوب از شستوشو به استفاده از میزان صحیح ماده شوینده نیز بستگی دارد:
افزودن بیش از اندازه ماده شوینده لزوماً باعث بهتر شدن شستوشو نمی‌شود و حتی ممکن است ماده شوینده اضافی در داخل ماشین لباسشویی شما جمع شده و آگوچی‌های زیست محیطی ایجاد کند.
! از مواد شوینده مخصوص شستوشو با دست استفاده نکنید چون کف خیلی زیاد تولید می‌کنند.
کشوى مخزن مواد شوينده را باز کرده و ماده شوينده يا افزودني شستوشو را به ترتيب زير بريريد.

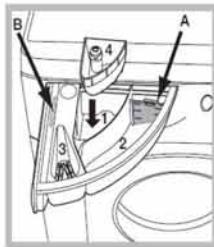

مخزن ۱ : مواد شوینده پیش شستشو (پودر)

قبل از ریختن ماده شوینده، مطمئن شوید که مخزن اضافی ۴ را بیرون آورده باشد.

مخزن ۲ : مواد شوینده برای برنامه شستشوی اصلی (پودر یا مایع)

اگر از شوینده مایع استفاده می‌کنید، توصیه می‌شود از تیغه پلاستیکی قابل برداشتن A برای تعیین صحیح اندازه استفاده کنید.

اگر از شوینده پودری استفاده می‌کنید، تیغه را در شیار B بگذارید.

مخزن ۳: افزودنی‌ها (نرم‌کننده‌ها، غیره)

نرم‌کننده نباید سرریز شود و از مخزن بیرون بریزد.

مخزن اضافی ۴: سفیدکننده

آماده کردن لباس‌ها

لباس‌ها را بر اساس طبقه‌بندی‌های زیر تفکیک کنید:

- نوع پارچه: علامت روی برچسب لباس

- رنگ‌ها: لباس‌های رنگی را از سفیدهای جدا کنید.

جبی لباس‌ها را خالی کرده و دکمه‌های آن‌ها را چک کنید.

- وزن لباس از مقادیر ذکر شده در "جدول برنامه‌های شستشو" بیشتر نشود.
این مقادیر بیانگر وزن لباس‌ها در حالت خشک هستند.

وزن لباس‌های شما چقدر است؟

۱ عدد ملحفه ۴۰۰ - ۵۰۰ گرم

۱ عدد روبالشی ۱۵۰ - ۲۰۰ گرم

۱ عدد رومیزی ۴۰۰ - ۵۰۰ گرم

۱ عدد حوله حمام ۹۰۰ - ۱۲۰۰ گرم

۱ عدد حوله ۱۵۰ - ۲۵۰ گرم

فندلکه: برنامه فند لکه (شماره ۱) برای پارچه‌ها و لباس‌هایی که خیلی کثیف هستند و رنگ مقاوم دارند مناسب می‌باشد. این برنامه شستشوی فراتر از درجه استاندارد (کلاس A) را تضمین می‌کند. هنگام اجرای برنامه، پارچه‌ها و لباس‌هایی که رنگ مختلف دارند را با هم مخلوط نکنید. توصیه می‌کنیم از شوینده‌های پودری استفاده شود. اگر لکه‌ها خیلی سرسخت هستند توصیه می‌شود از افزودنی‌های مخصوص استفاده کنید.

لباس‌های سفید: برای شستن لباس‌های سفید از برنامه لباس‌های سفید (شماره ۲) استفاده کنید. این برنامه برای حفظ رنگ‌های روشن لباس‌های سفید طراحی شده است. برای کسب بهترین نتیجه از شوینده‌های پودری استفاده کنید.

ضدحساسیت: از برنامه ضدحساسیت (شماره ۷) برای زدودن مواد حساسیتزا مانند گردنه‌گیاهان و موی سگ و گربه استفاده کنید.

طراوت بخار: این برنامه با زدودن بوهای بد و نرم کردن تار و پود به پارچه‌ها و البسه طراوت می‌بخشد (۲ کیلوگرم، حدوداً ۳ تکه). فقط لباس‌های خشک (که کثیف نیستند) را در ماشین بگذارید و برنامه ۸ را انتخاب کنید. پارچه‌ها و لباس‌ها بعد از اتمام برنامه خیس خواهند بود بنابراین توصیه می‌شود آن‌ها را آویزان کنید تا خشک شوند. اتوکردن با برنامه ۸ آسان‌تر می‌شود.
! برای پارچه‌های پشمی یا ابریشمی توصیه نمی‌شود.
! مواد نرم‌کننده یا شوینده اضافه نکنید.

! هرگاه این برنامه انتخاب شود، چراغ نشانگر گزینه روشن خواهد شد.

البسه پشمی: برنامه شستشوی پارچه‌های پشمی (شماره ۹) این دستگاه توسط کمپانی The Woolmark برای شستن البسه و پارچه‌های پشمی دارای علامت شستشوی با دست مورد آزمایش قرار گرفته و برنامه به شرطی که شستشو و مطابق با دستور العمل‌های برچسب لباس و دستورات سازنده این ماشین لباسشویی انجام گیرد، تایید شده است.

The Woolmark Apparel Coreplatinum شرکت Apparel Company را برای کارآیی شستشو و میزان مصرف انرژی و آب دریافت کرده است (M1135).



البسه ظریف: از برنامه شماره ۱۰ برای شستن البسه خیلی ظریف و یا دارای منجوق و پولک استفاده کنید. برای شستن البسه ابریشمی و پرده‌ها این برنامه را انتخاب کرده و سطح "ظریف" را از گزینه انتخاب کنید.

توصیه می‌شود پیش از شستشو، لباس‌ها را پشت و رو کرده و اقلام کوچک را داخل کیسه مخصوص شستن البسه ظریف قرار دهید.

برای به دست آوردن بهترین نتیجه از شوینده‌های مایع برای البسه ظریف استفاده کنید.

برنامه‌های اکو (اقتصادی)

برنامه‌های شستشوی اکو (اقتصادی) با حذف نیاز به گرم کردن آب مورد نیاز شستشو در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کند و برای محیط زیست نیز مفید است. این برنامه‌های بسیار جالب اکو بر روی برنامه‌های البسه کتان (برنامه شماره ۱۲)، الیاف مصنوعی (برنامه شماره ۱۳) و شستشوی سریع (برنامه شماره ۱۴) برای پارچه‌های مختلف و حجم مختلف لباس‌ها قابل اجرا هستند. این برنامه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که کیفیت بالای شستشو را حتی در دمای پایین تضمین می‌کنند و برای البسه و پارچه‌های کمی کثیف تا کثیف متوسط قابل استفاده هستند.

برنامه‌های شستشوی اکو به دلیل شدیدتر بودن عملکرد شستشو و بهینه‌سازی مصرف آب بهترین نتیجه را به دست می‌دهند و در مدت زمان یک برنامه شستشوی استاندارد اجرا می‌شوند. برای به دست آوردن بهترین نتیجه شستشو از برنامه‌های اکو توصیه می‌کنیم از شوینده‌های مایع استفاده کنید.

نکات و موارد احتیاطی

این ماشین لباسشویی بر اساس استانداردهای بین‌المللی در زمینه ایمنی طراحی و ساخته شده است. اطلاعات زیر به منظور حفظ ایمنی اراده شده‌اند و می‌بایست با دقت مطالعه شوند.

ایمنی کلی

- این دستگاه فقط برای مصرف خانگی طراحی شده است.
- این دستگاه نباید توسط افرادی (از جمله کودکان) که دچار ناتوانی‌های جسمانی، حسی و یا ذهنی هستند و یا دانش و تجربه کمی دارند به کار گرفته شود مگر این که تحت نظرات این کار را انجام دهند و یا فردی که مسئول ایمنی آن هاست دستورات کافی را درباره کار با دستگاه به آن‌ها داده باشد.
- بچه‌ها باید تحت مرأقبت باشند تا با دستگاه بازی نکنند.
- در حالی که پای شما بر هنره است، با دست خیس به دستگاه دست نزنید.
- موقعی که خواهید دو شاخه دستگاه را از پریز بکشید، سیم را نکشید. دو شاخه را گرفته و بکشید.
- هنگامی که دستگاه در حال کار است، کشی مواد شوینده را باز نکنید.
- به آب تخلیه شده دست نزنید چون ممکن است خیلی داغ باشد.
- هرگز به درب دستگاه فشار وارد نکنید. این کار باعث خراب شدن قفل‌های آن که برای جلوگیری از باز شدن اتفاقی درب طراحی شده‌اند می‌شود.
- اگر ماشین لباسشویی خراب شد، تحت هیچ شرایطی سعی نکنید به بخش‌های داخلی آن دست بزنید یا خودتان آن را تعمیر کنید.
- موقعی که دستگاه در حال کار است اجازه ندهید بچه‌ها به آن نزدیک شوند.
- درب ماشین لباسشویی در حین اجرای برنامه شستشو و شو می‌تواند خیلی داغ شود.
- اگر می‌خواهید ماشین لباسشویی را جابجا کنید، دو یا سه نفری و با احتیاط این کار را انجام دهید. هرگز سعی نکنید این کار را تنها یعنی انجام دهید چون ماشین لباسشویی خیلی سنگین است.

- قبل از قرار دادن البسه داخل ماشین لباسشویی، مطمئن شوید که مخزن آن خالی باشد.

دور انداختن


به هنگام دور انداختن مواد بسته‌بندی: از قوانین محلی پیروی کنید تا بتوان از مواد بسته‌بندی دوباره استفاده کرد.

تصویبه اروپایی EC/96/2002 در خصوص تجهیزات از کار افتاده برقی و الکترونیکی بیان می‌کند که لوازم خانگی برقی مستعمل نباید در چرخه عادی زباله‌های تفکیک نشده شهری دور انداخته شوند. لوازم خانگی مستعمل را باید جداگانه جمع‌آوری کرد تا بتوان مواد موجود در آن‌ها را بازیافت کرد و اثرات مخرب آن‌ها بر سلامتی انسان‌ها و محیط زیست را به حداقل ممکن کاهش داد. علامت سطل زباله خط‌خورده روی محصول شما یادآور تعهد و وظیفه شما برای دورانداختن جداگانه وسیله است. مصرف‌کنندگان گرامی باید برای دریافت اطلاعات در خصوص نحوه صحیح دورانداختن وسیله کهنه خود با مقامات مسئول محلی تماس بگیرند.


باز کردن دستی درب


اگر به دلیل قطع برق موفق به باز کردن درب دستگاه نشدید برای خارج کردن لباس‌ها از داخل ماشین لباسشویی، به روش زیر عمل کنید:

- ۱ - دو شاخه دستگاه را از پریز برق جدا کنید.
- ۲ - مطمئن شوید که سطح آب درون ماشین لباسشویی پایین‌تر از درب می‌باشد؛ اگر چنین نبود، آب اضافی را از طریق شلنگ تخلیه خارج کرده و آن را مطابق شکل در یک سطل بریزید.

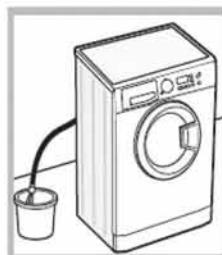

- ۳ - با استفاده از یک پیچ‌گوشتی، کاور (قب) پایین ماشین لباسشویی را بردارید (تصویر را ببینید).

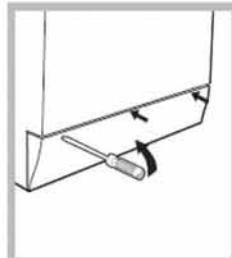

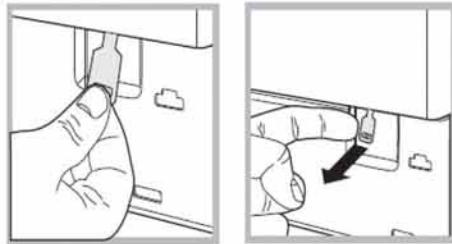

- ۴- با استفاده از تصویر بالا زبانه را به طرف بیرون بکشید تا میله پلاستیکی از جایگاه ثابت شده اش بیرون بیاید، زبانه را به طرف پایین کشیده و همزمان درب را به طرف بیرون کشیده و باز کنید.
- ۵- کاور پایین را دوباره در محل خود قرار دهید، مطمئن شوید که قلابها و خارهای آن قبل از این که کاور را بر روی دستگاه فشار دهید در جای صحیح خود قرار داشته باشند.

نگهداری و مراقبت

قطع جریان آب و برق دستگاه

بعد از هر برنامه شستشو شیر آب را ببندید. این کار از فرسوده شدن سیستم شیربرقی و شیلنگهای داخل ماشین لباسشویی و بروز نشتی جلوگیری می‌کند.

همیشه موقع تمیز کردن ماشین لباسشویی و موقع انجام کارهای نگهداری، سیم برق دستگاه را از پریز برق جدا کنید.

تمیز کردن ماشین لباسشویی


- بخش‌های بیرونی و قطعات لاستیکی دستگاه را می‌توان با یک دستعمال نرم خیسانده شده در آب صابون و لرم تمیز کرد. از حلال‌ها یا مواد ساینده استفاده نکنید.
- این ماشین لباسشویی دارای برنامه تمیز کردن خودکار برای قطعات و اجزای داخلی خود می‌باشد که در زمان اجرای آن هیچ لباسی نباید داخل مخزن باشد.

برای بهتر شدن نتیجه این برنامه می‌توانید از مواد شوینده (مثل آ ۱٪ مقداری که برای پارچه‌های با کثیفی کم استفاده می‌کردید) یا مواد افزودنی مخصوص به هنگام اجرای برنامه تمیز کردن خودکار ماشین لباسشویی استفاده کنید. توصیه می‌شود برنامه تمیز کردن را بعد از هر ۴۰ بار اجرای برنامه‌های مختلف شستشو و شو اجرا نمایید.

برای شروع برنامه تمیز کردن خودکار دکمه‌های A و B را همزمان برای ۵ ثانیه فشار دهید (تصویر را ملاحظه کنید).

برنامه به طور خودکار شروع شده و حدود ۸۰ دقیقه طول خواهد کشید. برای متوقف کردن این برنامه دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید.



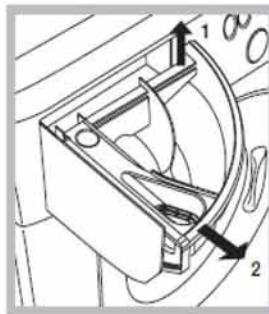

- کشوی مواد شوینده را باز نمایید.
- مخزن را بالا آورده و آن را بیرون بکشید (تصویر را ببینید).
- آن را زیر آب شیر تمیز کنید؛ این کار را باید مرتب انجام دهید.

مراقبت از درب و مخزن ماشین لباسشویی

برای جلوگیری از ایجاد بوهای ناخوشایند همیشه درب دستگاه را نیمه باز بگذارید.


تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه

ماشین لباسشویی مجهز به یک فیلتر پمپ تخلیه داخلی است که نیاز به نگهداری ندارد. گاهی اوقات، چیزهای کوچک (مانند سکه یا دکمه) ممکن است در محفظه ورودی فیلتر پمپ که در بخش زیرین دستگاه قرار دارد بیفتد.


ابتدا مطمئن شوید که برنامه شستشو تمام شده باشد و سپس سیم برق دستگاه را بکشید.

دسترسی به فیلتر دستگاه

۱ - با استفاده از یک پیچ‌گوشتی، کاور (قاب) پایین ماشین لباسشویی را بردارید (تصویر را ببینید)؛

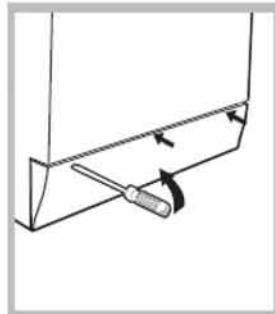

۲ - درپوش را در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا باز شود (تصویر را ببینید)؛ ممکن است کمی آب بیرون بزند. این کاملاً طبیعی می‌باشد.

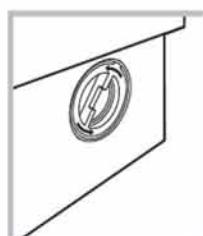

۳- داخل آن را با دقت تمیز کنید.

۴- در پوش را دوباره در جای آن قرار دهید و در جهت عقربه‌های ساعت ببنديد.

۵- کاور (قاب) پاين را دوباره قرار دهيد، مطمئن شويد که قلابها و خارهای نگهدارنده صفحه، قبل از اين که صفحه را بر روی دستگاه فشار دهيد در جای صحیح خود قرار داشته باشند.

کترل شیلنگ آب ورودی

شیلنگ ورودی را حداقل سالی یک بار کنترل کنید. اگر ترکخوردگی در شیلنگ هست باید فوراً آن را تعویض کنید. فشار آب خیلی زیاد است و یک شیلنگ ترک خورده ممکن است به آسانی پاره شود.
هرگز از شیلنگ‌های دست دوم استفاده نکنید.

اگر دستگاه شما کارکرد خوبی نداشت، قبل از تماس گرفتن با خدمات طلایی نیکان از فهرست زیر کمک گرفته و بینید آیا مشکل به راحتی قابل حل است یا خیر.

مشکل	دلایل احتمالی/راه حل‌ها
ماشین لباسشویی روشن نمی‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> دو شاخه دستگاه به طور کامل در پریز نرفته است یا تماس کافی ندارد. برق قطع است.
برنامه شستشو شروع نمی‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> درب ماشین لباسشویی درست بسته نشده است. دکمه On/Off (روشن/خاموش) فشار داده نشده است. دکمه Start/Pause (شروع/توقف) فشار داده نشده است. شیر آب باز نیست. شروع با تأخیر برنامه‌ریزی شده است.
آب جهت شستشو وارد دستگاه نمی‌شود (عبارت H2O روی صفحه نمایشگر چشمک می‌زند).	<ul style="list-style-type: none"> شیلنگ آب ورودی به شیر وصل نشده است. شیلنگ تا شده است. شیر آب باز نیست. آب قطع است. فشار آب کم است.
ماشین لباسشویی به طور پیوسته آبگیری و آب را تخلیه می‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> شیلنگ تخلیه در ارتفاعی بین ۶۵ و ۱۰۰ سانتی‌متری کف نصب نشده است (نصب را بینید). سر آزاد شیلنگ داخل آب است. سیستم تخلیه آب دارای لوله هواکش نیست. اگر مشکل بعد از این که بررسی‌های فوق را انجام دادید برطرف نشد، شیر آب را بینید، دستگاه را خاموش کرده و با مرکز خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید. اگر واحد مسکونی شما در طبقات بالایی ساختمان قرار دارد، ممکن است مشکلاتی با تخلیه آب وجود داشته باشد که باعث شوند ماشین لباسشویی دائمًا آبگیری و تخلیه کند.
ماشین لباسشویی تخلیه نمی‌کند یا نمی‌چرخد.	<ul style="list-style-type: none"> برنامه شستشو شامل تخلیه نیست: در بعضی از برنامه‌های شستشو باید مرحله تخلیه به طور دستی تنظیم شود. شیلنگ آب خروجی تا شده است.

<ul style="list-style-type: none"> • لوله فاضلاب گرفته است. 	
<ul style="list-style-type: none"> • پیچهای نگهدارنده مخزن شستشوی دستگاه به نحو مناسبی در طول مرحله نصب، باز نشده است. • ماشین لباسشویی تراز نیست. • ماشین لباسشویی با کابینتها و دیوار در تماس است. 	ماشین لباسشویی در طول مرحله خشککن ارتعاش زیادی دارد.
<ul style="list-style-type: none"> • شیلنگ آب ورودی درست نصب نشده است. • کشوی مخزن مواد شوینده گرفته است. • شیلنگ تخلیه آب درست نصب نشده است. 	ماشین لباسشویی نشتی آب دارد.
<p>دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه آن را بکشدید، حدود ۱ دقیقه سبز کرده و دوباره آن را روشن کنید. اگر همچنان مشکل باقی مانده است، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.</p>	چراغهای نشانگر گزینه‌ها و شروع/توقف (Start/Pause) به سرعت چشمک می‌زنند و یک کد خطا در نمایشگر دیده می‌شود (مانند: F-01 و ...).
<ul style="list-style-type: none"> • ماده شوینده مناسب ماشین لباسشویی نیست (عبارت "مناسب ماشین لباسشویی" یا "مناسب ماشین لباسشویی و شستن با دست" یا مشابه آن‌ها باید روی جعبه آن نوشته شده باشد). • مواد شوینده زیادی مصرف شده است. 	کف خیلی زیادی تولید شده است.

سرویس

پیش از تماس با خدمات طلایی نیکان موارد زیر را انجام دهید:
ببینید آیا می‌توانید خودتان مشکل را برطرف کنید.

برتامه شستشو را از نو شروع کنید ببینید آیا مشکل باقی مانده است یا خیر.

اگر چنین نبود، با مرکز خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

! همیشه فقط از تکنیسین‌های مجاز کمک بگیرید.

لطفاً اطلاعات زیر را آماده داشته باشید:

- نوع اشکال
- مدل وسیله (Mod)
- شماره سریال آن (S/N)

این اطلاعات روی پلاک ماشین لباسشویی که در پشت آن نصب شده و نیز در جلوی دستگاه وجود دارد که با باز کردن درب می‌توانید آن‌ها را ببینید.