

نصب دستگاه

باز کردن بسته‌بندی و تراز کردن دستگاه
نصب آب و برق دستگاه
اولین برنامه شست‌وشو
مشخصات فنی

نگهداری و مراقبت

قطع جریان آب و برق دستگاه
تمیز کردن ماشین لباسشویی
تمیز کردن کشوی مخزن مواد شوینده
مراقبت از درب و مخزن استیل ماشین لباسشویی
تمیز کردن فیلتر دستگاه
کنترل شیلنگ آب ورودی

نکات و موارد احتیاطی

ایمنی کلی
دور انداختن
باز کردن دستی درب دستگاه

معرفی ماشین لباسشویی

صفحه کنترل
صفحه نمایشگر

اجرای یک برنامه شست‌وشو

گزینه‌های شست‌وشو

جدول برنامه‌های شست‌وشو
گزینه‌های شست‌وشو

مواد شوینده و لباس‌ها

کشوی مواد شوینده
آماده کردن لباس‌ها
برنامه‌های شست‌وشوی ویژه

عیب‌یابی

سرویس


نصب دستگاه

- این دفترچه راهنما را برای استفاده‌های آتی در مکانی مطمئن نگهداری کنید. اگر ماشین لباسشویی را می‌فروشید یا به فرد دیگری می‌دهید یا جابه‌جا می‌کنید حتماً دفترچه راهنما را داخل آن بگذارید، تا صاحب جدید دستگاه بتواند از اطلاعات آن استفاده کند و با مشخصات و عملکردهای دستگاه آشنا شود.
- این دستورالعمل‌ها را با دقت تمام مطالعه کنید؛ این دفترچه حاوی اطلاعات بسیار مهمی درباره نصب و عملکرد ایمن دستگاه می‌باشد.

باز کردن بسته‌بندی و تراز کردن دستگاه

باز کردن بسته‌بندی


- ۱- بسته‌بندی دستگاه را باز کنید.
- ۲- بررسی کنید که دستگاه در جین حمل و نقل آسیبی ندیده باشد. در صورت مشاهده آسیب دیدگی، آن را نصب نکرده و با فروشنده تماس بگیرید.
- ۳- چهار عدد پیچ مخصوص (که به هنگام حمل و نقل دستگاه کاربرد دارند) و واشر لاستیکی یا بوش مربوطه که در پشت ماشین لباسشویی قرار دارند را باز کنید (تصویر را ببینید).

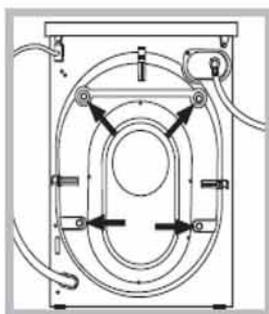

- ۴- سوراخ‌ها را با درپوش پلاستیکی ارائه شده ببندید.
- ۵- همه قطعات را در محل خاصی نگهداری کنید. در صورتی که بعداً بخواهید ماشین لباسشویی را به جای دیگری انتقال دهید به آن‌ها نیاز خواهید داشت. ! وسایل بسته‌بندی، اسباب‌بازی بچه‌ها نیستند، آن‌ها را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

تراز کردن

- ۱- ماشین لباسشویی را روی یک سطح صاف و محکم نصب کنید، نباید ماشین لباسشویی را به دیوار، کابینت یا هیچ چیز دیگری تکیه داد.
- ۲- اگر سطح زمین صاف و تراز نیست با باز یا بسته کردن پایه‌های قابل تنظیم ماشین که در جلوی دستگاه قرار دارد دستگاه را تراز کنید (تصویر را ببینید)؛ توجه داشته باشید که دستگاه باید تا حدی تراز شود که زاویه آن از ۲ درجه بیشتر نباشد.

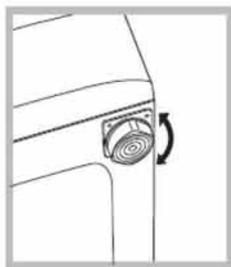


تراز کردن صحیح دستگاه باعث ثبات آن شده و از ارتعاش و صدای بیش از اندازه جلوگیری کرده و نمی‌گذارد که دستگاه در حین کار به اطراف حرکت کند. در صورتی که ماشین را روی فرش یا موکت قرار می‌دهید، پایه‌های آن را طوری تنظیم کنید که فضای تهویه کافی در زیر ماشین لباسشویی وجود داشته باشد.

نصب آب و برق دستگاه


وصل کردن شیلنگ آب ورودی

۱- شیلنگ آب ورودی را به شیر آب سرد (رزوه دار $\frac{3}{4}$) وصل کنید (تصویر را ببینید).

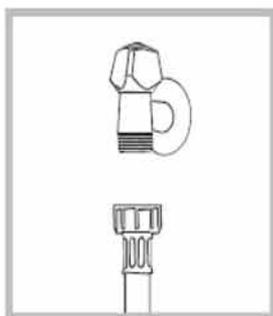

قبل از وصل کردن شیلنگ، آب را باز کنید. اجازه دهید آب جریان داشته باشد تا کاملاً شفاف گردد.

۲- شیلنگ آب ورودی را به ورودی آب مربوطه که در قسمت پشت دستگاه (بالا سمت راست) قرار دارد وصل کنید (تصویر را ببینید).

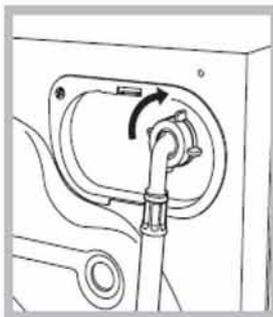


۳- مطمئن شوید که شیلنگ ورودی آب خم یا تا نشده باشد.


! فشار آب شیر باید در محدوده‌ی مشخص شده در جدول مشخصات فنی باشد (جدول مشخصات فنی را ببینید).
! اگر شیلنگ آب ورودی به اندازه کافی بلند نیست، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.
! هرگز از شیلنگ‌های دست دوم و مستعمل استفاده نکنید.
! از شیلنگ‌هایی که همراه دستگاه ارائه شده‌اند استفاده کنید.

وصل کردن شیلنگ تخلیه

شیلنگ تخلیه را بدون این که آن را خم یا تا کنید، به لوله خرطومی فاضلاب دیواری که در ارتفاعی بین ۶۵ تا ۱۰۰ سانتی‌متری از کف زمین قرار دارد وصل کنید.

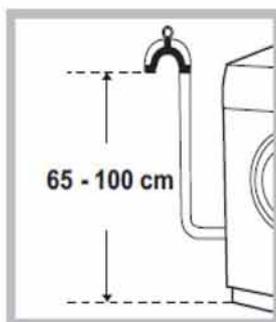

یا این که می‌توانید آن را در داخل سینک یا وان بگذارید، خرطومی را به شیر وصل کنید (تصویر را ببینید). سر آزاد شیلنگ نباید داخل آب قرار بگیرد.

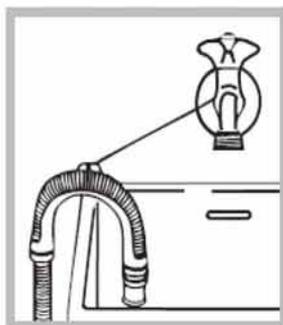

! استفاده از شیلنگ‌های اضافی و رابط توصیه نمی‌شود؛ اگر واقعاً ضرورت دارد قطر شیلنگ اضافی باید دقیقاً برابر قطر شیلنگ اصلی بوده و طول آن نباید از ۱۵۰ سانتی‌متر بیشتر باشد.

اتصالات برق

قبل از این که دو شاخه دستگاه را به پریز وصل کنید، مطمئن شوید که:
- پریز ارت (اتصال زمین) دارد و با قوانین و مقررات جاری سازگار است.
- پریز قادر به تحمل حداکثر توان مصرفی دستگاه که در جدول اطلاعات فنی درج شده است می‌باشد.
- ولتاژ برق در محدوده مشخص شده در جدول اطلاعات فنی باشد.
- پریز با دو شاخه ماشین لباسشویی متناسب باشد. اگر چنین نبود، پریز یا دو شاخه را عوض کنید.
! این ماشین لباسشویی را نباید در بیرون از ساختمان، حتی در محیطی پوشش‌دار نصب کرد. قرار دادن وسیله در معرض باران و طوفان و سایر شرایط جوی بسیار خطرناک است.
! بعد از این که ماشین لباسشویی نصب شد، پریز برق باید به آسانی در دسترس باشد.

! از سیم‌های رابط با چند پرریز استفاده نکنید.

! سیم نباید خم شده یا تحت فشار باشد.

! تعویض سیم برق فقط باید توسط تکنیسین‌های مجاز خدمات طلایی نیکان انجام شود.

هشدار: خدمات طلایی نیکان مسئول حوادثی نخواهد بود که در صورت عدم رعایت این مقررات ایمنی به وجود آمده‌اند.

اولین برنامه شست‌وشو

بعد از این که دستگاه نصب شد و پیش از این که برای اولین بار آن را استفاده کنید، یک برنامه شست‌وشو با ماده شوینده ولی بدون لباس اجرا کنید، برای این کار از برنامه شست‌وشوی "تمیز کردن خودکار" استفاده کنید (به بخش تمیز کردن ماشین لباسشویی مراجعه کنید).

| مشخصات فنی |
|---|
| مدل: WML 700 |
| ابعاد: |
| عرض: ۵۹/۵ سانتی‌متر |
| ارتفاع: ۸۵ سانتی‌متر |
| عمق: ۵۳/۵ سانتی‌متر |
| ظرفیت: از ۱ تا ۷ کیلوگرم |
| اتصالات برق: لطفاً به پلاک نصب شده روی دستگاه مراجعه نمایید. |
| اتصالات آب: حداکثر فشار ۱ مگاپاسکال (۱۰ بار) حداقل فشار ۰/۵ مگاپاسکال (۰/۵ بار) ظرفیت مخزن ۵۲ لیتر |
| سرعت خشک‌کن: تا ۱۰۰۰ دور در دقیقه |
| برنامه‌های شست‌وشو را مطابق با مصوبه 2010/1061 آزمایش کنید. برنامه شماره ۴: با درجه حرارت ۶۰ درجه سانتی‌گراد برنامه شماره ۵: با درجه حرارت ۴۰ درجه سانتی‌گراد |
| این دستگاه با استانداردهای اتحادیه اروپا به شرح زیر سازگاری دارد: 2004/108/EC (سازگاری الکترومغناطیسی) 2006/95/EC (ولتاژ پایین) 2012/19/EU |



قطع جریان آب و برق دستگاه

بعد از هر برنامه شستوشو شیر آب را ببندید. این کار از فرسوده شدن سیستم شیربرقی و شیلنگ‌های داخل ماشین لباسشویی و بروز نشتی جلوگیری می‌کند.


همیشه موقع تمیز کردن ماشین لباسشویی و موقع انجام کارهای نگهداری، سیم برق دستگاه را از پریز برق جدا کنید. تمیز کردن ماشین لباسشویی

• بخش‌های بیرونی و قطعات لاستیکی دستگاه را می‌توان با یک دستمال نرم خیس‌انده شده در آب صابون ولرم تمیز کرد. از حلال‌ها یا مواد ساینده استفاده نکنید.


• این ماشین لباسشویی دارای برنامه تمیز کردن خودکار برای قطعات و اجزای داخلی خود می‌باشد که در زمان اجرای آن هیچ لباسی نباید داخل مخزن باشد.

برای بهتر شدن نتیجه این برنامه می‌توانید از مواد شوینده (مثلاً ۱۰٪ مقدار آن که برای پارچه‌های با کثیفی کم استفاده می‌کردید) یا مواد افزودنی مخصوص به هنگام اجرای برنامه تمیز کردن خودکار ماشین لباسشویی استفاده کنید. توصیه می‌شود برنامه تمیز کردن را بعد از هر ۴۰ بار اجرای برنامه‌های مختلف شستوشو اجرا نمایید.

برای شروع برنامه تمیز کردن خودکار دکمه‌های A و B را همزمان برای ۵ ثانیه فشار دهید (تصویر را ملاحظه کنید). برنامه به طور خودکار شروع شده و حدود ۸۰ دقیقه طول خواهد کشید. برای متوقف کردن این برنامه دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید.

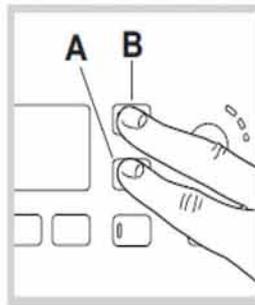

تمیز کردن کشوی مواد شوینده

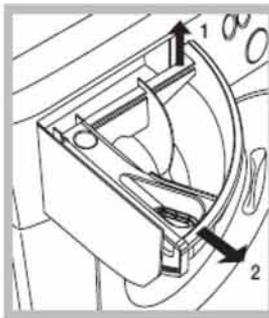

- کشوی مواد شوینده را باز نمایید.
- مخزن را بالا آورده و آن را بیرون بکشید (تصویر را ببینید).
- آن را زیر آب شیر تمیز کنید؛ این کار را باید مرتب انجام دهید.

مراقبت از درب و مخزن ماشین لباسشویی


برای جلوگیری از ایجاد بوهای ناخوشایند همیشه درب دستگاه را نیمه باز بگذارید.

تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه


ماشین لباسشویی مجهز به یک فیلتر پمپ تخلیه داخلی است که نیاز به نگهداری ندارد. گاهی اوقات، چیزهای کوچک (مانند سکه یا دکمه) ممکن است در محفظه ورودی فیلتر پمپ که در بخش زیرین دستگاه قرار دارد بیفتند. ابتدا مطمئن شوید که برنامه شست‌وشو تمام شده باشد و سپس سیم برقی دستگاه را بکشید.

دسترسی به فیلتر دستگاه

۱- با استفاده از یک پیچ‌گوشتی، کاور (قاب) پایین ماشین لباسشویی را بردارید (تصویر را ببینید)؛

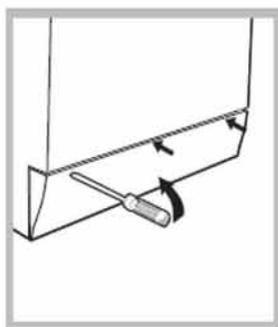

۲- درپوش را در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا باز شود (تصویر را ببینید): ممکن است کمی آب بیرون بریزد. این کاملاً طبیعی می‌باشد.

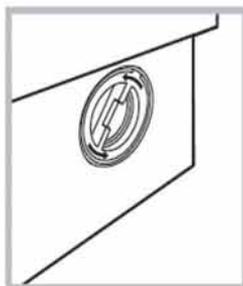

۳- داخل آن را با دقت تمیز کنید.

۴- درپوش را دوباره در جای آن قرار دهید و در جهت عقربه‌های ساعت ببندید.

۵- کاور (قاب) پایین را دوباره قرار دهید، مطمئن شوید که قلاب‌ها و خارهای نگهدارنده صفحه، قبل از این که صفحه را بر روی دستگاه فشار دهید در جای صحیح خود قرار داشته باشند.

کنترل شیلنگ آب ورودی

شیلنگ ورودی را حداقل سالی یک بار کنترل کنید. اگر ترک‌خوردگی در شیلنگ هست باید فوراً آن را تعویض کنید. فشار آب خیلی زیاد است و یک شیلنگ ترک خورده ممکن است به آسانی پاره شود. هرگز از شیلنگ‌های دست دوم استفاده نکنید.

نکات و موارد احتیاطی

این ماشین لباسشویی بر اساس استانداردهای بین‌المللی در زمینه ایمنی طراحی و ساخته شده است. اطلاعات زیر به منظور حفظ ایمنی ارائه شده‌اند و می‌بایست با دقت مطالعه شوند.

ایمنی کلی

- این دستگاه فقط برای مصرف خانگی طراحی شده است.

- این دستگاه نباید توسط افرادی (از جمله کودکان) که دچار ناتوانی‌های جسمانی، حسی و یا ذهنی هستند و یا دانش و تجربه کمی دارند به کار گرفته شود مگر این که تحت نظارت این کار را انجام دهند و یا فردی که مسئول ایمنی آن‌هاست دستورات کافی را درباره کار با دستگاه به آن‌ها داده باشد.

- بچه‌ها باید تحت مراقبت باشند تا با دستگاه بازی نکنند.

- در حالی که پای شما برهنه است، با دست خیس به دستگاه دست نزنید.

- موقعی که می‌خواهید دو شاخه دستگاه را از پریز بکشید، سیم را نکشید. دو شاخه را گرفته و بکشید.

- هنگامی که دستگاه در حال کار است، کشوی مواد شوینده را باز نکنید.

- به آب تخلیه شده دست نزنید چون ممکن است خیلی داغ باشد.

- هرگز به درب دستگاه فشار وارد نکنید. این کار باعث خراب شدن قفل‌های ایمنی آن که برای جلوگیری از باز شدن اتفاقی درب طراحی شده‌اند می‌شود.

- اگر ماشین لباسشویی خراب شد، تحت هیچ شرایطی سعی نکنید به بخش‌های داخلی آن دست بزنید یا خودتان آن را تعمیر کنید.

- موقعی که دستگاه در حال کار است اجازه ندهید بچه‌ها به آن نزدیک شوند.

- درب ماشین لباسشویی در حین اجرای برنامه شست‌وشو می‌تواند خیلی داغ شود.

- اگر می‌خواهید ماشین لباسشویی را جابجا کنید، دو یا سه نفری و با احتیاط این کار را انجام دهید. هرگز سعی نکنید این کار را تنهایی انجام دهید چون ماشین لباسشویی خیلی سنگین است.

- قبل از قرار دادن البسه داخل ماشین لباسشویی، مطمئن شوید که مخزن آن خالی باشد.

دور انداختن


به هنگام دور انداختن مواد بسته‌بندی؛ از قوانین محلی پیروی کنید تا بتوان از مواد بسته‌بندی دوباره استفاده کرد. مسوبه اروپایی 2002/96/EC در خصوص تجهیزات از کار افتاده برقی و الکترونیکی بیان می‌کند که لوازم خانگی برقی مستعمل نباید در چرخه عادی زباله‌های تفکیک نشده شهری دور انداخته شوند. لوازم خانگی مستعمل را باید جداگانه جمع‌آوری کرد تا بتوان مواد موجود در آن‌ها را بازیافت کرد و اثرات مخرب آن‌ها بر سلامتی انسان‌ها و محیط زیست را به حداقل ممکن کاهش داد. علامت سطل زباله خط‌خورده روی محصول شما یادآور تعهد و وظیفه شما برای دور انداختن جداگانه وسیله است. مصرف‌کنندگان گرامی باید برای دریافت اطلاعات در خصوص نحوه صحیح دور انداختن وسیله کهنه خود با مقامات مسئول محلی تماس بگیرند.

باز کردن دستی درب


اگر به دلیل قطع برق موفق به باز کردن درب دستگاه نشدید برای خارج کردن لباس‌ها از داخل ماشین لباسشویی، به روش زیر عمل کنید:

۱- دو شاخه دستگاه را از پریز برق جدا کنید.

۲- مطمئن شوید که سطح آب درون ماشین لباسشویی پایین‌تر از درب می‌باشد؛ اگر چنین نبود، آب اضافی را از طریق شلنگ تخلیه خارج کرده و آن را مطابق شکل در یک سطل بریزید.

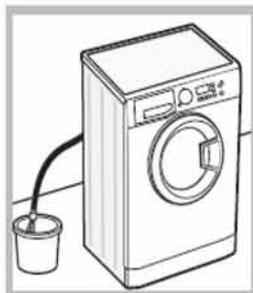

۳- با استفاده از یک پیچ‌گوشی، کاور (قاب) پایین ماشین لباسشویی را بردارید (تصویر را ببینید).

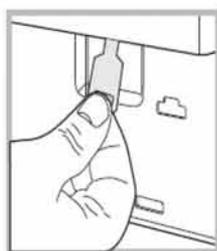


۴- با استفاده از تصویر بالا زبانه را به طرف بیرون بکشید تا میله پلاستیکی از جایگاه ثابت شده‌اش بیرون بیاید، زبانه را به طرف پایین کشیده و همزمان درب را به طرف بیرون کشیده و باز کنید.

۵- کاور پایین را دوباره در محل خود قرار دهید، مطمئن شوید که قلاب‌ها و خارهای آن قیل از این‌که کاور را بر روی دستگاه فشار دهید در جای صحیح خود قرار داشته باشند.

دور انداختن دستگاه

اگر می‌خواهید دستگاه را دور بیندازید سیم برقی آن را از محلی نزدیک‌تر به بدنه بریده و مطابق با روش شرح داده شده در صفحه قبل دور بیندازید.

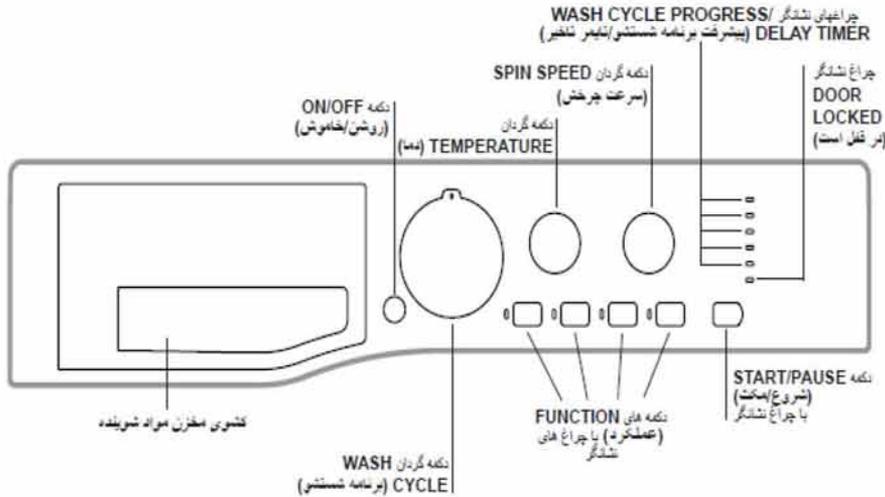

دکمه START/PAUSE (شروع/ایست) با چراغ نشانگر: برنامه شستشو را شروع یا موقتاً قطع می کند.

توجه برای قطع موقتی یک برنامه شستشو در حال اجرا، این دکمه را فشار دهید؛ چراغ نشانگر متناظر به رنگ نارنجی چشمک خواهد زد، در حالی که چراغ نشانگر مرحله فعلی برنامه بطور ثابت روشن می ماند. اگر چراغ نشانگر **DOOR LOCKED (در قفل است)** خاموش است، شاید در باز باشد.

برای شروع دوباره برنامه از نقطه ای که متوقف شده بود، این دکمه را دوباره فشار دهید.

حالت آماده بکار

این ماشین لباس شویی برای تبعیت از مقررات صرفه جویی در مصرف انرژی مجهز به یک سیستم خودکار آماده بکار است که در صورت عدم انجام هیچ کاری برای حدود 30 دقیقه فعال خواهد شد. دکمه **ON/OFF (روشن/خاموش)** را کوتاه فشار بدهید و منتظر شوید که دستگاه دوباره روشن شود.

کشوی مخزن مواد شوینده: برای ریختن مواد شوینده و افزودنی های مخصوص شستشو استفاده می شود (به بخش "مواد شوینده و لباس شویی" مراجعه کنید).

دکمه ON/OFF (روشن/خاموش): ماشین لباس شویی را روشن و خاموش می کند.

دکمه گردان WASH CYCLE (برنامه شستشو): با این دکمه برنامه های شستشو را می دهید. دکمه گردان در حین اجرای برنامه ها حرکت نمی کند.

دکمه های FUNCTION (عملکرد) با چراغهای نشانگر: برای انتخاب عملکردهای موجود بکار برده می شود. چراغ نشانگر متناظر با عملکرد انتخاب شده روشن باقی می ماند.

دکمه گردان TEMPERATURE (دما): دمای شستشو یا برنامه شستشوی سرد را تنظیم کنید ("شخصی سازی" را ببینید).

دکمه گردان SPIN SPEED (سرعت چرخش): سرعت چرخش را تنظیم کرده یا مرحله چرخش را کلاً حذف کنید ("شخصی سازی" را ببینید).

چراغهای نشانگر WASH CYCLE PROGRESS/DELAY TIMER (پیشرفت برنامه شستشو/تاخیر): برای بررسی وضعیت پیشرفت برنامه شستشو کاربرد دارد.

چراغ نشانگری که روشن است، مرحله پیشرفت برنامه شستشو را نشان می دهد.

اگر عملکرد تایمر تاخیر تنظیم شده باشد، زمان باقیمانده تا شروع برنامه شستشو مشخص می شود (صفحه بعد را ببینید).

چراغ نشانگر DOOR LOCKED (در قفل است): باز یا بسته بودن در را نشان می دهد (صفحه بعد را ببینید).

جراغهای نشانگر

جراغ های نشانگر اطلاعات بسیار مهمی ارائه می کنند. با توجه به آنها می توانید از موارد زیر آگاه شوید:

شروع تاخیری

اگر عملکرد DELAY TIMER (تاخیر تاخیر) فعال شده باشد ("شخصی سازی" را ببینید)، چراغ نشانگر متناظر با تاخیر انتخاب شده بعد از شروع برنامه شستشو چشمک خواهد زد:

3h

6h

9h

12h

با گذشت زمان، تاخیر باقیمانده نمایش داده شده و چراغ نشانگر متناظر چشمک خواهد زد:

3h

6h

9h

12h

بعد از گذشت تاخیر مشخص شده، چراغ نشانگر چشمک زن خاموش شده و برنامه شستشوی انتخاب شده آغاز می کند.

جراغهای نشانگر مرحله برنامه شستشو

بعد از اینکه برنامه شستشوی دلخواه را انتخاب و اجرا کنید، چراغ های نشانگر یک به یک و بر اساس مرحله از برنامه که در حال اجراست روشن می شوند.

شستن

آبکشی

چرخش

تخلیه آب

پایان برنامه شستشو

نکته های عملکردهای چراغ های نشانگر متناظر

وقتی که عملکردی را انتخاب می کنید، چراغ نشانگر متناظر روشن خواهد شد.

اگر عملکرد انتخاب شده با برنامه شستشو همخوانی نداشته باشد، چراغ نشانگر متناظر چشمک می زند و یک هشدار صوتی (3 بیپ) به صدا در می آید؛ عملکرد فعال نخواهد شد.

اگر عملکرد با عملکرد دیگری که قبلاً انتخاب کرده اید سازگاری نداشته باشد، فقط مورد انتخاب شده اخیر فعال باقی خواهد ماند.

چراغ نشانگر قفل بوین فر

اگر این چراغ نشانگر روشن است بدین معنی است که در مخزن قفل شده تا بطور اتفاقی باز نشود؛ به منظور جلوگیری از وارد آمدن خسارت، قفل از اینکه در را باز کنید منتظر شوید که این چراغ نشانگر خاموش شود. توجه اگر عملکرد DELAYED START (شروع تاخیری) را فعال کرده باشید، در را نمی توان باز کرد؛ اگر می خواهید در را باز کنید دکمه START/PAUSE (شروع/امکث) را فشار دهید تا کلر دستگاه موقتا متوقف شود.

! اگر چراغ نشانگر START/PAUSE (شروع/امکث) (نارنجی) همزمان با روشن بوین فر چراغ نشانگر سریع چشمک می زند، بدین معنی است که مشکلی رخ داده است (بخش "عیب یابی" را ببینید).

اجرای یک برنامه شستشو

1. ماشین لباس شویی را با فشار دادن دکمه ON/OFF (روشن/خاموش) روشن کنید. همه چراغهای نشانگر برای چند ثانیه روشن می شوند، سپس فقط چراغهای متناظر با برنامه انتخاب شده روشن می مانند و چراغ نشانگر START/PAUSE (شروع/امکث) چشمک خواهد زد.
2. لباس ها را قرار دهید و در را ببندید.
3. دکمه گردان WASH CYCLE (برنامه شستشو) را روی برنامه دلخواه تنظیم کنید.
4. نمای شستشو را تنظیم کنید ("شخصی سازی" را ببینید).
5. سرعت چرخش را تنظیم کنید ("شخصی سازی" را ببینید).
6. اندازه لازم مواد شوینده و افزودنی های مخصوص شستشو را بردارید (به بخش "مواد شوینده و لباس شویی" مراجعه کنید).
7. عملکردهای دلخواه را انتخاب کنید.
8. با فشار دادن دکمه START/PAUSE (شروع/امکث) شستشو را آغاز کنید، چراغ نشانگر متناظر برنگ سبز درآمده و بطور ثابت روشن می ماند. برای لغو برنامه شستشوی انتخاب شده، دکمه START/PAUSE (شروع/امکث) را فشار دهید تا کلر دستگاه موقتا قطع شود سپس برنامه جدیدی انتخاب کنید.
9. در پایان برنامه شستشو، چراغ نشانگر END روشن می ماند. چراغ نشانگر DOOR LOCKED (در قفل است) خاموش خواهد شد، بدین معنی که شاید در باز باشد. لباس های شسته شده را بیرون آورده و در را نیمه باز بگذارید تا مخزن کاملاً خشک شود. ماشین لباس شویی را با فشار دادن دکمه ON/OFF (روشن/خاموش) خاموش کنید.

جدول برنامه های شستشو

| برنامه های شستشو | معرفی برنامه های شستشو | حد اکثر نما (درجه سانتی گراد) | حد اکثر سرعت (دور در دقیقه) | مواد شوینده | | | | مدت زمان برنامه |
|------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------|-----------|-----------------|
| | | | | پیش شستشو | منیفاکننده | شستشو | نرم کننده | |
| 1 | ضد لکه | 40* | 1000 | - | ● | ● | ● | 4 |
| 2 | لباس های سفید | 60* | 1000 | - | - | ● | ● | 4 |
| 3 | کتان + پیش شستشو: البسه سفید خیلی کثیف. | 90* | 1000 | ● | - | ● | ● | 7 |
| 4 | کتان (1): البسه سفید و رنگ های با دوام خیلی کثیف. | 60* (Max. 90*) | 1000 | - | ● | ● | ● | 7 |
| 5 | کتان (2-3): البسه با رنگ های با دوام کمی کثیف. | 40* | 1000 | - | ● | ● | ● | 7 |
| 6 | پارچه های سنتتیک: البسه با رنگ های با دوام خیلی کثیف. | 60* | 800 | - | ● | ● | ● | 3 |
| 6 | پارچه های سنتتیک (4): البسه با رنگ های با دوام خیلی کثیف. | 40* | 800 | - | ● | ● | ● | 3 |
| 7 | ضد حساسیت | 60* | 1000 | - | ● | ● | ● | 4 |
| 8 | لباس بچه | 40* | 1000 | - | ● | ● | ● | 4 |
| 9 | پشمی: برای پارچه های پشمی، کریمه، خز | 40* | 800 | - | ● | ● | ● | 1.5 |
| 10 | البسه ظریف | 30* | 0 | - | - | ● | ● | 1 |
| 11 | شستوی مربع 60 دقیقه: برای تمیز کردن سریع البسه ای که در حد جدی کثیف هستند (برای البسه پشمی، پشمی و لباس های که باید با دست شسته شوند مناسب نیست). | 60* | 1000 | - | - | ● | ● | 3 |
| 12 | کتان | آب سرد | 1000 | - | - | ● | ● | 7 |
| 13 | پارچه های سنتتیک | آب سرد | 800 | - | - | ● | ● | 3 |
| 14 | شستوی مربع | آب سرد | 800 | - | - | ● | ● | 3 |
| 15 | پارچه های سنتتیک | - | 1000 | - | - | ● | ● | 7 |
| 16 | چرخش و تخلیه | - | 1000 | - | - | - | - | 7 |

طول مدت برنامه شستشو که در نمایشگر با این دفترچه راهنما مشاهده می کنید صرفاً جنبه تخمینی داشته و بر اساس شرایط کاری استاندارد محاسبه شده است. مدت زمان واقعی ممکن است به توجه به عوامل مختلفی مانند نما و فشار آب، مقدار ماده شوینده، مقدار و نوع بار، تعادل بار و گرینه های اضافی انتخاب شده متفاوت باشد.

برای کلیه موسسه های آزمایش گز:

- 1) برنامه شستشو را بر اساس 1061/2010 آزمایش کنید: تعیین برنامه شستشوی 4 با دمای 60 درجه سانتیگراد.
- 2) برنامه شستشو را بر اساس 1061/2010 آزمایش کنید: برنامه شستشوی 5 با دمای 40 درجه سانتیگراد.
- 3) برنامه شستشوی طولانی برای کتان: برنامه شستشوی 5 با دمای 40 درجه سانتیگراد.
- 4) برنامه شستشوی طولانی برای پارچه های سنتتیک: برنامه شستشوی 6 با دمای 40 درجه سانتیگراد.

ضد لکه: برنامه 1 برای پارچه ها و لباس هایی که خیلی کثیف هستند و رنگ مقاوم دارند مناسب می باشد. این برنامه شستشویی فراتر از کلاس استاندارد (کلاس A) را تضمین می کند. هنگام اجرای برنامه، پارچه ها و لباس هایی که رنگ مختلف دارند را با هم مخلوط نکنید. توصیه می کنیم از شوینده های بودری استفاده شود. اگر لکه ها خیلی سرسخت هستند توصیه می شود از قبل افزودنی های مخصوص استفاده کنید.

لباس های سفید: برای شستن لباس های سفید از برنامه 2 استفاده کنید. این برنامه برای حفظ رنگ های روشن لباس های سفید در طول زمان طراحی شده است.

ضد حساسیت: از برنامه 7 برای زودن مواد حساسیت زای عمده مانند گرده گیاهان، گرم های ریز و موی سگ و گربه استفاده کنید.

لباس بچه: از برنامه مخصوص 8 برای تمیز کردن لباس های کثیف بچه ها استفاده کنید، این برنامه کل ماده شوینده را از کپسول های بچه ها پاک می کند تا پوست بچه هایی که از حساسیت رنج می برند آسیب نبیند. این برنامه طوری طراحی شده است که با استفاده از آب بیشتر و تاثیر بیینه کننده افزودنی های ضد عفونی کننده در ماده شوینده میزان باکتری ها را کاهش می دهد.

برنامه های آکو

برنامه های شستشوی آکو (اقتصادی) با حذف نیاز به گرم کردن آب مورد نیاز شستشو در مصرف انرژی صرفه جویی می کند و برای محیط زیست هم مفید است! این برنامه های بسیار جالب آکو ("کتان"، "پارچه های سنتتیک" و "شستشوی سریع") برای پارچه های مختلف و حجم مختلف لباس ها موجود هستند؛ این برنامه ها بگونه ای طراحی شده اند که کیفیت بالای شستشو را حتی در دمای پایین تضمین می کنند و برای البسه و پارچه های کمی کثیف تا کثیفی متوسط قابل استفاده هستند.

برنامه های شستشوی آکو به دلیل شدیدتر بودن عملکرد شستشو و بیینه سازی مصرف آب بهترین نتیجه را بدست می دهند و در همان مدت زمان یک برنامه شستشوی استاندارد اجرا می شوند.

برای بدست آوردن بهترین نتیجه شستشو از برنامه های آکو توصیه می کنیم از شوینده های مایع استفاده کنید.

تنظیم دما

برای انتخاب دمای شستشو دکمه گردان TEMPERATURE (دما) را بچرخانید (جدول برنامه های شستشو را ببینید).
دما را می توان کاهش داد، یا حتی روی شستشو با آب سرد تنظیم نمود (❶).
ماشین لباس شویی بطور خودکار شما را از انتخاب دمایی که بالاتر از مقدار حداکثر تعیین شده برای هر برنامه شستشو است باز می داند.
! استثنا: اگر برنامه 4 انتخاب شده باشد، می توان دما را تا 90 درجه سانتیگراد افزایش داد.

تنظیم سرعت چرخش

دکمه گردان SPIN SPEED (سرعت چرخش) را روی سرعت چرخش برنامه شستشوی انتخابی قرار دهید.
حداکثر سرعت های چرخش موجود برای هر برنامه شستشو بدین شرح می باشند:

| برنامه های شستشو | حداکثر سرعت چرخش |
|------------------|-------------------|
| کتان | 1000 دور در دقیقه |
| پارچه های سنتتیک | 800 دور در دقیقه |
| پشمی | 800 دور در دقیقه |
| ابریشم | فقط نخلیه |

سرعت چرخش را می توان کم کرد، یا اصلاً با انتخاب نماد  بخش چرخش را حذف کرد.
ماشین لباس شویی بطور خودکار شما را از انتخاب سرعت چرخشی که بالاتر از مقدار حداکثر سرعت چرخش تعیین شده برای هر برنامه شستشو است باز می داند.

عملکردها

این ماشین لباس شویی با دارا قابلیت های مختلف شستشو به شما کمک می کند تا در هر بار شستن بهترین نتیجه را بدست آورید.
برای فعال کردن عملکردها:

1. دکمه متناظر با عملکرد دلخواه را فشار دهید؛
 2. عملکرد هنگامی که چراغ نشانگر متناظر آن روشن شود، فعال می گردد.
- توجه: اگر چراغ نشانگر با سرعت زیادی چشمک می زند بدین معنی است که این عملکرد خاص را نمی توان در برنامه شستشوی فعلی انتخاب کرد.

نوشته شستشوی سوپر

در این گزینه حجم آب بیشتری در مرحله اول شستشو استفاده می شود و به دلیل بیشتر بودن مدت زمان برنامه، شستشویی بسیار خوب خواهید داشت.
این حالت برای زودن لکه های سرسخت مفید است. آنرا می توان با یا بدون سفید کننده استفاده کرد. اگر می خواهید از سفیدکننده استفاده کنید، مخزن سینی اضافی (4) را در مخزن 1 قرار دهید. هنگامی که سفیدکننده را می ریزید، مواظب باشید که از خط "max" (حداکثر) مشخص شده روی محور مرکزی بیشتر نریزید (شکل صفحه 56 را ببینید).

! از این عملکرد نباید در برنامه های شستشوی 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  استفاده کرد.

آب اتوی آسان

با انتخاب این قابلیت، برنامه های شستشو و چرخش طوری تنظیم می شوند که لباس ها کمتر چروک بخورند. در پایان برنامه، ماشین لباس شویی چرخش های آهسته ای به مخزن می دهد؛ چراغ نشانگر گزینه های EASY IRON (آب اتوی آسان) و START/PAUSE (شروع/امکث) چشمک می زند (نارنجی) و چراغ مرحله END بطور ثابت روشن می ماند. برای پایان دادن به برنامه دکمه START/PAUSE (شروع/امکث) یا دکمه EASY IRON (آب اتوی آسان) را فشار دهید..

! از این عملکرد نباید در برنامه های شستشوی 1, 2, 7, 9, 12, 13, 14,  استفاده کرد.

صرفه جویی در زمان

مدت زمان برنامه شستشو را کاهش داده و امکان صرفه جویی در مصرف آب و برق را ایجاد می کند.
! همراه با برنامه های 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  قابل استفاده نیست.

تایمر تاخیر


این تایمر شروع اجرای برنامه شستشو را تا 12 ساعت به تاخیر می اندازد.
دکمه را مکرراً فشار دهید تا چراغ نشانگر متناظر با زمان تاخیر مورد نظر روشن می شود. بعد از پنج بار فشار دادن دکمه، عملکرد لغو می شود.
توجه بعد از اینکه دکمه START/PAUSE (شروع/امکث) را فشار دهید، اگر بخواهید زمان تاخیر را تغییر دهید فقط امکان کاهش آن وجود خواهد داشت.
! این گزینه در تمام برنامه ها فعال است.

مواد شوینده و لباس‌ها

کشوی مواد شوینده

به دست آوردن نتیجه خوب از شست‌وشو به استفاده از میزان صحیح ماده شوینده نیز بستگی دارد: افزودن بیش از اندازه ماده شوینده لزوماً باعث بهتر شدن شست‌وشو نمی‌شود و حتی ممکن است ماده شوینده اضافی در داخل ماشین لباسشویی شما جمع شده و آلودگی‌های زیست محیطی ایجاد کند.

! از مواد شوینده مخصوص شست‌وشو با دست استفاده نکنید چون کف خیلی زیاد تولید می‌کنند.
کشوی مخزن مواد شوینده را باز کرده و ماده شوینده با افزودنی شست‌وشو را به ترتیب زیر بریزید.

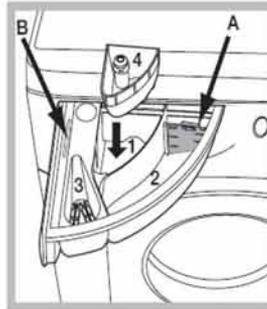

مخزن ۱: مواد شوینده پیش شست‌وشو (پودر)

قبل از ریختن ماده شوینده، مطمئن شوید که مخزن اضافی ۴ را بیرون آورده باشید.

مخزن ۲: مواد شوینده برای برنامه شست‌وشوی اصلی (پودر یا مایع)

اگر از شوینده مایع استفاده می‌کنید، تومبیه می‌شود از تیغه پلاستیکی قابل برداشتن A برای تعیین صحیح اندازه استفاده کنید.

اگر از شوینده پودری استفاده می‌کنید، تیغه را در شیار B بگذارید.

مخزن ۳: افزودنی‌ها (نرم‌کننده‌ها، غیره)

نرم‌کننده نباید سرریز شود و از مخزن بیرون بریزد.

مخزن اضافی ۴: سفیدکننده

آماده کردن لباس‌ها

لباس‌ها را بر اساس طبقه‌بندی‌های زیر تفکیک کنید:

– نوع پارچه: علامت روی برچسب لباس

– رنگ‌ها: لباس‌های رنگی را از سفیدها جدا کنید.

جیب لباس‌ها را خالی کرده و دکمه‌های آن‌ها را چک کنید.

– وزن لباس از مقادیر ذکر شده در "جدول برنامه‌های شست‌وشو" بیشتر نشود.

این مقادیر بیانگر وزن لباس‌ها در حالت خشک هستند.

وزن لباس‌های شما چقدر است؟

۱ عدد ملحفه ۴۰۰ - ۵۰۰ گرم

۱ عدد روبالشی ۱۵۰ - ۲۰۰ گرم

۱ عدد رومیزی ۴۰۰ - ۵۰۰ گرم

۱ عدد حوله حمام ۹۰۰ - ۱۲۰۰ گرم

۱ عدد حوله ۱۵۰ - ۲۵۰ گرم

برنامه‌های شست‌وشوی ویژه

البسه پشمی: برنامه شست‌وشوی پارچه‌های پشمی (شماره ۹) این دستگاه توسط کمپانی The Woolmark برای شستن البسه و پارچه‌های پشمی دارای علامت شست‌وشوی با دست مورد آزمایش قرار گرفته و برنامه به شرطی که شست‌وشو مطابق با دستورالعمل‌های برچسب لباس و دستورات سازنده این ماشین لباسشویی انجام گیرد، تایید شده است. آریستون اولین ماشین لباسشویی است که تاییدیه Apparel Coreplatinum شرکت The Woolmark Company را برای کارایی شست‌وشو و میزان مصرف انرژی و آب دریافت کرده است (M1135)



البسه ظریف: از برنامه شماره ۱۰ برای شستن البسه خیلی ظریف و یا دارای منجوق و پولک استفاده کنید.

برای شستن البسه ابریشمی و پرده‌ها این برنامه را انتخاب کرده و سطح "ظریف" را از گزینه  انتخاب کنید. توصیه می‌شود پیش از شست‌وشو، لباس‌ها را پشت و رو کرده و اقلام کوچک را داخل کیسه مخصوص شستن البسه ظریف قرار دهید.

برای به دست آوردن بهترین نتیجه از شوینده‌های مایع برای البسه ظریف استفاده کنید.

سیستم متعادل‌سازی البسه

به منظور جلوگیری از ارتعاشات بیش از حد پیش از اجرای خشک‌کن و توزیع یکنواخت بار، مخزن ماشین لباسشویی قبل از هر بار خشک‌کن با سرعتی که کمی بیشتر از سرعت شست‌وشو است به طور پیوسته می‌گردد. اگر بعد از چند بار تلاش البسه به طور مناسبی متعادل نگردد، دستگاه با سرعت کمتری خواهد چرخید. اگر البسه بیش از حد نامتعادل باشد، ماشین لباسشویی به جای خشک‌کن به فرآیند متعادل‌سازی البسه می‌پردازد. توصیه می‌کنیم برای توزیع صحیح البسه و تعادل بهینه، لباس‌های بزرگ و کوچک به طور مخلوط در ماشین قرار داده شوند.

اگر دستگاه شما کارکرد خوبی نداشت، قبل از تماس گرفتن با خدمات طلایی نیکان از فهرست زیر کمک گرفته و ببینید آیا مشکل به راحتی قابل حل است یا خیر.

| مشکل | دلایل احتمالی/راه‌حل‌ها |
|--|---|
| ماشین لباسشویی روشن نمی‌شود. | <ul style="list-style-type: none"> • دو شاخه دستگاه به طور کامل در پریز نرفته است یا تماس کافی ندارد. • برق قطع است. |
| برنامه شست‌وشو شروع نمی‌شود. | <ul style="list-style-type: none"> • درب ماشین لباسشویی درست بسته نشده است. • دکمه On/Off (روشن/خاموش) فشار داده نشده است. • دکمه Start/Pause (شروع/توقف) فشار داده نشده است. • شیر آب باز نیست. • شروع با تاخیر برنامه‌ریزی شده است. |
| آب جهت شست‌وشو وارد دستگاه نمی‌شود (عبارت H2O روی صفحه نمایشگر چشمک می‌زند). | <ul style="list-style-type: none"> • شیلنگ آب ورودی به شیر وصل نشده است. • شیلنگ تا شده است. • شیر آب باز نیست. • آب قطع است. • فشار آب کم است. |
| ماشین لباسشویی به طور پیوسته آبگیری و آب را تخلیه نمی‌کند. | <ul style="list-style-type: none"> • شیلنگ تخلیه در ارتفاعی بین ۶۵ و ۱۰۰ سانتی‌متری کف نصب نشده است (نصب را ببینید). • سر آزاد شیلنگ داخل آب است. • سیستم تخلیه آب دارای لوله هواکش نیست. • اگر مشکل بعد از این که بررسی‌های فوق را انجام دادید برطرف نشد، شیر آب را ببندید، دستگاه را خاموش کرده و با مرکز خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید. اگر واحد مسکونی شما در طبقات بالایی ساختمان قرار دارد، ممکن است مشکلاتی با تخلیه آب وجود داشته باشد که باعث شوند ماشین لباسشویی دائماً آبگیری و تخلیه کند. |
| ماشین لباسشویی تخلیه نمی‌کند یا نمی‌چرخد. | <ul style="list-style-type: none"> • برنامه شست‌وشو شامل تخلیه نیست؛ در بعضی از برنامه‌های شست‌وشو باید مرحله تخلیه به طور دستی تنظیم شود. • شیلنگ آب خروجی تا شده است. • لوله فاضلاب گرفته است. |
| ماشین لباسشویی در طول مرحله خشک‌کن ارتعاش زیادی دارد. | <ul style="list-style-type: none"> • پیچ‌های نگهدارنده مخزن شست‌وشو روی دستگاه به نحو مناسبی در طول مرحله نصب، باز نشده است. • ماشین لباسشویی تراز نیست. • ماشین لباسشویی با کابینت‌ها و دیوار در تماس است. |
| ماشین لباسشویی نشستی آب دارد. | <ul style="list-style-type: none"> • شیلنگ آب ورودی درست نصب نشده است. • کنشوی مخزن مواد شوینده گرفته است. • شیلنگ تخلیه آب درست نصب نشده است. |

| | |
|--|--|
| دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه آن را بکشید. حدود ۱ دقیقه صبر کرده و دوباره آن را روشن کنید. اگر همچنان مشکل باقی مانده است، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید. | چراغ‌های نشانگر گزینه‌ها و شروع/توقف (Start/Pause) به سرعت چشمک می‌زنند و بیک کد خطا در نمایشگر دیده می‌شود (مانند: F-01 و ...). |
| <ul style="list-style-type: none">• ماده شوینده مناسب ماشین لباسشویی نیست (عبارت "مناسب ماشین لباسشویی" یا "مناسب ماشین لباسشویی و شستن با دست" یا مشابه آن‌ها باید روی جعبه آن نوشته شده باشد).• مواد شوینده زیادی مصرف شده است. | کف خیلی زیادی تولید شده است. |

سرویس

پیش از تماس با خدمات طلایی نیکان موارد زیر را انجام دهید:

- ببینید آیا می‌توانید خودتان مشکل را برطرف کنید.
- برنامه شست‌وشو را از نو شروع کنید ببینید آیا مشکل باقی مانده است یا خیر.

اگر چنین نبود، با مرکز خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

! همیشه فقط از تکنیسین‌های مجاز کمک بگیرید.

لطفاً اطلاعات زیر را آماده داشته باشید:

- نوع اشکال
- مدل وسیله (Mod)
- شماره سریال آن (S/N)

این اطلاعات روی پلاک ماشین لباسشویی که در پشت آن نصب شده و نیز در جلوی دستگاه وجود دارد که با باز کردن درب می‌توانید آن‌ها را ببینید.