

دفترچه راهنمای استفاده از ماشین ظرفشویی

توقف و یا تغییر سیکل شستشوی در حال انجام ، ۹	ایعنی، وقتار خوبی که باید به آن عادت کرد ، ۲
اگر بعد از شروع به کار دستگاه ظرفی را جا گذاشته بودید ، ۹	بازکردن بسته بندی دستگاه ، ۲ احتیاط های اولیه ، ۲
چگونه می توانید شستشو را با تأخیر شروع کنید ؟ ۱۰	توصیف ماشین ظرفشویی ، ۳
عملکرد دوگانه چراغ نمایشگر ، ۱۰	نگاهی به صفحه کنترل دستگاه ، ۳
شما می خواهید برای شستشو فقط از یک قفسه استفاده کنید ؟ ۱۰	نگاهی به داخل دستگاه ، ۴
جدول سیکل شستشو ، ۱۱	خصوصیات فنی ، ۴
توصیه های ایعنی ، ۱۲	نصب دستگاه ، ۵
نکاتی که دانستن آنها کمک میکند تا صرفهジョیی کنید ، ۱۲	محل نصب و تراز کردن دستگاه ، ۵
چگونه طول عمر مفید دستگاه خود را افزایش دهید ؟ ۱۲	نصب آب ، برق و لوله فاضلاب دستگاه ، ۵
پاک کردن دستگاه و تعمیرات ویژه ، ۱۳	مواد شوینده و ظروف ، ۶
مجموعه فیلتر ، ۱۳	نمک ، ۶
پاک کردن بازو های آب پاش ، ۱۳	اضافه کردن نمک به مخزن نمک دستگاه ، ۶
آبا مشکلی دارید ؟ ، ۱۳ و ۱۴	تنظیم مصرف نمک ، ۶
سرویس دستگاه ، ۱۵	مواد شوینده ، ۷
قبل از تماس با خدمات پس از فروش ، ۱۵	پرکردن مخزن مواد شوینده ، ۷
مراکز خدمات پس از فروش ایندزیت در سراسر کشور ، ۱۶	مواد افزودنی و شفاف کننده ، ۷
	پرکردن مخزن مواد افزودنی و شفاف کننده ، ۷
	قرار دادن ظروف در ماشین ظرفشویی ، ۸
	شروع به کار دستگاه و برنامه ها ، ۹
	چگونه سیکل شستشو را شروع کنیم ؟ ، ۹
	شروع و انتخاب سیکل شستشو ، ۹

ضمن تشکر از حسن سلیقه شما در انتخاب یکی از محصولات ایندزیت، جهت صرفهجویی در وقت خواهشمند است به نکات ذیل توجه فرمایید.

• پس از اطمینان از محل نصب دستگاه و وجود شیر آب سرد و مجرای خروج فاضلاب در فاصله حداقل ۳۰ متر

• مشترکین محترم ساکن تهران می توانند شماره اشتراک برچسب آبی رنگ و مدل دستگاه را از طریق پیام کوتاه شماره ۳۰۰۰۸۲۳۲ ارسال تا مقدمات نصب سریع دستگاه خود را فراهم نمایند.
مشترکین محترم شهرستان ها با مراجعه به صفحه آخر این دفترچه راهنمای توانند، نزدیکترین نماینده مجاز را انتخاب و از خدمات طلایی نیکان بوره مند گردند.

• در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات، مشترکین محترم در کل کشور می توانند از طریق پیام کوتاه فوق و یا شماره تلفن ۰۰۰۰۸۲۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰ با دفتر مرکزی خدمات طلایی نیکان تماس حاصل نمایند.
مدیریت سرویس و خدمات

ایمنی، رفتار خوبی که باید به آن عادت کرد

توجه : جهت دریافت کارت گارانتی و استفاده از خدمات طایی نیکان، نصب و راه اندازی دستگاه باید فقط توسط نماینده مجاز این شرکت انجام پذیرد و این اطلاعات فقط جهت راهنمایی هر چه بهتر می باشد.

کنید حتی اگر محل مورد نظر دارای سقف باشد.
قرار دادن دستگاه درمعرض باران و محیط طوفانی با دقت کامل دفترچه را مطالعه نمایید.

۴- از دست زدن به المتهای گرمایی در طی سیکل
شستشو یا بعد از شستشو خودداری کنید.

۵ - هنگامی که درب دستگاه باز است از نشستن
یا تکیه کردن به آن خودداری کنید زیرا ممکن است
منجر به واژگونی دستگاه گردد.

۶ - اگر دستگاه خوب کار نکرد. شبیر آب ورودی
دستگاه را ببندید و دو شاخه برق دستگاه را از پریز
بکشید، سپس به این دفترچه راهنمای مراجعه کنید در
صورتیکه مشکل برطرف نشد با مرکز خدمات طایی
نیکان تماس بگیرید.

برای ضمانت کارآیی و ایمنی دستگاه :

- فقط با مراکز خدمات و سرویس مجاز تماس بگیرید .
- همیشه از لوازم یدکی اصلی دستگاه استفاده شود .
- دستگاه باید توسط متخصصین شرکت نیکان نصب و
راه اندازی شود، تا بتوانید از خدمات پس از فروش
و ضمانت این شرکت بهره مند شوید .

با توجه به اطلاعات مهم و اساسی موجود در این

دفترچه شامل نسبت نحوه استفاده و نکات ایمنی، لطفاً

با دقت کامل دفترچه را مطالعه نمایید.

این ماشین ظرفشویی دارای استاندارد

کشورهای اروپایی می باشد شامل:



CEE/73/23 (دستور العمل ولتاژ پایین) و مصوبه‌های بعدی

CEE/6/33 (سازگاری با نیروی برق) و مصوبه‌های بعدی

باز کردن بسته بندی دستگاه

۱- بسته بندی را به دقت باز کنید .

۲- بعد از باز کردن بسته بندی از سلامت دستگاه
طمئن شوید، اگر در سلامت دستگاه خود تردید دارید
با متخصصین مرکز خدمات طایی نیکان تماس بگیرید.

۳ - این ماشین ظرفشویی باید برای مصارف خانگی و
توضیع بزرگسالان مورد استفاده قرار گیرد .

احتیاط های اولیه

۱ - نکات مهمی که در هنگام استفاده از دستگاه باید
رعایت کنید :

- از دست زدن به دستگاه با دستهای مرطوب و یا

هنگامی که پای بر هنده هستید خودداری کنید .

- ما توصیه می کنیم که از سه راهی برق و سیم رابط
استفاده نکنید .

- طی زمان نصب دستگاه سیم برق دستگاه باید بدون
پیچ و تاب و خمیدگی باشد .



- اگر دستگاه به خوبی کار نکرد یا نیاز به تعمیر
داشت، دوشاخه دستگاه را از برق بکشید .

۲ - هنگام باز بودن درب دستگاه بچه ها را از دستگاه
دور نگهدارید همچنین دقت کنید که مواد شوینده
در دسترس کودکان نباشد .

۳ - دستگاه ظرفشویی را نباید در محیط باز نصب

توضیف ماشین ظرفشویی


نگاهی به صفحه کنترل دستگاه

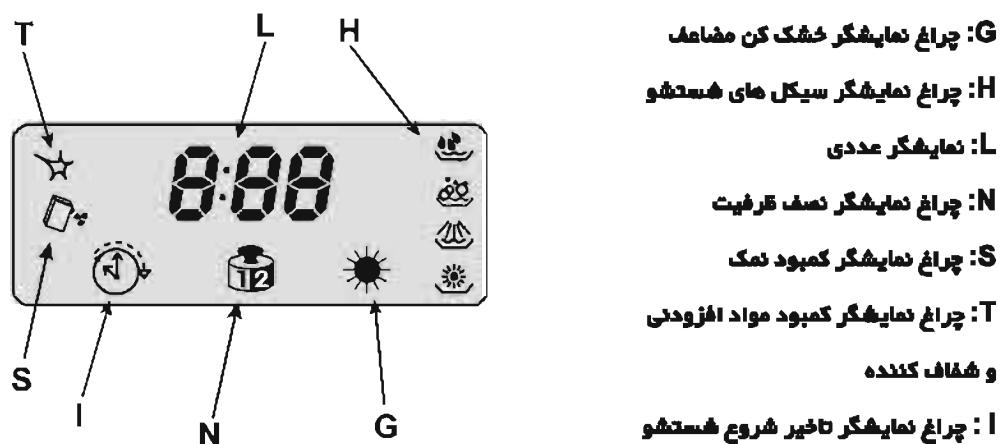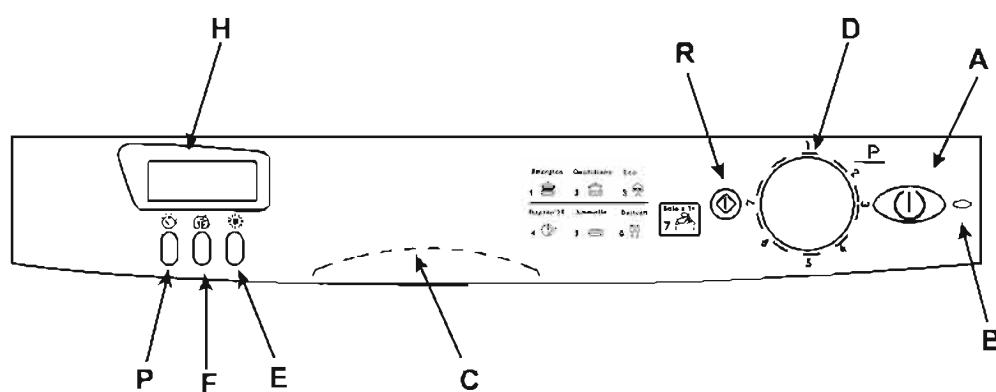

قدرات طاییی تیکان (اسیدبرده)

توضیف ماشین ظرفشویی

نگاهی به امکانات داخل دستگاه

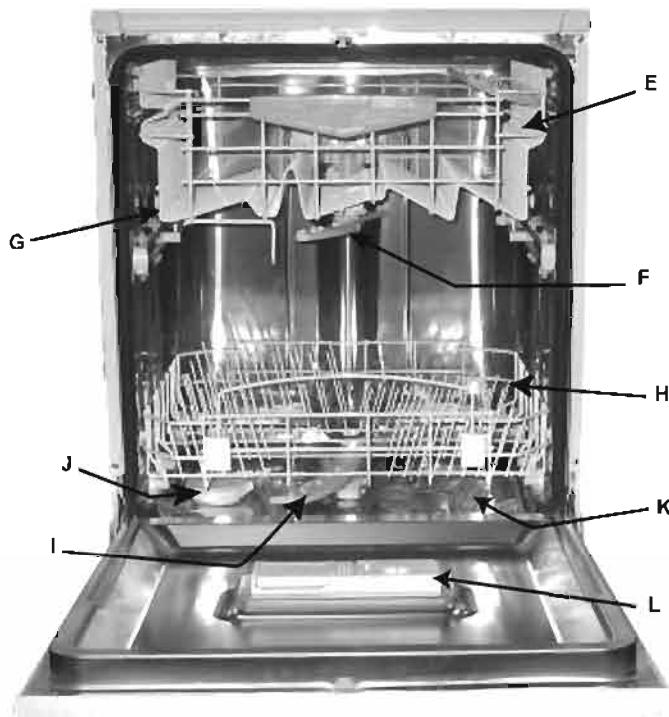


- | | |
|---------------------------------|---|
| بازوی آب پاش پارچه | E |
| دربوش قرف نمک | F |
| فلتر هسته‌هو | G |
| محل ذوبنی مواد شوینده و افزودنی | H |
| قفسه بالایی | E |
| بازوی آب پاش بالایی | F |
| تنظیم کننده ارتفاع قفسه | G |
| قفسه پایینی | H |

خواص فنی	
۶ سانتی متر	عرض
۶ سانتی متر	عمق
۸۵ سانتی متر	ارتفاع
۱۳۳ مکان استاندارد (۱۲ نفره)	ڈریفت
30 KPa ± 1 MPa (0.3 ± 10 bar)	فشار آب ورودی
به برچسب اطلاعات مراجعت شود	ولتاژ برق
به برچسب اطلاعات مراجعت شود	مجموع توان
به برچسب اطلاعات مراجعت شود	فیوز

نصب دستگاه

توجه: جهت دریافت کارت گارانتی و استفاده از خدمات طایی نیکان، نصب و راه اندازی دستگاه باید فقط توسط نماینده مجاز این هرکت انجام پذیرد و این اطلاعات فقط جهت راهنمایی هر چه بهتر می باشد.

اتصال لوله فاضلاب دستگاه

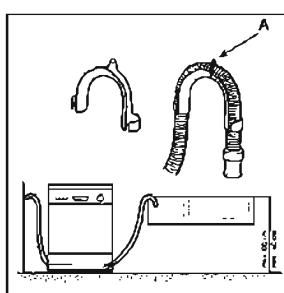

محل نصب دستگاه
دستگاه خود را در محل مناسبی که می خواهید قرار دهید.
دستگاه میتواند کنار سایر وسایل خانه یا پشت بدیوار باشد.
دستگاه دارای شیلنگ آب و فاضلاب میباشد که به راحتی
می تواند به سمت چپ یا راست حرکت کند، که این حالت
کم زیادی به نصب راحت دستگاه می نماید.
فراز گرفتن
وقتی برای اولین بار دستگاه را مستقر می کنید
پایه های آن را با پیچاندن به داخل و بیرون با توجه
به ارتفاع مورد نظر تنظیم نمایید و آن را بصورت افقی
تراز کنید، به هر حال تحت هیچ شرایطی دستگاه نباید
بیش از ۲ درجه شبیب داشته باشد اگر دستگاه تراز
باشد، عملکرد صحیح آن را تضمین می کند.

اتصال آب سرد
این دستگاه فقط باید توسط شیلنگ آب سرد ویژه دستگاه
به شیر آب سرد وصل گردد، از سایر شیلنگ های متفرقه
استفاده نکنید. در موافقی که نیاز به تعویض می باشد
 فقط از قطعات اصلی که در اختیار مرکز خدمات طایی
 نیکان می باشد استفاده نمایید. شیر آب سرد را با یک
 اتصال ۳/۴ به شیلنگ دستگاه وصل نمایید، از اتصال
 مناسب شیر آب به شیلنگ اطمینان حاصل نمایید، اگر
 شیر یا شلنگ آب تازه می باشد یا مدت زیادی است
 که از آنها استفاده نشده است شیر آب را باز کنید تا
 جریان آب تمیز و زلال گردد. سپس آن را به دستگاه
 وصل نمایید، این توجه اولیه از آسیب دیدن دستگاه
 و بسته شدن لوله جلوگیری می کند.

اتصال برق دستگاه
دو شاخه دستگاه را به پریز برق دارای اتصال زمین (ارت)
وصل کنید (سیستم اتصال زمین (ارت)، ایمنی دستگاه را
 متصل گردد تا از حرکت لوله فاضلاب و بیرون ریختن
 آب خروجی دستگاه جلوگیری شود).

اتصال برق دستگاه
اگر دوشاخه برق دستگاه متناسب با پریز برق نیست و
 به آن نمی خورد، بهتر است پریز برق را تعویض نمایید
 این عمل به استفاده کردن از سه راهی برق ارجحیت
 دارد زیرا جریان برق ممکن است به گرم شدن
 بیش از اندازه یا سوختگی آن منجر شود.
 اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده باشد، توصیه
 می این است که با مرکز خدمات طایی نیکان برای
 تعویض آن تماس حاصل نمایید.


اتصال آب گرم
دستگاه شما می تواند به شیر آب گرم نیز وصل شود
 (اگر شما سیستم گرمیش مرکزی و راپیتور دارید) به شرط
 آنکه گرمای آب از ۶ درجه سانتی گراد تجاوز نکند، در
 این حالت زمان شستشو حدود ۱۵ دقیقه کوتاهتر شده
 ولی کار آئی شستشو اندکی کاهش می یابد. اتصال جریان
 آب گرم دستگاه دلیقاً مطابق اتصال آب سرد می باشد.

مواد شوینده و ظروف

صرفه جویی در نمک مورد استفاده، تنظیم نماید.

شما میزان سختی آب منطقه خودتان را می توانید از سازمان آب منطقه مربوطه پرسیید.

برای تنظیم میزان مصرف نمک مطابق روش ذیل عمل کنید:

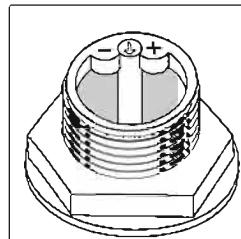

۱- در پوش ظرف نمک

۲- یک فلش در قسمت

دهانه ظرف می بینید،

که در صورت لزوم و

مطابق با میزان نمک برای

آب مورد استفاده، از - تا + در جهت خلاف چرخش عقربه های ساعت، قرار می گیرد.

ما توصیه می کنیم که تنظیم مربوطه را با توجه به جدول ذیل انجام دهید:

میزان سطح آب						
mmol/l	mg/l	mmo1/l	ندیت کندی لطفی کندی	نمک صراف سیکل/کلم	بخار سیکل/کلم	نمک کیلوگرم
۰-۱۰	۰-۱۷	۰-۱/۷	/	۰	/	/
۱۰-۲۵	۱۸-۴۴	۱/۸-۴/۴	-	۴۰	۶۰	۷ کیلوگرم
۲۵-۵۰	۴۵-۸۹	۴/۵-۸/۹	میان	۴۰	۴۰	۱۰ کیلوگرم
>۵۰	>۸۹	>۸/۹	+	۶۰	۴۵	۱۵ کیلوگرم

نمک

میزان سختی آب بسته به محل زندگی شما متفاوت می باشد، اگر از آب سخت (آب با املح زیلا) برای شستشو استفاده شود روى ظرفهای شما رسوب ایجاد می شود، با استفاده از مواد رسوب گیر که داخل نمک مخصوص ماشین ظرفشویی می باشند رسوبها از بین خواهد رفت و ایجاد خواهد شد.

اضافه کردن نمک به مخزن نمک دستگاه

همیشه از نمک برای شستشوی ظرفها در ماشین ظرفشویی استفاده کنید. ظرف نمک در زیر قفسه پائینی دستگاه می باشد و باید به شرح ذیل پر شود:

۱- قفسه پائین را کاملا بپرسون بکشید و در پوش ظرف نمک را بپیچانید تا باز شود.

۲- اگر برای اولین بار است که می خواهید نمک را داخل ظرف بپیزید آن را پر از آب کنید.

۳- قیف دستگاه را روی مدخل ظرف قرار داده و حدود ۷ کیلوگرم نمک داخل آن بپیزید، بپرسون ریختن مقداری آب از داخل ظرف کاملا طبیعی است.

۴- در پوش ظرف نمک را بپیچانید تا سفت شود.

ظرف نمک دستگاه را باید هنگامی پر کنید که چراغ نمایشگر S چشمک می زند.

وقتی برای اولین بار داخل دستگاه نمک می پیزید ممکن است چراغ نمایشگر S برای مدت ۵ سیکل متوالی روشن باقی بماند یا چشمک بزند.

هشدار، برای جلوگیری از تشکیل رسوب، نمک را دقیقا قبل از شروع سیکل شستشو به مخزن نمک دستگاه اضافه کنید.


تنظیم مصرف نمک

ماشین ظرفشویی شما می تواند میزان مصرف نمک را با توجه به سختی آب مورد استفاده و به منظور

مواد شوینده و ظروف

پر کردن مواد افزودنی و شفاف کننده

برای باز کردن مخزن مربوطه در پوش C را خلاف جهت عقربه های ساعت بیچانید، مراقب باشید که هنگام پر کردن، مخزن سریز نشود. شما میتوانید مقدار مصرف مواد افزودنی و شفاف کننده را با استفاده از یک پیچ گوشتی در محل زیردر پوش E تنظیم کنید، این تنظیمات دارای ۶ درجه می باشد که در حالت معمولی روی درجه ۴ تنظیم می شود.

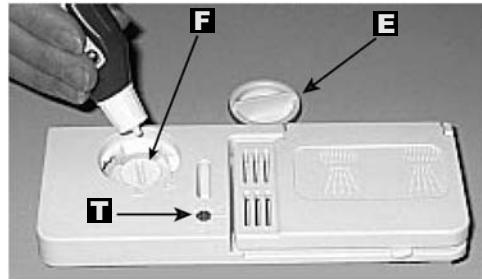

نکته مهم

تنظیم میزان مصرف مواد افزودنی و شفاف کننده، به خشک شدن ظروف کمک می نماید. اگر قطرات یا لکه های آب را روی ظروف ملاحظه کردید، مقدار مصرف مواد افزودنی را در درجه بالاتری تنظیم نمایید، در غیر اینصورت و در صورت مشاهده نوار های سفید روی ظروف، مقدار مصرف این مواد را در حالت کمتر تنظیم نمایید.

هشدار

امروزه در فروشگاهها بسته های حاوی نمک، مواد شوینده و مواد افزودنی و شفاف کننده بصورت مخلوط وجود دارد. اگر آب منطقه شما سخت یا خیلی سخت است ما توصیه می کنیم از نمک اضافی در محل مربوطه استفاده نکید، این عمل از بوجود آمدن رسوبهای سفید روی ظرفها و داخل دستگاه جلوگیری می کند.

فقط زمانی از مواد افزودنی و شفاف کننده اضافی استفاده کنید، که از نتیجه شستشو روی ظروف خود راضی نیستید.

در هر حال راهنمای استفاده از مواد شوینده را در روی بسته آن مطالعه کنید.


اگر فقط از این گونه مواد شوینده (مخلوط) استفاده میکنید، چشمکزدن چراغ مربوط به نمک و مواد افزودنی بطور ثابت و بعد از زمان معینی از سیکل شستشو کاملا طبیعی است.

مواد شوینده

فقط از مواد شوینده مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید مخزن توزیع مواد شوینده قبلاً از شروع هر سیکل شستشو، باید مطابق جدول سیکل شستشو پر شود. مخزن توزیع مواد شوینده در قسمت داخلی درب دستگاه قرار دارد.

پر کردن مخزن مواد شوینده

برای باز کردن در پوش A دکمه B را فشار دهید، مواد شوینده باید داخل ظرف C و D تا شیار مربوطه ریخته شوند. بعد از ریختن مواد شوینده، در پوش را در محل خود قرار دهید و به سمت پایین فشار دهید تا صدای بسته شدن آن شنیده شود. امروزه مواد شوینده به مقدار مشخص (مناسب با مقدار لازم در هر سیکل شستشو) بصورت بسته بندی شده در فروشگاهها موجود می باشد. بدین وسیله شما میتوانید، یک بسته را در ظرف D ریخته و در پوش آن را بندید.

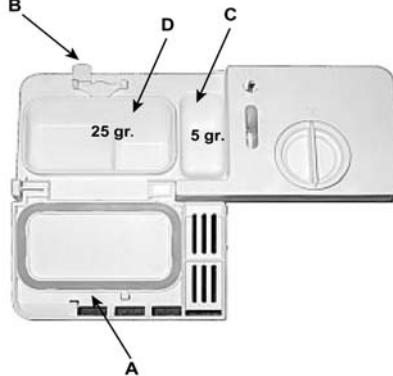

برای اطمینان از بسته شدن در پوش، قبل از بستن آن مواد شوینده اضافی را از گوشده ها و لبه های ظرف پاک کنید.


مواد افزودنی و شفاف کننده

این مواد بیشتر از آنکه به خشک شدن ظرفها کمک کنند موجب برآقی آنها می شوند. ظرف مواد افزودنی و شفاف کننده در قسمت داخل درب دستگاه قرار دارد. هرگاه این ظرف خالی شد باید آن را پر نمایید که البته از طریق چراغ نمایشگر T می توانید به این مورد پی ببرید.

مواد شوینده و ظروف

آب پاش دستگاه بتوانند به راحتی و بدون برخورد با بشقابها به گردش درآیند.

چگونه قفسه بالایی را تنظیم نماییم؟
قفسه بالایی را در بالا یا پایین می‌توان تنظیم کرد، برای تنظیم، در دو طرف قفسه بالایی دستگیره هایی وجود دارد که با استفاده از آنها می‌توانید قفسه مربوطه را جا به جا نمایید. (به شکل ۵ توجه کنید)

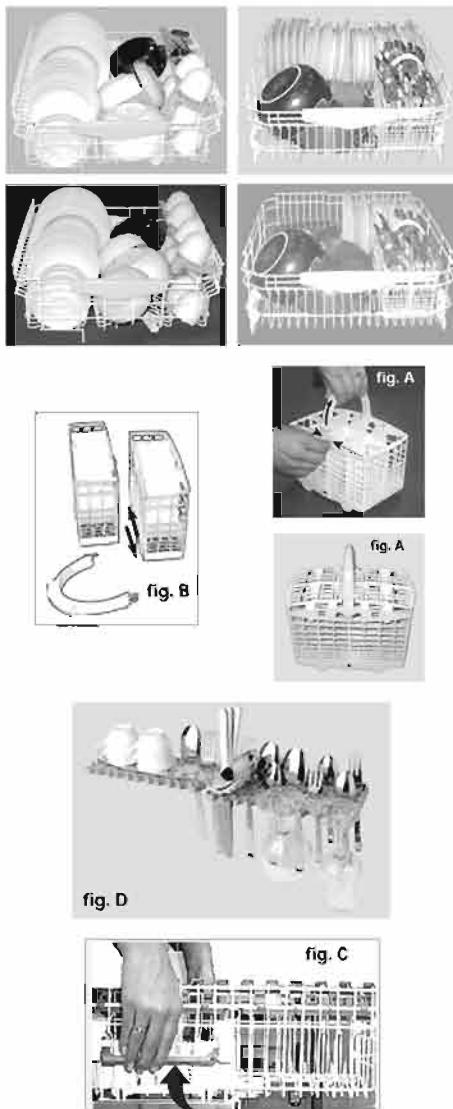

قرار دادن ظروف در ماشین ظرفشویی قبل از قراردادن ظروف در قفسه‌ها، مواد غذایی باقی مانده در روی آنها را کاملاً تمیز کنید این کار از بسته شدن فیلتر که منجر به کاهش کیفیت هستشوی می‌گردد جلوگیری می‌کند. اگر ماهی تابه یا قابلمهما خیلی کثیف هستند قبل از هستشوی آنها در آب قرار دهید تا خیس بخورند، این کار باعث می‌شود که دیگر نیاز به هستشوی مجدد آنها نداشته باشد.

برای استقرار راحت تر ظروف روی قفسه‌های ماشین ظرفشویی، قفسه‌ها را کاملاً بپرون بکشید.

چگونه از قفسه پلیپن استفاده کنیم؟
ما توصیه می‌کنیم ظرفهایی که هستشوی آنها مشکل‌تر است در قفسه پلیپن قرار دهید. ماهی تابه، درب قابلمهما، ظروف غذا و ظروف سوپ خوری (مانطور که در هكل ملاحظه می‌کنید). ظروف بزرگ هانند دیس و درب‌های بزرگ را ترجیحاً در دو طرف قفسه قرار دهید این عمل از بسته شدن اسپری آب، آب پاش بالایی دستگاه جلوگیری می‌کند.

- ماهی تابه‌ها و کاسه‌های سالاد و موارد مشابه باید همیشه بطور وارونه (کوچی آنها به سمت پلیپن باشد) درون قفسه باشند.
- بشقابهای بسیار گود باید بصورت کج و وارونه قرار گیرند تا آب به راحتی از آنها به سمت پایین جریان پیدا کند.

چگونه از قفسه بالایی استفاده کنیم؟
ظروف حساس و سبک را روی قفسه بالایی قرار دهید این ظروف شامل : لیوانها ، فنجانهای چای و قهوه، نعلبکی‌ها، بشقابهای گود، کاسه‌های سالادخوری، ماهی تابه‌هایی که زیاد کثیف نیستند و ماهی تابه‌های گود (به شکل توجه کنید) می‌باشد.

ظروف را به گونه‌ای در قفسه قرار دهید که فشار آب دستگاه منجر به حرکت آنها نگردد.
قفسه بالایی می‌تواند با یک یا دو قسمت تاشو برای ماق‌ها، فنجانها و قاشقها، کاردها و چنگال‌ها تجویز شود که این قسمتها را اضافی باید در شیارهای مربوطه قرار گیرند، لیوانهای پایه دار می‌توانند روی این قسمتها قرار گیرند، پایه لیوانها در شیارهای تعییه شده قرار می‌گیرند.

بعد از پر کردن دستگاه کنترل نمایید که تیغه های

شروع به کار دستگاه و برنامه ها

دارید بعد از یک بوق طولانی سه بوق کوتاه خواهد شد، زمان سیکل کنسل شده بر روی صفحه نمایش بصورت چشمک زن نشان داده میشود، تایمر را برای انتخاب سیکل شستشوی جدید بچرخانید.

اگر بعد از شروع دستگاه ظرفی را جا گذاشته بودید... میتوانید با فشار دکمه ON/OFF (روشن/خاموش) دستگاه را متوقف نموده و پس از قرار دادن ظرف جامانده در داخل دستگاه درب آن را بیندید و دستگاه را مجدد روشن کنید باقی سیکل شستشو ادامه خواهد یافت.

اگر جریان برق قطع شود آیا میتوانید درب دستگاه را باز کنید؟
اگر جریان برق قطع شود، سیکل شستشو متوقف میشود و علمت — روی صفحه نمایش ظاهر میشود، به محض اینکه جریان برق مجدد وصل شود و یا اینکه درب دستگاه بسته شود، سیکل شستشو دوباره شروع میشود.

در انتهای سیکل شستشو سیکل شستشو با دو بوق کوتاه و ظاهر شدن کلمه END بر روی صفحه نمایش بصورت چشمک زن پایان می پذیرد.

- دستگاه را بوسیله دکمه ON / OFF خاموش کنید.
- شیر آب را بیندید.
- ابتدا ظروف طبقه پایینی دستگاه را خارج کنید.
قیل از اینکه ظروف طبقه را خارج کنید مطمئن شوید که سیکل شستشو پایان یافته است.

مشهداً، اگر پس از پایان سیکل شستشو پا در جریان شستشو، درب دستگاه را باز می کنید مراقب باشید تا با بخار گرم دچار سوختگی نشوید.

چگونه شک کن مفهوم را تنظیم کنیم؟
دکمه E را فشار دهید، بعد از شنیدن صدای بوق، چراغ نمایشگر G روشن میشود و زمان تقریبی سیکل شستشوی انتخاب شده توسط تایمر، بر روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد.

قبل از هر کاری

دو شاخه برق دستگاه را به پریز برق وصل کنید، شیر آب را کاملاً باز کنید و دکمه ON/OFF (روشن / خاموش) را فشار دهید (A)، چراغ های صفحه نمایش روشن می شوند و زمان سیکل شستشوی انتخاب شده بوسیله تایمر را روی صفحه نمایش نشان می دهند.

انتخاب و شروع سیکل شستشو

- سیکل شستشوی مورد نظرتان را بوسیله چرخاندن تایmer D درجهت عقربه های ساعت از سیکل شستشوی ۱ تا ۷ و در خلاف عقربه های ساعت از ۷ تا ۱ انتخاب کنید. صفحه نمایش مدت زمان تقریبی سیکل شستشو و مرحله مربوط به آن را نمایش میدهد.
(برای این منظور از جدول مربوطه استفاده کنید)، بخصوص زمانی که برای اولین بار دستگاه را روشن میکنید.

- اگر درب دستگاه بسته است دکمه شروع R را فشار دهید بعد از چند لحظه صدای بوق را خواهد شنید و سیکل شستشو آغاز خواهد شد.
مقدار زمان بالای مانده تا پایان سیکل شستشو بر روی صفحه نمایش، نشان داده می شود.

- اگر زمان نشان داده شده در ابتدای سیکل شستشو مطابق با طول دوره سیکل نیست، می تواند به این دلایل باشد :

دماه آب ورودی
میزان کیفیت ظرفها
افزایش زمان کار دستگاه به دلیل تمیز کردن فیلتر
شستشو از غذاها و رسوبات موجود بر روی فیلتر

چرافهای نمایشگر سیکل شستشوی در حال انجام هنگامی که یک سیکل شستشو در حال انجام است، سمبول مربوط به آن سیکل شستشو روشن خواهد شد. در اینجا سمبول های مربوط به هر سیکل شستشو نشان داده میشود :



توقف و یا تغییر سیکل شستشوی در حال انجام شما میتوانید سیکل شستشوی درحال انجام را متوقف کنید و یا تغییر دهید، اگر زمان خیلی کوتاهی از شروع آن گذشته باشد برای تغییر یک سیکل شستشو، دکمه شروع مجدد R را فشار دهید و حدود چند ثانیه نگه

شروع به کار دستگاه و برنامه ها

شما میخواهید برای شستشو فقط از یک قفسه استفاده کنید؟

یادتان باشد که از نصف مواد شوینده مورد نیاز استفاده کنید.

وقتی شما میخواهید فقط تعدادی قاشق، چنگال و کارد را بشویید میتوانید از نصف ظرفیت دستگاه در قفسه بالا استفاده کنید و در مصرف آب، مواد شوینده و برق صرفه جویی کنید.

- دکمه F را فشار دهید، صدای بوقی را خواهید شنید و نشان مربوط به نصف ظرفیت روشن خواهد شد.

هنگامی که برنامه مورد نظرتان را انتخاب کردید با فشار دادن دکمه START (شروع) سیکل شستشو را آغاز کنید.

- این دکمه با همه برنامه های شستشو قابل استفاده میباشد.

- برنامه ای که تنظیم میشود فقط برای شستشوی طروف در سبد بالایی خواهد بود.

هشدار :

اگر هنگامی که ماشین ظرفشویی خود را روشن کردید کلمه dON روی صفحه نمایش نشان داده شد این بدين مناست که حالت demo در حال اجرا است.

این حالت برای مصرف کننده خیلی مفید میباشد، زیرا تمام مراحل شستشوی در حال انجام را بدون اینکه نیاز به باز کردن درب دستگاه باشد به شما نشان میدهد.

"R" start/reset کلمه dOF را فشار داده و برای چند ثانیه نگه دارید، کلمه dOF بر روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد و به شما نشان میدهد که کنسل کردن برنامه با موفقیت انجام شده است.

توجه : زمان نشان داده شده بر روی صفحه نمایش با توجه به خشک کردن مفاععف افزایش پیدا میکند.

برای کنسل کردن خشک کن همان دکمه E را فشار دهید بعد از اینکه صدای بوق را شنیدید چراغ نمایشگر G خاموش خواهد شد.

این برنامه با سیکل خیساندن غیر قابل استفاده میباشد.

چگونه میتوانید شستشوی با تغییر را تنظیم کنید؟

هنگامی که ظروف را داخل دستگاه قرار دادید، میتوانید زمانی که میخواهید شستشو آغاز شود را به میل خود انتخاب نمایید قبل از اینکه سیکل شستشو را انتخاب کنید.

- دکمه P را فشار دهید و میزان تاخیر مورد نظرتان، از 1 ساعت تا 24 ساعت را به دلخواه انتخاب کنید.

- اگر این دکمه را مجددا فشار دهید کلمه OFF بر روی صفحه نمایش، نشان داده میشود (انتخابی نیست).

هنگامی که انتخاب خود را انجام دادید مطمئن شوید که درب دستگاه کاملا بسته است و سیکل شستشو را بوسیله فشار دادن دکمه START (شروع) آغاز کنید.

نشان I بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود و شمارش معکوس شروع میگردد.

- هنگامی که شمارش معکوس پایان پذیرفت، سیکل شستشو شروع میشود و زمان باقیمانده تا پایان شستشو بر روی صفحه نشان داده خواهد شد.

آیا بعد از تنظیم تاخیر شستشو تغییر عقیده دادید؟

- اگر تغییر عقیده دادید، برای تنظیم مدت تاخیر کوتاهتر دکمه P را فشار دهید تا انتخاب جدید انجام شود، نیازی به شروع مجدد سیکل شستشو نیست.

- اگر به هر جهت از تنظیم تاخیر شستشو منصرف شدید و خواستید که سیکل شستشو را فوری و بدون تاخیر شروع کنید، دکمه P را فشار دهید تا شمارش معکوس به نقطه شروع برسد، چراغ I خاموش خواهد شد و سیکل شستشو بعد از شنیدن صدای بوق شروع خواهد شد.

چراغ چشمک زن مطابق با مرحله سیکل در حال اجرا و همچنین زمان باقیمانده مربوطه بر روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد.

شروع به کار دستگاه و برنامه ها

جدول سیکل شستشو

سیکل شستشو با تغییرات % بدون در تغییرات مرحله خشک کردن آفای	مدت زمان مواد افزودنی	مواد کمک شستشو	مواد شوینده + شستشو اولیه	تجزیه سیکل شستشو	راهنمای سیکل انتخاب	سیکل
۱۲۰'	*	۵+۲۵ g	شستشو اولیه با آب ۳۰ درجه سلسیوس گراد شستشو با آب ۵ درجه سلسیوس گراد ۲ بار آبکشی صورت آبکش کرم با آب ۵ درجه سلسیوس گراد خشک کردن	ظرفهای خلیل کلیف و ملحق تابه (برای فراغی حساس استثنایه تهدید)	- شستشو سترنین	
۸۸'	*	۵+۲۵ g	شستشو اولیه با آب سرد شستشو با آب ۵ درجه سلسیوس گراد آبکشی با آب سرد آبکش کرم با آب ۵ درجه سلسیوس گراد خشک کردن	ملحق تابه ها و فراغی کلیف فراغی کلیف عالی	- شستشو سریع	
۱۳۵'	*	۵+۲۵ g	شستشو اولیه ۲ بار با آب سرد شستشو با آب ۵ درجه سلسیوس گراد آبکش کرم با آب ۵ درجه سلسیوس گراد خشک کردن	حذف از محیط نیست با صرف کم انرژی و مناسب برای فراغی و ملحق تابه های کلیف	- شستشو الخصوصی	
۲۴'	* با خشک کن متناسب	۲۵ g	شستشو کوتاه با آب ۵ درجه سلسیوس گراد آبکشی با آب ۵ درجه سلسیوس گراد خشک کردن (اگر انتخاب هدف پاشید)	الاتصالی و سریع برای فراغی که کم کلیف هستند / شستشو سریع بدون خشک کردن	-۲۵ دقیقه	
۱۲'			شستشو با آب سرد و بد مدت کوتاه برای جلوگیری از خشک شدن غذا روز طروق	شستشوی متمدد بازی فراغی که تعداد آها کم است و متابرداد با فراغی کلیف بعدن شسته خواهد.	- فریسلادن	
۹۸'	*	۲۵ g	شستشو با آب ۵ درجه سلسیوس گراد آبکش با آب نمک ۳۵ درجه سلسیوس گراد آبکش کرم با آب ۵ درجه سلسیوس گراد خشک کردن	شستشوی سریع و الاتصالی برای فراغی حساس که نیست به دھان بالا حساس هستند	- فراغی حساس	
۱۶'		۲۵ g	شستشو با آب ۵ درجه سلسیوس گراد آبکش با آب نمک ۷ درجه سلسیوس گراد	شستشوی سریع و الخصوصی برای فراغی روز از این برنامه را معمولا برای شستشو در قصه بالای دستگاه استثنایه می کند	- فراغی روزانه هما	

در برنامه شماره ۳ عمل خشک کردن در برنامه تعریف نشده است اما بصورت دستی قابل تنظیم است.

زمانهای قید شده در جدول فوق تقریبی می باشد و بر اثر عواملی از قبیل فشار آب و رودی ، مقدار مواد شوینده سردی آب و ... تغییر خواهد کرد.

توصیه های ایمنی

- نکاتی که دانستن آنها کمک می کند تا صرفه جویی کنید
- این نکته مهمی است که با استفاده از حداکثر ظرفیت دستگاه (با ظرفیت کامل) در میزان مصرف، صرفه جویی می نمایید. در ضمن استفاده از سیکل خیساندن (برنامه شماره ۵ در جدول سیکل شستشو) مانع از بُوی بد و خشک شدن غذا می شود.
 - بهترین سیکل شستشو را انتخاب کنید: انتخاب بهترین برنامه بستگی به نوع ظروف و میزان کثیف آنها دارد.
 - مواد شوینده را به مقدار مناسب استفاده کنید: استفاده از مواد پاک گننده بیشتر از حد توصیه شده، به پاک کردن ظروف کمکی نمی کند و فقط منجر به آودگی بیشتر محیط زیست می شود.
 - نیازی به شستشو یا آبکشی ظرفها قبل از قرار دادن آنها در دستگاه ظرفشویی نمی باشد.
- اگر اسباب کشی می کنید.
- اگر می خواهید دستگاه را جابجا کنید سعی کنید که آن را در حالت عمودی جابجا نمایید ، در صورتی که مجبور هستید دستگاه را از حالت عمودی خارج نمایید. (برای سهولت حمل) آن را به سمت عقب بخوابانید.

محل اتصال درب دستگاه با بدنه آن

یکی از فاکتورهایی که منجر به بُوی بد داخل دستگاه می شود باقی ماندن مواد غذایی در داخل دستگاه و محل اتصال درب می باشد که باید با یک اسفلنج مروط بطور متناسب تمیز شود .

چگونه طول عمر مفید دستگاه خود را افزایش دهید؟

بعد از هر شستشو بعد از هر شستشو شیر آب را بیندید و درب ماشین را نیمه باز بگذارید این عمل از تجمع رطوبت و ایجاد بُوی نامطبوع جلوگیری می نماید.

دو شاخه دستگاه را از پریز برق بکشید.

قبل از تمیز کردن یا هرگونه تعییر، دو شاخه را از پریز برق بکشید، این عمل احتمال هر گونه خطر را کم می کند .

از حالاها یا مواد ساینده برای تمیز کردن استفاده نکنید.

هرگز از حالاها یا مواد تمیز کننده ساینده برای تمیز کردن قسمتهای بیرونی و لاستیکی دستگاه استفاده نکنید، برای این منظور استفاده از پارچه و مخلوط آب نیمگرم و صابون مناسب است. برای پاک کردن لکها از سطح داخلی دستگاه، مواد تمیز کننده مخصوص ماشین ظرفشویی و یا مخلوط آب نیمگرم و کمی سرکه سفید را با کمک پارچه بر روی سطوح مورد نظر بمالید .

پاک کردن دستگاه و تعمیرات ویرژ

پاک کردن بازوهای آب پاش

ممکن است باقی مانده غذاها روی سوراخهای آب پاش را بگیرد، آنها را مرتب کنترل کرده و تمیز کنید (بعنوان دستگاه قسمت A و F در صفحات قبلی مراجعه فرمایید).

آیا مشکلی دارد؟

دستگاه شما ممکن است بنا به دلایلی کار نکند و یا عملکرد درستی نداشته باشد. قبل از تعاس با خدمات پس از فروش اجازه بدھید ببینیم چه کار میتوان کرد؟

دستگاه روشن نمی شود.

آیا کنترل کرده اید:

- دو شاخه دستگاه بطور درست داخل پریز قرار گرفته است.
- جریان برق منزل وصل است.
- درب دستگاه کاملا درست بسته شده است.
- کلید ON-OFF بصورت روشن است.
- جریان آب دستگاه وصل است.

آب به داخل دستگاه نمی آید.

آیا کنترل کرده اید:

- جریان آب ورودی باز است و به نحو مناسب به شیلنگ دستگاه وصل شده باشد.
- لوله کشی آب داخل منزل باز است و مسدود نمی باشد و آب فشار کافی دارد.
- شیلنگ ورودی آب دستگاه دارای خمیدگی نباشد.
- فیلتر ورودی آب به دستگاه در محل هیلندگ نگرفته باشد.

ظرف تعیز نشده است.

آیا کنترل کرده اید:

- به اندازه کافی مواد شوینده در مخزن مربوطه ریخته اید.
- برنامه شستشو انتخاب شده با مقدار ظرفهای داخل دستگاه مطابقت دارد.
- آیا فیلتر و میکروفیلتر دستگاه تمیز هستند.
- بازوی آب پاش دستگاه آزادانه می تواند بچرخد.

مجموعه فیلتر

اگر می خواهید از دستگاه خود نتیجه خوبی بگیرید باید مجموعه فیلتر آن را تعیز کنید.

مواد غذایی از روی ظروف بوسیله آب، جدا شده و توسط فیلترها گرفته می شوند و آب مجددا به گردش درمیاید، به خاطر همین مسئله جدا کردن تکه های باقیمانده غذا از فیلتر و محفظه فنجانی شکل C (با توجه به شکل) بعد از هر سیکل شستشو را تومیه میکنیم. برای باز کردن مجموعه فیلتر دستگیره محفظه فنجانی شکل را به سمت بالا کشیده سپس مجموعه فیلتر را زیر شیر آب بگیرید، مجموعه کامل فیلتر هر ماه یکبار باید تعیز شود.



فیلتر نیم دایره ای شکل A + فنجانک C + فیلتر

استوانهای B + میکروفیلتر D

برای جدا کردن فیلتر B آن را برخلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بیچاره، از یک بورس کوچک غیرفلزی برای تعیز کردن آن استفاده کنید.

مجددا فیلترها را در محل خود قرار داده (طبق شکل) و مجددا مجموعه آنها را در دستگاه و محل مربوطه قرار داده و به سمت پایین فشار دهید.

دستگاه را بدون فیلتر استفاده نکنید، عدم استقرار مناسب فیلتر در محل مربوطه کار آیسی شستشو را کم شود و به دستگاه شما آسیب می رساند.

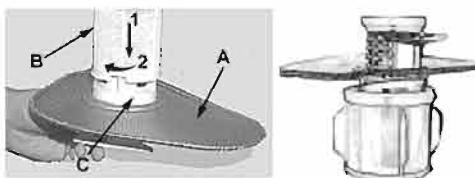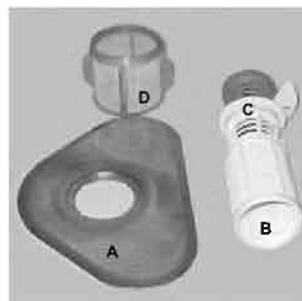

پاک کردن دستگاه و تعمیرات ویرژه

سپس دستگاه را روشن کنید، سیکل شستشو دوباره شروع خواهد شد.

اگر دستگاه کار نمیکند و کد A05 بصورت چشمک زن برروی صفحه نمایش ظاهر شده است، بدین معناست که فیلترها با مقدار زیادی از مواد غذایی مسدود شده‌اند در این حالت دستگاه را بوسیله دکمه A خاموش کنید و فیلترها را کاملا تمیز نمایید و پس از نصب، مجدداً دستگاه را روشن کنید، سیکل شستشو بصورت طبیعی بعداز چند ثانیه شروع خواهد شد.

اگر کد A02 بر روی صفحه نمایش ظاهر شود قبل از هر کاری شیر آب را ببندید و جریان برق را هم قطع کنید، سپس با مرکز خدمات طایی نیکان تماس بگیرید.

دستگاه آب را تخلیه نمی‌کند.
آیا کنترل کرده اید:

- شیلنگ فاضلاب دستگاه دارای خمیدگی است که این خمیدگی باعث مسدود شدن آن شده است.

رسوب با پوشش نازک سفیدرنگ روی بشقابها تشکیل می‌شود.

آیا کنترل کرده اید:
در ب مریبوط به ظرف نمک به نحو مناسب بسته شده است.

- میزان مواد افزودنی (نمک شوینده) به میزان کافی و مناسب بوده است.

اگر هنگامیکه شما دستگاه را روشن میکنید صفحه نمایش کلمه "dON" را نمایش دهد این بدین معناست که حالت demo در حال اجرا است.

پیغام خطأ

دستگاه ظرفشویی شما مجهز به یک سیستم ایمنی می‌باشد که قادر به تشخیص هر نوع اختلال میباشد. این اختلالات بوسیله کدهایی که شامل چند حروف و عدد هستند برروی صفحه نمایش نشان داده میشود، این کدها را یادداشت کنید سپس دستگاه را خاموش کنید، شیر آب را ببندید و با مرکز خدمات طایی نیکان تماس بگیرید.

هشدار بسته بودن شیر آب ورودی
اگر فراموش کرده باشید که شیر آب دستگاه را باز کنید، دستگاه طی چند لحظه شما را با بوق های کوتاهی خبر میکند و کلمه H2O روی صفحه نمایش نشان داده میشود، در این شرایط شیر آب را باز کنید، دستگاه بعد از چند دقیقه کار خود را شروع خواهد کرد، اگر هنگامی که پیغام H2O روی صفحه نمایش نشان داده میشود حضور نداشته باشید و متوجه آن نشوید دستگاه بطور خودکار بر روی سیستم هشدار میرود و کد A06 بصورت چشمک زن بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود.

دستگاه را بوسیله دکمه A خاموش کنید، شیر آب ورودی را باز کنید و حدود ۲۰ ثانیه صبر کنید و

سرویس دستگاه

قبل از تماس با خدمات و سرویس پس از فروش :
کنترل کنید که آیا خودتان قادر به رفع مشکل خواهد بود.
برنامه شستشو را دوباره شروع نمایید شاید مشکل رفع شده باشد.
اگر موفق به حل مشکل نشدید با مرکز خدمات طلایی نیکان برای ارائه خدمات، تماس حاصل نمایید.
ا همواره از خدمات و سرویس افراد مجاز استفاده کنید.

اعلام نیاز به سرویس

اطلاعات ذیل را به اپراتور سرویس خدمات طلایی نیکان بدهید:

- شماره اشتراک
- مدل دستگاه
- نوع مشکلی که با آن مواجه هستید.

ا دستگاه باید توسط افراد غیر مجاز دستکاری گردد.

در صورت نقض موارد عنوان شده ، شرکت هیچگونه تعهدی را بر عهده نخواهد داشت.