

نصب دستگاه ، ۲

- بازکردن بسته بندی و تراز کردن دستگاه
- نصب آب و برق دستگاه
- اولین سیکل شستشو
- جدول اطلاعات فنی

نکات و موارد ایمنی ، ۹

- ایمنی کلی
- دورریختن مواد زائد

نگهداری و مراقبت از دستگاه ، ۱۰

- قطع کردن جریان برق یا آب دستگاه
- تمیز کردن دستگاه
- تمیز کردن محفظه مواد شوینده
- مراقبت از درب و محفظه لباس (دیگ) دستگاه
- تمیز کردن فیلتر و پمپ تخلیه
- چک کردن شیلنگ آب ورودی

رفع اشکال ، ۱۱ ، ۱۲

خدمات پس از فروش ، ۱۳

توصیف ماشین لباسشویی و اجرای یک سیکل

شستشو ، ۴ ، ۵

- صفحه کنترل
- چراغ های نمایشگر
- اجرای یک سیکل شستشو

برنامه های شستشو ، ۶

- جدول برنامه های شستشو

تنظیمات شخصی و مورد نیاز ، ۷

- تنظیم دمای آب شستشو
- تنظیم سرعت خشک کن دورانی
- دکمه های عملکرد ویژه

مواد شوینده و البسه ، ۸

- محفظه مواد شوینده
- آماده کردن البسه
- البسه نیازمند توجه ویژه
- سیستم متعادل سازی البسه در دستگاه

IWD 6

• مشترکین محترم ساکن تهران می توانند شماره اشتراک برچسب هولوگرام روی دستگاه و مدل دستگاه را از طریق پیام کوتاه شماره ۳۰۰۰۸۲۳۲ ارسال تا مقدمات نصب سریع دستگاه خود را فراهم نمایند.

• مشترکین محترم شهرستان ها با مراجعه به صفحه آخر این دفترچه راهنما می توانند ، نزدیکترین نماینده مجاز را انتخاب و از خدمات طلایی نیکان بهره مند گردند.

• در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات بیشتر ، مشترکین محترم در کل کشور می توانند با شماره تلفن ۰۲۱ - ۸۲۳۲ با دفتر مرکزی خدمات طلایی نیکان تماس حاصل نمایند.


مدیریت سرویس و خدمات

نصب دستگاه


تراز کردن صحیح دستگاه باعث می شود تا دستگاه در حین کار به حد کافی ثابت بوده و از لرزش و تولید صدای بیش از اندازه جلوگیری شود و نمی گذارد که دستگاه در حین کار به اطراف حرکت کند، اگر دستگاه را روی فرش یا موکت قرار می دهید، پایه های آن را طوری تنظیم نمایید که فضای تهویه کافی در زیر ماشین لباسشویی وجود داشته باشد.

نصب آب و برق دستگاه نصب شیلنگ ورودی آب

۱- شیلنگ ورودی آب را به شیر آب سرد با رزوه ۳/۴ وصل کنید. (شکل را ببینید) قبل از نصب شیلنگ ورودی آب، شیر آب سرد را باز کنید تا رسوب های احتمالی داخل لوله از آن خارج شده و آب شفاف جریان یابد

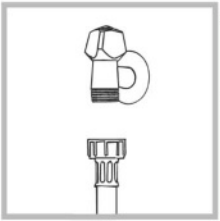

۲- شیلنگ ورودی آب را به مدخل ورودی آب سرد که در بالا سمت راست پشت دستگاه قرار دارد وصل کنید. (شکل را ببینید)

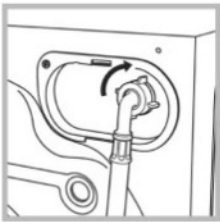

۳- بررسی کنید که شیلنگ ورودی آب خم یا تا نشده باشد.

! فشار آب شیر باید در مقادیر مشخص شده در جدول اطلاعات فنی باشد.

! اگر شیلنگ ورودی آب به اندازه کافی بلند نیست، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

! هرگز از شیلنگ های مستعمل استفاده نکنید.

! از شیلنگ ورودی آب که همراه دستگاه وجود دارد، استفاده نمایید.


توجه: جهت دریافت کارت گارانتی و استفاده از خدمات طلایی نیکان، نصب و راه اندازی دستگاه باید فقط توسط نماینده مجاز این شرکت انجام پذیرد و این اطلاعات فقط جهت راهنمایی هرچه بهتر می باشد.

! با توجه به اطلاعات مهم و اساسی موجود در این دفترچه، شامل نصب، نحوه استفاده و نکات ایمنی، لطفاً با دقت دفترچه را مطالعه نمایید.

باز کردن بسته بندی و تراز کردن دستگاه باز کردن بسته بندی

۱- بسته بندی دستگاه را باز نمایید.

۲- بررسی کنید که ماشین لباسشویی در حین حمل و نقل آسیبی ندیده باشد. اگر ماشین لباسشویی آسیب دیده است، آن را نصب نکنید.

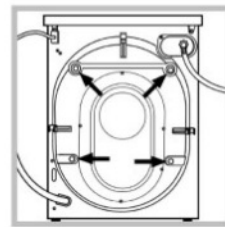


۳- پیچ های محافظ (که در طول حمل و نقل مفید می باشند) و واشر لاستیکی با جدا کننده متناسب آن را که در پشت ماشین لباسشویی قرار دارند، بردارید.

۴- سوراخ ها را با در پوش های پلاستیکی ارائه شده ببندید.

۵- همه قطعات را در مکان امنی نگهداری کنید. اگر بعداً بخواهید ماشین لباسشویی را به جای دیگری منتقل کنید، به آنها نیاز خواهید داشت. ! توجه داشته باشید که مواد بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

تراز کردن دستگاه

۱- ماشین لباسشویی را روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید، نباید ماشین لباسشویی را به دیوار، کابینت یا هیچ چیز دیگر تکیه داد.

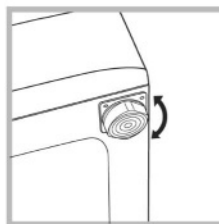


۲- اگر سطح زمین، صاف و تراز نباشد می توانید باز و بسته کردن پایه های قابل تنظیم دستگاه که در جلوی آن قرار دارد تراز کنید. (با توجه به شکل)


توجه داشته باشید که دستگاه باید تا حدی تراز باشد که زاویه آن از ۲ درجه بیشتر نباشد.

نصب دستگاه

وصل کردن شیلنگ تخلیه

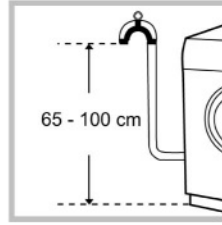

شیلنگ تخلیه را بدون این که آن را خم نمایید، به لوله فاضلاب دیواری که در ارتفاعی بین ۶۵ تا ۱۰۰ سانتیمتر کف قرار دارد وصل کنید.

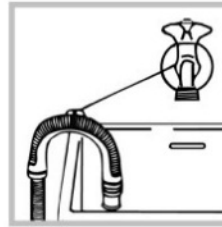

با این که می توانید آن را در داخل سینک یا وان بگذارید، دقت کنید که شیلنگ تخلیه را باید بوسیله شیر آب مهار کنید. (شکل مقابل) سر آزاد شیلنگ نباید به هنگام تخلیه زیر آب قرار گیرد.

استفاده از شیلنگ‌های اضافی و رابط توصیه نمی شود، اگر واقعاً ضرورت دارد، قطر شیلنگ اضافی باید دقیقاً برابر شیلنگ اصلی بوده و طول آن نباید از ۱۵۰ سانتیمتر بیشتر باشد.

نصب برق دستگاه

قبل از اینکه دوشاخه دستگاه را به پریز برق وصل نمایید، مطمئن شوید که :

- پریز برق دارای اتصال زمین باشد و با قوانین و مقررات جاری سازگار است.
- پریز برق باید قادر به تحمل حداکثر توان مصرفی دستگاه که در جدول اطلاعات فنی درج شده باشد.
- ولتاژ برق باید در محدوده مقادیر مشخص شده در جدول اطلاعات فنی درج شده باشد. (جدول را ببینید)
- پریز برق با دوشاخه ماشین لباسشویی متناسب باشد. اگر چنین نبود، پریز یا دوشاخه را عوض کنید.

! این دستگاه نمی بایست در محیط باز، حتی اگر سقف دار باشد نصب شود. قرار دادن دستگاه در هوای آزاد، باران و سایر شرایط جوی بسیار خطرناک است.

! بعد از اینکه ماشین لباسشویی نصب شد، پریز برق باید به راحتی در دسترس باشد.

! از سیم های رابط یا چند راهی استفاده نکنید.


اسیم برق دستگاه نباید دارای خم یا له شدگی باشد. ! تعویض سیم برق فقط باید توسط تکنسین های خدمات طلایی نیکان انجام شود.

هشدار ! در صورت عدم رعایت موارد بالا و ایجاد خطر، شرکت هیچگونه مسئولیتی را به عهده نخواهد گرفت.

اولین سیکل شستشو

پس از این که دستگاه نصب شد، و پیش از اینکه برای اولین بار از آن استفاده کنید، دستگاه را یکبار با ماده شوینده ولی بدون لباس روشن کنید، توصیه می شود از برنامه شماره ۲ استفاده نمایید.

جدول اطلاعات فنی	
مدل	IWD 6
ابعاد	عرض: ۵۹/۵ سانت ارتفاع: ۸۵ سانت عمق: ۵۲/۵ سانت
ظرفیت	از ۱ تا ۶ کیلوگرم
اتصالات الکتریکی	لطفاً به برجسب مشخصات فنی در پشت دستگاه مراجعه نمایید.
اتصالات آب	حداکثر فشار ۱ مگا پاسکال (۱۰ بار) حداقل فشار ۰/۵ مگاپاسکال (۰/۵ بار) ظرفیت مخزن ۴۶ لیتر
سرعت خشک کن دورانی	عدد دوم و سوم به ترتیب ضرب در عدد ۱۰۰ نشانگر حداکثر سرعت خشک کن دورانی دستگاه شماس. به عنوان مثال: IWD 6145 عدد ۱۲ نشان دهنده ۱۴۰۰ دور می باشد.
برنامه های مصرفه جویی در مصرف برق بر اساس مصوبه EN60456	برنامه شماره ۲، دمای آب ۶۰ درجه سانتی گراد با بار ۶ کیلو گرم
این دستگاه مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا به شرح زیر می باشد:	 
-مصوبه EEC/۳۳۶/۸۹	
-مورخ ۰۳/۰۵/۸۹ (سازگاری الکترو مغناطیسی) و اصلاحات بعدی	
-مصوبه EC/۲۰۰۲/۹۶	
-مصوبه EC/۲۰۰۶/۹۵ (ولتاژ پایین)	

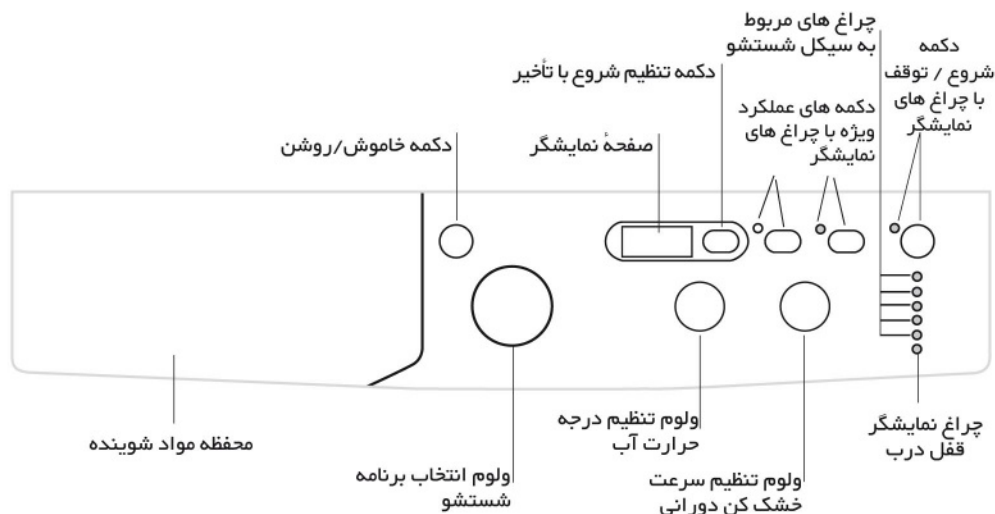

محفظة مواد شوينده: جهت ریختن مواد شوينده و افزودنیهای مخصوص شستشو استفاده می شود. (قسمت مواد شوينده و البسه را ملاحظه نمایید)

دکمه خاموش/روشن: دستگاه را خاموش و روشن می کند.

ولوم برنامه شستشو: برای انتخاب برنامه شستشوی مورد نظر استفاده می شود. این ولوم در حین اجرای برنامه شستشو، حرکت نمی کند.

دکمه های عملکرد ویژه با چراغ های نمایشگر: جهت انتخاب عملکرد ویژه موجود به کار برده می شود. چراغ نمایشگر مربوط به عملکرد ویژه انتخاب شده روشن می ماند.

ولوم تنظیم درجه حرارت آب: برای تنظیم درجه حرارت آب یا انتخاب سیکل شستشو با آب سرد استفاده می شود.

ولوم تنظیم سرعت خشک کن دورانی: جهت تنظیم سرعت و یا حذف کامل مرحله خشک کن دورانی استفاده می شود.

صفحه نمایشگر: جهت مشاهده مدت برنامه های مختلف موجود و نیز مدت زمان باقیمانده برنامه در حال اجرا مورد استفاده قرار می گیرد. چنانچه گزینه شروع با تأخیر انتخاب شده باشد، شمارش معکوس تا شروع برنامه انتخاب شده را نمایش خواهد داد.

دکمه تنظیم شروع با تأخیر: این دکمه را جهت تنظیم شروع با تأخیر برای برنامه مورد نظرتان بفشارید. زمان تأخیر انتخاب شده روی صفحه

نمایشگر نشان داده خواهد شد.

چراغ های مربوط به سیکل شستشو: جهت نشان دادن مراحل برنامه شستشوی انتخاب شده به کار می رود چراغ های روشن نشان دهنده مرحله در حال اجرا می باشند.

چراغ نمایشگر قفل درب: نشان دهنده باز یا بسته بودن درب دستگاه می باشد.

دکمه شروع/توقف با چراغ های نمایشگر: برنامه شستشو را شروع و یا موقتاً قطع می نماید.

توجه: جهت توقف برنامه در حال اجرا، این دکمه را بفشارید در این زمان چراغ مربوط به این برنامه نارنجی شده و چشمک می زند در حالیکه چراغ نمایشگر مربوط به سیکل شستشوی در حال اجرا بطور ثابت روشن می ماند. اگر چراغ نمایشگر (قفل درب) خاموش شود، شاید درب دستگاه را بتوانید باز کنید. جهت شروع دوباره برنامه از جایی که متوقف شده بود، این دکمه را دوباره بفشارید.

چراغ های نمایشگر

این چراغ های نمایشگر ارائه دهنده اطلاعات مهمی هستند که در زیر به آنها اشاره شده است:

چراغ های نمایشگر مربوط به سیکل شستشو

پس از این که برنامه مورد نظر شستشو را انتخاب کردید و برنامه شروع به اجرا شدن کرد، چراغ های نمایشگر یکی پس از دیگری روشن می شوند که نشان دهنده این است که کدام مرحله در حال اجراست.

🕒 ○ شستشو

☀️ ○ آبکشی

🌀 ○ خشک کن دورانی

🌀 ○ تخلیه

○ END پایان

اجرای یک سیکل شستشو

۱- دستگاه را با فشار دادن دکمه (روشن/خاموش)، روشن کنید. همه چراغ های نمایشگر برای چند ثانیه روشن می شوند، سپس همه آنها خاموش شده و چراغ نمایشگر (شروع/توقف) چشمک خواهد زد.

۲- لباس ها را داخل لباسشویی قرار دهید و درب را ببندید.

۳- ولوم انتخاب برنامه شستشو را روی برنامه دلخواه تنظیم کنید.

۴- دمای آب مورد نظر برای شستشو را تنظیم کنید.

۵- سرعت خشک کن دورانی را تنظیم کنید.

۶- مواد شوینده و در صورت نیاز نرم کننده را متناسب با کثیفی و جنس البسه (به اندازه کافی) درون محفظه مواد شوینده بریزید.

۷- عملکرد ویژه مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

۸- با فشار دادن دکمه (شروع/توقف)، سیکل شستشو آغاز می شود و چراغ مربوطه آن هم سبز شده و روشن می ماند. جهت لغو برنامه تنظیم شده، و انتخاب برنامه جدید با فشار دکمه (شروع/توقف) برنامه در حال اجرا را متوقف ساخته و برنامه جدیدی را انتخاب نمایید.

۹- در پایان برنامه شستشو، چراغ نمایشگر END روشن می شود. هنگامی که چراغ (قفل درب) خاموش شد، می توانید درب دستگاه را باز کنید. لباس های شسته شده را بیرون آورید و درب دستگاه را نیمه باز بگذارید تا مخزن کاملاً خشک شود. ماشین لباسشویی را با فشار دادن دکمه (خاموش/روشن) خاموش نمایید.

دکمه های عملکرد ویژه و چراغ های مربوطه آنها

پس از این که یک عملکرد ویژه انتخاب شد، چراغ مربوطه آن نیز روشن می شود.

اگر یک عملکرد ویژه انتخاب شده متناسب با برنامه شستشو انتخاب نشده باشد، چراغ مربوطه شروع به چشمک زدن خواهد کرد و عملکرد ویژه انتخاب شده فعال نخواهد شد و چراغ مربوطه خاموش خواهد شد. اگر دو عملکرد ویژه همزمان انتخاب شود، این احتمال وجود دارد که با یکدیگر سازگار نباشند، در این زمان چراغ مربوط به عملکرد ویژه ای که اول انتخاب شده چشمک خواهد زد و خاموش خواهد شد و فقط عملکرد ویژه ای که انتخاب دوم شما بوده پذیرفته خواهد شد و چراغ مربوط به آن روشن باقی خواهد ماند.

چراغ نمایشگر قفل بودن درب

هنگامیکه این چراغ نمایشگر روشن است، بدین معناست که درب دستگاه قفل شده و باز نخواهد شد. بعد از پایان کار دستگاه، قبل از باز کردن درب، اطمینان حاصل کنید که این چراغ خاموش است.

(تقریباً ۳ دقیقه صبر نمایید)

جهت باز کردن درب دستگاه زمانیکه دستگاه روشن است و یک برنامه شستشو در حال اجرا می باشد، دکمه شروع / توقف را بفشارید، فقط هنگامی می توانید درب را باز کنید که چراغ نمایشگر (درب قفل است) خاموش شود.

جدول برنامه های شستشو

مدت زمان برنامه	حداکثر ظرفیت (کیلوگرم)		مواد شوینده		حداکثر سرعت خشک کن (دور در دقیقه)	حداکثر دمای آب (سانتیکراد)	معرفی برنامه های شستشو	برنامه های شستشو	
	عادی	زمان آکو	شستشو نرم	شستشو اولیه					
برنامه های روزانه									
مدت زمان بر روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد	-	۶	•	•	۱۴۰۰	۹۰	نخی با شستشوی اولیه؛ البسه سفید (بسیار کثیف)	۱	
	-	۶	•	•	۱۴۰۰	۹۰	نخی؛ البسه سفید (بسیار کثیف)	۲	
	-	۶	•	•	۱۴۰۰	۶۰	نخی (۱)؛ البسه سفید و رنگ های بادوام (بسیار کثیف)	۲	
	-	۶	•	•	۱۴۰۰	۴۰	نخی (۲)؛ البسه سفید و رنگ های لطیف (بسیار کثیف)	۲	
	۳۰.۲۵	۶	•	•	۱۴۰۰	۶۰	نخی؛ البسه سفید و رنگ های بادوام (بسیار کثیف)	۳	
	۳۰.۲۵	۶	•	•	۱۴۰۰	۴۰	لباس های نخی رنگی (۳)؛ البسه (کمی کثیف) سفید و رنگ های لطیف	۴	
	۲	۲۰.۵	•	•	۸۰۰	۶۰	پارچه های نایلونی؛ البسه (بسیار کثیف) با رنگ های بادوام	۵	
	۲	۲۰.۵	•	•	۸۰۰	۴۰	پارچه های نایلونی؛ البسه (کمی کثیف) با رنگ های بادوام	۶	
	برنامه های ویژه								
	-	۱.۵	•	•	۶۰۰	۴۰	پشمی؛ برای پارچه های پشمی، ترمه، وغيره.	۷	
-	۱	•	•	۰	۳۰	ابریشمی/پرده ها؛ برای پارچه های ابریشمی و ویسکوز، لباس های زیر	۸		
-	۳	•	•	۸۰۰	۴۰	لباس های جین	۹		
-	۱.۵	•	•	۸۰۰	۳۰	اکسپرس؛ برای تمیز کردن سریع البسه ای که کمی کثیف هستند (جهت البسه پشمی، ابریشمی و لباس هایی که باید با دست شسته شوند مناسب نیست)	۱۰		
برنامه های مخصوص البسه ورزشی									
-	۳	•	•	۶۰۰	۳۰	البسه ورزشی سنگین	۱۱		
-	۳	•	•	۶۰۰	۳۰	البسه ورزشی سبک	۱۲		
-	حداکثر ۲ جفت	•	•	۶۰۰	۳۰	کفش های ورزشی	۱۳		
برنامه های کوچک									
-	۶	•	-	۱۴۰۰	-	آبکشی			
-	۶	-	-	۱۴۰۰	-	خشک کن دورانی			
-	۶	-	-	۰	-	تخلیه آب			

اطلاعات مندرج در این جدول صرفاً جهت راهنمایی است.

جهت کلیه موسسات سنجش گر:

۱- برنامه شستشو را براساس EN60456 آزمایش کنید؛ برنامه شستشوی ۲ را با دمای ۶۰ درجه سانتیگراد تنظیم کنید.

۲- برنامه شستشو طولانی برای پارچه های کتان؛ برنامه شستشوی ۲ را با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد تنظیم کنید.

۳- برنامه شستشوی کوتاه برای پارچه های کتان؛ برنامه شستشوی ۴ را با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد تنظیم نمایید.

برنامه های شستشوی ویژه

اکسپرس (برنامه شستشوی شماره ۱۰) این برنامه برای شستشوی سریع پارچه ها و لباس هایی طراحی شده که فقط کمی کثیف شده اند؛ این برنامه فقط ۱۵ دقیقه طول می کشد و بنابراین در وقت و انرژی صرفه جویی می نماید. با انتخاب کردن این برنامه شستشو (در ۳۰ درجه سانتیگراد) می توانید پارچه های مختلف (به جز پشمی و ابریشمی) را با هم بشویید. حداکثر ظرفیت در این برنامه ۵/۱ کیلوگرم می باشد.

برنامه شستشوی سنگین البسه ورزشی (برنامه شستشوی شماره ۱۱) این برنامه مخصوص شستن لباس های ورزشی خارج سالن که کمی کثیف شده اند می باشد. (گرمکن، شلوارک و غیره) برای کسب بهترین نتیجه، توصیه می شود از مقدار حجم تعیین شده در جدول برنامه های شستشو تجاوز نکنید. توصیه می شود از شوینده های مناسب جهت نصف ظرفیت مخزن استفاده نمایید.

برنامه شستشوی سبک البسه ورزشی (برنامه شستشو شماره ۱۲) این برنامه مخصوص شستن لباس های ورزشی داخل سالن که کمی کثیف شده اند می باشد (گرمکن، شلوارک و غیره) برای کسب بهترین نتیجه، توصیه می شود از مقدار حجم تعیین شده در (جدول برنامه شستشو) تجاوز نکنید. توصیه می شود از شوینده های مناسب استفاده نمایید.

کفش های ورزشی (برنامه شستشوی شماره ۱۳) برای شستن کفش های ورزشی مناسب است. برای کسب بهترین نتیجه، بیش از دو جفت کفش را با هم نشویید.

تنظیمات شخصی و مورد نیاز


تنظیم درجه حرارت آب

جهت تنظیم درجه حرارت آب در زمان شستشو، ولوم درجه حرارت آب را بچرخانید. حداکثر درجه حرارت آب در هر برنامه به صورت هوشمند تنظیم شده است و فقط دمای آب را می توان به دلخواه کم کرده و یا حتی شستشوی با آب سرد را انتخاب کرد
دستگاه لباسشویی به صورت هوشمند از انتخاب دمایی که بیش از مقدار حداکثر تعیین شده برای هر برنامه می باشد، جلوگیری می کند.

تنظیم سرعت خشک کن دورانی

ولوم تنظیم سرعت چرخش را جهت تنظیم سرعت خشک کن دورانی برنامه شستشو انتخاب شده، بچرخانید. حداکثر سرعت های خشک کن دورانی موجود برای هر برنامه شستشو بدین شرح می باشند:

برنامه های شستشو	حداکثر سرعت خشک کن دورانی
کتان	۱۴۰۰ دور در دقیقه
پارچه های نایلونی	۸۰۰ دور در دقیقه
پشمی	۶۰۰ دور در دقیقه
ابریشم	فقط آبکشی

سرعت خشک کن دورانی را می توان کم کرد، یا با انتخاب علامت  خشک کن دورانی را حذف کرد. ماشین لباسشویی به صورت هوشمند نمی گذارد که از حداکثر سرعت تعیین شده در هر برنامه، تجاوز نماید.

دکمه های عملکرد ویژه


این ماشین لباسشویی با قابلیت های شستشویی که دارد به شما کمک می کند تا در هر بار شستشو، بهترین نتیجه را به دست آورید.

۱- دکمه مربوط به عملکرد ویژه مورد نظر را بفشارید.

۲- هنگامی که چراغ نمایشگر مربوطه به صورت ثابت روشن می شود بدین معناست که برنامه مورد نظر فعال شده است.

توجه: اگر چراغ نمایشگر با سرعت زیادی چشمک زد و خاموش شد بدین معناست که این عملکرد ویژه را نمی توان در برنامه شستشوی فعلی انتخاب کرد.

دکمه تنظیم شروع با تأخیر

جهت تنظیم شروع با تأخیر برای برنامه مورد نظر، دکمه مربوطه را چندین بار بفشارید تا مدت تأخیر مورد نظرتان نمایش داده شود. هنگامی که این گزینه فعال شد، علامت  روی صفحه نمایشگر روشن می شود. جهت لغو گزینه شروع با تأخیر، دکمه مربوطه را بفشارید تا هنگامی که کلمه OFF (خاموش) روی صفحه نمایشگر نشان داده شود.

! این گزینه برای تمام برنامه ها قابل اجراست.

عملکرد ویژه

با این گزینه می توانید چرخش موتور شستشو، میزان دما و آب را به نحو مطلوبی برای حجم کم لباس های کتان و پارچه های لطیف که کمی کثیف شده اند، تنظیم نمایید. (به جدول برنامه ها رجوع شود) این برنامه این امکان را برای شما فراهم می کند که در زمان کمتری شستشو کنید و بنابراین در مصرف آب و برق صرفه جویی می شود، توصیه می کنیم از مواد شوینده مایع به اندازه ای متناسب با البسه موجود در دستگاه استفاده کنید.

! این عملکرد با برنامه ۱، ۲، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ، ، قابل اجرا نیست.

شستشوی اضافه

با انتخاب این برنامه، کیفیت شستشو افزایش یافته و در مصرف مواد شوینده هم صرفه جویی می شود. این برنامه جهت پارچه های حساس بسیار مفید می باشد.

! این برنامه را نمی توانید با برنامه های شماره ۱۰، ، به طور همزمان استفاده نمایید.

محفله مواد شوینده

کسب نتیجه خوب در شستشو به میزان صحیح مواد شوینده نیز بستگی دارد. استفاده بیش از حد از ماده شوینده نه تنها باعث بهتر شسته شدن البسه نمی شود، بلکه حتی ممکن است در دستگاه شما رسوب کرده و آلودگی زیست محیطی نیز ایجاد نماید.

! از مایع مخصوص

شستشوی دست

استفاده نکنید زیرا

بیش از اندازه کف

تولید می کند.

خانه شماره ۱: مواد شوینده مخصوص شستشوی

اولیه (پودر)

خانه شماره ۲: مواد شوینده برای برنامه شستشوی

اصلی (پودر یا مایع) شوینده مایع باید بلافاصله قبل از آغاز سیکل شستشو به داخل خانه شماره ۲ ریخته شود.

خانه شماره ۳: مواد افزودنی مانند نرم کننده و

غیره. مواد نرم کننده نباید به اندازه ای ریخته شود که از شبکه داخل خانه شماره ۳ بالا بزند. بهتر است نرم کننده با مقداری آب رقیق گردد و سپس داخل این قسمت ریخته شود.

آماده کردن البسه

- لباس ها را بر اساس موارد زیر طبقه بندی کنید:
 - نوع پارچه با استفاده از علامت روی برچسب لباس
 - رنگ لباس، لباس های رنگی را از سفید جدا کنید.
 - جیب لباس ها را خالی کرده و دکمه های آن را چک نمایید.
 - حجم لباس ها نمی بایست از مقادیر ذکر شده در زیر تجاوز کنند، این مقادیر مربوط به وزن لباس ها در حالت خشک هستند:

پارچه های بادوام : حداکثر ۶ کیلو گرم

پارچه های نایلونی : حداکثر ۲.۵ کیلوگرم

پارچه های حساس و (لطیف) : حداکثر ۲ کیلوگرم

پارچه پشمی : حداکثر ۱/۵ کیلوگرم

پارچه ابریشمی : حداکثر ۱ کیلو گرم

وزن لباس های شما چقدر است ؟

۱ عدد ملحفه : ۴۰۰-۵۰۰ گرم

۱ عدد روبالشی : ۱۵۰-۲۰۰ گرم

۱ عدد رومیزی : ۴۰۰-۵۰۰ گرم

۱ عدد حوله حمام : ۹۰۰-۱۲۰۰ گرم

۱ عدد حوله : ۱۵۰-۲۵۰ گرم

البسه ای که نیازمند توجه ویژه می باشند

پشمی: همه لباس ها و پارچه های پشمی را می توان با برنامه شماره ۷ شست ، حتی آنهایی که علامت " فقط شستن با دست " روی برچسب شان خورده است. جهت کسب بهترین نتیجه ، از مواد شوینده ویژه استفاده کرده و بیش از ۱/۵ کیلو گرم لباس نریزید. **ابریشمی:** برای شستن کلیه البسه و پارچه های ابریشمی از برنامه شستشوی ویژه شماره ۸ استفاده کنید. توصیه می شود از مواد شوینده که مخصوص شستن لباس های حساس است ، استفاده کنید.

پرده ها: پرده ها را تا کرده و در یک روبالشی یا کیسه توری بیندازید. از برنامه شستشوی شماره ۸ استفاده نمایید.

البسه جین: لباس ها را قبل از شستن پشت و رو کرده و از مایع شوینده استفاده کنید. از برنامه شماره ۹ استفاده کنید.

سیستم متعادل سازی البسه در دستگاه

به منظور جلوگیری از ارتعاشات بیش از حد و توزیع یکنواخت بار ، مخزن ماشین لباسشویی قبل از هر بار اجرای خشک کن دورانی با سرعتی که کمی بیشتر از سرعت چرخش در زمان شستشو می باشد بطور پیوسته می گردد. اگر بعد از چند بار انجام این کار، لباس ها به طور مناسب در دستگاه توزیع نشود، دستگاه با سرعت کمتری خواهد چرخید. و چنانچه بیش از حد نامتعادل باشد، دستگاه به جای خشک کن دورانی به روند متعادل سازی می پردازد. جهت متعادل شدن البسه در دستگاه، توصیه می شود که لباس های کوچک و بزرگ را با هم در دستگاه قرار دهید.

نکات و موارد ایمنی

جداگانه جمع آوری شود تا بازیافت بهینه صورت گیرد و اثر منفی بر سلامتی انسان ها و محیط زیست نداشته باشد و علامت "سطل زباله چرخ دار" روی محصولات یاد آور مسئولیت شماسست، که لوازم برقی، باید جداگانه جمع آوری شوند. جهت دریافت هرگونه اطلاعات در این زمینه با مقامات مسئول بازیافت در منطقه خود تماس بگیرید!

! این ماشین لباسشویی بر اساس استانداردهای بین المللی ایمنی، طراحی و ساخته شده است. اطلاعات زیر به منظور حفظ ایمنی شما ارائه شده و می بایست با دقت مطالعه شود.

• این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است.

• این ماشین لباسشویی فقط باید توسط افراد بزرگسال و بر اساس دستورالعمل های این دفترچه راهنما مورد استفاده قرار گیرد.

• هرگز با پای برهنه یا دست خیس به دستگاه دست نزنید.

• در هنگام جدا کردن دوشاخه دستگاه از پریز برق، به هیچ وجه سیم را نکشید، دوشاخه را گرفته و از پریز بیرون بکشید.

• هنگامی که دستگاه روشن و مشغول به کار می باشد، محفظه مواد شوینده را باز نکنید.

• از دست زدن به آب تخلیه شده خودداری کنید زیرا ممکن است بسیار داغ باشد.

• هرگز درب دستگاه را با زور باز نکنید این کار باعث خراب شدن مکانیزم قفل های ایمنی آن که برای جلوگیری از باز شدن اتفاقی درب دستگاه طراحی شده اند، می شود.

• اگر ماشین لباسشویی به خوبی کار نمی کند، تحت هیچ شرایطی جهت تعمیر به بخش های داخلی آن دست نزنید.

• هنگامی که دستگاه در حال کار می باشد، کودکان را از آن دور نگاهدارید.

• درب ماشین لباسشویی در حین کار دستگاه، ممکن است بسیار داغ باشد.

• اگر می خواهید ماشین لباسشویی را جابه جا کنید، دو یا سه نفری و با دقت این کار را انجام دهید.

• هرگز سعی نکنید این کار را تنهایی انجام دهید چون دستگاه بسیار سنگین است.

• قبل از قرار دادن لباس درون ماشین لباسشویی، بررسی کنید که مخزن شستشو خالی باشد.

دور انداختن مواد زائد

• به هنگام دور ریختن مواد بسته بندی: از قوانین محلی پیروی کنید تا بتوان مواد بسته بندی را دوباره بازیافت نمود.

• مصوبه شماره EC/۹۶/۲۰۰۲ درباره لوازم برقی و الکترونیکی، بیان می دارد که وسایل برقی کهنه خانگی نباید با زباله های عادی تفکیک نشده شهری دور انداخته شوند. این وسایل قدیمی می بایست

نگهداری و مراقبت از دستگاه

قطع کردن جریان برق یا آب دستگاه


● بعد از هر بار استفاده از دستگاه شیر آب را ببندید. این کار از فرسوده شدن سیستم آب دستگاه داخل ماشین لباسشویی و نشستی آب جلوگیری می کند.

● همیشه در هنگام تمیز کردن یا تعمیر دستگاه، دو شاخه آن را از برق بیرون بکشید.

تمیز کردن دستگاه

بخش های بیرونی و قطعات لاستیکی دستگاه را می توان با یک دستمال نرم مرطوب با آب ولرم و صابون تمیز نمایید. از حلال ها و مواد ساینده استفاده نکنید.

تمیز کردن محفظه مواد شوینده

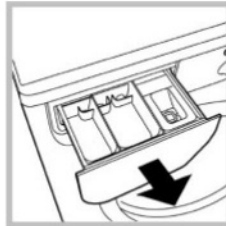

محفظه مواد شوینده را کمی بالا آورده و آن را به طرف بیرون بکشید (توجه به شکل) تا کاملاً از دستگاه جدا شود. آن را زیر آب شیر تمیز کنید، این کار را باید مرتب انجام داد.

مراقبت از درب و محفظه لباس (دیگ) دستگاه

● همیشه درب مخزن را نیمه باز بگذارید این کار باعث می شود که از ایجاد بوی نامطبوع درون دستگاه جلوگیری شود.

تمیز کردن فیلتر و پمپ تخلیه


ماشین لباسشویی مجهز به یک پمپ تخلیه می باشد که به طور خودکار تمیز شده و نیاز به تمیز کردن دستی ندارد. اما برخی اوقات اجسام کوچک (سکه و دکمه و غیره) ممکن است درون محفظه ورودی (فیلتر) محافظت کننده از پمپ که در بخش زیر دستگاه قرار دارد بیفتد، که باید برای خارج کردن آنها به ترتیب زیر عمل کنید.

! ابتدا مطمئن شوید که برنامه شستشو تمام شده و سپس دوشاخه دستگاه را از پریز برق جدا کنید.

جهت دسترسی به محفظه ورودی (فیلتر):

۱ - با استفاده از یک

پیچ گوشتی تخت، روکش جلویی واقع در قسمت جلو و پایین دستگاه را باز کنید (با توجه به شکل)

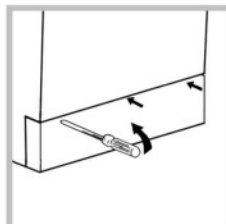

۲- در پوش آن را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود (با توجه به شکل) ممکن است کمی آب بیرون بریزد که کاملاً عادی است.

۳- داخل آن را کاملاً تمیز نمایید.

۴- درپوش را دوباره در جای خود قرار داده و ببندید.

۵- روکش جلویی را دوباره در جای خود قرار دهید، مطمئن شوید که خارهای نگهدارنده آن قبل از این که روکش جلویی را بروی دستگاه فشار دهید در جای صحیح خود قرار گرفته باشند.

چک کردن شیلنگ ورودی آب

شیلنگ ورودی آب را حداقل سالی یکبار بررسی نمایید.

چنانچه هرگونه ترکی در آن وجود داشت، می بایست آن را فوراً تعویض نمایید. زیرا در حین اجرای برنامه های شستشو، فشار آب خیلی زیاد است و یک شیلنگ ترک خورده ممکن است به آسانی پاره شود.

! هرگز از شیلنگ های مستعمل استفاده نکنید.

رفع اشکال

اگر دستگاه شما کارکرد خوبی نداشت. قبل از تماس گرفتن با خدمات پس از فروش طلایی نیکان، موارد احتمالی ذیل را کنترل کنید و ببینید آیا خودتان قادر هستید که مشکلاتتان را حل نمایید یا خیر.

مشکل:

دلایل احتمالی/راه حل:

- دوشاخه دستگاه به پریز برق وصل نیست یا به درستی و بطور کامل داخل پریز برق فرو نرفته است.
- برق قطع است.

۱- ماشین لباسشویی روشن نمی شود

۲- سیکل شستشو شروع نمی شود

- درب دستگاه لباسشویی کاملاً بسته نشده است.
- دکمه خاموش/روشن دستگاه فشار داده نشده است.
- دکمه شروع/توقف فشار داده نشده است.
- شیر آب باز نیست
- گزینه شروع با تأخیر فعال است.

۳- آب جهت شستشو وارد دستگاه نمی شود
(H_2O روی صفحه نمایشگر چشمک می زند)

- شیلنگ ورودی آب به شیر وصل نیست.
- شیلنگ ورودی آب مسدود شده است.
- شیر آب باز نیست.
- آب قطع است.
- فشار آب ورودی کم است.
- دکمه شروع/توقف فشار داده نشده است.

۴- ماشین لباسشویی بطور پیوسته آبگیری و آب را تخلیه می کند.

- شیلنگ تخلیه در ارتفاعی بین ۶۵ و ۱۰۰ سانتیمتری سطح زمین نصب نشده است.
- سرآزاد شیلنگ تخلیه زیر آب قرار گرفته است.
- لوله کشی فاضلاب دارای لوله هواکش نیست. اگر مشکل بعد از این که بررسی های فوق را انجام دادید، برطرف نشد، شیر آب را ببندید، دستگاه را خاموش کرده و جهت کسب اطلاعات با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید. اگر واحد مسکونی شما در طبقات بالای ساختمان قرار دارد، ممکن است مشکلاتی با تخلیه آب وجود داشته باشد که باعث شوند ماشین لباسشویی دائماً آبگیری و تخلیه کند. برای حل این مشکل باید با فروشگاه‌هایی که در زمینه تأسیسات ساختمان فعالیت می کند تماس بگیرید.

۵- ماشین لباسشویی آبکشی نمی کند و نمی چرخد

- برنامه شستشوی انتخاب شده شامل آبکشی نیست
- بعضی از برنامه ها نیازمند تنظیم دستی دوره آبکشی و خشک کن می باشند.
- شیلنگ تخلیه مسدود شده است.
- لوله فاضلاب مسدود شده است.

- پیچ های نگهدارنده مخزن شستشوی دستگاه به نحو مناسبی در طول مرحله نصب، باز نشده است.
- ماشین لباسشویی تراز نیست.
- ماشین لباسشویی با کابینت یا دیوار در تماس است.
- شیلنگ ورودی آب به درستی نصب نشده است.
- محفظه مواد شوینده مسدود شده است.
- شیلنگ تخلیه آب به درستی نصب نشده است.
- دستگاه را خاموش کرده و دو شاخه آن را از پریز برق بیرون بکشید، تقریباً یک دقیقه صبر کنید و دوباره آن را به برق بزنید و آن را روشن کنید.
- چنانچه همچنان مشکل وجود داشت، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.
- مواد شوینده ای که استفاده شده مناسب ماشین لباسشویی نیست. (می بایست روی آن نوشته شده باشد "مخصوص ماشین لباسشویی" و یا "مخصوص شستشوی با دست و لباسشویی")
- از مواد شوینده بیش از مقدار نیاز استفاده شده است.
- در حالی که یکی از چراغ های نمایشگر برنامه در حال اجرا چشمک می زند و چراغ "درب قفل است" به طور ثابت روشن می ماند و بر روی صفحه نمایش علامتی که با حرف Z آغاز می شود نشان داده می شود.
- در زمان اجرای برنامه شستشو بیش از حد کف تولید می شود.

خدمات پس از فروش

در هنگام تماس با سرویس و خدمات طلایی نیکان اطلاعات زیر را در دسترس داشته باشید.

- شماره اشتراک
 - مدل دستگاه
 - نوع مشکلی که با آن مواجه هستید.
- ! دستگاه نباید توسط افراد غیر مجاز دستکاری گردد.
در صورت نقض موارد عنوان شده، شرکت هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

