

دفترچه راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی

نکات و موارد ایمنی ، ۱۳	به خدمات طایی نیکان خوش آمدید ، ۲ ، ۳
- ایمنی کلی	نصب دستگاه ، ۴ ، ۵
- دور ریختن مواد زائد	- باز کردن بسته بندی و تراز کردن دستگاه
- باز کردن درب دستگاه به صورت دستی	- نصب آب و برق دستگاه
نگهداری و مراقبت از دستگاه ، ۱۴	- اولین سیکل شستشو
- قطع کردن جریان برق یا آب دستگاه	- جدول اطلاعات فنی
- تمیز کردن دستگاه	توضیف ماشین لباسشویی ، ۶ ، ۷
- تمیز کردن محفظه مواد شوینده	- صفحه کنترل
- مراقبت از درب و محفظه لباس (دیگ) دستگاه	- صفحه نمایشگر
- تمیز کردن فیلتر و پمپ تخلیه	
- چک کردن شیلنگ آب و روغنی	
رفع اشکال ، ۱۵ ، ۱۶	اجرای یک سیکل شستشو ، ۹ ، ۸
مراکز خدمات پس از فروش ، ۱۷	برنامه های شستشو ، ۱۰
	- جدول برنامه های شستشو
	- گزینه های شستشو
مواد شوینده و البسه ، ۱۱ ، ۱۲	مواد شوینده و البسه ، ۱۱ ، ۱۲
- محفظه مواد شوینده	- آماده کردن البسه
- آماده کردن البسه	- البسه نیازمند توجه ویژه
- سیستم منتعال سازی البسه در دستگاه	- سیستم منتعال سازی البسه در دستگاه

IWDE

- مشترکین محترم ساکن تهران می توانند شماره اشتراک برجسب هولوگرام روی دستگاه و مدل دستگاه را از طریق پیام کوتاه شماره ۳۰۰۰۸۲۳۲ ارسال تا مقدمات نصب سریع دستگاه خود را فراهم نمایند.
- مشترکین محترم شهرستان ها با مراجعه به صفحه آخر این دفترچه راهنمای توانند ، نزدیکترین نماینده مجاز را انتخاب و از خدمات طایی نیکان بهره مند گردند.
- در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات بیشتر ، مشترکین محترم در کل کشور می توانند با شماره تلفن ۰۸۲۳۲ - ۰۲۱ با دفتر مرکزی خدمات طایی نیکان تماس حاصل نمایند.
مدیریت سرویس و خدمات



به خدمات طلایی نیکان خوش آمدید



خدمات طلایی نیکان قرین دو دهه فعالیت خود را با هدف مشتری مداری و عرضه خدمات در سطح استاندارد و با کیفیت بالا آغاز نموده و تنها نماینده رسمی محصولات ایندزیت و اکسپریال، می باشد که با ارائه ضمانتنامه معتبر با پشتونه شرکت تولید کننده در ایتالیا یکی از معتبرترین شرکت های خدماتی در کل کشور شناخته شده است.

یکی از اصلی ترین و مهمترین شاخص در خدمات پس از فروش، در اختیار داشتن قطعات یدکی اصلی مورد نیاز دستگاه های تحت ضمانت است که خدمات طلایی نیکان با در اختیار داشتن بیش از ٧٠٠٠ نوع قطعه در انباری مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشترکین می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظر خواهی از مشترکین، از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان می باشد.



واحد سرویس تهران ۰۲۱

در این واحد پرستل پذیرش بطور همزمان، با استفاده از یک سیستم مکانیزه و نرم افزار مخصوص، کلیه درخواست های نصب و یا سرویس شهر تهران را از مشترکین دریافت نموده و هماهنگی های لازم را جهت اعزام تکنسین آموزش دیده و مجبور انجام می دهند. تکنسین های با یونیفرم مخصوص و کارت شناسایی در کمترین زمان ممکن نسبت به انجام سرویس درخواستی اقدام خواهند کرد.



در روزهای تعطیل و یا پس از ساعات اداری، با دریافت پیام از طریق تلفن گویا، هماهنگی نصب و یا سرویس انجام می پذیرد.

- ارائه اطلاعات فنی و راهنمایی مشترکین به صورت تلفنی در طول ساعت اداری توسط تکنسین فنی.

• تماس از طریق شماره ویژه تلفن گویا ۸۸۵۰۰۰۰

- ارسال پیام کوتاه از طریق ۰۳۰۰۰۲۳۴۳ که مشترکین محترم شهر تهران می توانند با ارسال یک پیام کوتاه و فقط با معرفی شماره اشتراک، بدون هیچ تماس دیگر مقدمات نصب و یا تعمیر دستگاه خود را فراهم نمایند.

واحد شهرستان ها

- تماس و نظر خواهی از مشترکین محترم
- رسیدگی به تخلفات احتمالی نمایندگان

- کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه نمایندگان
- ارائه اطلاعات فنی و آموزش نمایندگان

- تأمین و ارسال قطعات مورد نیاز.
- گزینش نماینده در شهرستان ها.
- شماره تماس کلیه نمایندها شهرستان ها در انتهای این کاتالوگ و یا سایت www.nikan-co.com می باشد.

واحد الکترونیک



این واحد ضمن تست و برنامه ریزی برد های الکترونیک، وظیفه جمع آوری آخرین اطلاعات فنی انواع محصولات و مدل ها را از سایت ویژه شرکت ایندزیت عهده دار می باشد.

واحد تعمیرات مرکزی



دستگاه هایی که امکان رفع عیب آنها در منزل مشترکین وجود نداشته باشد، برای مشترکین تهران به واحد تعمیرات مرکزی منتقل و توسط پرسنل آموزش دیده رفع عیب می گردد و در طول مدت تعمیر در صورت درخواست مشترک یک دستگاه جایگزین ارسال و نصب می شود.

انتقاد و پیشنهاد (واحد نظارت)

- در صورت داشتن هرگونه انتقاد و پیشنهاد، با ارتباط از طریق یکی از شماره های ذیل و اعلام مشکلات احتمالی، نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد. این واحد تحت ناظارت مستقیم مدیریت، کلیه تعامل های برقرار شده را پیگیری و در کمترین زمان ممکن نسبت به برقراری ارتباط با مشترک و رفع مشکل اقدام می نماید.
- ارتباط از طریق صدای مشتری ۰۰۵۷۶۸۱۰۲۰
- ارتباط از طریق پیام کوتاه ۰۲۳۳۰۸۰۵۰۰
- ارتباط از طریق سایت www.nikan-co.com




جهت دریافت کارت گارانتی و استفاده از خدمات طلایی نیکان، نصب و راه اندازی دستگاه باید فقط توسط نماینده مجاز این شرکت انجام پذیرد و این اطلاعات فقط جهت راهنمایی هر چه بهتر می باشد.

تراز کردن صحیح دستگاه باعث می شود تا دستگاه در حین کار به حد کافی ثابت بوده و از لرزش و تولید صدای بیش از اندازه جلوگیری شود و اجازه حرکت دستگاه را در حین کار به اطراف نمی دهد. اگر دستگاه را روی فرش یا موکت قرار می دهید، پایه های آن را طوری تنظیم نمایید که فضای تهویه کافی در زیر ماشین لباسشویی وجود داشته باشد.

نصب آب و برق دستگاه نصب شیلنگ ورودی آب



۱- شیلنگ ورودی آب را به شیر آب سرد با رزوه $\frac{3}{4}$ وصل کنید(طابق تصویر). قبل از نصب شیلنگ ورودی آب، شیر آب سردا را باز کنید تا رسوب های احتمالی داخل لوله از آن خارج شده و آب شفاف جریان یابد.

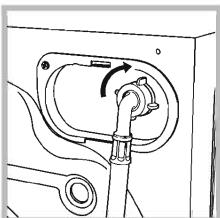

۲- شیلنگ ورودی آب را به مدخل ورودی آب سرد که در قسمت بالا سمت راست، پشت دستگاه قرار دارد وصل کنید(طابق تصویر).

۳- بررسی کنید که شیلنگ ورودی آب خم یا تا نشده باشد.

! فشار آب باید طبق مقادیر مشخص شده در جدول اطلاعات فنی باشد.
اگر شیلنگ ورودی آب به اندازه کافی بلند نیست، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.
! هرگز از شیلنگ های مستعمل استفاده نکنید.
! از شیلنگ ورودی آب که همراه دستگاه وجود دارد، استفاده نمایید.

۱- با توجه به اطلاعات مهم و اساسی موجود در این دفترچه، شامل نصب، نحوه استفاده و نکات ایمنی، لطفاً با دققت دفترچه را مطالعه نمایید.

باز گردن بسته بندی و تراز کردن دستگاه باز گردن بسته بندی

۱- بسته بندی که ماشین لباسشویی در حین حمل و نقل آسیبی ندیده باشد. اگر ماشین لباسشویی آسیب دیده است، آن را نصب نکنید.

۲- پیچ های محافظ (که در طول حمل و نقل مفید می باشند) و واشر لاستیکی یا جدا کننده مناسب آن را که در پشت ماشین لباسشویی قرار دارند، بردارید.

۳- سوراخ ها را با در پوش های پلاستیکی ارائه شده بیندید.

۴- همه قطعات را در مکان امنی نگهداری کنید. اگر بعداً بخواهید ماشین لباسشویی را به جای دیگری منتقل کنید، به آنها نیاز خواهید داشت.
! توجه داشته باشید که مواد بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

تراز کردن دستگاه

۱- ماشین لباسشویی را روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید. نباید ماشین لباسشویی را به دیوار، کابینت یا هیچ چیز دیگر تکیه داد.

۲- اگر سطح زمین ، صاف و تراز نباشد می توانید با باز و بسته کردن پایه های قابل تنظیم که در جلوی دستگاه قرار دارد تراز نمایید(با توجه به شکل).




توجه داشته باشید که دستگاه باید تا حدی تراز باشد که زاویه آن از 2° درجه بیشتر نباشد.

نصب دستگاه

بعد از اینکه ماشین لباسشویی نصب شد، پریز برق باید به راحتی در دسترس باشد.
از سیم های رابط یا چند راهی استفاده نکنید.
اسیم برق دستگاه نباید دارای خم یا له شدگی باشد.
تعویض سیم برق فقط باید توسط تکنسین های خدمات طایرانی نیکان انجام شود.
هشدار! در صورت عدم رعایت موارد بالا و ایجاد خطر، شرکت هیچگونه مسئولیتی را به عهده نخواهد گرفت.

اولین سیکل شستشو

پس از این که دستگاه نصب شد و پیش از اینکه برای اولین بار از آن استفاده کنید، دستگاه را یکبار با ماده شوینده ولی بدون لباس و با دمای ۹۰ درجه سانتی گراد بدون مرحله شستشوی اولیه، روش نمایید.

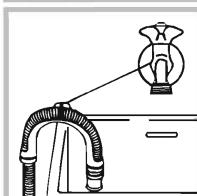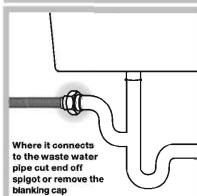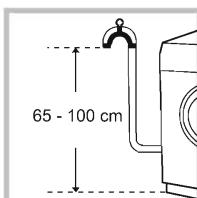

وصل کردن شیلنگ تخلیه
شیلنگ تخلیه را بدون این که آن را خم نمایید، به لوله فاضلاب دیواری که در ارتفاعی بین ۶۵ تا ۱۰۰ سانتیمتر کف قرار دارد وصل کنید.

شیلنگ تخلیه را می توانید به سیفون زیر سینک نیز متصل نمایید (شکل مقابل).

یا این که می توانید آن را در داخل سینک یا وان بگذارید. دقت کنید که شیلنگ تخلیه را باید بوسیله شیر آب مهار کنید (شکل مقابل). سر آزاد

شیلنگ نباید به هنگام تخلیه زیر آب قرار گیرد.
استفاده از شیلنگ های اضافی و رابط توصیه نمی شود، اگر واقعاً ضرورت دارد، قطر شیلنگ اضافی باید دقیقاً برای شیلنگ اصلی بوده و طول آن نباید از ۱۵۰ سانتیمتر بیشتر باشد.
چنانچه شیلنگ تخلیه را درون لوله فاضلاب قرار داده اید، اطمینان حاصل نمایید که سر شیلنگ بیش از ۱۵ سانتی متر (۶ اینچ) به سمت پایین نرفته باشد.
زیرا باعث می شود که دستگاه به صورت سیفون خودکار عمل کند به این معنا که به صورت مداوم عمل آبگیری و تخلیه را انجام دهد.


نصب برق دستگاه
قبل از اینکه دوشاخه دستگاه را به پریز برق وصل نمایید، مطمئن شوید که:

- پریز برق دارای اتصال زمین (ارت) بوده و با قوانین و مقررات حاری سازگار است.
- پریز برق باید قادر به تحمل حداقل توان مصرفی دستگاه که در جدول اطلاعات فنی درج شده باشد.
- ولتاژ برق باید در محدوده مقدار مشخص شده که در جدول اطلاعات فنی درج شده باشد (جدول را ملاحظه فرمایید).

• پریز برق با دوشاخه ماشین لباسشویی متناسب باشد. اگر چنین نبود، پریز یا دوشاخه را عوض کنید.
! این دستگاه نمی بایست در محیط باز، حتی اگر سقف دار باشد نصب شود. قرار دادن دستگاه در هوای آزاد، باران و سایر شرایط جوی بسیار خطرناک است.

جدول اطلاعات فنی	
IWDE 7	مدل
عرض: ۵۹/۵ سانت	ابعاد
ارتفاع: ۸۵ سانت	
عمق: ۵۳/۵ سانت	
از ۱ تا ۷ کیلوگرم جهت شستشو و اتا ۵ کیلوگرم جهت خشک کن حرارتی	ظرفیت
لطفاً به پرچسب مشخصات فنی در پشت دستگاه مراجعه نمایید.	اتصالات
حداکثر فشار ۱ مگا پاسکال (۱۰ بار)	الکتریکی
حداکثر فشار ۰/۵ مگا پاسکال (۰/۵ بار)	
ظرفیت مخزن ۵۲ لیتر	اتصالات آب
عدد دوم و سوم به ترتیب ضرب در عدد ۱۰۰ نشانگر حداکثر سرعت خشک کن دورانی دستگاه شمامست. به عنوان مثال، در مدل DWDE 7145 دهنده ۱۴۰ دور در دقیقه می باشد.	دورانی
برنامه شماره ۲، دمای آب ۶۰ درجه سانتی گراد با بار ۷ کیلو گرم برنامه خشک کن حرارتی؛ اولین برنامه خشک کن با ۲ کیلوگرم اجراء نموده و برنامه (A1) (خصوصیات اتوکش) را انتخاب نمایید، دویمین برنامه خشک کن را با ۵ کیلوگرم اجراء نموده و برنامه (A4) (خشک کن شدید) را انتخاب نمایید.	برنامه های
صرفة جویی در مصرف برق بر اساس مصوبه EN60456	صرفة جویی در مصرف برق بر اساس مصوبه EN60456
این دستگاه طبق با استانداردهای اتحادیه اروپا به شرح زیر می باشد: - مصوبه EEC ۸۹/۳۳۶/CE - مورخ ۰۳/۰۵/۸۹ (سازگاری الکترو مغناطیسی) - اصلاحات بعدی - مصوبه EC ۲۰۰۲/۹۶/CE (ولتاژ پایین) - مصوبه EC ۲۰۰۶/۹۵/CE (ولتاژ پایین)	صرفة جویی در مصرف برق بر اساس مصوبه EN60456



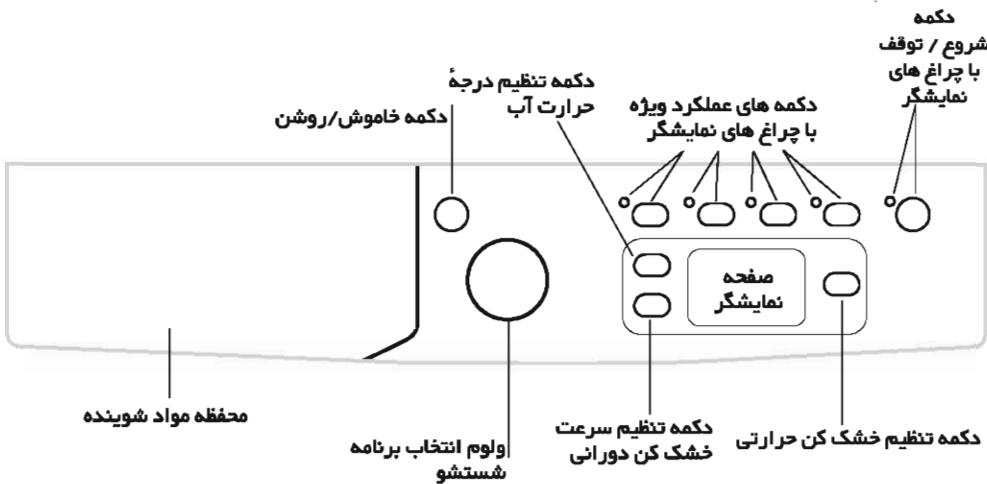

دکمه تنظیم درجه حرارت آب : جهت کاهش یا تنظیم دما مورد استفاده می باشد. به هنگام تنظیم، درجه حرارت انتخاب شده روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

دکمه خشک کن حرارتی : با فشردن این دکمه می توانید خشک کن حرارتی مورد نظر را انتخاب کرده و یا حذف کنید. زمان یا برنامه خشک کن انتخاب شده روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

دکمه شروع/توقف با چراغ های نمایشگر : هنگامی که چراغ نمایشگر سبز به آرامی چشمک می زند، این دکمه را جهت شروع برنامه شستشو بفشارید. پس از اینکه برنامه شستشوی موردنظر شروع شد، چراغ ثابت باقی می ماند. جهت متوقف شدن اجرای برنامه شستشو، دوباره دکمه را سازی اجرای برنامه شستشو، دوباره دکمه را بفشارید؛ چراغ نمایشگر نارنجی می شود. چنانچه علامت بر روی صفحه نمایش خاموش شود بدین معناست که می توانید درب را باز کنید. جهت شروع مجدد برنامه از جایی که متوقف شده بود، این دکمه را دوباره بفشارید.


محفظه مواد شوینده: جهت ریختن مواد شوینده و افزودنیهای مخصوص شستشو استفاده می شود. قسمت مواد شوینده و البسه را ملاحظه نمایید.

دکمه خاموش/روشن : این دکمه را جهت خاموش یا روشن کردن دستگاه بفشارید. چراغ نمایشگر شروع/توقف چنانچه به آرامی و به رنگ سبز چشمک بزند نشان دهنده این است که دستگاه روشن است. جهت خاموش کردن ماشین لباسشویی در طول مدت اجرای برنامه شستشو، دکمه را فشار داده و به مدت ۲ ثانیه نگهدارید، چنانچه دکمه را خیلی کوتاه و یا تصادفی بفشارید دستگاه خاموش نمی شود. چنانچه دستگاه در طول اجرای برنامه ای خاموش شود آن برنامه لغو می شود.

ولوم انتخاب برنامه شستشو: برای انتخاب برنامه شستشوی مورد نظر استفاده می شود.

دکمه های عملکرد ویژه با چراغ های نمایشگر: جهت انتخاب عملکرد ویژه موجود به کار برده می شود. چراغ نمایشگر مربوط به عملکرد ویژه انتخاب شده روشن می ماند.

دکمه تنظیم سرعت خشک کن دورانی : جهت تنظیم سرعت و یا حذف کامل مرحله خشک کن دورانی مورد استفاده می باشد. به هنگام تنظیم، سرعت خشک کن دورانی روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

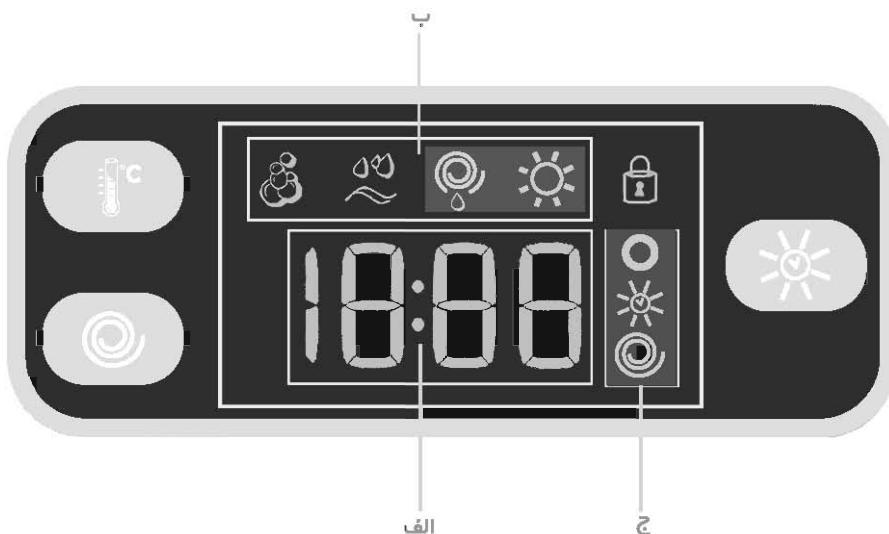

این چراغ های نمایشگر ارائه دهنده اطلاعات مهمی هستند که در زیر به آنها اشاره شده است.

مدت زمان برنامه انتخاب شده و زمان باقیمانده برنامه قابل اجرا در قسمت (الف) نشان داده می شود. چنانچه گزینه شروع با تأخیر تنظیم شده باشد، مدت زمان باقیمانده تا شروع برنامه به نمایش در می آید. در صورت فشردن دکمه های تنظیم درجه حرارت آب و تنظیم سرعت خشک کن دورانی، دستگاه شما به طور اتوماتیک حداکثر درجه حرارت آب و مقدار خشک کن دورانی که برای برنامه انتخاب شده، مناسب می باشد و یا تنظیم دیگری که توسط مصرف کننده انجام می شود را نمایش می دهد. علائم مربوط به برنامه انتخاب شده و مراحل شستشو در قسمت (ب) نشان داده می شود.

• شستشو
• آبکشی

• خشک کن دورانی و تخلیه
• خشک کن حرارتی

- علامت های درجه حرارت آب (○)، سرعت خشک کن دورانی (◎) را در قسمت (ج) از بالا به پایین نشان داده شده است.
- چنانچه علامت (○) روشن باشد، صفحه نمایشگر میزان "درجه حرارت آب" تنظیم شده را نشان می دهد.
- علامت (◎) در هنگام تنظیمات خشک کن حرارتی روشن می شود.
- چنانچه علامت (◎) روشن باشد، صفحه نمایشگر مقدار خشک کن دورانی را نشان می دهد.

علامت قفل بودن درب (†)

هنگامی که این علامت روشن است، یعنی درب دستگاه قفل است. جهت جلوگیری از هرگونه آسیبی به دستگاه، صبر کنید تا این چراغ خاموش شود و سپس درب دستگاه را باز نمایید. جهت باز کردن درب در حین اجرای برنامه، دکمه شروع/توقف را بفشارید، هنگامی که چراغ علامت "درب قفل است (†)" خاموش شد، می توانید درب دستگاه را باز کنید.

۱- دستگاه را روشن کنید، دکمه را بفشارید.
چراغ نمایشگر شروع/توقف به رنگ سبز به آرامی
چشمک می‌زند.

۲- لباس ها را درون دستگاه بگذارید و درب
دستگاه را ببندید. توجه نمایید که بیش از حد مجاز
ذکر شده در جدول برنامه های شستشو، لباس
دروں دستگاه نگذارید.

۳- موادشوینده و در صورت نیاز نرم کتنده را
متناسب با کثیفی و جنس البسه (به اندازه کافی)
دروں محافظه مواد شوینده بریزید.

۴- درب دستگاه را ببندید.

۵- برنامه شستشوی مورد نظر را انتخاب نمایید.
ولوم انتخاب برنامه شستشو را روی برنامه مورد نظر
تنظیم نمایید. حداکثر درجه حرارت آب و سرعت
خشک کن دورانی به صورت هوشمند متناسب با
برنامه انتخاب شده توسط دستگاه تنظیم شده است،
ولی قابل تنظیم به صورت دستی نیز می‌باشد.
مدت زمان اجرای برنامه روی صفحه نمایشگر نمایش
داده می‌شود.

۶- تغییر شرایط برنامه شستشو، دکمه‌های زیر را
استفاده کنید:

۷- تغییر درجه حرارت آب و سرعت خشک کن
دورانی
دستگاه به طور اتوماتیک حداکثر درجه حرارت آب و
سرعت خشک کن دورانی تنظیم شده برای برنامه
مورد نظر یا تنظیمات اخیر استفاده شده مناسب
این برنامه را نشان می‌دهد. با فشردن دکمه می‌توانید دکمه می‌توانید درجه حرارت آب را تا رسیدن به
شستشوی با آب سرد "OFF" کاهش دهید. همچنین
با فشردن دکمه می‌توانید سرعت خشک کن
دورانی را تا جایی کاهش دهید که خشک کن
"OFF" دورانی اصلًا انجام نشود. در این حالت
نشان داده می‌شود چنانچه این دکمه ها دوباره
فسرده شوند، درجه حرارت آب و سرعت خشک کن
دورانی که به صورت هوشمند متناسب با برنامه
انتخاب شده تعريف شده است نمایش داده
می‌شوند.

۸- تنظیم مرحله خشک کن حرارتی
هنگامی که برای اولین بار این دکمه را فشار دهید،
دستگاه به صورت اتوماتیک حداکثر درجه خشک کن
متناسب با برنامه شستشوی انتخابی را اجرا
می‌نماید. چنانچه چند بار این دکمه را بفشارید مدت
زمان و میزان درجه خشک کن کاهش می‌یابد تا

هنگامی که کاملاً می‌توانید برنامه را لغو نمایید (OFF).

خشک کن حرارتی را بر اساس موارد زیر می‌توانید
تنظیم نمایید:

بر اساس میزان خشک شدن لباس ها
خشک کن مخصوصون اتوکشی

این حالت با حروف (A1) بر روی صفحه نمایشگر نشان
داده می‌شود و مناسب جهت لباس هایی است که
نیاز به اتوکشی دارند. رطوبت باقیمانده روی
لباس ها باعث کاهش میزان چروک شده و اتوکشی
را بسیار راحت می‌نماید.

خشک کن لباس های آویزان کردنی
این حالت با حروف (A2) بر روی صفحه نمایشگر نشان
داده می‌شود و مناسب جهت لباس هایی است که
نیازی به خشک شدن کامل ندارند.

خشک کن لباس های مخصوصون کمد
این حالت با حروف (A3) بر روی صفحه نمایشگر نشان
داده می‌شود و مناسب جهت لباس هایی است که
بدون نیاز به اتو کردن، درون کمد گذاشته
می‌شوند.

برنامه خشک کن فوق العاده
این حالت با حروف (A4) بر روی صفحه نمایشگر نشان
داده می‌شود و مناسب جهت لباس هایی است که
می‌باشد کاملاً خشک شوند.

**بر اساس مدت زمان تنظیم شده، می‌توانید بین
۳۰ تا ۱۸۰ دقیقه زمان خشک کن حرارتی را انتخاب
کنید**

چنانچه لباس هایی که درون دستگاه جهت شستشو
گذاشته‌اید بیش از حداکثر حجم تعیین شده دستگاه
در مرحله خشک کن حرارتی باشد، پس از اجرای
برنامه شستشو و اتمام آن، البسه را به چند بخش
تقسیم نموده و یک بخش آن را درون دستگاه
بگذارید و در این هنگام دقت نمایید که فقط
دستور العمل برنامه "مخصوصون خشک کن حرارتی"
را اجرا نمایید. این روند را جهت باقیمانده لباس ها
نیز اجرا نمایید.

**برنامه های مخصوصون خشک کن حرارتی، توسط ولوم
انتخاب برنامه شستشو می‌توانید برنامه خشک کن
حرارتی (۱۱۰/۱۱۱) را با توجه به نوع پارچه لباس ها
انتخاب نمایید. با استفاده از دکمه خشک کن و نیز
مدت زمان اجرای برنامه را انتخاب نمایید.**


عملکرد دهای ویژه ECO TIME

- دکمه عملکرد ویژه مورد نظر را جهت فعال کردن آن بفشارید، در این زمان چراغ نمایشگر مربوط به این دکمه، روشن می شود.
- اگر دکمه را دوباره فشار دهید این عملکرد غیر فعال می شود و چراغ نمایشگر مربوطه خاموش می شود. اگر یک عملکرد ویژه مناسب با برنامه شستشو انتخاب نشده باشد، چراغ مربوطه شروع به چشمک زدن خواهد کرد و فعال خواهد شد و چراغ مربوطه نیز خاموش خواهد شد. اگر دو عملکرد ویژه همزمان انتخاب شود، این احتمال وجود دارد که با یکدیگر سازگار نباشند، در این زمان چراغ مربوط به عملکرد ویژه ای که اول انتخاب شده چشمک خواهد زد و خاموش خواهد شد و فقط عملکرد ویژه ای که انتخاب دوم شما بوده پذیرفته خواهد شد و چراغ مربوط به آن روشن باقی خواهد ماند.
- ! این برنامه ممکن است بر میزان حجم بار و یا مدت زمان برنامه تاثیر بگذارد.

۷-آغاز برنامه شستشو: دکمه شروع/توقف را بفشارید. چراغ نمایشگر مربوطه به صورت ثابت به رنگ سبز روشن می ماند و درب قفل می شود و

علمات قفل درب  روشن می ماند. جهت تغییر برنامه شستشو در حین اجرا، با فشار دکمه شروع/توقف، دستگاه را متوقف ساخته (چراغ نمایشگر شروع/توقف به رنگ ثارنجی به آرامی چشمک می زند) و سپس برنامه مورد نظرتان را انتخاب کرده و دکمه شروع/توقف را دوباره بفشارید.

جهت باز کردن درب دستگاه در حین اجرای برنامه شستشو، دکمه شروع/توقف را بفشارید، اگر علمات "درب قفل است  خاموش شود، می توانید درب را باز کنید. دوباره با فشار دکمه شروع/توقف می توانید برنامه را از همانجا که قطع شده بود، ادامه دهید.

۸-پایان برنامه شستشو: این مرحله با نمایش کلمه "END" روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود. هنگامی که علمات "درب قفل است  خاموش شود می توانید درب را باز کنید. درب را باز کنید، لباس ها را خارج کرده و دستگاه را خاموش نمایید. اچنانچه قصد دارید برنامه ای را که در حال اجراست لغو کنید دکمه  را بفشارید و نگهدارید که در این حالت برنامه متوقف شده و دستگاه نیز خاموش می شود.

جدول برنامه های شستشو

ردیف	نام برنامه	مدت زمان	حداکثر ظرفیت (لیتر)	مواد شوینده		دور شستشو	دماجی آب (سانتیاراد)	معرفی برنامه های شستشو	ردیف
				هزینه	زمان اکو				
برنامه های روزانه									
-	۷	•	•	•	•	۱۴۰۰	۹۰	کشی سفید، البسه سفید (بسیار کثیف)	۱
-	۷	•	•	•	•	۱۴۰۰	۶۰	کشی (۱)، البسه سفید و رنگ های بادوام (بسیار کثیف)	۱
-	۷	•	•	•	•	۱۴۰۰	۳۰	کشی (۲)، البسه سفید و رنگ های لطیف (بسیار کثیف)	۱
۳.۵	۷	•	•	•	•	۱۴۰۰	۶۰	کشی، البسه سفید و رنگ های بادوام (بسیار کثیف)	۲
۳.۵	۷	•	•	•	•	۱۴۰۰	۳۰	لباس های کمی کثیف (۳)، البسه (کمی کثیف) سفید و رنگ های لطیف	۳
۲	۳	•	•	•	•	۸۰۰	۵۰	پارچه های نایابون، البسه (کمی کثیف)، رنگ های بادوام	۴
برنامه های ویرژه									
-	۱.۵	•	•	•	-	۶۰۰	۳۰	پشمی، برای پارچه های پشمی، ترمیم، وغیره.	۵
-	۱	•	•	•	-	۰	۳۰	ابرپشمی/برده ها، برای پارچه های ابرپشمی و ویسکوئی، لباس های زیر	۶
-	۳	•	•	•	•	۸۰۰	۳۰	لباس های پشم	۷
برنامه های مخصوص البسه ورزشی									
-	۳	•	-	-	-	۶۰۰	۳۰	البسه ورزشی سنگین	۸
-	۳	•	•	-	-	۶۰۰	۳۰	البسه ورزشی سبک	۹
-	حداکثر اجلات	•	•	-	-	۶۰۰	۳۰	کفش های ورزشی	۱۰
برنامه های خشک کن									
-	۵	-	-	•	-	-	-	ندی	۱۱
-	۳	-	-	•	-	-	-	ناپلوش (معنوبی)	۱۲
-	۰.۵	•	•	•	•	۱۴۰۰	۳۰	خشتوخ و خشک کن فشرده	۱۳
برنامه های گوچک									
-	۷	•	-	•	•	۱۴۰۰	-	آبکشی	۱۴
-	۷	-	-	•	-	۱۴۰۰	-	خشک کن دورانی	۱۵
-	۷	-	-	-	-	-	-	تقطیله آب	۱۶

اطلاعات مدرج در این جدول سرتاسر جهت راهنمایی است.

جهت کلیه موسسات سنجش گر

- برنامه شستشو را بر اساس EN60456 آزمایش کنید؛ برنامه شستشوی ۲ را با دمای ۴۰ درجه سانتی گراد تنظیم کنید.
- برنامه شستشوی طولانی برای پارچه های کتان، برنامه شستشوی ۲ را با دمای ۳۰ درجه سانتی گراد تنظیم کنید.
- برنامه شستشوی کوتاه برای پارچه های کتان، برنامه شستشوی ۳ را با دمای ۳۰ درجه سانتی گراد تنظیم نمایید.

عملکرد های ویرژه

عملکرد ویرژه ECO TIME، با این گزینه می توانید چرخش مخزن، میزان آب و درجه حرارت آن را به نحو مطلوبی برای حجم کم لباس های کتان و پارچه های لطیف که کمی کثیف شده اند، تنظیم نمایید" به جدول برنامه های شستشو رجوع شود. توسط این عملکرد در معرف آب و برق مصرفه جویی می شود. به هنگام استفاده از این عملکرد توصیه می شود از مواد شوینده مایع مناسب با مقادار البسه استفاده کنید.

! این عملکرد با برنامه های ۱ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ قابل استفاده نیست.


۱۷ شستشوی فشرده شدید به علت استفاده فراوان از آب در مرحله اول و نیز افزایش مدت زمان شستشو، در این برنامه گیفت شستشو افزایش می یابد.

! این عملکرد با برنامه های ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ قابل اجرا نیست.
۱۸ اتوکشی آسان: با انتخاب این عملکرد نوع شستشو و اجرای خشک کن دورانی تغییر خواهد کرد که باعث به حداقل رساندن مقدار چروک البسه می شود. بدین ترتیب که مخزن دستگاه در پایان اجرای برنامه شستشوی انتخاب شده با سرعتی کمتر از سرعت خشک کن دورانی می چرخد. در این زمان چراغ های نمایشگر اتوکشی آسان به رنگ سبز و شروع/توقف به رنگ نارنجی شروع به چشمک زدن می نماید. برای به پایان رسیدن برنامه شستشو، دکمه شروع/توقف و یا دکمه اتوکشی آسان را بفشارید. در برنامه شستشوی شماره ۶، برنامه شستشوی در حال اجرا به سورتی به پایان می رسد که درون مخزن آب بوده و البسه در حال خیساندن می باشدند و چراغ های نمایشگر (اتوکشی آسان) و (شروع/توقف) چشمک می زند. برای به پایان رسیدن کار دستگاه دکمه (شروع/توقف) یا اتوکشی آسان را بفشارید.

! این عملکرد با برنامه های ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ قابل اجرا نیست.
۱۹ شروع با تأخیر؛ جهت تنظیم شروع با تأخیر، برنامه شستشوی مورد نظر و تنظیمات مربوطه را انتخاب کنید، سپس دکمه شروع با تأخیر را چندین بار بفشارید تا مدت زمان تأخیر موردنظر نمایش داده شود، سپس دکمه شروع/توقف را فشار دهید، هنگامی که این عملکرد فعال شد، شمارش معکوس آغاز می شود. برای لغو کردن عملکرد شروع با تأخیر، این دکمه را چندین بار بفشار دهید تا کلمه "OFF" روی صفحه نمایشگر، نمایش داده شود. این برنامه را می توان با همه برنامه ها اجرا کرد.

محفظه مواد شوینده

کسب نتیجه خوب در شستشو به میزان صحیح ماده شوینده نیز بستگی دارد. استفاده بیش از حد از ماده شوینده نه تنها باعث بهتر شسته شدن البسه نمی شود، بلکه حتی ممکن است در دستگاه شما رسوب کرده و آلوگی زیست محیطی نیز ایجاد نماید.

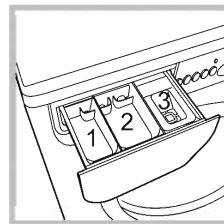

از مایع یا پودر مخصوص
شستشوی با دست
استفاده نکنید زیرا
بیش از اندازه کف
تولید می کند.

خانه شماره ۱: مواد شوینده مخصوص شستشوی

اولیه (پودر)
خانه شماره ۲: مواد شوینده برای برنامه شستشوی
اصلی (پودر یا مایع) شوینده مایع باید بلا فاصله قبل از آغاز سیکل شستشو درون خانه شماره ۲ ریخته شود.

خانه شماره ۳: مواد افزودنی مانند نرم کننده و غیره. مواد نرم کننده نباید به اندازه ای ریخته شود که از شبکه داخل خانه شماره ۳ بالا بزند. بهتر است نرم کننده با مقداری آب رقیق گردد و سپس داخل این قسمت ریخته شود.

آماده کردن البسه

- لباس ها را براساس موارد زیر طبقه بندی کنید:
- نوع پارچه: با استفاده از علامت روی برچسب لباس -رنگ لباس: لباس های رنگی را از سفید جدا کنید.
• حیب لباس ها را خالی کرده و دکمه های آن را چک نمایید.
• حجم لباس ها نمی بایست از مقادیر ذکر شده در زیر تجاوز کنند، این مقادیر مربوط به وزن لباس ها در حالت خشک هستند:

پارچه های بادام: حداکثر ۷ کیلو گرم

پارچه های نایلون: حداکثر ۳ کیلو گرم

پارچه های حساس و (لطیف): حداکثر ۲ کیلو گرم

پارچه پشمی: حداکثر ۱/۵ کیلو گرم

پارچه ابریشمی: حداکثر ۱ کیلو گرم

وزن لباس های شما چقدر است؟

۱ عدد ملحفه: ۵۰۰-۴۰۰ گرم

۱ عدد روپالشی: ۲۰۰-۱۵۰ گرم

۱ عدد رومیزی: ۵۰۰-۴۰۰ گرم

۱ عدد حوله حمام: ۱۲۰۰-۹۰۰ گرم

۱ عدد حوله: ۲۵۰-۱۵۰ گرم

البسه ای که نیاز مند توجه ویژه می باشد

پشمی: همه لباس ها و پارچه های پشمی را می توان با برنامه شماره ۵ شست، حتی آنهایی که علامت " فقط شستن با دست" روی برچسب شان خورده است. جهت کسب بهترین نتیجه، از مواد شوینده ویژه استفاده کرده و بیش از ۱/۵ کیلو گرم لباس نریزید.

ابریشمی: برای شستن کلیه البسه و پارچه های ابریشمی از برنامه شستشوی ویژه شماره ۶ استفاده کنید. توصیه می شود از مواد شوینده که مخصوص شستن لباس های حساس است، استفاده کنید.

پرده ها: پرده ها را جمع کرده و درون یک روپالشی یا کیسه توری بگذارید. از برنامه شستشوی شماره ۶ استفاده نمایید.

البسه جین: لباس ها را قبل از شستن پشت و رو کرده و از مایع شوینده استفاده کنید. از برنامه شماره ۷ استفاده کنید.

برنامه شستشوی سنگین البسه ورزشی (برنامه شستشوی شماره ۸): این برنامه مخصوص شستن لباس های ورزشی خارج سالن که کمی کثیف شده اند، می باشد(گرمهن، شلوارک و غیره). برای کسب بهترین نتیجه، توصیه می شود از مقدار حجم تعیین شده در "جدول برنامه های شستشو" تجاوز نکنید. توصیه می شود که از شوینده های مایع مناسب جهت نصف ظرفیت مخزن استفاده نمایید.

برنامه شستشوی سبک البسه ورزشی (برنامه شستشوی شماره ۹): این برنامه مخصوص شستن لباس های ورزشی داخل سالن که کمی کثیف شده اند، می باشد(گرمهن، شلوارک و غیره). برای کسب بهترین نتیجه، توصیه می شود از مقدار حجم تعیین شده در "جدول برنامه های شستشو" تجاوز نکنید. توصیه می شود که از شوینده های مایع مناسب جهت نصف ظرفیت مخزن استفاده نمایید.

کفش های ورزشی (برنامه شستشو شماره ۱۰): برای شستن کفش های ورزشی مناسب است. برای کسب بهترین نتیجه، بیش از ۲ جفت کفش را با هم نشویید.

شستشو و خشک کن ویژه (برنامه شستشو شماره ۱۳): این برنامه جهت شستشو و خشک کردن سریع لباس های کمی کثیف طراحی شده است. این برنامه می تواند در عرض ۳۵ دقیقه، لباس هایی به حجم ۰/۵ کیلو گرم را شسته و خشک نماید. جهت کسب بهترین نتیجه از مایع شوینده استفاده نموده و در صورت زیاد کثیف بودن، یقه و آستین ها را با دست دست بشویید.

سیستم متعادل سازی البسه در دستگاه

به منظور جلوگیری از ارتعاشات بیش از حد و توزیع یکنواخت البسه، مخزن ماشین لباسشویی قبل از اجرای خشک کن دورانی با سرعتی که کمی بیشتر از سرعت چرخش در زمان شستشو است بطور پیوسته می گردد. اگر بعد از چند بار انجام این کار، لباس‌ها به طور مناسب در دستگاه توزیع نشود، دستگاه با سرعت کمتری خواهد چرخید و چنانچه بیش از حد نامتعادل باشد، دستگاه به جای خشک کن دورانی به متعادل سازی البسه می‌پردازد.

جهت متعادل شدن البسه در دستگاه، توصیه می‌شود که لباس‌های کوچک و بزرگ را با هم درون دستگاه قرار دهید.


درباره بازیافت نمود.

- مصوبه شماره ۹۶/EC ۲۰۰۲/۹۶ درباره لوازم برقی و الکترونیکی، بیان می‌دارد که وسایل برقی کهنه خانگی نباید با زباله های عادی تفکیک نشده شهری دور انداخته شوند. این وسایل قدیمی می‌باشد جدایانه جمع آوری شود تا بازیافت بهینه صورت گیرد و اثر منفی بر سلامتی انسان ها و محیط زیست نداشته باشد و علامت "سطل زباله چرخ دار" روی محصولات یاد آور مسئولیت شماست، که لوازم برقی، باید جدایانه جمع آوری شوند.

جهت دریافت هرگونه اطلاعات در این زمینه با مقامات مسئول بازیافت در منطقه سکونت خود تماس بگیرید!


باز کردن درب دستگاه به صورت دستی

در مواقعي که قصد باز کردن درب دستگاه را دارید، و به علت برق رفتگی اين امكان وجود نداشت، جهت بیرون آوردن لباس ها به روش زير عمل کنيد:

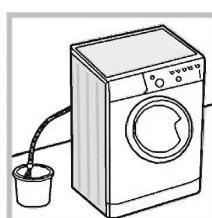

۱-دوشاخه دستگاه را از پریز برق بیرون بکشید.
۲- قلی از بازکردن درب، اطمینان حاصل نمایید که میزان آب درون دیگ از

لبه درب دستگاه پایین تر است و اگر چنین نبود، از شیلنگ تخليه دستگاه جهت تخليه آب درون دستگاه به درون یک ظرف دیگر استفاده نمایید تا آب درون دستگاه تخليه شود.

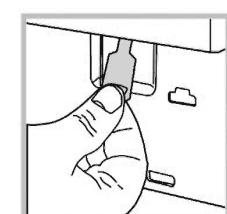

۳- با استفاده از یک پیچ گوشتشی، پوشش صفحه پایین جلوی دستگاه را بردارید.
۴- همانطور که در شکل نشان داده شده است، زبانه پلاستیکی را به سمت بیرون بکشید و درب را همزمان باز نمایید.

۵- پوشش صفحه را سر جایش قرار داده و قبل از اینکه آن را فشار دهید، اطمینان حاصل نمایید خارهای نگهدارنده آن به درستی سر جایشان قرار گرفته اند.

! این دستگاه براساس استانداردهای بین المللی ایمنی، طراحی و ساخته شده است.

اطلاعات زیر به منظور حفظ ایمنی شما ارائه شده و می باشد.

• این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است.

• این دستگاه فقط باید توسط افراد بزرگسال و براساس دستورالعمل های این دفترچه راهنمای مورد استفاده قرار گیرد.

• هرگز با پای برhenه یا دست خیس به دستگاه دست نزنید.

• در هنگام جدا کردن دوشاخه دستگاه از پریز برق، به هیچ وجه سیم را نکشید، دوشاخه را گرفته و از پریز بیرون بکشید.

• هنگامی که دستگاه روش و مشغول به کار می باشد، محفظه مواد شوینده را باز نکنید.

• از دست زدن به آب تخلیه شده خودداری کنید زیرا ممکن است بسیار داغ باشد.

• هرگز درب دستگاه را باز نکنید این کار باعث خراب شدن مکانیزم قفل های ایمنی آن که برای جلوگیری از باز شدن اتفاقی درب دستگاه طراحی شده اند، می شود.

• اگر دستگاه به خوبی کار نمی کند، تحت هیچ شرایطی جهت تعمیر به بخش های داخلی آن دست نزنید.

• هنگامی که دستگاه در حال کار می باشد، کودکان را از آن دور نگهدارید.

• درب ماشین لباسشویی در حین کار دستگاه، ممکن است بسیار داغ باشد.

• اگر می خواهید دستگاه را جابجا کنید، توسط دو یا سه نفر و با دقت این کار را انجام دهید. هرگز سعی نکنید این کار را به تنهایی انجام دهید زیرا دستگاه بسیار سنگین است.

• قبل از قرار دادن لباس درون ماشین لباسشویی، بررسی کنید که مخزن شستشو خالی باشد.

۱- در حین اجرای برنامه خشک کن حرارتی، درب دستگاه، بسیار داغ است.

۲- از این دستگاه جهت خشک کردن لباس هایی که با مواد شوینده قابل اشتعال شسته شده اند استفاده نکنید.


۳- از دستگاه جهت خشک کردن ابر یا اسفنج های لاستیک استفاده ننمایید.

۴- اطمینان حاصل نمایید که در حین اجرای برنامه خشک کن، شیر آب باز است.

دور انداختن مواد زائد

• به هنگام دور ریختن مواد بسته بندی از قوانین محلی پیروی کنید تا بتوان مواد بسته بندی را

نگهداری و مراقبت از دستگاه

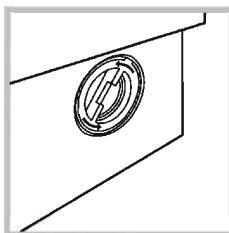

۲- در پوش آن را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود (با توجه به شکل). ممکن است کمی آب بیرون بریزد که کاملاً عادی است.

۳- داخل آن را کاملاً تمیز نمایید.

۴- در پوش را دوباره در جای خود قرار داده و بیندید.

۵- پوشش جلویی را دوباره در جای خود قرار دهید، مطمئن شوید که خارهای نگهدارنده آن قبل از این که پوشش جلویی را بروی دستگاه فشار دهید در جای صحیح خود قرار گرفته باشدند.

چک کردن شیلنگ و روودی آب
شیلنگ و روودی آب را حداقل سالی یکبار بررسی نمایید.

چنانچه هرگونه ترکی در آن وجود داشت، می باشد آن را فوراً تعویض نمایید. زیرا در حین اجرای برنامه های شستشو، فشار آب خیلی زیاد است و یک شیلنگ ترک خورده ممکن است به آسانی پاره شود.

هرگز از شیلنگ های مستعمل استفاده نکنید.

قطع کردن جریان برق یا آب دستگاه


بعد از هر با استفاده از دستگاه شیر آب را بیندید. این کار از فرسوده شدن سیستم آب داخل ماشین لباسشویی و نشتی آب جلوگیری می کند.

• همیشه در هنگام تمیز کردن یا تعمیر دستگاه، دو شاخه آن را از برق بیرون بکشید.

تمیز کردن دستگاه

بخش های بیرونی و قطعات لاستیکی دستگاه را می توانید با یک دستمال نرم مرطوب با آب ولرم و صابون تمیز نمایید. از حال ها و مواد ساینده استفاده نکنید.

تمیز کردن محفظه مواد شوینده

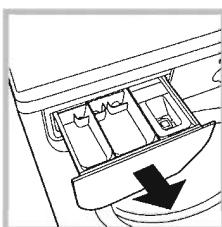

محفظه مواد شوینده را کمی بالا آورده و آن را به طرف بیرون بکشید (با توجه به شکل) تا کاملاً از دستگاه جدا شود. آن را توسط آب تمیز کنید؛ این کار را باید مرتب انجام داد.

مراقبت از درب و محفظه (دیگ) دستگاه


• همیشه درب مخزن را نیمه باز بگذارید. این کار باعث می شود که از ایجاد بوی نامطبوع درون دستگاه جلوگیری شود.

تمیز کردن فیلتر و پمپ تخلیه

ماشین لباسشویی مجهز به یک پمپ تخلیه می باشد که به طور خودکار تمیز شده و نیاز به تمیز کردن دستی ندارد. اما برخی اوقات اجسام کوچک (سکه و دکمه و غیره) ممکن است درون محفظه و روودی (فیلتر) محافظت کننده از پمپ که در بخش زیر دستگاه قرار دارد بیفتد، که باید برای خارج کردن آنها به ترتیب زیر عمل کنید.

! ابتدا مطمئن شوید که برنامه شستشو تمام شده و سپس دوشاخه دستگاه را از پریز برق جدا کنید.

جهت دسترسی به محفظه و روودی (فیلتر) :

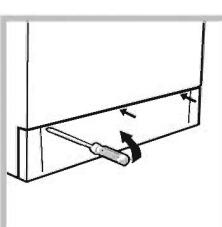

۱- با استفاده از یک پیچ گوشی تخت، پوشش جلویی واقع در قسمت جلو و پایین دستگاه را باز کنید (با توجه به شکل).

اگر دستگاه شما کارکرد خوبی نداشت. قبل از تماس گرفتن با خدمات پس از فروش طایی نیکان، موارد احتمالی ذیل را کنترل کنید و بررسی کنید که آیا خودتان قادر به حل مشکل هستید یا خیر.
توجه: دستگاه نباید توسط افراد غیر مجاز دستکاری گردد.

دلایل احتمالی/راه حل:

مشکل:

- دوشاخه دستگاه به پریز برق وصل نیست یا به درستی و بطور کامل داخل پریز برق فرو نرفته است.
- برق قطع است.

۱- دستگاه روشن نمی شود:

۲- سیکل شستشو شروع نمی شود:

- درب دستگاه کاملاً بسته نشده است.
- دکمه خاموش/روشن دستگاه فشار داده نشده است.
- دکمه شروع/توقف فشار داده نشده است.
- شیر آب باز نیست.
- گرینه شروع با تأخیر فعال است.
- شیلنگ ورودی آب به شیر وصل نیست.
- شیلنگ ورودی آب مسدود شده است.
- شیر آب باز نیست.
- آب قطع است.
- فشار آب ورودی کم است.
- دکمه شروع/توقف فشار داده نشده است.

۳- آب جهت شستشو وارد دستگاه نمی شود ("H₂O روی صفحه نمایشگر چشمک می زند"):

- شیلنگ تخلیه در ارتفاعی بین ۶۵ و ۱۰۰ سانتیمتری سطح زمین نصب نشده است.
- سرآزاد شیلنگ تخلیه زیر آب قرار گرفته است.
 - لوله کشی فاضلاب دارای لوله هوایش نیست. اگر مشکل بعد از این که بررسی های فوق را خاموش کرده و جهت کسب اطلاعات با خدمات طایی نیکان تماس بگیرید. اگر واحد مسکونی شما در طبقات بالای ساختمان قرار دارد، ممکن است مشکلاتی با تخلیه آب وجود داشته باشد که باعث شوند ماشین لباسشویی دائمًا آبگیری و تخلیه کند. برای حل این مشکل باید با فروشگاهی که در زمینه تأسیسات ساختمان فعالیت می کند تماس بگیرید.

۴- دستگاه بطور پیوسته آبگیری و آب را تخلیه می کند:

- برنامه شستشوی انتخاب شده شامل آبکشی نیست؛ بعضی از برنامه ها نیازمند تنظیم دستی دوره آبکشی و خشک کن می باشند.
- شیلنگ تخلیه مسدود شده است.
- فاضلاب مسدود شده است.

۵- دستگاه آبکشی نمی کند و یا نمی چرخد:

مشکل:

دلایل احتمالی/راه حل:

- پیچ های نگهدارنده مخزن شستشوی دستگاه به نحو مناسبی در طول مرحله نصب بازنشده است.

۶- دستگاه در طول مرحله خشک کن دورانی لرزش زیادی دارد:

- ماشین لباسشویی تراز نیست.
- ماشین لباسشویی با کابینت یا دیوار در تماس است.

- شیلنگ ورودی آب به درستی نصب نشده است.
- محفظه مواد شوینده مسدود شده است.
- شیلنگ تخیله آب به درستی نصب نشده است.

دستگاه را خاموش کرده و دو شاخه آن را از پریز برق بیرون بکشید، تقریباً یک دقیقه صبر کنید و دوباره آن را به برق بزنید و آن را روشن کنید.

- چنانچه همچنان مشکل وجود داشت، با خدمات طلایی نیکان تعاس بگیرید.

• مواد شوینده‌ای که استفاده شده مناسب ماشین لباسشویی نیست. (می‌بایست روی آن نوشته شده باشد "مخصوص ماشین لباسشویی" و یا "مخصوص شستشوی با دست و لباسشویی")

- از مواد شوینده بیش از مقدار مورد نیاز استفاده شده است.

• دستگاه یا به برق متصل نشده و یا دو شاخه آن به درستی داخل پریز قرار نگرفته است.

- برق رفته است.
- درب دستگاه کاملاً بسته نشده است.
- برنامه شروع با تأخیر تنظیم شده است.
- برنامه خشک کن در حالت "Off" خاموش است.

۷- دستگاه نشت آب دارد:
یکی از چراغ های نمایشگر برنامه در حال اجرا و چراغ "Start/pause" چشمک می‌زند و بر روی صفحه نمایش علامتی که با حرف F آغاز می‌شود نشان داده می‌شود:

۸- در زمان اجرای برنامه شستشو بیش از حد کف تولید می‌شود:

۹- دستگاه خشک کن، لباس ها را خشک نمی‌کند: