

دفترچه راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی

نکات و موارد ایمنی ، ۱۳	نصب دستگاه ، ۳ ، ۴
- ایمنی کلی	- بازکردن، بسته بندی و تراز کردن دستگاه
- دور انداختن مواد زائد	- نصب آب و برق دستگاه
- باز کردن درب دستگاه به صورت دستی	- اولین سیکل شستشو
	- جدول اطلاعات فنی
نگهداری و مراقبت از دستگاه ، ۱۴	توصیف ماشین لباسشویی ، ۴ ، ۵
- قطع کردن جریان برق یا آب دستگاه	- صفحه کنترل
- تمیز کردن دستگاه	- صفحه نمایشگر
- تمیز کردن محفظه مواد شوینده	
- مراقبت از درب و محفظه لباس (دیگ) دستگاه	
- تمیز کردن فیلتر و پمپ تخلیه	
- چک کردن شیلنگ آب و روغنی	اجرای یک سیکل شستشو ، ۶
رفع اشکال ، ۱۵ ، ۱۶	برنامه های شستشو ، ۷ ، ۸
خدمات پس از فروش ، ۱۷	- جدول برنامه های شستشو
	برنامه های شستشو ، ۹ ، ۱۰
مواد شوینده و البسه ، ۱۱ ، ۱۲	مواد شوینده و البسه ، ۱۱ ، ۱۲
- محفظه مواد شوینده	- محظوظه مواد شوینده
- آماده کردن البسه	- آماده کردن البسه
- البسه ای که نیازمند توجه ویژه می باشد	- البسه ای که نیازمند توجه ویژه می باشد
- سیستم متعادل سازی البسه در دستگاه	- سیستم متعادل سازی البسه در دستگاه


IWE

- مشترکین محترم ساکن تهران می توانند شماره اشتراک برچسب هولوگرام روی دستگاه و مدل دستگاه را از طریق پیام کوتاه به شماره ۳۵۰۰۸۲۳۲ ارسال تا مقدمات نصب سریع دستگاه خود را فراهم نمایند.
- مشترکین محترم شهرستان ها با مراجعه به صفحه آخر این دفترچه راهنمای می توانند ، نزدیکترین نماینده مجاز را انتخاب و از خدمات طایی نیکان بهره مند گردند.
- در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات بیشتر ، مشترکین محترم در کل کشور می توانند با شماره تلفن ۰۸۲۳۲ - ۰۲۱ دفتر مرکزی خدمات طایی نیکان تماس حاصل نمایند.
- مدیریت سرویس و خدمات


جهت دریافت کارت گارانتی و استفاده از خدمات طایی نیکان، نصب و راه اندازی دستگاه باید فقط توسط نماینده محاز این شرکت انجام پذیرد و این اطلاعات فقط جهت راهنمایی هر چه بهتر می باشد.

تراز کردن صحیح دستگاه باعث می شود تا دستگاه در حین کار به حد کافی ثابت بوده و از لرزش و تولید صدای بیش از اندازه جلوگیری شود و نمی گذارد که دستگاه در حین کار به اطراف حرکت کند. اگر دستگاه را روی فرش یا موکت قرار می دهید، پایه های آن را طوری تنظیم نمایید که فضای تهویه کافی در زیر ماشین لباسشویی وجود داشته باشد.

نصب آب و برق دستگاه نصب شیلنگ ورودی آب



۱- شیلنگ ورودی آب را به شیر آب سرد با رزوه $\frac{3}{4}$ (شکل را ببینید).
وصل کنید که نصب شیلنگ ورودی قبل از نصب شیلنگ ورودی آب، شیر آب سردر را باز کنید تا رسوب های احتمالی داخل لوله از آن خارج شده و آب شفاف جریان یابد

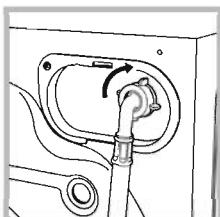

۲- شیلنگ ورودی آب را به مدخل ورودی آب سرد که در قسمت بالا سمت راست پشت دستگاه قرار دارد وصل کنید (شکل را ببینید).


۳- بررسی کنید که شیلنگ ورودی آب خم یا تنشده باشد.

! فشار آب باید در مقادیر مشخص شده در جدول اطلاعات فنی باشد.
اگر شیلنگ ورودی آب به اندازه کافی بلند نیست، با خدمات طایی نیکان تماس بگیرید.
! هرگز از شیلنگ های مستعمل استفاده نکنید.
! از شیلنگ ورودی آب که همراه دستگاه وجود دارد، استفاده نمایید.

! با توجه به اطلاعات مهم و اساسی موجود در این دفترچه، شامل نصب، نحوه استفاده و نکات ایمنی، لطفاً با دقت دفترچه را مطالعه نمایید.

باز کردن، بسته بندی و تراز کردن دستگاه باز کردن، بسته بندی

۱- بسته بندی که ماشین لباسشویی در حین حمل و نقل آسیبی ندیده باشد. اگر ماشین لباسشویی آسیب دیده است، آن را نصب نکنید.

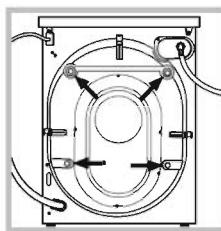


۳- پیچ های محافظ (که در طول حمل و نقل مفید می باشند) و واشر پلاستیکی با جدا کننده مناسب آن را که در پشت ماشین لباسشویی قرار دارد، بردارید.

۴- سوراخ ها را با در پوش های پلاستیکی ارائه شده ببندید.

۵- همه قطعات را در مکان امنی نگهداری کنید. اگر بعداً بخواهید ماشین لباسشویی را به جای دیگری منتقل کنید، به آنها نیاز خواهید داشت.
! توجه داشته باشید که مواد بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

تراز کردن دستگاه

۱- ماشین لباسشویی را روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید، نباید ماشین لباسشویی را به دیوار، کابینت یا هیچ چیز دیگر تکیه داد.

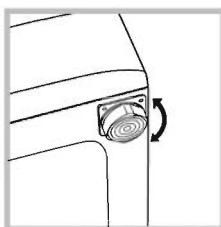


۲- اگر سطح زمین، صاف و تراز نباشد می توانید با باز و بسته کردن پایه های قابل تنظیم دستگاه که در جلوی آن قرار دارد تراز کنید (با توجه به شکل).


توجه داشته باشید که دستگاه باید تا حدی تراز باشد که زاویه آن از ۲ درجه بیشتر نباشد.

نصب دستگاه

وصل کردن شیلنگ تخلیه

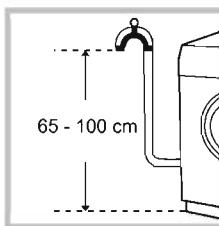

شیلنگ تخلیه را بدون این که آن را خم نمایید، به لوله فاضلاب دیواری که در ارتفاعی بین ۶۵ تا ۱۰۰ سانتیمتری کف قرار دارد وصل کنید.

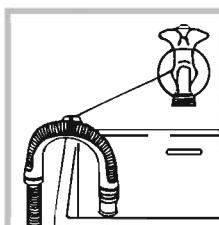

یا این که می توانید آن را در داخل سینک یا وان بگذارید، دقت کنید که شیلنگ تخلیه را باید بوسیله شیر آب مهار کنید (شکل مقابل). سر آزاد شیلنگ نباید به هنگام تخلیه زیر آب قرار گیرد.

استفاده از شیلنگ‌های اضافی و رابط توصیه نمی شود، اگر واقعاً ضرورت دارد، قطر شیلنگ اضافی باید دقیقاً برابر شیلنگ اصلی بوده و طول آن نباید از ۱۵۰ سانتیمتر بیشتر باشد.

نصب برق دستگاه

قبل از اینکه دوشاخه دستگاه را به پریز برق وصل نمایید، مطمئن شوید که :

- پریز برق دارای اتصال زمین (ارت) بوده و با قوانین و مقررات جاری سازگار باشد.
- پریز برق باید قادر به تحمل حداچشم مصرفی دستگاه که در جدول اطلاعات فنی درج شده باشد.
- ولتاژ برق باید در محدوده مقادیر مشخص شده که در جدول اطلاعات فنی درج شده باشد (جدول را ببینید).
- پریز برق با دوشاخه ماشین لباسشویی متناسب باشد. اگر چنین نبود، پریز یا دوشاخه را عوض کنید.
- ! این دستگاه نمی بایست در محیط باز، حتی اگر سقف دار باشد نصب شود. قراردادن دستگاه در هوای آزاد، باران و سایر شرایط جوی بسیار خطرناک است.

! بعد از اینکه ماشین لباسشویی نصب شد، پریز برق باید به راحتی در دسترس باشد.

! از سیم‌های رابط یا چند راهی استفاده نکنید.

! سیم برق دستگاه نباید دارای خم یا له شدگی باشد.

! تعویض سیم برق فقط باید توسط تکنسین های خدمات طلایی نیکان انجام شود.


هشدار! در صورت عدم رعایت موارد بالا و ایجاد خطر، شرکت هیچگونه مسئولیتی را به عهده نخواهد گرفت.

اولین سیکل شستشو

پس از این که دستگاه نصب شد، و پیش از اینکه برای اولین بار از آن استفاده کنید، دستگاه را بکار با ماده شوینده ولی بدون لباس روشن کنید. توصیه می شود از برنامه شماره ۲ استفاده نمایید.

جدول اطلاعات فنی	
IWE	مدل
عرض: ۵۹/۵ سانت	بعاد
ارتفاع: ۸۵ سانت	عمق
در مدل های با ظرفیت ۵ کیلوگرم /۵۲/۵ سانتیمتر	ظرفیت
در مدل های با ظرفیت ۷ کیلوگرم /۵۳/۵ سانتیمتر	دشمن
در مدل های با ظرفیت ۸ کیلوگرم /۶ سانتیمتر	دشمن
اولین عدد به کار برده شده در مدل دستگاه	دشمن
نشان دهنده ظرفیت دستگاه می باشد،	دشمن
به عنوان مثال در مدل IWE7128 اولین	دشمن
عدد نشان می دهد که ظرفیت دستگاه ۷	دشمن
کیلوگرم می باشد.	دشمن
اطفالات	دشمن
لطفاً به برچسب مشخصات فنی در پشت	دشمن
دستگاه مراجعه کنید.	دشمن
حداکثر فشار ۱ مگا پاسکال (۱۰ بار)	اتصالات آب
حداقل فشار ۰/۵۰ مگا پاسکال (۰/۵ بار)	دشمن
در مدل های با ظرفیت ۵ کیلوگرم ۴۶ لیتر	دشمن
در مدل های با ظرفیت ۷ کیلوگرم ۵۲ لیتر	دشمن
در مدل های با ظرفیت ۸ کیلوگرم ۶۲ لیتر	دشمن
عدد دوم و سوم به ترتیب ضرب در عدد	دشمن
۱۰۰ شناختن حداکثر سرعت خشک کن	دشمن
سرعت خشک کن دورانی دستگاه شماست. به عنوان مثال: در	دشمن
دورانی مدل ۱۱۲۸ IWE ۱۱۲۸ دهنه ۱۲۰۰ نشان دهنده ۱۲۰۰ دور در دقیقه می باشد.	دشمن
برنامه های	دشمن
صرفه جویی	دشمن
سانشی گراد با بار حداکثر ظرفیت	دشمن
در مصرف برق	دشمن
توجه: در مدل های (IWE7145s, IWE7168s)	دشمن
براساس مصوبه	دشمن
برنامه شماره ۱ دهانی آب، ۶ درجه با بار حداکثر	دشمن
ظرفیت مصوبه EN60456	دشمن
این دستگاه مطابق با استانداردهای اتحادیه	دشمن
اروپا به شرح زیر می باشد:	دشمن
- مصوبه EEC ۸۹/۳۳۶	دشمن
- مورخ ۰۳/۰۵/۸۹	دشمن
(سازگاری الکترو مغناطیسی) و اصلاحات بعدی	دشمن
- مصوبه EC ۲۰۰۲/۹۶	دشمن
- مصوبه EC ۲۰۰۶/۹۵ (ولتاژ پایین)	دشمن



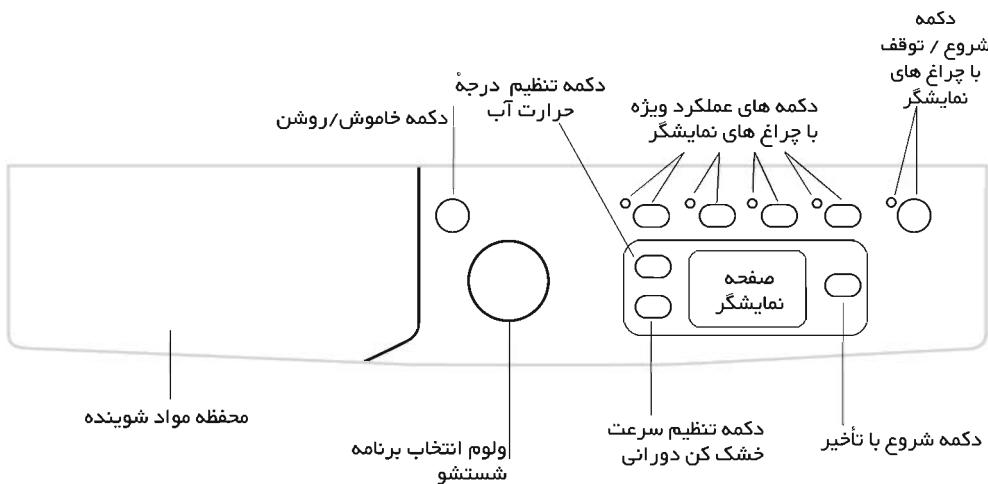

درجہ حرارت انتخاب شدہ روی صفحہ نمایشگر نشان داده می شود.

دکمه تنظیم شروع با تأخیر : این دکمه را جهت تنظیم شروع با تأخیر برای برنامہ مورد نظرتان بفشارید. به هنگام شروع زمان تأخیر انتخاب شده روی صفحہ نمایشگر نشان داده خواهد شد.

دکمه شروع/توقف ||> با چراغ های نمایشگر : هنگامی که چراغ نمایشگر سبز به آرامی چشمک می زند، این دکمه را جهت شروع برنامہ شستشو بفشارید و پس از اینکه برنامہ شستشوی موردنظر شروع شد، چراغ ثابت باقی می ماند. جهت متوقف شدن اجرای برنامہ شستشو، دوباره دکمه را بفشارید. چراغ نمایشگر نارنجی می شود. چنانچہ علامت بر روی صفحه نمایش خاموش شود بدین معناست که می توانید درب را باز کنید. جهت شروع مجدد برنامه از جایی که متوقف شده بود، این دکمه را دوباره بفشارید.

محفظہ مواد شوینده: جهت ریختن مواد شوینده و افزودنیهای مخصوص شستشو استفاده می شود. (قسمت مواد شوینده و البسه را ملاحظه نمایید)


دکمه خاموش/روشن : این دکمه را جهت خاموش یا روشن کردن دستگاه بفشارید. چراغ نمایشگر شروع/توقف چنانچہ به آرامی و به رنگ سبز چشمک بزند نشان دهنده این است که دستگاه روشن است. جهت خاموش کردن ماشین لباسشویی در طول مدت اجرای برنامہ شستشو، دکمه را فشار داده و به مدت ۲ ثانیه نگهدارید، چنانچہ دکمه را خیلی کوتاه و یا تصادفی بفشارید دستگاه خاموش نمی شود.

چنانچہ دستگاه در طول اجرای برنامه ای خاموش شود آن برنامه لغو می شود. **اولوم انتخاب برنامه شستشو:** برای انتخاب برنامه شستشوی مورد نظر استفاده می شود.

دکمه های عملکرد ویژه با چراغ های نمایشگر: جهت انتخاب عملکرد ویژه موجود به کار برده می شود. چراغ نمایشگر مربوط به عملکرد ویژه انتخاب شده روشن می ماند.

دکمه تنظیم سرعت خشک کن دورانی : جهت تنظیم سرعت خشک کن دورانی و یا حذف کامل مرحله خشک کن دورانی مورد استفاده می باشد. به هنگام تنظیم، سرعت انتخاب شده روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

دکمه تنظیم درجه حرارت آب : جهت کاهش یا تنظیم دما مورداستفاده می باشد. به هنگام تنظیم،

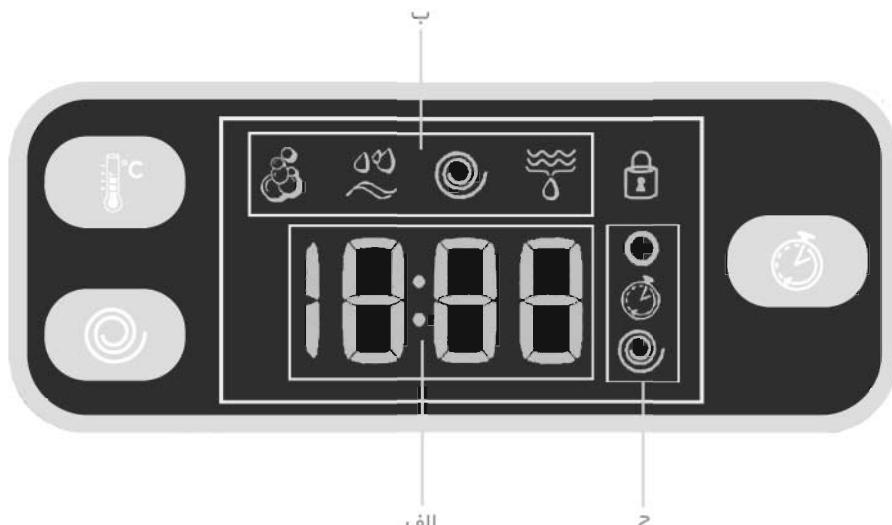

این چراغ های نمایشگر ارائه دهنده اطلاعات مهمی هستند که در زیر به آنها اشاره شده است.

مدت زمان برنامه انتخاب شده و زمان باقیمانده برنامه در حال اجرا در قسمت (الف) نشان داده می شود. چنانچه گزینه شروع با تأخیر تنظیم شده باشد، شمارش معکوس تا شروع برنامه به نمایش در می آید. در صورت فشردن دکمه های تنظیم درجه حرارت آب و تنظیم سرعت خشک کن دورانی دستگاه به طور اتوماتیک حداکثر درجه حرارت آب و مقدار خشک کن دورانی را که برای برنامه انتخاب شده، مناسب می باشد و یا تنظیم دیگری که توسط مصرف کننده انجام می شود را نمایش می دهد. علائم مربوط به برنامه انتخاب شده و مراحل شستشو در قسمت (ب) نشان داده می شود.

نمایش شستشو

نمایش آبکشی

◎ خشک کن دورانی

نمایش تخلیه

علامت ○ درجه حرارت آب، علامت Ⓛ شروع با تأخیر و علامت Ⓜ سرعت خشک کن دورانی را در بخش (ج) به ترتیب از بالا به پایین نشان می دهند:

- چنانچه علامت ○ روشن باشد، صفحه نمایشگر میزان "درجه حرارت آب" تنظیم شده را نشان می دهد.
- چنانچه علامت Ⓛ روشن باشد، بدین معناست که گزینه "شروع با تأخیر" انتخاب شده است.
- چنانچه علامت Ⓜ روشن باشد، صفحه نمایشگر "مقدار خشک کن دورانی" را نشان می دهد.

علامت قفل بودن درب 🔒

هنگامی که این علامت روشن است، یعنی درب دستگاه قفل است. جهت جلوگیری از هرگونه آسیبی به دستگاه، صبر کنید تا این چراغ خاموش شود و سپس درب دستگاه را باز نمایید. جهت باز کردن درب دستگاه در حین اجرای برنامه، دکمه شروع/توقف را بفشارید، هنگامی که چراغ علامت "درب قفل است" 🔒 خاموش شد، می توانید درب دستگاه را باز کنید.

اجرای یک سیکل شستشو

۱- دستگاه را روشن کنید: دکمه را بفشارید.

چراغ نمایشگر شروع/توقف به رنگ سبز به آرامی چشمک می‌زند.

۲- لباس ها را درون دستگاه بگذارید و درب دستگاه را ببندید. توجه نمایید که بیش از حد مجاز ذکر شده در جدول صفحه بعد، لباس درون دستگاه نگذارید.

اگر یک عملکرد ویژه مناسب با برنامه شستشو انتخاب نشده باشد، چراغ مربوطه شروع به چشمک زدن خواهد کرد و فعال نخواهد شد و چراغ مربوطه نیز خاموش خواهد شد. اگر دو عملکرد ویژه هم‌مانند انتخاب شود، این احتمال وجود دارد که با یکدیگر سازگار نباشند، در این زمان چراغ مربوط به عملکرد ویژه ای که اول انتخاب شده چشمک خواهد زد و خاموش خواهد شد و فقط عملکرد ویژه ای که انتخاب دوم شما بوده پذیرفته خواهد شد و چراغ مربوط به آن روشن باقی خواهد ماند.

! این عملکرد ممکن است بر میزان حجم بار و یا مدت زمان برنامه تاثیر بگذارد.

۷- آغاز برنامه شستشو: دکمه شروع/توقف را بفشارید. چراغ نمایشگر مربوطه به صورت ثابت به رنگ سبز روشن می‌ماند و درب قفل می‌شود. علامت قفل درب روشن می‌ماند. جهت تغییر برنامه شستشو در حین اجرا، با فشار دکمه شروع/توقف، دستگاه را متوقف ساخته (چراغ نمایشگر شروع/توقف به رنگ نارنجی به آرامی چشمک می‌زند) و سپس برنامه مورد نظرتان را انتخاب کرده و دکمه شروع/توقف را دوباره بفشارید.

جهت باز کردن درب دستگاه در حین اجرای برنامه شستشو، دکمه شروع/توقف را بفشارید، اگر علامت "درب قفل است" خاموش شود، می‌توانید درب را باز کنید. دستگاه به صورت هوشمند گاهی اوقات اجازه باز شدن درب در حین اجرای شستشو را نمی‌دهد.

دوباره با فشردن دکمه شروع/توقف می‌توانید برنامه شستشو را از همانجا که قطع شده بود، ادامه دهید.

۸- پایان برنامه شستشو: این مرحله با نمایش کلمه "END" روی صفحه نمایشگر نشان داده می‌شود، هنگامی که علامت "درب قفل است" خاموش شود می‌توانید درب را باز نمایید. درب را باز کنید، لباس ها را خارج کرده و دستگاه را خاموش نمایید.

چنانچه قصد دارید برنامه ای را که در حال اجراست لغو کنید دکمه  را بفشارید و نگهدازید که در این حالت برنامه متوقف شده و دستگاه نیز خاموش می‌شود.

۳- مواد شوینده و در صورت نیاز نرم کننده را متناسب با کثیفی و جنس البسه (به اندازه کافی) درون محفظه مواد شوینده ببریزید.

۴- درب دستگاه را ببندید.

۵- برنامه شستشوی مورد نظر را انتخاب نمایید.

ولوم انتخاب برنامه شستشو را روی برنامه مورد نظر تنظیم نمایید. حداکثر درجه حرارت آب و سرعت خشک کن دورانی به صورت هوشمند مناسب با برنامه انتخاب شده توسط دستگاه تنظیم شده است، ولی قابل تنظیم به صورت دستی نیز می‌باشند. مدت زمان اجرای برنامه روی صفحه نمایشگر نمایش داده می‌شود.

۶- تغییر شرایط برنامه شستشو. دکمه‌های زیر را می‌توانید استفاده کنید:

۱- تغییر درجه حرارت آب و سرعت خشک کن دورانی

با فشردن دکمه  می‌توانید درجه حرارت آب را تا رسیدن به شستشوی با آب سرد "OFF" کاهش دهید. همچنین با فشردن دکمه  می‌توانید سرعت خشک کن دورانی را تا جایی کاهش دهید که خشک کن دورانی اصلًا انجام نشود. در این حالت "OFF" نشان داده می‌شود. چنانچه این دکمه ها دوباره فشرده شوند، حداکثر درجه حرارت آب و سرعت خشک کن دورانی که به صورت هوشمند متناسب با برنامه انتخاب شده تعریف شده است نمایش داده می‌شوند.

۲- تنظیم شروع با تأخیر

جهت تنظیم شروع با تأخیر، برنامه شستشوی نظر و تنظیمات مربوطه را انتخاب کنید، سپس دکمه مربوطه را چندین بار بفشارید تا مدت زمان تأخیر مورد نظر نمایش داده شود، سپس دکمه شروع/توقف را فشار دهید، هنگامی که این عملکرد فعال شد، را فشار دهید، هنگامی که این عملکرد فعال شد، علامت  روی صفحه نمایشگر روشن می‌شود. چهت لغو عملکرد شروع با تأخیر، این دکمه را چندین بار فشار دهید تا کلمه "OFF" روی صفحه نمایشگر، نمایش داده شود.

جدول برنامه های شستشو (مدل های IWE8168-IWE8148-IWE8128-IWE7128-IWE7125)

۸۱

ای مخصوص البسه ورزشی

۱۱	البسه ورزشی سنگین	۶۰۰	۳۵		۳	●	-	●	-	۳	-	۴	-	-
۱۲	البسه ورزشی سبک	۶۰۰	۳۵		۳	●	-	●	-	۳	-	۴	-	-
۱۳	کفش های ورزشی	۸۰۰	۳۵		۲	●	-	●	-	۲	جدار	۲	جدار	-

برنامه های کوچک

-	۴	۸	-	۷	●	●	-	-	MAX	-	آیکشی 
-	-	۸	-	۷	-	-	-	-	MAX	-	ششک کن دورانی 
-	-	۸	-	۷	-	-	-	-	○	-	تخالیه آب 

اطلاعات مندرج در این جدول صرفاً جهت راهنمایی است.

نکته: مدت زمان برنامه پر روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد.
توجه: در بعضی مدل ها گزینه سفید کننده در دسترس نمی باشد.

جدول برنامه های شستشو (مدل های IWE7145s-IWE7168s)

مدت زمان برنامه	حداکثر طرفت (کلیوپتر)		مواد شوینده		حداکثر سرعت خشک کن (دور دردغیره)	حداکثر دمای آب (سامانه کنترل)	معرفی برنامه های شستشو	نمودار برخی از برنامه های روزانه
	عادي	زمان اکو	نرم کننده	شستشو				
-	۷	●	●	MAX	۹۰			
-	۷	●	●	MAX	۶۰			
-	۷	●	●	MAX	۴۰			
۳.۵	۷	●	●	MAX	۶۰			
۳.۵	۷	●	●	MAX	۴۰			
۲	۳	●	●	MAX	۵۰			
برنامه های ویژه								
-	۱.۵	●	●	۶۰۰	۴۰			
-	۱	●	●	۰	۳۰			
-	۳	●	●	۸۰۰	۴۰			
							لیاس های چین	
-	۱.۵	●	●	۸۰۰	۳۰			
							اکسپرس: برای تمیز کردن سریع البسه ای کمی کشیف هستند (جهت البسه پشمی، ابریشمی و لیاس هایی که باید با دست شسته شوند مناسب نیست)	
-	۳.۵	●	●	MAX	۶۰			
-	۲	-	●	۴۰۰	۳۰			
							لیاس های بیرون (راکت و پارچه های ضد آب)	
برنامه های مخصوص البسه ورزشی								
-	۳	●	●	۶۰۰	۳۰			
-	۳	●	●	۶۰۰	۳۰			
-	۲	●	●	۶۰۰	۳۰			
							کفش های ورزشی سبک	
							کفش های ورزشی	
							لبخند	
برنامه های کوچک								
-	۷	●	-	MAX	-			
-	۷	-	-	MAX	-			
-	۷	-	-	۰	-			

اطلاعات مندرج در این جدول صرفاً جهت راهنمایی است.

جدول برنامه های شستشو (مدل WE5105)

مدت زمان برنامه	مدت زمان بر روی مفهود معايش نشان داده خواهد شد	حداکثر ظرفیت (کیلوگرم)		مواد شوینده			حداکثر سرعت شستشوی اولیه		حداکثر دمای آب (سانتیگراد)		معرفی برنامه های شستشو	ردیف
		عادی	کنندہ	کنندہ	سفید	سفید	کنندہ	نرم	دورو ددققه	دورو ددققه		
برنامه های روزانه												۱
-	۵	●	-	●	●	-	۱۰۰۰	۹۰			نخی با شستشوی اولیه؛ الیسه سفید (بسیار کثیف)	۱
-	۵	●	●	●	●	-	۱۰۰۰	۹۰			نخی؛ الیسه سفید (بسیار کثیف)	۱
-	۵	●	●	●	●	-	۱۰۰۰	۶۰			نخی (۱)؛ الیسه سفید و رنگ های بادوام (بسیار کثیف)	۱
-	۵	●	●	●	●	-	۱۰۰۰	۴۰			نخی (۲)؛ الیسه سفید و رنگ های لطف (بسیار کثیف)	۲
۳۰.۲۵	۵	●	●	●	●	-	۱۰۰۰	۶۰			نخی؛ الیسه سفید و رنگ های بادوام (بسیار کثیف)	۳
۳۰.۲۵	۵	●	●	●	●	-	۱۰۰۰	۴۰			لباس های نخی (۳)؛ الیسه (کمی کثیف) سفید و رنگ های طیف	۴
۲	۲.۵	●	●	●	●	-	۸۰۰	۶۰			پارچه های نایلونی؛ الیسه (بسیار کثیف) با رنگ های بادوام	۵
۲	۲.۵	●	●	●	●	-	۸۰۰	۴۰			پارچه های نایلونی؛ الیسه (کمی کثیف) با رنگ های بادوام	۶
برنامه های ویژه												۷
-	۱	●	-	●	●	-	۶۰۰	۴۰			پیشمنی؛ برای پارچه های پیشمنی، ترمه، وغیره.	۷
-	۱	●	-	●	●	-	۰	۳۵			ابریشمی/برده ها؛ برای پارچه های ابریشمی و ویسکوز، لباس های زیر	۸
-	۳	●	-	●	●	-	۸۰۰	۴۰			لباس های جین	۹
-	۱.۵	●	-	●	●	-	۸۰۰	۳۵			اکسپرس؛ برای تمیز کردن سریع الیسه ای که کمی کثیف هستند (جهت الیسه پیشمنی، ابریشمی و لباس هایی که باید با دست شسته شوند مناسب نیست)	۱۰
برنامه های مخصوص الیسه ورزشی												۱۱
-	۳	●	-	●	●	-	۶۰۰	۳۵			الیسه ورزشی سنتین	۱۱
-	۳	●	-	●	●	-	۶۰۰	۳۵			الیسه ورزشی سیک	۱۲
		●	-	●	●	-	۶۰۰	۳۵			کفش های ورزشی	۱۳
برنامه های کوچک												۱۴
-	۵	●	●	●	-	-	۱۰۰۰	-			آبکشی	۱۴
-	۵	-	-	-	-	-	۱۰۰۰	-			خشک کن دورانی	۱۵
-	۵	-	-	-	-	-	۰	-			تخانیله آب	۱۶

اطلاعات مندرج در این جدول صرفاً جهت راهنمایی است.

جهت کلیه موسسات سنجش گر:

- برنامه شستشو را براساس EN60456 آزمایش کنید: برنامه شستشوی ۲ را با دمای ۴۰ درجه سانتی گراد تنظیم کنید.
- برنامه شستشوی طولانی برای پارچه های کتان: برنامه شستشوی ۲ را با دمای ۴۰ درجه سانتی گراد تنظیم کنید.
- برنامه شستشوی کوتاه برای پارچه های کتان: برنامه شستشوی ۴ را با دمای ۴۰ درجه سانتی گراد تنظیم نمایید.

عملکردهای ویژه: این عملکردها در مدل های مختلف متفاوت است، با توجه به مدل دستگاه خود از اطلاعات ذیل استفاده کنید.

(Eco Time) عملکرد ویژه

با انتخاب این گزینه می توانید چرخش موتور شستشو، میزان آب و درجه حرارت آن را به نحو مطلوب برای حجم کم لباس های کتان و پارچه های طیف که کمی کثیف شده اند، تنظیم نمایید. به جدول برنامه های شستشوی مدل مربوطه رجوع شود. در این برنامه زمان شستشو کاهش میابد و در مصرف آب و برق صرفه جویی می شود. به هنگام استفاده از این عملکرد تومبه می شود از مواد شوینده با مقدار البسه موجود در دستگاه استفاده کنید.

مایع مناسب

توجه: این عملکرد در همه مدل ها به استثناء مدل های زیر با برنامه های ۹، ۲، ۱، ۱۱، ۱۰، ۸، ۷، ۶، ۳، ۱، ۱۳، ۱۲ و قابل استفاده نمی باشد.

توجه: این عملکرد در مدل های IWE7168s و IWE7145 با برنامه های ۱، ۵، ۴، ۲، ۱، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۳، ۱، ۱۳، ۱۲ و قابل استفاده نمی باشد.

توجه: این عملکرد در مدل (IWE5105) با برنامه های ۱۰، ۸، ۷، ۶، ۳، ۱، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۳، ۱ و قابل استفاده نیست.

از بین بدن لکه ها

در برخی مدل ها این عملکرد مخصوص پاک کردن لکه ها می باشد. لطفاً فراموش نکنید که باید سفید کننده را در محفظه اضافی شماره ۴ بریزید.

توجه: این عملکرد در همه مدل ها به استثناء مدل های زیر با برنامه های ۱، ۴، ۳، ۲، ۱، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۳، ۱، ۱۳، ۱۲ و قابل استفاده نیست.

توجه: این عملکرد در مدل (IWE5105) با برنامه های ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۳، ۱، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶ و قابل استفاده نیست.

شستشوی فشرده (شديد)

به دليل استفاده فراوان از آب در مرحله اول این برنامه و نيز طولاني تر بودن مدت زمان شستشو، كيفيت شستشو در اين برنامه افزایش می يابد.

توجه: این عملکرد در مدل های IWE7168s و IWE7145 کاربرد ديگري دارد که به شرح ذيل می باشد.

توجه: این عملکرد در مدل های IWE7125 و IWE8148 با برنامه های ۱۱، ۹، ۶، ۱۱، ۱۰، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۸، ۷، ۶، ۵ و قابل استفاده نیست.

حجم کم البسه (فقط در مدل های IWE8168 ، IWE8128)

این عملکرد در مواقعی استفاده می گردد که مقدار البسه شما نصف یا کمتر از نصف ظرفیت دستگاه باشد.

این عملکرد را نمی توانید با برنامه های ۱۰، ۹، ۸، ۱۵، ۱۲، ۱۱، ۱۳، ۱۲، استفاده کنید.

آبکشی اضافه

با انتخاب این عملکرد كیفیت آبکشی افزایش یافته و مواد شوینده کاملًا از البسه جدا می شوند. این برنامه جهت پوست های حساس بسیار مفید می باشد.

توجه: این عملکرد در همه مدل ها به استثناء مدل های زیر با برنامه های ۹، و قابل استفاده نمی باشد.

توجه: این عملکرد در مدل (IWE7168s) و (IWE7145) با برنامه های ۸، و قابل استفاده نیست.

توجه: این عملکرد در مدل (IWE5105) با برنامه های ۱۰، و قابل استفاده نیست.

اتو کشی آسان

با انتخاب این عملکرد، نوع شستشو و اجرای خشک کن دورانی تغییر خواهد کرد که باعث به حداقل رساندن مقدار چروک البسه می شود. بدین ترتیب که مخزن دستگاه در پایان اجرای برنامه شستشوی انتخاب شده با سرعتی کمتر از سرعت خشک کن دورانی می چرخد، در این زمان چراغ های اتوکشی آسان به رنگ سبز (EASY IRON) و شروع / توقف به رنگ نارنجی (START/PAUSE) شروع به چشمک زدن می نمایند. برای به پایان رسیدن برنامه شستشو، دکمه شروع / توقف (START/PAUSE) و یا دکمه اتوکشی آسان (EASY IRON) را بفشارید. در برنامه مخصوص ابریشم و پرده در همه مدل ها و برنامه لباس های بیرون (در مدل هایی که این برنامه را دارا می باشند) برنامه در حال اجرا به صورتی به پایان می رسد که درون مخزن آب بوده و البسه در حال خیساندن می باشد و چراغ های نمایشگر اتوکشی آسان و شروع / توقف چشمک می زندند و چراغ آبکشی (RINSE) به صورت ثابت روشن می ماند. برای به پایان رسیدن کار دستگاه دکمه شروع / توقف (START/PAUSE) یا اتوکشی آسان را بفشارید.

توجه: این عملکرد در مدل های IWE7125 و IWE8148 با برنامه های ۱۱، ۹، ۶، ۱۱، ۱۰، ۱۳، ۱۲، ۱۱، و قابل استفاده نیست.

توجه: این عملکرد در مدل های IWE7168s و

IWE7145s با برنامه های ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۸، ۵، ②

و ۷ قابل استفاده نیست.

توجه: این عملکرد در مدل (IWE5105) با برنامه های

۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ② و ۷ قابل استفاده نیست.

* انرژی اقتصادی (Eco Energie) (فقط در مدل IWE8148):


در طی یک سیکل شستشو، بیشتر انرژی صرف گرم کردن آب می شود. با انتخاب وضعیت انرژی اقتصادی (Eco Energie) ماشین با آب سرد شستشو را انجام می دهد. آب وارد شده درون مخزن گرم نمی شود و بتایرین انرژی بسیار کمتری مصرف می کنید که در نتیجه هزینه های جاری شما بسیار کمتر شده و تعهد خود را نسبت به حفظ محیط زیست نیز ادا می کنید. برای اطمینان از اینکه کارآبی ماشین لباسشویی در این وضعیت معادل یک سیکل استاندارد شستشو باشد در طراحی آن عملکرد مکانیکی افزایش یافته و وضعیت مدیریت آب هم بهبود یافته است.

برای دستیابی به بهترین کارآبی توصیه می شود از مایع شوینده مخصوص ماشین لباسشویی استفاده شود.

ابن برنامه با برنامه شستشوی شماره ۱، ۹، ۷، ۶، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ قابل اجرا نیست.

محفظه مواد شوینده

کسب نتیجه خوب در شستشو به میزان صحیح ماده شوینده نیز بستگی دارد. استفاده بیش از حد از ماده شوینده نه تنها باعث بهتر شسته شدن البسه نمی شود، بلکه حتی ممکن است در دستگاه شما رسوب کرده و آکوڈگی زیست محیطی نیز ایجاد نماید.

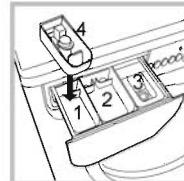

از مایع یا پودر مخصوص شستشوی با دست استفاده نکنید زیرا بیش از اندازه کف تولید می کند.

خانه شماره ۱: مواد شوینده مخصوص شستشوی اولیه (پودر). قبل از ریختن ماده شوینده، می بایست بخش اضافی شماره ۴ را بیرون آورده باشد.

خانه شماره ۲: مواد شوینده برای برنامه شستشوی اصلی (پودر یا مایع). شوینده مایع باید بالا فاصله قبلاز آغاز سیکل شستشو درون خانه شماره ۲ ریخته شود.

خانه شماره ۳: مواد افزودنی مانند نرم کننده و غیره. مواد نرم کننده نباید به اندازه ای ریخته شود که از شبکه داخل خانه شماره ۳ بالا بزند. بهتر است نرم کننده با مقداری آب رقیق گردد و سپس داخل این قسمت ریخته شود.

خانه شماره ۴: سفید کننده (در برخی مدل ها). این قسمت را مانند تصویر فوق درون خانه شماره یک قرار دهید، به هنگام ریختن مایع سفید کننده دقت نمایید که از علامت حد اکثر با حروف "MAX" مشخص شده است، تجاوز نکنید.

در صورتی که فقط قصید پاک کردن لکه ها را دارید، ولوم انتخاب برنامه شستشو را در حالت قرار دهید و عملکرد (پاک کنندگی لکه ها) را فعال کنید.

در صورتیکه قصد استفاده از سفید کننده در زمان اجرای برنامه شستشو را دارید، ولوم انتخاب برنامه شستشو را در برنامه مورد نظر تنظیم کنید و عملکرد (پاک کردن لکه ها) را فعال کنید.

توجه نمایید هنگامیکه از خانه شماره ۴ استفاده می کنید عملکرد شستشوی اولیه غیر فعال می شود.

آماده کردن البسه

- لباس ها را براساس موارد زیر طبقه بندی کنید: - نوع پارچه با استفاده از علامت روی برچسب لباس - رنگ لباس: لباس های رنگی را از سفید جدا کنید.
- جیب لباس ها را خالی کرده و دکمه های آن را چک

مختلف را تا بار حداقل ۵/۱ کیلوگرم با هم بشویید (جز پشمی و ابریشمی).

پوشак بیرون

این برنامه جهت شستن ژاکت های زمستانی و پارچه های ضد آب، مناسب می باشد (مثل پولی استر، نایلون و غیره). جهت کسب بهترین نتیجه از شوینده مایع به مقدار مناسب استفاده نمایید، در صورت لزوم یقه و آستین ها را قبلًا با دست شسته و سپس درون دستگاه قرار دهید. از نرم کننده و یا شوینده های حاوی نرم کننده استفاده نکنید.

توجه نمایید که لحاف های پردار را در این برنامه بشویید و ظرفیت مجاز را رعایت کنید.

برنامه شستشوی سنگین البسه ورزشی (برنامه شستشوی شماره ۱۱): این برنامه مخصوص شستن لباس های ورزشی خارج سالن که کمی کثیف شده اند، می باشد (گرمکن، شلوارک و غیره). برای کسب بهترین نتیجه، توصیه می شود از مقدار حجم "جدول برنامه های شستشو" تجاوز نکنید. توصیه می شود که از شوینده های مایع بیش از ۲ جفت کفش را با هم بشویید.

برنامه شستشوی سبک البسه ورزشی (برنامه شستشوی شماره ۱۲): این برنامه مخصوص شستن لباس های ورزشی داخل سالن که کمی کثیف

شده اند، می باشد (گرمکن، شلوارک و غیره). برای کسب بهترین نتیجه، توصیه می شود از مقدار حجم تعیین شده در "جدول برنامه های شستشو" تجاوز نکنید. توصیه می شود که از شوینده های مایع مناسب جهت نصف ظرفیت مخزن استفاده نمایید.

کفش های ورزشی (برنامه شستشو شماره ۱۳): برای شستن کفش های ورزشی مناسب است. برای کسب بهترین نتیجه، بیش از ۲ جفت کفش را با هم بشویید.

سیستم متعادل سازی البسه در دستگاه به منظور جلوگیری از ارتعاشات بیش از حد و توزیع یکنواخت البسه، مخزن ماشین لباسشویی قبل از اجرای خشک کن دورانی با سرعتمتی که کمی بیشتر از سرعت چرخش در زمان شستشو می باشد، به طور بیوسته می چرخد. اگر بعد از چند بار انجام این کار، لباس ها به طور مناسب در دستگاه توزیع نشود، دستگاه با سرعت کمتری خواهد چرخید و چنانچه بیش از حد نامتعادل باشد، دستگاه به حای خشک کن دورانی به روند متعادل سازی می پردازد. جهت متعادل شدن البسه در دستگاه، توصیه می شود که لباس های کوچک و بزرگ را با هم درون دستگاه قرار دهید.

ایمنی کلی

! این ماشین لباسشویی براساس استانداردهای بین المللی ایمنی، طراحی و ساخته شده است. اطلاعات زیر به منظور حفظ ایمنی شما ارائه شده و می باشد با دقت مطالعه شود.

- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است.

- این ماشین لباسشویی فقط باید توسط افراد بزرگسال و براساس دستورالعمل های این دفترچه راهنمای مورد استفاده قرار گیرد.

- هرگز با پا یا برنه نه یا دست خیس به دستگاه دست نزنید.

- در هنگام جدا کردن دوشاخه دستگاه از پریز برق، به هیچ وجه سیم را نکشید، دوشاخه را گرفته و از پریز بیرون بکشید.

- هنگامی که دستگاه روشن و مشغول به کار می باشد، محفظه مواد شوینده را باز نکنید.

- از دست زدن به آب تخلیه شده خودداری کنید زیرا ممکن است بسیار داغ باشد.

- هرگز درب دستگاه را با زور باز نکنید این کار باعث خراب شدن مکانیزم قفل های ایمنی آن که برای جلوگیری از باز شدن اتفاقی درب دستگاه طراحی شده اند، می شود.

- اگر ماشین لباسشویی به خوبی کار نمی کند، تحت هیچ شرایطی جهت تعمیر به بخش های داخلی آن دست نزنید.

- هنگامی که دستگاه در حال کار می باشد، کودکان را از آن دور نگهدارید.

- درب ماشین لباسشویی در حین کار دستگاه، ممکن است بسیار داغ باشد.

- اگر می خواهید ماشین لباسشویی را جابه جا کنید، توسط دو یا سه نفر و با دقت این کار را انجام دهید. هرگز سعی نکنید این کار را به تنهایی انجام دهید زیرا درستگاه بسیار سنگین است.

- قبل از قرار دادن لباس درون ماشین لباسشویی، بررسی کنید که مخزن شستشو خالی باشد.

دور انداختن مواد زائد


- به هنگام دور ریختن مواد بسته بندی از قوانین محلی پیروی کنید تا بتوان مواد بسته بندی را دوباره بازیافت نمود.

- مصوبه شماره ۲۰۰۲/۹۶/EC درباره لوازم برقی و الکترونیکی، بیان می دارد که وسایل برقی که خانگی تباید با زباله های عادی تفکیک نشده شهری دور انداخته شوند. این وسایل قدیمی می باشد جدایگانه جمع آوری شود تا بازیافت یهینه صورت گیرد

و اثر منفی بر سلامتی انسان ها و محیط زیست نداشته باشد و علامت "سطل زباله چرخ دار" روی محصولات یاد آور مستلزم شماست، که لوازم برقی، باید جداگانه جمع آوری شوند.


جهت دریافت هرگونه اطلاعات در این زمینه با مقامات مسئول بازیافت در منطقه خود تماس بگیرید!

باز کردن درب دستگاه بصورت دستی در مواقعی که قصد باز کردن درب دستگاه را دارید، و به علت برق رفتگی این امکان وجود نداشت، جهت بیرون آوردن لباس ها به روش زیر عمل کنید:


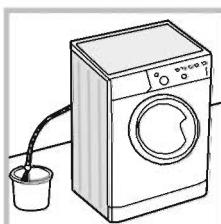


۱- دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.

۲- قبل از باز کردن درب، اطمینان حاصل نمایید که میزان آب درون دیگ از لبه درب دستگاه پایین تر است و اگر چنین نبود، از شیلنگ تخلیه دستگاه جهت تخلیه آب درون دستگاه به درون یک ظرف دیگر استفاده نمایید تا آب درون دستگاه تخلیه شود.

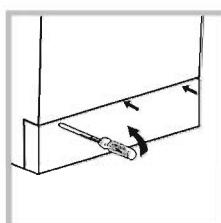


۳- با استفاده از یک پیچ گوشتشی، پوشش صفحه پایینی جلوی دستگاه را بردارید.

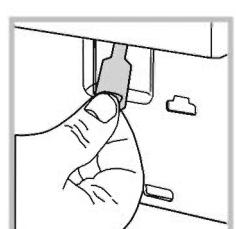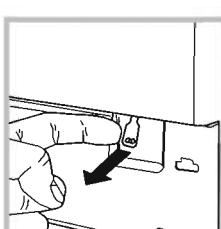

۴- همانطور که در شکل نشان داده شده است، زبانه پلاستیکی را به سمت بیرون بکشید و درب را همزمان باز نمایید.

۵- پوشش صفحه را سر جایش قرار داده و قبل از اینکه آن را به درون فشار دهید، اطمینان حاصل نمایید زبانه به درستی سر جایش قرار گرفته است.

نگهداری و مراقبت از دستگاه

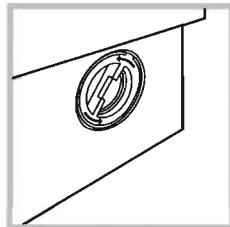

۲- در پوش آن را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت پرخانید تا باز شود (با توجه به شکل). ممکن است کمی آب بیرون بپرسد که کاملاً عادی است.

۳- داخل آن را کاملاً تمیز نمایید.
۴- در پوش را دوباره در جای خود قرار داده و بیندید.

۵- پوشش جلویی را دوباره در جای خود قرار دهید، مطمئن شوید که خارهای نگهدارنده آن قبل از این که پوشش جلویی را بروی دستگاه فشار دهید در جای صحیح خود قرار گرفته باشند.

چک کردن شیلنگ ورودی آب
شیلنگ ورودی آب را حداقل سالی یکبار بررسی نمایید.
چنانچه هرگونه ترکی در آن وجود داشت، می بایست آن را فوراً تعویض نمایید. زیرا در حین اجرای برنامه های شستشو، فشار آب خیلی زیاد است و یک شیلنگ ترک خورده ممکن است به آسانی پاره شود.

! هرگز از شیلنگ های مستعمل استفاده نکنید.

قطع کردن جریان برق یا آب دستگاه
• بعد از هر بار استفاده از دستگاه شیر آب را بیندید.


این کار از فرسوده شدن سیستم آب داخل ماشین لباسشویی و نشتی آب جلوگیری می کند.

• همیشه در هنگام تمیز کردن یا تعمیر دستگاه، دو شاخه آن را از برق بیرون بکشید.

تمیز کردن دستگاه

بخش های بیرونی و قطعات لاستیکی دستگاه را می توانید با یک دستمال نرم مرتبط با آب ولرم و صابون تمیز نمایید. از حالات ها و مواد ساینده استفاده نکنید.

تمیز کردن محفظه مواد شوینده

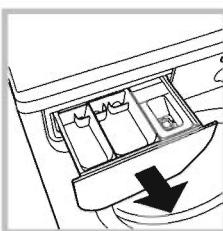


محفظه مواد شوینده را کمی بالا آورده و آن را به طرف بیرون بکشید (توجه به شکل) تا کاملاً از دستگاه جدا شود.
این کار را توسط آب تمیز کنید، انجام داد.

مراقبت از درب و محفظه لباس (دیگ) دستگاه
• همیشه درب مخزن را نیمه باز بگذارید این کار باعث می شود که از ایجاد بوی نامطبوع درون دستگاه جلوگیری شود.

تمیز کردن فیلتر و پمپ تخلیه
ماشین لباسشویی مجهز به یک پمپ تخلیه می باشد که به طور خودکار تمیز شده و نیاز به تمیز کردن دستی ندارد. اما برخی اوقات اجسام کوچک (سکه و دکمه وغیره) ممکن است درون محفظه ورودی (فیلتر) محافظت کننده از پمپ که در پخش زیر دستگاه قرار دارد بیفتد، که باید برای خارج کردن آنها به ترتیب زیر عمل کنید.

! ابتدا مطمئن شوید که برنامه شستشو تمام شده و سپس دوشاخه دستگاه را از پریز برق جدا کنید.

جهت دسترسی به محفظه ورودی (فیلتر):

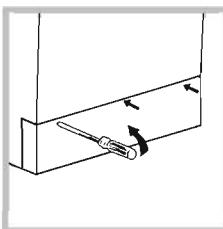

۱- با استفاده از یک پیچ گوشته تخت، پوشش جلویی واقع در قسمت جلو و پایین دستگاه را باز کنید (با توجه به شکل).

اگر دستگاه شما کارکرد خوبی نداشت. قبل از تماس گرفتن با خدمات پس از فروش طایی نیکان، موارد احتمالی ذیل را کنترل کنید و بررسی کنید که آیا خودتان قادر به حل مشکل هستید یا خیر.
توجه: دستگاه نباید توسط افراد غیر مجاز دستکاری گردد.

دلایل احتمالی/راه حل:

مشکل:

- دوشاخه دستگاه به پریز برق وصل نیست یا به درستی و بطور کامل داخل پریز برق فرو نرفته است.
- برق قطع است.
- درب دستگاه لباسشویی کاملاً پسته نشده است.
- دکمه خاموش/روشن دستگاه فشار داده نشده است.
- دکمه شروع/توقف فشار داده نشده است.
- شیر آب باز نیست.
- گرینه شروع با تأخیر فعال است.
- شیلنگ ورودی آب به شیر وصل نیست.
- شیلنگ ورودی آب مسدود شده است.
- شیر آب باز نیست.
- آب قطع است.
- فشار آب ورودی کم است.
- دکمه شروع/توقف فشار داده نشده است.
- شیلنگ تخلیه در ارتفاعی بین ۶۵ و ۱۰۰ سانتیمتری سطح زمین نصب نشده است.
- سرآراد شیلنگ تخلیه زیر آب قرار گرفته است.
- لوله کشی فاضلاب دارای لوله هواکش نیست. اگر مشکل بعد از این که بررسی های فوق را خاموش کرده و جهت نشد، شیر آب را بیندید، دستگاه را خاموش کاری، برطرف کسب اطلاعات با خدمات طایی نیکان تماس بگیرید. اگر واحد مسکونی شما در طبقات بالای ساختمان قرار دارد، ممکن است مشکلاتی با تخلیه آب وجود داشته باشد که باعث شوند ماشین لباسشویی دائمًا آبگیری و تخلیه کند. برای حل این مشکل باید با فروشگاهی که در زمینه نأسیسات ساختمان فعالیت می کند تماس بگیرید.
- برنامه شستشوی انتخاب شده شامل آبکشی نیست بعضی از برنامه ها نیازمند تنظیم دست دوره آبکشی و خشک کن می باشند.
- شیلنگ تخلیه مسدود شده است.
- لوله فاضلاب مسدود شده است.

۱- ماشین لباسشویی روشن نمی شود.

۲- سیکل شستشو شروع نمی شود.

۳- آب جهت شستشو وارد دستگاه نمی شود.
("روی صفحه نمایشگر چشمک می زند").

۴- ماشین لباسشویی بطور پیوسته آبگیری و آب را تخلیه می کند.

۵- ماشین لباسشویی آبکشی نمی کند و یا نمی چرخد.

مشکل:

دلایل احتمالی/راه حل:

- پیچ های نگهدارنده مخزن شستشوی دستگاه به نحو مناسبی در طول مرحله نصب بازنشده است.
 - ماشین لباسشویی تراز نیست.
 - ماشین لباسشویی با کابینت یا دیوار در تماس است.
 - شیلنگ ورودی آب به درستی نصب نشده است.
 - محفظه مواد شوینده مسدود شده است.
 - شیلنگ تخلیه آب به درستی نصب نشده است.
- دستگاه را خاموش کرده و دو شاخه آن را از پریز برق بیرون بکشید، تقریباً یک دقیقه صبر کنید و دوباره آن را به برق بزنید و آن را روشن کنید.
- چنانچه همچنان مشکل وجود داشت، با خدمات طلایبی نیکان تماس بگیرید.
- مواد شوینده‌ای که استفاده شده مناسب ماشین لباسشویی نیست (می‌بایست روی آن نوشته شده باشد "مخصوص ماشین لباسشویی" و یا "مخصوص شستشوی با دست و لباسشویی").
 - از مواد شوینده بیش از مقدار مورد نیاز استفاده شده است.
- ۶- ماشین لباسشویی در طول مرحله خشک کن دورانی لرزش زیادی دارد.
- ۷- ماشین لباسشویی نشت آب دارد.
- ۸- یکی از چراغ های نمایشگر برنامه در حال اجرا و چراغ (START/PAUSE) چشمک می‌زند و بر روی صفحه نمایش علامتی که با حرف F آغاز می‌شود نشان داده می‌شود.
- ۹- در زمان اجرای برنامه شستشو بیش از حد کف تولید می‌شود.

خدمات پس از فروش

در هنگام تماس با سرویس و خدمات طلایی نیکان خواهشمند است اطلاعات زیر را در دسترس داشته باشد.

- شماره اشتراک
- مدل دستگاه
- نوع مشکلی که با آن مواجه هستید.
- اصل کارت گارانتی

