

دفترچه راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی

نکات و موارد ایمنی ، ۱۳	به خدمات طلایی نیکان خوش آمدید ، ۲ ، ۳
- ایمنی کلی	
- دورریختن مواد زائد	
- باز کردن درب دستگاه به صورت دستی	
نصب دستگاه ، ۴ ، ۵	
- باز کردن بسته بندی و تراز کردن دستگاه	
- نصب آب و برق دستگاه	
- اولین سیکل شستشو	
- جدول اطلاعات فنی	
نگهداری و مراقبت از دستگاه ، ۱۴	توصیف ماشین لباسشویی ، ۶ ، ۷
- قطع کردن جریان برق یا آب دستگاه	- صفحه کنترل
- تمیز کردن دستگاه	- صفحه نمایشگر
- تمیز کردن محفظه مواد شوینده	
- مراقبت از درب و محفظه لباس (دیگ) دستگاه	
- تمیز کردن فیلتر و پمپ تخلیه	
- چک کردن شیلنگ آب ورودی	
رفع اشکال ، ۱۵ ، ۱۶	اجرای یک سیکل شستشو ، ۸ ، ۹
مراکز خدمات پس از فروش ، ۱۷	برنامه های شستشو ، ۱۰ ، ۱۱
	- جدول برنامه های شستشو
	- گزینه های شستشو
	مواد شوینده و البسه ، ۱۲
	- محفظه مواد شوینده
	- آماده کردن البسه
	- البسه نیازمند توجه ویژه
	- سیستم متعادل سازی البسه در دستگاه

PWDE

- مشترکین محترم ساکن تهران می توانند شماره اشتراک برچسب هولوگرام روی دستگاه و مدل دستگاه را از طریق پیام کوتاه شماره ۳۰۰۰۸۲۳۲ ارسال تا مقدمات نصب سریع دستگاه خود را فراهم نمایند.
 - مشترکین محترم شهرستان ها با مراجعه به صفحه آخر این دفترچه راهنما می توانند ، نزدیکترین نماینده مجاز را انتخاب و از خدمات طلایی نیکان بهره مند گردند.
 - در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات بیشتر ، مشترکین محترم در کل کشور می توانند با شماره تلفن ۸۲۳۲ - ۰۲۱ با دفتر مرکزی خدمات طلایی نیکان تماس حاصل نمایند.
- مدیریت سرویس و خدمات



به خدمات طلایی نیکان خوش آمدید



خدمات طلایی نیکان قرین دو دهه فعالیت خود را با هدف مشتری مداری و عرضه خدمات در سطح استاندارد و با کیفیت بالا آغاز نموده و تنها نماینده رسمی محصولات ایندزیت و اکسپریال، می باشد که با ارائه ضمانتنامه معتبر با پشتوانه شرکت تولید کننده در ایتالیا یکی از معتبرترین شرکت های خدماتی در کل کشور شناخته شده است.

یکی از اصلی ترین و مهمترین شاخص در خدمات پس از فروش، در اختیار داشتن قطعات یدکی اصلی مورد نیاز دستگاه های تحت ضمانت است که خدمات طلایی نیکان با در اختیار داشتن بیش از ۷۰۰۰ نوع قطعه در انباری مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشترکین می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظر خواهی از مشترکین، از دیگر ویژگی های **خدمات طلایی نیکان** می باشد.



021 واحد سرویس تهران

در این واحد پرسنل پذیرش بطور همزمان، با استفاده از یک سیستم مکانیزه و نرم افزار مخصوص، کلیه درخواست های نصب و یا سرویس شهر تهران را از مشترکین دریافت نموده و هماهنگی های لازم را جهت اعزام تکنسین آموزش دیده و مجرب انجام می دهند. تکنسین های با یونیفرم مخصوص و کارت شناسایی در کمترین زمان ممکن نسبت به انجام سرویس درخواستی اقدام خواهند کرد.



در روزهای تعطیل و یا پس از ساعات اداری، با دریافت پیام از طریق تلفن گویا، هماهنگی نصب و یا سرویس انجام می پذیرد.



• ارائه اطلاعات فنی و راهنمایی مشترکین به صورت تلفنی در طول ساعات اداری توسط تکنسین فنی.

• تماس از طریق شماره ویژه تلفن گویا ۸۸۵۰۰۰۰۰

• ارسال پیام کوتاه از طریق ۳۰۰۰۸۲۳۲ که مشترکین محترم شهر تهران می توانند با ارسال یک پیام کوتاه و فقط با معرفی شماره اشتراک، بدون هیچ تماس دیگر مقدمات نصب و یا تعمیر دستگاه خود را فراهم نمایند.

واحد شهرستان ها

- تماس و نظر خواهی از مشترکین محترم
- رسیدگی به تخلفات احتمالی نمایندگان

- کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه نمایندگان
- ارائه اطلاعات فنی و آموزش نمایندگان



- تأمین و ارسال قطعات مورد نیاز.
- گزینش نماینده در شهرستان ها.
- شماره تماس کلیه نمایندگان شهرستان ها در انتهای این کاتالوگ و یا سایت www.nikan-co.com می باشد.

واحد الکترونیک 🔍



این واحد ضمن تست و برنامه ریزی بردهای الکترونیک، وظیفه جمع آوری آخرین اطلاعات فنی انواع محصولات و مدل ها را از سایت ویژه شرکت ایندزیت عهده دار می باشد.

واحد تعمیرات مرکزی 🔧



دستگاه هایی که امکان رفع عیب آنها در منزل مشترکین وجود نداشته باشد، برای مشترکین تهران به واحد تعمیرات مرکزی منتقل و توسط پرسنل آموزش دیده رفع عیب می گردند و در طول مدت تعمیر در صورت درخواست مشترک یک دستگاه جایگزین ارسال و نصب می شود.

انتقاد و پیشنهاد (واحد نظارت) 🗣️

• در صورت داشتن هرگونه انتقاد و پیشنهاد، با ارتباط از طریق یکی از شماره های ذیل و اعلام مشکلات احتمالی، نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد. این واحد تحت نظارت مستقیم مدیریت، کلیه تماس های برقرار شده را پیگیری و در کمترین زمان ممکن نسبت به برقراری ارتباط با مشترک و رفع مشکل اقدام می نماید.

- ارتباط از طریق صدای مشتری ۰۲۱-۸۸۷۶۵۳۰۰
- ارتباط از طریق پیام کوتاه ۳۰۰۰۸۲۳۲
- ارتباط از طریق سایت www.nikan-co.com




نصب دستگاه


جهت دریافت کارت گارانتی و استفاده از خدمات طلایی نیکان، نصب و راه اندازی دستگاه باید فقط توسط نماینده مجاز این شرکت انجام پذیرد و این اطلاعات فقط جهت راهنمایی هر چه بهتر می باشد.

تراز کردن صحیح دستگاه باعث می شود تا دستگاه در حین کار به حد کافی ثابت بوده و از لرزش و تولید صدای بیش از اندازه جلوگیری شود و اجازه حرکت دستگاه را در حین کار به اطراف نمی دهد. اگر دستگاه را روی فرش یا موکت قرار می دهید، پایه های آن را طوری تنظیم نمایید که فضای تهویه کافی در زیر ماشین لباسشویی وجود داشته باشد.

نصب آب و برق دستگاه نصب شیلنگ ورودی آب

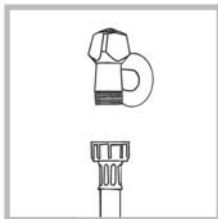

۱- شیلنگ ورودی آب را به شیر آب سرد با رزوه ۳/۴ وصل کنید (مطابق تصویر). قبل از نصب شیلنگ ورودی آب، شیر آب سرد را باز کنید تا رسوب های احتمالی داخل لوله از آن خارج شده و آب شفاف جریان یابد.

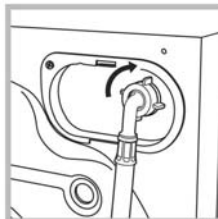

۲- شیلنگ ورودی آب را به مدخل ورودی آب سرد که در قسمت بالا سمت راست، پشت دستگاه قرار دارد وصل کنید (مطابق تصویر).


۳- بررسی کنید که شیلنگ ورودی آب خم یا تا نشده باشد.

! فشار آب باید طبق مقادیر مشخص شده در جدول اطلاعات فنی باشد.
! اگر شیلنگ ورودی آب به اندازه کافی بلند نیست، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.
! هرگز از شیلنگ های مستعمل استفاده نکنید.
! از شیلنگ ورودی آب که همراه دستگاه وجود دارد، استفاده نمایید.

! با توجه به اطلاعات مهم و اساسی موجود در این دفترچه، شامل نصب، نحوه استفاده و نکات ایمنی، لطفاً با دقت دفترچه را مطالعه نمایید.

باز کردن بسته بندی

۱- بسته بندی دستگاه را باز نمایید.
۲- بررسی کنید که ماشین لباسشویی در حین حمل و نقل آسیبی ندیده باشد. اگر ماشین لباسشویی آسیب دیده است، آن را نصب نکنید.

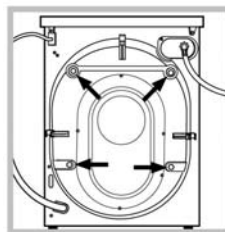

۳- پیچ های محافظ (که در طول حمل و نقل مفید می باشند) و واشر لاستیکی و جدا کننده متناسب آن را که در پشت ماشین لباسشویی قرار دارند، بردارید.

۴- سوراخ ها را با در پوش های پلاستیکی ارائه شده ببندید.

۵- همه قطعات را در مکان امنی نگهداری کنید. اگر بعداً بخواهید ماشین لباسشویی را به جای دیگری منتقل کنید، به آنها نیاز خواهید داشت. ! توجه داشته باشید که مواد بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

تراز کردن دستگاه

۱- ماشین لباسشویی را روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید. نباید ماشین لباسشویی را به دیوار، کابینت یا هیچ چیز دیگر تکیه داد.



۲- اگر سطح زمین، صاف و تراز نباشد می توانید با باز و بسته کردن پایه های قابل تنظیمی که در جلوی دستگاه قرار دارد تراز کنید (با توجه به شکل).

توجه داشته باشید که دستگاه باید تا حدی تراز باشد که زاویه آن از ۲ درجه بیشتر نباشد.

نصب دستگاه


بعد از اینکه ماشین لباسشویی نصب شد، پریز برق باید به راحتی در دسترس باشد.
! از سیم های رابط یا چند راهی استفاده نکنید.
! سیم برق دستگاه نباید دارای خمیدگی یا له شدگی باشد.

! تعویض سیم برق فقط باید توسط تکنسین های خدمات طلایی نیکان انجام شود.

هشدار! در صورت عدم رعایت موارد بالا و ایجاد خطر، شرکت هیچگونه مسئولیتی را به عهده نخواهد گرفت.


اولین سیکل شستشو

پس از این که دستگاه نصب شد و پیش از اینکه برای اولین بار از آن استفاده کنید، دستگاه را یکبار با ماده شوینده ولی بدون لباس و با برنامه شستشوی شماره ۲ روشن نمایید.

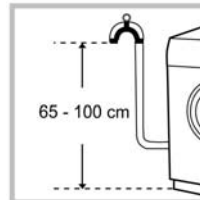


وصل کردن شیلنگ تخلیه

شیلنگ تخلیه را بدون این که آن را خم نمایید، به لوله فاضلاب دیواری که در ارتفاعی بین ۶۵ تا ۱۰۰ سانتیمتری کف قرار دارد وصل کنید.

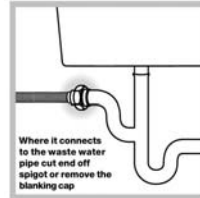

شیلنگ تخلیه را می توانید به سیفون زیر سینک نیز متصل نمایید (شکل مقابل).

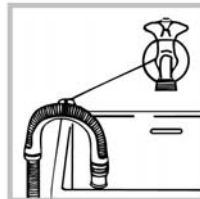

یا این که می توانید آن را در داخل سینک یا وان بگذارید. دقت کنید که شیلنگ تخلیه را باید بوسیله شیر آب مهار کنید (شکل مقابل).

سر آزاد شیلنگ نباید به هنگام تخلیه زیر آب قرار گیرد.

! استفاده از شیلنگ های اضافی و رابط توصیه نمی شود، اگر واقعاً ضرورت دارد، قطر شیلنگ اضافی باید دقیقاً برابر شیلنگ اصلی بوده و طول آن نباید از ۱۵۰ سانتیمتر بیشتر باشد.

چنانچه شیلنگ تخلیه را درون لوله فاضلاب قرار داده اید، اطمینان حاصل نمایید که سر شیلنگ بیش از ۱۵ سانتی متر (۶ اینچ) به سمت پایین نرفته باشد. زیرا باعث می شود که دستگاه به صورت سیفون خودکار عمل کند به این معنا که به صورت مداوم عمل آگیری و تخلیه را انجام دهد.


نصب برق دستگاه

قبل از اینکه دوشاخه دستگاه را به پریز برق وصل نمایید، مطمئن شوید که:

- پریز برق دارای اتصال زمین (ارت) بوده و با قوانین و مقررات جاری سازگار است.
- پریز برق باید قادر به تحمل حداکثر توان مصرفی دستگاه که در جدول اطلاعات فنی درج شده باشد.
- ولتاژ برق باید در محدوده مقادیر مشخص شده که در جدول اطلاعات فنی درج شده باشد (جدول را ملاحظه نمایید).

• پریز برق با دوشاخه ماشین لباسشویی متناسب باشد. اگر چنین نبود، پریز یا دوشاخه را عوض کنید. ! این دستگاه نمی بایست در محیط باز، حتی اگر سقف دار باشد نصب شود. قرار دادن دستگاه در هوای آزاد، باران و سایر شرایط جوی بسیار خطرناک است.


جدول اطلاعات فنی	
مدل	PWDE
ابعاد	عرض: ۵۹/۵ سانت ارتفاع: ۸۵ سانت عمق: ۵۵ سانت
ظرفیت	از ۱ تا ۷ کیلوگرم جهت شستشو و ۱ تا ۵ کیلوگرم جهت خشک کن حرارتی
اتصالات الکتریکی	لطفاً به برچسب مشخصات فنی در پشت دستگاه مراجعه نمایید.
اتصالات آب	حداکثر فشار ۱ مگا پاسکال (۱۰ بار) حداقل فشار ۰/۰۵ مگا پاسکال (۰/۵ بار) ظرفیت مخزن ۵۲ لیتر
سرعت خشک کن دورانی	عدد دوم و سوم به ترتیب ضرب در عدد ۱۰۰ نشانگر حداکثر سرعت خشک کن دورانی دستگاه شماسست. به عنوان مثال: در مدل PWDE 7125 عدد ۱۲ نشان دهنده ۱۲۰۰ دور در دقیقه می باشد.
برنامه های صرفه جویی در مصرف برق بر اساس مصوبه EN60456	برنامه شماره ۲، دمای آب ۶۰ درجه سانتی گراد با بار ۷ کیلو گرم برنامه خشک کن حرارتی: اولین برنامه خشک کن با ۲ کیلوگرم اجرا نموده و برنامه (A1) (مخصوص اتوکشی) را انتخاب نمایید، دومین برنامه خشک کن را با ۵ کیلوگرم اجرا نموده و برنامه (A4) (خشک کن شدید) را انتخاب نمایید.
CE	این دستگاه مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا به شرح زیر می باشد: - مصوبه EEC/۳۳۶/۸۹ مورخ ۰۳/۰۵/۸۹ (سازگاری الکترو مغناطیسی) و اصلاحات بعدی - مصوبه EC/۲۰۹۶/۲۰۰۲ - مصوبه EC/۹۵/۲۰۰۶ (ولتاژ پایین)

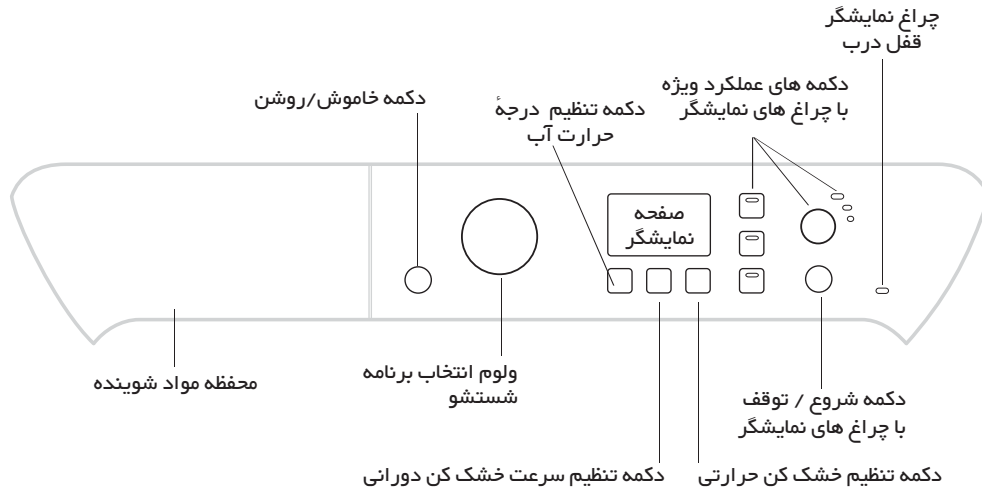

محفظه مواد شوینده: جهت ریختن مواد شوینده و افزودنیهای مخصوص شستشو استفاده می شود

دکمه خشک کن حرارتی: با فشردن این دکمه می توانید خشک کن حرارتی مورد نظر را انتخاب کرده و یا حذف کنید. زمان یا برنامه خشک کن انتخاب شده روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

دکمه شروع/توقف با چراغ های نمایشگر: هنگامی که چراغ نمایشگر آبی به آرامی چشمک می زند، این دکمه را جهت شروع برنامه شستشو بفشارید. پس از اینکه برنامه شستشوی مورد نظر شروع شد، چراغ ثابت باقی می ماند. جهت متوقف سازی اجرای برنامه شستشو، دوباره دکمه را بفشارید؛ چراغ نمایشگر نارنجی می شود. چنانچه علامت  بر روی صفحه نمایش خاموش شود بدین معناست که می توانید درب را باز کنید. جهت شروع مجدد برنامه از جایی که متوقف شده بود، این دکمه را دوباره بفشارید.

علامت قفل بودن درب شکل : روشن بودن این علامت به معنی قفل بودن درب دستگاه می باشد. به منظور جلوگیری از هرگونه آسیبی به دستگاه، صبر کنید این علامت کاملاً خاموش شود و سپس درب را باز نمایید. جهت باز کردن درب دستگاه در هنگام اجرای برنامه شستشو، دکمه شروع/توقف را فشرده و پس از این که علامت قفل خاموش شد، درب را باز نمایید.


دکمه خاموش/روشن: این دکمه را جهت خاموش یا روشن کردن دستگاه بفشارید. چراغ نمایشگر شروع/توقف چنانچه به آرامی و به رنگ آبی چشمک بزند نشان دهنده این است که دستگاه روشن است. جهت خاموش کردن ماشین لباسشویی در طول مدت اجرای برنامه شستشو، دکمه را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگهدارید، چنانچه دکمه را خیلی کوتاه و یا تصادفی بفشارید دستگاه خاموش نمی شود. چنانچه دستگاه در طول اجرای برنامه ای خاموش شود آن برنامه لغو می شود.

ولوم انتخاب برنامه شستشو: برای انتخاب برنامه شستشوی مورد نظر استفاده می شود.

دکمه های عملکرد ویژه با چراغ های نمایشگر: جهت انتخاب عملکرد ویژه موجود به کار برده می شود. چراغ نمایشگر مربوط به عملکرد ویژه انتخاب شده روشن می ماند.

دکمه تنظیم سرعت خشک کن دورانی: جهت تنظیم سرعت و یا حذف کامل مرحله خشک کن دورانی مورد استفاده می باشد. به هنگام تنظیم، سرعت خشک کن دورانی روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

دکمه تنظیم درجه حرارت آب: جهت کاهش یا تنظیم دما مورد استفاده می باشد. به هنگام تنظیم،

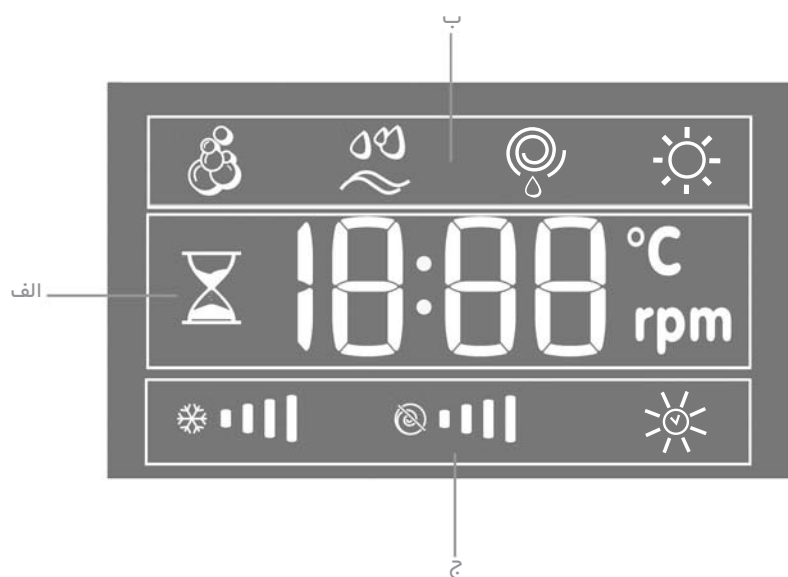

این چراغ های نمایشگر ارائه دهنده اطلاعات مهمی هستند که در زیر به آنها اشاره شده است.

مدت زمان برنامه انتخاب شده و زمان باقیمانده برنامه قابل اجرا در قسمت (الف) نشان داده می شود. چنانچه گزینه شروع با تأخیر تنظیم شده باشد، مدت زمان باقیمانده تا شروع برنامه به نمایش در می آید. در صورت فشردن دکمه های تنظیم درجه حرارت آب و تنظیم سرعت خشک کن دورانی، دستگاه شما به طور اتوماتیک حداکثر درجه حرارت آب و مقدار خشک کن دورانی که برای برنامه انتخاب شده، مناسب می باشد و یا تنظیم دیگری که توسط مصرف کننده انجام می شود را نمایش می دهد. علائم مربوط به برنامه انتخاب شده و مراحل شستشو در قسمت (ب) نشان داده می شود.

- شستشو
- آبکشی
- خشک کن دورانی و تخلیه
- خشک کن حرارتی

علامت های درجه حرارت آب، سرعت خشک کن دورانی و خشک کن حرارتی (که از چپ به راست می باشند) در قسمت (ج) نشان داده شده اند - نوار میزان حرارت ||| نشان دهنده حداکثر حرارتی است که می توان برای برنامه مورد نظر انتخاب نمود. نوار "سرعت خشک کن دورانی" ||| نشان دهنده حد اکثر سرعت خشک کنی است که می توان برای برنامه مورد نظر انتخاب نمود. علامت ☀ در هنگام تنظیمات خشک کن حرارتی روشن می شود.

اجرای یک سیکل شستشو

خشک کن حرارتی را بر اساس موارد زیر می توانید تنظیم نمایید:

۱- بر اساس میزان خشک شدن لباس ها

• خشک کن مخصوص اتوکشی

این حالت با حروف (A1) بر روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود و مناسب جهت لباس هایی است که نیاز به اتوکشی دارند. رطوبت باقیمانده روی لباس ها باعث کاهش میزان چروک شده و اتوکشی را بسیار راحت می نماید.

• خشک کن لباس های آویختنی

این حالت با حروف (A2) بر روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود و مناسب جهت لباس هایی است که نیازی به خشک شدن کامل ندارند.

• خشک کن لباس های مخصوص کمد


این حالت با حروف (A3) بر روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود و مناسب جهت لباس هایی است که بدون نیاز به اتو کردن، درون کمد گذاشته می شوند.


• برنامه خشک کن فوق العاده

این حالت با حروف (A4) بر روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود و مناسب جهت لباس هایی است که می بایست کاملاً خشک شوند.

۲- بر اساس مدت زمان تنظیم شده: (می توانید بین ۳۰ تا ۱۸۰ دقیقه زمان خشک کن حرارتی را انتخاب کنید) حداکثر ۴ کیلوگرم).

چنانچه لباس هایی که درون دستگاه جهت شستشو گذاشته‌اید بیش از حداکثر حجم تعیین شده دستگاه در مرحله خشک کن حرارتی باشد، پس از اجرای برنامه شستشو و اتمام آن، البسه را به چند بخش تقسیم نموده و یک بخش آن را درون دستگاه بگذارید و در این هنگام دقت نمایید که فقط دستورالعمل برنامه "مخصوص خشک کن حرارتی" را اجرا نمایید. این روند را جهت باقیمانده لباس ها نیز اجرا نمایید.

برنامه های مخصوص خشک کن حرارتی: توسط ولوم انتخاب برنامه شستشو می توانید برنامه خشک کن حرارتی (۱۱۳ و ۱۱۹) را با توجه به نوع پارچه لباس ها انتخاب نمایید. با استفاده از دکمه خشک کن حرارتی  نیز می توانید درجه خشک کن و نیز مدت زمان اجرای برنامه را انتخاب نمایید.

۱- دستگاه را روشن کنید: دکمه  را بفشارید. چراغ نمایشگر شروع/توقف به رنگ آبی به آرامی چشمک می زند.

۲- لباس ها را درون دستگاه بگذارید و درب دستگاه را ببندید. توجه نمایید که بیش از حد مجاز ذکر شده در جدول برنامه های شستشو، لباس درون دستگاه نگذارید.



۳- موادشوینده و در صورت نیاز نرم کننده را متناسب با کثیفی و جنس البسه (به اندازه کافی) درون محفظه مواد شوینده بریزید.

۴- درب دستگاه را ببندید.

۵- برنامه شستشوی مورد نظر را انتخاب نمایید. ولوم انتخاب برنامه شستشو را روی برنامه مورد نظر تنظیم نمایید. حداکثر درجه حرارت آب و سرعت خشک کن دورانی به صورت هوشمند متناسب با برنامه انتخاب شده توسط دستگاه تنظیم شده است، ولی قابل تنظیم به صورت دستی نیز می باشد. مدت زمان اجرای برنامه روی صفحه نمایشگر نمایش داده می شود.

۶- تغییر شرایط برنامه شستشو. دکمه های زیر را استفاده کنید:

  تغییر درجه حرارت آب و سرعت خشک کن دورانی

دستگاه به طور اتوماتیک حداکثر درجه حرارت آب و سرعت خشک کن دورانی تنظیم شده برای برنامه مورد نظر و یا تنظیمات اخیر متناسب با این برنامه را نشان می دهد. با فشردن دکمه  می توانید درجه حرارت آب را تا رسیدن به شستشوی با آب سرد "OFF" کاهش دهید. همچنین با فشردن دکمه  می توانید سرعت خشک کن دورانی را جایی کاهش دهید که خشک کن دورانی اصلاً تا انجام نشود. در این حالت "OFF" نشان داده چنانچه این دکمه ها دوباره فشرده شوند، درجه حرارت آب و سرعت خشک کن دورانی که به صورت هوشمند متناسب با برنامه انتخاب شده تعریف شده است نمایش داده می شوند.

تنظیم مرحله خشک کن حرارتی

هنگامی که برای اولین بار این دکمه را فشار دهید، دستگاه به صورت اتوماتیک حداکثر درجه خشک کن متناسب با برنامه شستشوی انتخابی را اجرا می نماید. چنانچه چند بار این دکمه را بفشارید مدت زمان و میزان درجه خشک کن کاهش می یابد تا هنگامی که کاملاً می توانید برنامه را لغو نمایید (OFF).

اجرای یک سیکل شستشو

عملکردهای ویژه و SMART و

● دکمه عملکرد ویژه مورد نظر را جهت فعال کردن آن بفشارید، در این زمان چراغ نمایشگر مربوط به این دکمه، روشن می شود.

● اگر دکمه را دوباره فشار دهید این عملکرد غیر فعال می شود و چراغ نمایشگر مربوطه خاموش می شود. اگر یک عملکرد ویژه متناسب با برنامه شستشو انتخاب نشده باشد، چراغ مربوطه شروع به چشمک زدن خواهد کرد و فعال نخواهد شد و چراغ مربوطه نیز خاموش خواهد شد. اگر دو عملکرد ویژه همزمان انتخاب شود، این احتمال وجود دارد که با یکدیگر سازگار نباشند، در این زمان چراغ مربوط به عملکرد ویژه ای که اول انتخاب شده چشمک خواهد زد و خاموش خواهد شد و فقط عملکرد ویژه ای که انتخاب دوم شما بوده پذیرفته خواهد شد و چراغ مربوط به آن روشن باقی خواهد ماند.

نکته: چنانچه برنامه هوشمند (SMART) را انتخاب نمایید، هیچ کدام از برنامه هایی که با این برنامه سازگار نیستند، اجرا نخواهند شد.

! این برنامه ممکن است بر میزان حجم بار و یا مدت زمان برنامه تاثیر بگذارد.

۷-آغاز برنامه شستشو: دکمه شروع/توقف را بفشارید. چراغ نمایشگر مربوطه به صورت ثابت به رنگ آبی روشن می ماند و درب قفل می شود و علامت قفل درب (🔒) روشن می ماند. جهت تغییر برنامه شستشو در حین اجرا، با فشار دکمه شروع/توقف، دستگاه را متوقف ساخته (چراغ نمایشگر شروع/توقف به رنگ نارنجی به آرامی چشمک می زند) و سپس برنامه مورد نظرتان را انتخاب کرده و دکمه شروع/توقف را دوباره بفشارید.

جهت باز کردن درب دستگاه در حین اجرای برنامه شستشو، دکمه شروع/توقف را بفشارید، اگر علامت "درب قفل است" (🔒) خاموش شود، می توانید درب را باز کنید. دوباره با فشار دکمه شروع/توقف می توانید برنامه را از همانجا که قطع شده بود، ادامه دهید.

۸-پایان برنامه شستشو: این مرحله با نمایش کلمه "END" روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود. هنگامی که علامت "درب قفل است" (🔒) خاموش شود می توانید درب را باز نمایید. درب را باز کنید، لباس ها را خارج کرده و دستگاه را خاموش نمایید. چنانچه قصد دارید برنامه ای را که در حال اجراست لغو کنید دکمه (🔒) را بفشارید و نگهدارید که در این حالت برنامه متوقف شده و دستگاه نیز خاموش می شود.

جدول برنامه های شستشو

مدت زمان برنامه	حداکثر ظرفیت (کیلوگرم)	مواد شوینده				دور خشک کن	حداکثر سرعت (دور در دقیقه)	حداکثر دمای آب (سانتگراد)	معرفی برنامه های شستشو	نوع نماد
		نرم کننده	سفید کننده	شستشو	شستشو اولیه					
برنامه های هوشمند										
۷	●	-	●	●	●	۱۲۰۰	۹۰	نخی با شستشوی اولیه؛ البسه سفید (بسیار کثیف)	۱	
۷	●	●	●	-	●	۱۲۰۰	۹۰	نخی سفید؛ البسه سفید (بسیار کثیف)	۲	
۷	●	●	●	-	●	۱۲۰۰	۶۰	نخی (۱)؛ البسه سفید و رنگ های بادوام (بسیار کثیف)	۳	
۷	●	●	●	-	●	۱۲۰۰	۴۰	نخی (۲)؛ البسه سفید و رنگ های لطیف (بسیار کثیف)	۴	
۷	●	●	●	-	●	۱۲۰۰	۶۰	نخی؛ البسه سفید و رنگ های بادوام (بسیار کثیف)	۳	
۷	●	●	●	-	●	۱۲۰۰	۴۰	لباس های نخی رنگی (۳)؛ البسه (کمی کثیف) سفید و رنگ های لطیف	۴	
۳	●	●	●	-	●	۸۰۰	۶۰	پارچه های نایلونی؛ البسه (کمی کثیف) با رنگ های بادوام	۵	
۳.۵	●	-	●	-	●	۸۰۰	۴۰	لباس های جین	۶	
۲	●	●	●	-	●	۶۰۰	۴۰	پیراهن	۷	
برنامه های ویژه										
۱.۵	●	-	●	-	●	۸۰۰	۴۰	پشمی؛ برای پارچه های پشمی، ترمه، و غیره.	۸	
۱	●	-	●	-	-	۰	۳۰	ابریشمی/پرده ها؛ برای پارچه های ابریشمی و ویسکوز، لباس های زیر	۹	
۲	-	-	●	-	-	۴۰۰	۳۰	لباس های بیرون (ژاکت و پارچه های ضد آب)	۱۰	
برنامه های خشک کن حرارتی										
۵	-	-	-	-	●	-	-	خشک کن البسه نخی	۱۱	
۳	-	-	-	-	●	-	-	خشک کن البسه نایلونی	۱۲	
۱.۵	-	-	-	-	●	-	-	خشک کن البسه پشمی	۱۳	
برنامه های کوچک										
۷	●	●	-	-	●	۱۲۰۰	-	آبکشی	۱۴	
۷	-	-	-	-	●	۱۲۰۰	-	خشک کن دورانی	۱۵	
۷	-	-	-	-	-	-	-	تخلیه آب	۱۶	

اطلاعات مندرج در این جدول صرفاً جهت راهنمایی است.

جهت کلیه موسسات سنجش گر:

- برنامه شستشو را بر اساس EN60456 آزمایش کنید: برنامه شستشوی ۲ را با دمای ۶۰ درجه سانتی گراد تنظیم کنید.
- برنامه شستشوی طولانی برای پارچه های کتان: برنامه شستشوی ۲ را با دمای ۴۰ درجه سانتی گراد تنظیم کنید.
- برنامه شستشوی کوتاه برای پارچه های کتان: برنامه شستشوی ۴ را با دمای ۴۰ درجه سانتی گراد تنظیم نمایید.

عملکرد های ویژه

برنامه هوشمند (SMART): این برنامه متناسب با حجم البسه درون لباسشویی، شستشوی البسه را به میزان بهینه می رساند. بنابراین با کاهش طول مدت برنامه شستشو هم در مصرف برق و هم در مصرف آب، صرفه جویی می شود. دکمه هوشمند را جهت انتخاب نوع برنامه مورد نظرتان بفشارید.

برنامه فشرده شدید (Intensive): برنامه شستشوی عمیق جهت لباس هایی که بسیار آلوده هستند.

برنامه مخصوص شما (4 you): برنامه شستشوی استاندارد جهت لباس هایی که به حد طبیعی آلوده هستند.

برنامه شستشوی سریع (fast): برنامه شستشوی سریع جهت لباس هایی که کمی آلوده هستند.


! این برنامه SMART فقط با برنامه های شستشوی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ (هر سه مرحله) و ۶ و ۷ (برنامه 4 you و fast) قابل اجراست.

اتو کشی آسان: با انتخاب این عملکرد، نوع شستشو و اجرای خشک کن دورانی تغییر خواهد کرد که باعث به حداقل رساندن مقدار چروک البسه می شود. بدین ترتیب که مخزن دستگاه در پایان اجرای برنامه شستشوی انتخاب شده با سرعتی کمتر از سرعت خشک کن دورانی می چرخد. در این زمان چراغ های نمایشگر اتو کشی آسان به رنگ آبی و شروع/توقف به رنگ نارنجی شروع به چشمک زدن می نماید. برای به پایان رسیدن برنامه شستشو، دکمه شروع/توقف و یا دکمه اتو کشی آسان را بفشارید. در برنامه شستشوی شماره ۱ و ۹، برنامه شستشوی در حال اجرا به صورتی به پایان می رسد که درون مخزن آب بوده و البسه در حال خیس شدن می باشند و چراغ های نمایشگر (اتو کشی آسان) و (شروع/توقف) چشمک می زنند. برای به پایان رسیدن کار دستگاه دکمه (شروع/توقف) یا اتو کشی آسان را بفشارید. ! این عملکرد با برنامه های ۸ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ قابل اجرا نیست!

جدول برنامه های شستشو

توجه: چنانچه قصد داشته باشید که برنامه خشک کن هم اجرا شود، فقط می توانید همزمان با برنامه (A1) (فقط اتوکشی) آن را اجرا نمایید.

رفع لکه ها

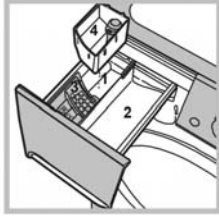

این برنامه مخصوص پاک کردن لکه های مقاوم می باشد قسمت اضافی (۴) که جهت این منظور تهیه شده را در قسمت ۱ قرار دهید. در هنگام ریختن مواد سفید کننده، مراقب باشید که از میزان مشخص شده با کلمه (max) که در قسمت مرکزی نشان داده شده، تجاوز نکند (شکل را ملاحظه نمایید) جهت اجرای برنامه سفید کننده، مایع سفید کننده را در بخش ۴ ریخته و برنامه شستشو (Rinse) را تنظیم نموده و گزینه "رفع لکه" را فعال سازید. جهت سفید کنندگی در طول برنامه شستشو، مواد شوینده و یا هر نوع مایع نرم کننده مورد نظرتان را ریخته و برنامه شستشو مورد نظر را تنظیم نموده و گزینه "رفع لکه ها" را فعال سازید. این گزینه با برنامه های ۱ و ۶ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ قابل اجراست.


شروع با تأخیر: جهت تنظیم شروع با تأخیر، برنامه شستشوی مورد نظر و تنظیمات مربوطه را انتخاب کنید. سپس دکمه شروع با تأخیر را چندین بار بفشارید تا مدت زمان تأخیر مورد نظر نمایش داده شود. سپس دکمه شروع/توقف را فشار دهید، هنگامی که این عملکرد فعال شد، شمارش معکوس آغاز می شود. برای لغو کردن عملکرد شروع با تأخیر، این دکمه را چندین بار فشار دهید تا کلمه "OFF" روی صفحه نمایشگر، نمایش داده شود.

! این برنامه را می توان با همه برنامه ها اجرا کرد.

مواد شوینده و البسه

محفظه مواد شوینده

کسب نتیجه خوب در شستشو، به میزان صحیح ماده شوینده نیز بستگی دارد. استفاده بیش از حد از ماده شوینده نه تنها باعث بهتر شسته شدن البسه نمی شود، بلکه حتی ممکن است در دستگاه شما رسوب کرده و آلودگی زیست محیطی نیز ایجاد نماید.

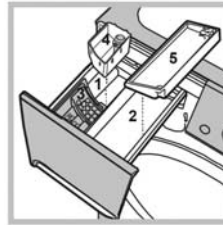

از مایع یا پودر مخصوص شستشوی با دست استفاده نکنید زیرا بیش از اندازه کف تولید می کند.

توجه: قبل از ریختن مواد شوینده، بررسی کنید که قسمت اضافی شماره ۴ را برداشته باشید.

خانه شماره ۱: مواد شوینده مخصوص شستشوی اولیه (پودر).

خانه شماره ۲: مواد شوینده برای برنامه شستشوی اصلی (پودر یا مایع)، شوینده مایع باید بلافاصله قبل از آغاز سیکل شستشو درون خانه شماره ۲ ریخته شود.

خانه شماره ۳: مواد افزودنی مانند نرم کننده و غیره. مواد نرم کننده نباید به اندازه ای ریخته شود که از شبکه داخل بالا بزند. بهتر است نرم کننده با مقداری آب رقیق گردد و سپس داخل این قسمت ریخته شود.

خانه شماره ۴: مخصوص مواد سفید کننده
خانه شماره ۵: توصیه می شود از این خانه جهت مواد شوینده مایع استفاده نمایید.

آماده کردن البسه

- لباس ها را بر اساس موارد زیر طبقه بندی کنید:
 - نوع پارچه: با استفاده از علامت روی برچسب لباس
 - رنگ لباس: لباس های رنگی را از سفید جدا کنید.
 - جیب لباس ها را خالی کرده و دکمه های آن را چک نمایید.
 - حجم لباس ها نمی بایست از مقادیر ذکر شده در زیر تجاوز کنند، این مقادیر مربوط به وزن لباس ها در حالت خشک هستند:

پارچه های بادوام: حداکثر ۷ کیلو گرم

پارچه های نایلونی: حداکثر ۳ کیلوگرم

پارچه های حساس و (لطیف): حداکثر ۲ کیلوگرم

پارچه پشمی: حداکثر ۱/۵ کیلوگرم

پارچه ابریشمی: حداکثر ۱ کیلو گرم

وزن لباس های شما چقدر است؟

۱ عدد ملحفه: ۴۰۰-۵۰۰ گرم

۱ عدد روبالشی: ۱۵۰-۲۰۰ گرم

۱ عدد رومیزی: ۴۰۰-۵۰۰ گرم

۱ عدد حوله حمام: ۹۰۰-۱۲۰۰ گرم

۱ عدد حوله: ۱۵۰-۲۵۰ گرم

البسه ای که نیازمند توجه ویژه می باشند

البسه جین: لباس ها را قبل از شستن پشت و رو کرده و از مایع شوینده استفاده کنید. از برنامه شماره ۶ استفاده کنید.

پیراهن: با برنامه شماره ۷ می توانید هر نوع لباس با جنس و رنگ مختلف را بشویید.

پشمی: همه لباس ها و پارچه های پشمی را می توان با برنامه شماره ۸ شست، حتی آنهایی که علامت "فقط شستن با دست" روی برچسب شان خورده است. جهت کسب بهترین نتیجه، از مواد شوینده ویژه استفاده کرده و بیش از ۱/۵ کیلو گرم لباس نریزید.

ابریشمی: برای شستن کلیه البسه و پارچه های ابریشمی از برنامه شستشوی ویژه شماره ۹ استفاده کنید. توصیه می شود از مواد شوینده که مخصوص شستن لباس های حساس است، استفاده کنید.

پرده ها: پرده ها را جمع کرده و درون یک روبالشی یا کیسه توری بگذارید. از برنامه شستشوی شماره ۹ استفاده نمایید.

پوشاک بیرون: (برنامه شستشو شماره ۱۰): مناسب جهت شستن پارچه های ضد آب و ژاکت های زمستانی می باشد. جهت کسب بهترین نتیجه، از مایع شوینده به مقدار مناسب جهت نصف ظرفیت مخزن استفاده نمایید در صورت لزوم، یقه و آستین ها را آماده نموده و سپس درون دستگاه قرار دهید. از نرم کننده و یا شوینده های حاوی نرم کننده استفاده نکنید. توجه نمایید که لحاف های پر دار را در این برنامه نشویید.

سیستم متعادل سازی البسه در دستگاه

به منظور جلوگیری از ارتعاشات بیش از حد و توزیع یکنواخت البسه، مخزن ماشین لباسشویی قبل از اجرای خشک کن دورانی با سرعتی که کمی بیشتر از سرعت چرخش در زمان شستشو است بطور پیوسته می گردد. اگر بعد از چند بار انجام این کار، لباس ها به طور مناسب در دستگاه توزیع نشود، دستگاه با سرعت کمتری خواهد چرخید و چنانچه بیش از حد نامتعادل باشد، دستگاه به جای خشک کن دورانی به متعادل سازی البسه می پردازد.

جهت متعادل شدن البسه در دستگاه، توصیه می شود که لباس های کوچک و بزرگ را با هم درون دستگاه قرار دهید.

نکات و موارد ایمنی

دوباره بازیافت نمود.

- مصوبه شماره EC/۹۶/۲۰۰۲ درباره لوازم برقی و الکترونیکی، بیان می‌دارد که وسایل برقی کهنه خانگی نباید با زباله های عادی تفکیک نشده شهری دور انداخته شوند. این وسایل قدیمی می‌بایست جداگانه جمع آوری شود تا بازیافت بهینه صورت گیرد و اثر منفی بر سلامتی انسان ها و محیط زیست نداشته باشد و علامت "سطل زباله چرخ دار" روی محصولات یاد آور مسئولیت شماست، که لوازم برقی، باید جداگانه جمع آوری شوند.

جهت دریافت هرگونه اطلاعات در این زمینه با مقامات مسئول بازیافت در منطقه سکونت خود تماس بگیرید!

باز کردن درب دستگاه به صورت دستی


در مواقعی که قصد باز کردن درب دستگاه را دارید و به علت برق رفتگی این امکان وجود نداشت، جهت بیرون آوردن لباس ها به روش زیر عمل کنید:



۱- دوشاخه دستگاه را از پریز برق بیرون بکشید.
۲- قبل از بازکردن درب، اطمینان حاصل نمایید که میزان آب درون دیگ از لبه درب دستگاه پایین تر است و اگر چنین نبود، از شیلنگ تخلیه دستگاه جهت تخلیه آب درون دستگاه به درون یک ظرف دیگر استفاده نمایید تا آب درون دستگاه تخلیه شود.



۳- پوشش جلویی واقع در قسمت جلو دستگاه را اول از قسمت مرکزی فشار داده و سپس از هر ۲ طرف به طرف پایین بکشید تا بیرون بیاید.

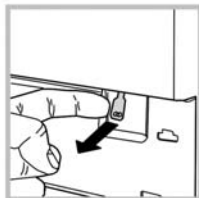

۴- همانطور که در شکل نشان داده شده است، زبانه پلاستیکی را به سمت بیرون بکشید و درب را همزمان باز نمایید.

۵- پوشش صفحه را سر جایش قرار داده و قبل از اینکه آن را فشار دهید، اطمینان حاصل نمایید خارهای نگهدارنده آن به درستی سر جایشان قرار گرفته اند.

! این دستگاه براساس استانداردهای بین المللی ایمنی، طراحی و ساخته شده است.

اطلاعات زیر به منظور حفظ ایمنی شما ارائه شده و می‌بایست با دقت مطالعه شود.

- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است.

- این دستگاه فقط باید توسط افراد بزرگسال و براساس دستورالعمل های این دفترچه راهنما مورد استفاده قرار گیرد.

- هرگز با پای برهنه یا دست خیس به دستگاه دست نزنید.

- در هنگام جدا کردن دوشاخه دستگاه از پریز برق، به هیچ وجه سیم را نکشید، دوشاخه را گرفته و از پریز بیرون بکشید.

- هنگامی که دستگاه روشن و مشغول به کار می‌باشد، محفظه مواد شوینده را باز نکنید.

- از دست زدن به آب تخلیه شده خودداری کنید زیرا ممکن است بسیار داغ باشد.

- هرگز درب دستگاه را با زور باز نکنید این کار باعث خراب شدن مکانیزم قفل های ایمنی آن که برای جلوگیری از باز شدن اتفاقی درب دستگاه طراحی شده اند، می‌شود.

- اگر دستگاه به خوبی کار نمی‌کند، تحت هیچ شرایطی جهت تعمیر به بخش های داخلی آن دست نزنید.

- هنگامی که دستگاه در حال کار می‌باشد، کودکان را از آن دور نگهدارید.

- درب ماشین لباسشویی در حین کار دستگاه، ممکن است بسیار داغ باشد.

- اگر می‌خواهید دستگاه را جابجا کنید، توسط دو یا سه نفر و با دقت این کار را انجام دهید. هرگز سعی نکنید این کار را به تنهایی انجام دهید زیرا دستگاه بسیار سنگین است.

- قبل از قرار دادن لباس درون ماشین لباسشویی، بررسی کنید که مخزن شستشو خالی باشد.

- ۱- در حین اجرای برنامه خشک کن حرارتی، درب دستگاه، بسیار داغ است.

- ۲- از این دستگاه جهت خشک کردن لباس هایی که با مواد شوینده قابل اشتعال شسته شده اند استفاده نکنید.


- ۳- از دستگاه جهت خشک کردن ابر یا اسفنج های لاستیکی استفاده ننمایید.

- ۴- اطمینان حاصل نمایید که در حین اجرای برنامه خشک کن، شیر آب باز است.

دور انداختن مواد زائد

- به هنگام دور ریختن مواد بسته بندی از قوانین محلی پیروی کنید تا بتوان مواد بسته بندی را

نگهداری و مراقبت از دستگاه

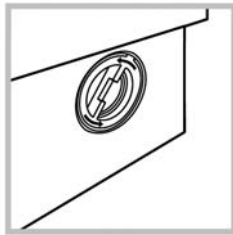

۲- در پوش آن را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود (با توجه به شکل). ممکن است کمی آب بیرون بریزد که کاملاً عادی است.

۳- داخل آن را کاملاً تمیز نمایید.

۴- درپوش را دوباره در جای خود قرار داده و ببندید.

۵- پوشش جلویی را دوباره در جای خود قرار دهید، مطمئن شوید که خارهای نگهدارنده آن قبل از این که پوشش جلویی را بروی دستگاه فشار دهید در جای صحیح خود قرار گرفته باشند.

چک کردن شیلنگ ورودی آب

شیلنگ ورودی آب را حداقل سالی یکبار بررسی نمایید.

چنانچه هرگونه ترکی در آن وجود داشت، می بایست آن را فوراً تعویض نمایید. زیرا در حین اجرای برنامه های شستشو، فشار آب خیلی زیاد است و یک شیلنگ ترک خورده ممکن است به آسانی پاره شود.

! هرگز از شیلنگ های مستعمل استفاده نکنید.

قطع کردن جریان برق یا آب دستگاه


• بعد از هر بار استفاده از دستگاه شیر آب را ببندید. این کار از فرسوده شدن سیستم آب داخل ماشین لباسشویی و نشستی آب جلوگیری می کند.

• همیشه در هنگام تمیز کردن یا تعمیر دستگاه، دو شاخه آن را از برق بیرون بکشید.

تمیز کردن دستگاه

بخش های بیرونی و قطعات لاستیکی دستگاه را می توانید با یک دستمال نرم مرطوب با آب ولرم و صابون تمیز نمایید. از حلال ها و مواد ساینده استفاده نکنید.

تمیز کردن محفظه مواد شوینده

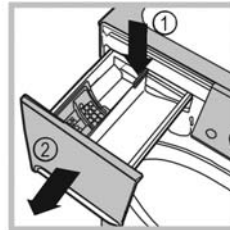

جهت برداشتن کشو، اهرم را فشار داده (۱) و کشو را به طرف بیرون بکشید (۲) آن را با آب تمیز نمایید. این کار را باید مرتب انجام داد.

مراقبت از درب و محفظه (دیگ) دستگاه

• همیشه درب مخزن را نیمه باز بگذارید. این کار باعث می شود که از ایجاد بوی نامطبوع درون دستگاه جلوگیری شود.


تمیز کردن فیلتر و پمپ تخلیه

ماشین لباسشویی مجهز به یک پمپ تخلیه می باشد که به طور خودکار تمیز شده و نیاز به تمیز کردن دستی ندارد. اما برخی اوقات اجسام کوچک (سکه و دکمه و غیره) ممکن است درون محفظه ورودی (فیلتر) محافظت کننده از پمپ که در بخش زیر دستگاه قرار دارد بیفتد، که باید برای خارج کردن آنها به ترتیب زیر عمل کنید.

! ابتدا مطمئن شوید که برنامه شستشو تمام شده و سپس دوشاخه دستگاه را از پریز برق جدا کنید.

جهت دسترسی به محفظه ورودی (فیلتر):

۱- پوشش جلویی واقع در قسمت جلو دستگاه را

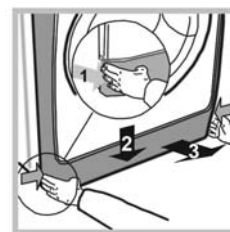

اول از قسمت مرکزی فشار داده و سپس از هر ۲ طرف به طرف پایین بکشید تا بیرون بیاید.

رفع اشکال

اگر دستگاه شما کارکرد خوبی نداشت. قبل از تماس گرفتن با خدمات پس از فروش طلایی نیکان، موارد احتمالی ذیل را کنترل کنید و بررسی کنید که آیا خودتان قادر به حل مشکل هستید یا خیر. توجه: دستگاه نباید توسط افراد غیر مجاز دستکاری گردد.

مشکل:

دلایل احتمالی/راه حل:

۱- دستگاه روشن نمی شود:

- دوشاخه دستگاه به پریز برق وصل نیست یا به درستی و بطور کامل داخل پریز برق فرو نرفته است.
- برق قطع است.

۲- سیکل شستشو شروع نمی شود:

- درب دستگاه کاملاً بسته نشده است.
- دکمه خاموش/روشن دستگاه فشار داده نشده است.
- دکمه شروع/توقف فشار داده نشده است.
- شیر آب باز نیست.
- گزینه شروع با تأخیر فعال است.

۳- آب جهت شستشو وارد دستگاه نمی شود ("H2O" روی صفحه نمایشگر چشمک می زند):

- شیلنگ ورودی آب به شیر وصل نیست.
- شیلنگ ورودی آب مسدود شده است.
- شیر آب باز نیست.
- آب قطع است.
- فشار آب ورودی کم است.
- دکمه شروع/توقف فشار داده نشده است.

۴- دستگاه بطور پیوسته آبگیری و آب را تخلیه می کند:

- شیلنگ تخلیه در ارتفاعی بین ۶۵ و ۱۰۰ سانتیمتری سطح زمین نصب نشده است.
- سرآزاد شیلنگ تخلیه زیر آب قرار گرفته است.
- لوله کشی فاضلاب دارای لوله هواکش نیست. اگر مشکل بعد از این که بررسی های فوق را انجام دادید، برطرف نشد، شیر آب را ببندید، دستگاه را خاموش کرده و جهت کسب اطلاعات با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید. اگر واحد مسکونی شما در طبقات بالای ساختمان قرار دارد، ممکن است مشکلاتی با تخلیه آب وجود داشته باشد که باعث شوند ماشین لباسشویی دائماً آبگیری و تخلیه کند. برای حل این مشکل باید با فروشگاه‌هایی که در زمینه تأسیسات ساختمان فعالیت می کند تماس بگیرید.

۵- دستگاه آبکشی نمی کند و یا نمی چرخد:

- برنامه شستشوی انتخاب شده شامل آبکشی نیست؛ بعضی از برنامه ها نیازمند تنظیم دستی دوره آبکشی و خشک کن می باشند.
- شیلنگ تخلیه مسدود شده است.
- لوله فاضلاب مسدود شده است.

رفع اشکال

مشکل:

دلایل احتمالی/راه حل:

- پیچ های نگهدارنده مخزن شستشوی دستگاه به نحو مناسبی در طول مرحله نصب، باز نشده است.
- ماشین لباسشویی تراز نیست.
- ماشین لباسشویی با کابینت یا دیوار در تماس است.
- شیلنگ ورودی آب به درستی نصب نشده است.
- محفظه مواد شوینده مسدود شده است.
- شیلنگ تخلیه آب به درستی نصب نشده است.
- دستگاه را خاموش کرده و دو شاخه آن را از پریز برق بیرون بکشید، تقریباً یک دقیقه صبر کنید و دوباره آن را به برق بزنید و آن را روشن کنید.
- چنانچه همچنان مشکل وجود داشت، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.
- مواد شوینده‌ای که استفاده شده مناسب ماشین لباسشویی نیست. (می‌بایست روی آن نوشته شده باشد "مخصوص ماشین لباسشویی" و یا "مخصوص شستشوی با دست و لباسشویی")
- از مواد شوینده بیش از مقدار مورد نیاز استفاده شده است.
- دستگاه یا به برق متصل نشده و یا دو شاخه آن به درستی داخل پریز قرار نگرفته است.
- برق رفته است.
- درب دستگاه کاملاً بسته نشده است.
- برنامه شروع با تأخیر تنظیم شده است.
- برنامه خشک کن در حالت "Off" خاموش است.
- ۶- دستگاه در طول مرحله خشک کن دورانی لرزش زیادی دارد:
- ۷- دستگاه نشت آب دارد:
- ۸- یکی از چراغ های نمایشگر برنامه در حال اجرا و چراغ "Start/pause" چشمک می زند و بر روی صفحه نمایش علامتی که با حرف F آغاز می شود نشان داده می شود:
- ۹- در زمان اجرای برنامه شستشو بیش از حد کف تولید می شود:
- ۱۰- دستگاه خشک کن، لباس ها را خشک نمی کند: