

دفترچه راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی

نهادهای و موارد ایمنی ، ۱۵	به خدمات طلایی نیکان خوش آمدید ، ۲ ، ۳
- ایمنی کلی	
- دور انداختن مواد زائد	
- باز کردن درب دستگاه به صورت دستی	
نصب دستگاه ، ۴ ، ۵	
- باز کردن، بسته بندی و تراز کردن دستگاه	
- نصب آب و برق دستگاه	
- اولین سیکل شستشو	
- جدول اطلاعات فنی	
نگهداری و مراقبت از دستگاه ، ۱۶	توضیف ماشین لباسشویی ، ۷
- قطع کردن جریان برق یا آب دستگاه	
- تمیز کردن دستگاه	
- تمیز کردن محفظه مواد شوینده	
- مراقبت از درب و محفظه لباس (دیگ) دستگاه	
- تمیز کردن فیلتر و پمپ تخلیه	
- چک کردن شیلنگ آب و روودی	
رفع اشکال ، ۱۷ ، ۱۸	اجرای یک سیکل شستشو ، ۸
مراکز خدمات پس از فروش ، ۱۹	برنامه های شستشو ، ۹ ، ۱۰
	- جدول برنامه های شستشو
	برنامه های شستشو ، ۱۱ ، ۱۲
	مواد شوینده و البسه ، ۱۳ ، ۱۴
	- محفظه مواد شوینده
	- آماده کردن البسه
	- البسه ای که نیازمند توجه ویژه می باشد
	- سیستم معادل سازی البسه در دستگاه

PWE

- مشترکین محترم ساکن تهران می توانند شماره اشتراک برچسب هولوگرام روی دستگاه و مدل دستگاه را از طریق پیام کوتاه به شماره ۳۰۰۰۸۲۳۲ ارسال تا مقدمات نصب سریع دستگاه خود را فراهم نمایند.
- مشترکین محترم شهرستان ها با مراجعه به صفحه آخر این دفترچه راهنمایی می توانند، نزدیکترین نماینده مجاز را انتخاب و از خدمات طلایی نیکان بپرسند.
- در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات بیشتر، مشترکین محترم در کل کشور می توانند با شماره تلفن ۰۸۲۳۲ - ۰۲۱ دفتر مرکزی خدمات طلایی نیکان تماس حاصل نمایند.

مدیریت سرویس و خدمات



به خدمات طلایی نیکان خوش آمدید



خدمات طلایی نیکان قرین دو دهه فعالیت خود را با هدف مشتری مداری و عرضه خدمات در سطح استاندارد و با کیفیت بالا آغاز نموده و تنها نماینده رسمی محصولات ایندزیت و اکسپریال، می باشد که با ارائه ضمانتنامه معتبر با پشتونه شرکت تولید کننده در ایتالیا یکی از معتبرترین شرکت های خدماتی در کل کشور شناخته شده است.

یکی از اصلی ترین و مهمترین شاخص در خدمات پس از فروش، در اختیار داشتن قطعات یدکی اصلی مورد نیاز دستگاه های تحت ضمانت است که خدمات طلایی نیکان با در اختیار داشتن بیش از ٧٠٠٠ نوع قطعه در انباری مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشترکین می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظر خواهی از مشترکین، از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان می باشد.



واحد سرویس تهران ۰۲۱



در این واحد پرستل پذیرش بطور همزمان، با استفاده از یک سیستم مکانیزه و نرم افزار مخصوص، کلیه درخواست های نصب و یا سرویس شهر تهران را از مشترکین دریافت نموده و هماهنگی های لازم را جهت اعزام تکنسین آموزش دیده و مجبور انجام می دهند. تکنسین های با یونیفرم مخصوص و کارت شناسایی در کمترین زمان ممکن نسبت به انجام سرویس درخواستی اقدام خواهند کرد.

در روزهای تعطیل و یا پس از ساعات اداری، با دریافت پیام از طریق تلفن گویا، هماهنگی نصب و یا سرویس انجام می پذیرد.

- ارائه اطلاعات فنی و راهنمایی مشترکین به صورت تلفنی در طول ساعت اداری توسط تکنسین فنی.



- تماس از طریق شماره ویژه تلفن گویا ۸۸۵۰۰۰۰
- ارسال پیام کوتاه از طریق ۰۳۰۰۰۲۳۴۳ که مشترکین محترم شهر تهران می توانند با ارسال یک پیام کوتاه و فقط با معرفی شماره اشتراک، بدون هیچ تماس دیگر مقدمات نصب و یا تعمیر دستگاه خود را فراهم نمایند.

واحد شهرستان ها

- تماس و نظر خواهی از مشترکین محترم
- رسیدگی به تخلفات احتمالی نمایندگان
- کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه نمایندگان
- ارائه اطلاعات فنی و آموزش نمایندگان

- تأمین و ارسال قطعات مورد نیاز.
- گزینش نماینده در شهرستان ها.
- شماره تماس کلیه نمایندهان شهرستان ها در انتهای این کاتالوگ و یا سایت www.nikan-co.com می باشد.



واحد الکترونیک

این واحد ضمن تست و برنامه ریزی برد های الکترونیک، وظیفه جمع آوری آخرین اطلاعات فنی انواع محصولات و مدل ها را از سایت ویژه شرکت ایندزیت عهده دار می باشد.



واحد تعمیرات مرکزی



دستگاه هایی که امکان رفع عیب آنها در منزل مشترکین وجود نداشته باشد، برای مشترکین تهران به واحد تعمیرات مرکزی منتقل و توسط پرسنل آموزش دیده رفع عیب می گردد و در طول مدت تعمیر در صورت درخواست مشترک یک دستگاه جایگزین ارسال و نصب می شود.

انتقاد و پیشنهاد (واحد نظارت)

- در صورت داشتن هرگونه انتقاد و پیشنهاد، با ارتباط از طریق یکی از شماره های ذیل و اعلام مشکلات احتمالی، نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد. این واحد تحت نظرت مستقیم مدیریت، کلیه تماس های برقرار شده را پیگیری و در کمترین مدت زمان ممکن نسبت به برقراری ارتباط با مشترک و رفع مشکل اقدام می نماید.
- ارتباط از طریق صدای مشترکی ۰۰۵۷۶۸۴۱۰۲۰
- ارتباط از طریق پیام کوتاه ۰۲۳۳۰۸۰۵۰۰
- ارتباط از طریق سایت www.nikan-co.com




جهت دریافت کارت گارانتی و استفاده از خدمات طلایی نیکان، نصب و راه اندازی دستگاه باید فقط توسط نماینده مجاز این شرکت انجام پذیرد و این اطلاعات فقط جهت راهنمایی هر چه بهتر می باشد.

تراز کردن صحیح دستگاه باعث می شود تا دستگاه در حین کار به حد کافی ثابت بوده و از لرزش و تولید صدای بیش از اندازه جلوگیری شود و اجازه حرکت دستگاه را درجین کار به اطراف نمی دهد. اگر دستگاه را روی فرش یا موکت قرار می دهید، پایه های آن را طوری تنظیم نمایید که فضای تهویه کافی در زیر ماشین لباسشویی وجود داشته باشد.

نصب آب و برق دستگاه

نصب شیلنگ ورودی آب



۱- شیلنگ ورودی آب را به شیر آب سرد با رزو^{۳/۴} (شکل را ببینید). وصل کنید (شکل را ببینید). قبل از نصب شیلنگ ورودی آب، شیر آب سرد را باز کنید تا رسوب های احتمالی داخل لوله از آن خارج شده و آب شفاف جریان یابد.

۱- با توجه به اطلاعات مهم و اساسی موجود در این دفترچه، شامل نصب، نحوه استفاده و نکات ایمنی، لطفاً با دقق دفترچه را مطالعه نمایید.

باز گردن، بسته بندی و تراز کردن دستگاه

باز گردن، بسته بندی

۱- بسته بندی که ماشین لباسشویی در حین حمل

و نقل آسیبی ندیده باشد. اگر ماشین لباسشویی آسیب دیده است، آن را نصب نکنید.

۲- پیچ های محافظ (که در طول حمل و نقل مفید می باشند) و واشر لاستیکی با جدا کننده مناسب آن، که در پشت ماشین لباسشویی قرار دارند، را بردارید.

۳- سوراخ ها را با در پوش های پلاستیکی ارائه شده ببندید.


۴- همه قطعات را در مکان امنی نگهداری کنید. اگر بعداً بخواهید ماشین لباسشویی را به جای دیگری منتقل کنید، به آنها تیز خواهید داشت. توجه داشته باشید که مواد بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگهداری را.

تراز کردن دستگاه

۱- ماشین لباسشویی را روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید، نباید ماشین لباسشویی را به دیوار، کابینت یا هیچ چیز دیگر تکیه داد.

۲- اگر سطح زمین، صاف و تراز نباشد می توانید با باز و بسته بند کردن پایه های قابل تنظیم که در جلوی دستگاه قرار دارد آن را تراز کنید (با توجه به شکل).

توجه داشته باشید که دستگاه باید تا حدی تراز باشد که زاویه آن از ۲ درجه بیشتر نباشد.

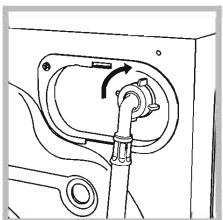

۳- بررسی کنید که شیلنگ ورودی آب خم یا تا نشده باشد.

افشار آب باید طبق مقادیر مشخص شده در جدول اطلاعات فنی باشد.

اگر شیلنگ ورودی آب به اندازه کافی بلند نیست، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

هرگز از شیلنگ های مستعمل استفاده نکنید.
! از شیلنگ ورودی آب که همراه دستگاه وجود دارد، استفاده نمایید.

سقف دار باشد نصب شود. قرار دادن دستگاه در هوای آزاد، باران و سایر شرایط جوی بسیار خطرناک است.

بعد از اینکه ماشین لباسشویی نصب شد، پریز برق باید به راحتی در دسترس باشد.

از سیم های رابط یا چند راهی استفاده نکنید. سیم برق دستگاه نباید دارای خم یا له شدگی باشد.

تعویض سیم برق فقط باید توسط تکنسین های خدمات طالیب نیکان انجام شود.

هشدار! در صورت عدم رعایت موارد بالا و ایجاد خطر، شرکت هیچگونه مسئولیتی را به عهده نخواهد گرفت.

اولین سیکل شستشو


پس از این که دستگاه نصب شد، و پیش از اینکه برای اولین بار از آن استفاده کنید، دستگاه را یکبار با ماده شوینده ولی بدون لباس روشن کنید.

توصیه می شود از برنامه شماره ۲ استفاده نمایید.

جدول اطلاعات فنی


PWE	مدل
عرض: ۵۹/۵ سانت	ارتفاع:
ارتفاع: ۸۵ سانت	عمق
در مدل های با ظرفیت ۷ کیلوگرم ۵۵ سانتیمتر	در مدل های با ظرفیت ۸ کیلوگرم ۶۲ سانتیمتر
اولین عدد به کار برده شده در مدل دستگاه نشان دهنده ظرفیت دستگاه می باشد، به عنوان مثال در مدل PWE7128 اولین عدد نشان می دهد که ظرفیت دستگاه ۷ کیلوگرم می باشد.	ظرفیت
اطفال به برچسب مشخصات فنی در پشت دستگاه مراجع کنید.	اتصالات الکتریکی
حداکثر فشار ۱ مگا پاسکال (۱۰ بار) حداقل فشار ۰/۰ مگا پاسکال (۰/۵ بار)	اتصالات آب
در مدل های با ظرفیت ۷ کیلوگرم ۵۲ لیتر در مدل های با ظرفیت ۸ کیلوگرم ۶۲ لیتر	ظرفیت مخزن
عدد دوم و سوم به ترتیب ضرب در عدد ۱۰۰ نشان دهنده حداکثر سرعت خشک کن دورانی دستگاه شماست. به عنوان مثال در مدل ۷128 PWE ۷۱۲۸ عدد ۱۲۰ نشان دهنده دور در دقیقه می باشد.	سرعت خشک کن دورانی
در مدل PWE 8168 برنامه شماره ۱، دمای آب ۶۰ درجه سانتی گراد، با بار حداکثر صرف جویی ظرفیت ۸ کیلو در ضرف برق در مدل PWE 7128 برنامه شماره ۲، دمای برآسان مخصوص آب ۶۰ درجه سانتی گراد، با بار حداکثر ظرفیت ۷ کیلو EN60456	برنامه های صرف جویی
این دستگاه مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا به شرح زیر می باشد: - مصوبه ۸۹/۳۳۶/EEC - مصوبه ۰۳/۰۵/۸۹ - سازگاری الکترو مغناطیسی (و املاحات بعدی) - مصوبه ۲۰۰۲/۹۶/EC - مصوبه ۲۰۰۶/۹۵/EC (و تراز پایین)	CE

وصل کردن شیلنگ تخلیه

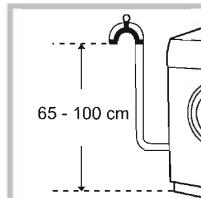


شیلنگ تخلیه را بدون این که آن را خم نمایید، به لوله فاضلاب دیواری به ارتفاعی بین ۶۵ تا ۱۰۰ سانتیمتری کف قرار دارد وصل کنید.

کنترل کنید که شیلنگ تخلیه بیش از ۱۵ سانتی متر (۶ اینچ) داخل لوله فاضلاب دیواری فرو نرفته باشد زیرا باعث می شود که دستگاه به شکل سیفون خودکار عمل کند که بین معنا که به صورت مداوم عمل آبگیری و تخلیه را انجام دهد.

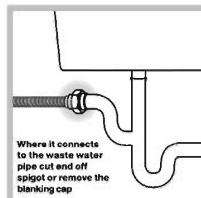

شیلنگ تخلیه را می توانید به سیفون زیر سینک نیز مرتبط سازید (شکل مقابل).

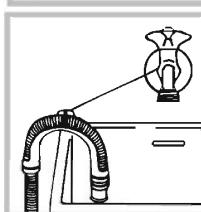

یا این که می توانید آن را در داخل سینک یا وان بگذارید، دقت کنید که شیلنگ تخلیه را باید بواسیله شیر آب مهار کنید (شکل مقابل). سر آزاد شیلنگ نباید به هنگام تخلیه زیر آب قرار گیرد.

استفاده از شیلنگ های اضافی و رابط توصیه نمی شود، اگر واقعاً ضرورت دارد قطر شیلنگ اضافی باید دقیقاً برابر شیلنگ اصلی بوده و طول آن نباید از ۱۵۰ سانتیمتر بیشتر باشد.

نصب برق دستگاه

قبل از اینکه دوشاخه دستگاه را به پریز برق وصل نمایید، مطمئن شوید که:

- پریز برق دارای اتصال زمین (ارت) بوده و با قوانین و مقررات جاری سازگار باشد.

• پریز برق قادر به تحمل حداکثر توان مصرفی دستگاه که در جدول اطلاعات فنی درج شده باشد.


• ولتاژ برق باید در محدوده مقادیر مشخص شده که در جدول اطلاعات فنی درج شده باشد (جدول را ببینید).

• پریز برق با دوشاخه ماشین لباسشویی مناسب باشد. اگر چنین نبود، پریز یا دوشاخه را عوض کنید.

در مدل PWE8 دستگاه شما دارای دوشاخه ای ۱۳ آمپری می باشد و پریز ۱۳ آمپری نیز برای آن مناسب می باشد.

این دستگاه نمی باشد در محیط باز، حتی اگر

صفحه کنترل

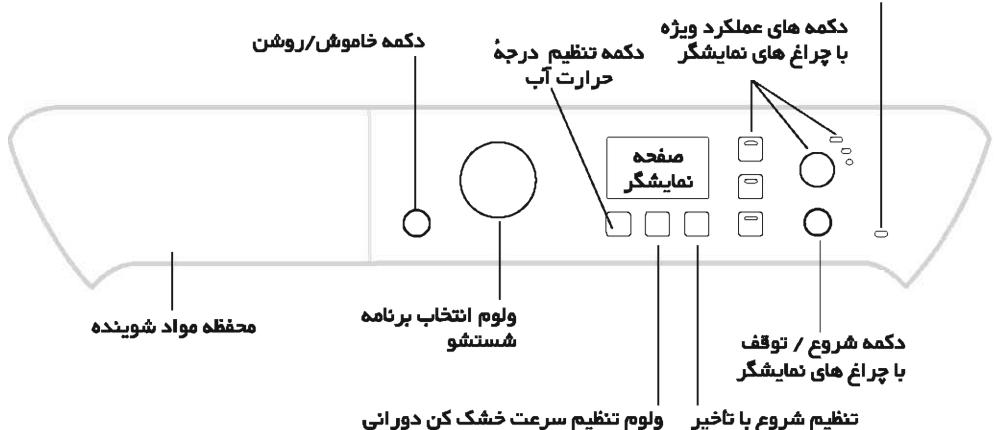چراغ نمایشگر
قفل درب

تنظیم شروع با تأخیر برای برنامه مورد نظرتان بفشارید. به هنگام شروع زمان تأخیر انتخاب شده روی صفحه نمایشگر نشان داده خواهد شد.

دکمه شروع/توقف ||> با چراغ های نمایشگر، هنگامی که چراغ نمایشگر آبی به آرامی چشمک می زند، این دکمه را جهت شروع برنامه شستشو بفشارید. پس از اینکه برنامه شستشوی موردنظر شروع شد، چراغ ثابت باقی می ماند. جهت متوقف سازی اجرای برنامه شستشو، دوباره دکمه را بفشارید. چراغ نمایشگر زرد می شود.

چنانچه علامت بر روی صفحه نمایش خاموش شود بدین معناست که می توانید درب را باز کنید. جهت شروع مجدد برنامه از جایی که متوقف شده بود، این دکمه را دوباره بفشارید.

علامت قفل پودن درب ، هنگامی که این علامت روشن است، یعنی درب دستگاه قفل است. جهت جلوگیری از هرگونه آسیبی به دستگاه، صبر کنید تا این چراغ خاموش شود و سپس درب دستگاه را باز نمایید.

جهت باز کردن درب دستگاه در حین اجرای برنامه، دکمه شروع/توقف را بفشارید، هنگامی که چراغ نمایشگر "درب قفل است" خاموش شد، می توانید درب دستگاه را باز کنید.

حال استراحت (stand by): این برنامه در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی روی دستگاه لباسشویی تنظیم شده بدین ترتیب که چند دقیقه پس از کار نکردن با دستگاه، این حالت فعال می شود. دکمه خاموش/روشن را یک لحظه فشار دهید تا فعالیت دستگاه دوباره شروع شود.

محفظه مواد شوینده: جهت ریختن مواد شوینده و افزودنیهای مخصوص شستشو استفاده می شود (قسمت مواد شوینده و البسه را ملاحظه نمایید).

دکمه خاموش/روشن ، این دکمه را جهت خاموش یا روشن کردن دستگاه بفشارید. چراغ نمایشگر شروع/توقف چنانچه به آرامی و به رنگ آبی چشمک بزند نشان دهنده این است که دستگاه روشن است. جهت خاموش کردن ماشین لباسشویی در طول مدت اجرای برنامه شستشو، دکمه را فشار داده و به مدت ۲ ثانیه نگهدارید، چنانچه دکمه را خیلی کوتاه و یا تصادفی بفشارید دستگاه خاموش نمی شود.

چنانچه دستگاه در طول اجرای برنامه ای خاموش شود آن برنامه لغو می شود.

ولوم انتخاب برنامه شستشو: برای انتخاب برنامه شستشوی مورد نظر استفاده می شود.


دکمه های عملکرد ویژه با چراغ های نمایشگر، جهت انتخاب عملکرد ویژه موجود به کار برده می شود. چراغ نمایشگر مربوط به عملکرد ویژه انتخاب شده روشن می ماند.

دکمه تنظیم سرعت خشک کن دورانی ؛ جهت تنظیم سرعت و یا حذف کامل مرحله خشک کن دورانی مورد استفاده می باشد.

به هنگام تنظیم، سرعت خشک کن انتخاب شده روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

دکمه تنظیم درجه حرارت آب ؛ جهت کاهش یا تنظیم دما مورد استفاده می باشد. به هنگام تنظیم، درجه حرارت انتخاب شده روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

دکمه تنظیم شروع با تأخیر ؛ این دکمه را جهت

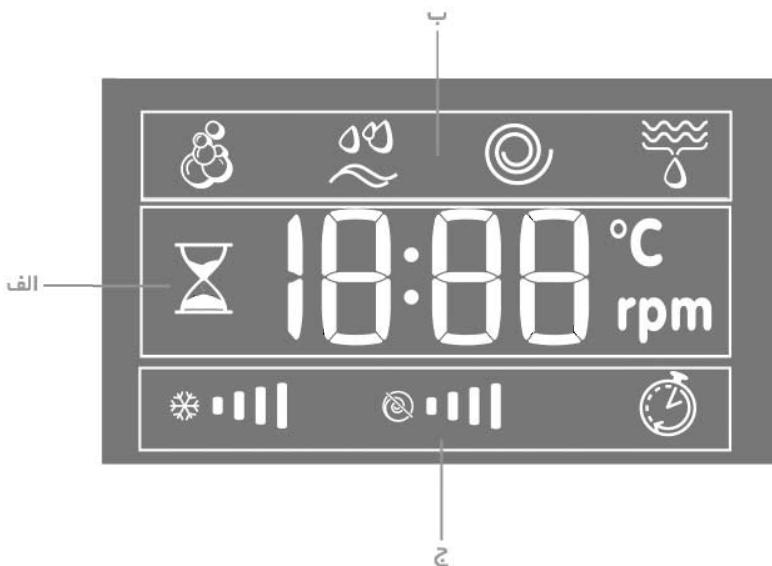

این چراغ های نمایشگر ارائه دهنده اطلاعات مهمی هستند که در زیر به آنها اشاره شده است.

مدت زمان برنامه انتخاب شده و زمان باقیمانده برنامه در حال اجرا در قسمت (الف) نشان داده می شود. چنانچه گزینه شروع با تأخیر تنظیم شده باشد، شمارش معکوس(مدت زمان باقیمانده) تا شروع برنامه به نمایش در می آید. در صورت فشردن دکمه های تنظیم درجه حرارت آب و تنظیم سرعت خشک کن دورانی دستگاه به طور اتوماتیک حداکثر درجه حرارت آب و مقدار خشک کن دورانی را که برای برنامه انتخاب شده، مناسب می باشد و یا تنظیم دیگری که توسط مصرف کننده انجام می شود را نمایش می دهد.

ساعت شنی در هنگام ذخیره کردن اطلاعات در حافظه دستگاه با توجه به نوع برنامه انتخاب شده(SMART) شروع به چشمک زدن می نماید. این ساعت شنی حداکثر ۱۰ دقیقه، روشن باقی مانده و میزان زمان باقیمانده هم روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

علائم مربوط به برنامه انتخاب شده و مراحل شستشو در قسمت (ب) نشان داده می شود.

Ⓐ شستشو

Ⓑ آبکشی

Ⓒ خشک کن دورانی و تخلیه

Ⓓ تخلیه

علامت های مربوط به "درجه حرارت آب" ، "سرعت خشک کن دورانی" و "شروع با تأخیر" (از چپ به راست) در قسمت ج نشان داده می شود.

علامت Ⓛ نشان دهنده حداکثر میزان درجه حرارت آب که ممکن است برای یک سیکل تنظیم شود، می باشد.

علامت Ⓜ نشان دهنده حداکثر میزان سرعت خشک کن دورانی انتخاب شده جهت یک سیکل می باشد.

همگامی که علامت Ⓝ (تأخير) روشن است، نشان دهنده این است که "مدت زمان تأخیر" انتخاب شده و یا باقیمانده روی صفحه نمایشگر نشان داده شده است.

علمات ⑤ روی صفحه نمایشگر روشن می‌شود.
جهت لغو عملکرد شروع با تأخیر، این دکمه را چندین بار فشار دهید تا کلمه "OFF" روی صفحه نمایشگر، نمایش داده شود.

SMART دکمه‌های عملکرد ویژه ۲

چراغ‌های مربوطه دکمه عملکرد ویژه مورد نظر را جهت فعال کردن آن بفشارید، در این زمان چراغ نمایشگر مربوط به آن روشن می‌گردد.

اگر یک عملکرد ویژه متناسب با برنامه شستشو انتخاب نشده باشد، چراغ مربوطه شروع به چشمک زدن خواهد کرد و فعال خواهد شد و چراغ مربوطه نیز خاموش خواهد شد. اگر دو عملکرد ویژه هم‌زمان انتخاب شود، این احتمال وجود دارد که با یکدیگر سازگار نباشند، در این زمان چراغ مربوط به عملکرد ویژه‌ای که اول انتخاب شده چشمک خواهد زد و خاموش خواهد شد و فقط عملکرد ویژه‌ای که انتخاب دوم شما بوده پذیرفته خواهد شد و چراغ مربوط به آن روشن باقی خواهد ماند.

توجه، چنانچه گزینه "برنامه هوشمند" انتخاب شده باشد، هیچ کدام از گزینه‌هایی که با این برنامه طبق نداشته باشند، اجرا نمی‌شوند.
این عملکرد ممکن است بر ظرفیت شستشو و یا مدت زمان برنامه تاثیر بگذارد.

۷-آغاز برنامه شستشو، دکمه شروع/توقف را بفشارید. چراغ نمایشگر مربوطه به صورت ثابت به رنگ آبی روشن می‌ماند و درب قفل می‌شود. چراغ نمایشگر علمات قفل درب ⑥ روشن می‌شود. جهت تغییر برنامه شستشو در حین اجرا، با فشار دکمه شروع/توقف، دستگاه را متوقف ساخته (چراغ نمایشگر شروع/توقف به رنگ زرد به آرامی چشمک می‌زند) و سپس برنامه مورد نظرتان را انتخاب کرده و دکمه شروع/توقف را دوباره بفشارید.

جهت باز کردن درب دستگاه در حین اجرای برنامه شستشو، دکمه شروع/توقف را بفشارید، اگر علمات "درب قفل است" ⑦ خاموش شود، می‌توانید درب را باز کنید. دستگاه به صورت هوشمند گاهی اوقات اجزاء باز شدن درب در حین اجرای شستشو را نمی‌دهد.

دوباره با فشردن دکمه شروع/توقف می‌توانید برنامه شستشو را از همانجا که قطع شده بود، ادامه دهید.

۸-پایان برنامه شستشو، این مرحله با نمایش کلمه "END" روی صفحه نمایشگر نشان داده

۱- دستگاه را روشن کنید، دکمه ① را بفشارید. چراغ نمایشگر شروع/توقف به رنگ سبز به آرامی چشمک می‌زند.

۲-لباس‌ها را درون دستگاه بگذارید و درب دستگاه را ببندید. توجه نمایید که بیش از حد مجاز ذکر شده در جدول صفحه بعد، لباس درون دستگاه نگذارید.

۳- مواد شوینده و در صورت نیاز نرم کننده را متناسب با کثیفی و جنس البسه (به اندازه کافی) درون محافظه مواد شوینده ببریزید.

۴- درب دستگاه را ببندید.

۵- برنامه شستشوی موردنظر را انتخاب نمایید. ولوم انتخاب برنامه شستشو را روی برنامه مورد نظر تنظیم نمایید. حداقل درجه حرارت آب و سرعت خشک کن دورانی به صورت هوشمند متناسب با برنامه انتخاب شده توسط دستگاه تنظیم شده است، ولی قابل تنظیم به صورت دستی نیز می‌باشند. مدت زمان اجرای برنامه روی صفحه نمایشگر نمایش داده می‌شود.

۶- تغییر شرایط برنامه شستشو، دکمه‌های زیر را می‌توانید استفاده کنید:

۶-۱ تغییر درجه حرارت آب و سرعت خشک کن دورانی با فشردن دکمه ⑧ می‌توانید درجه حرارت آب را تا رسیدن به شستشوی با آب سرد "OFF" کاهش دهید. همچنین با فشردن دکمه ⑨ می‌توانید سرعت خشک کن دورانی را تا جایی کاهش دهید که خشک کن دورانی اصلًا انجام نشود. در این حالت "OFF" نشان داده می‌شود. چنانچه این دکمه‌ها دوباره فشرده شوند، حداقل درجه حرارت آب و سرعت دورانی که به صورت هوشمند متناسب با برنامه انتخاب شده تعریف شده است نمایش داده می‌شوند.

۶-۲ تنظیم شروع با تأخیر جهت تنظیم شروع با تأخیر، برنامه شستشوی مورد نظر و تنظیمات مربوطه را انتخاب کنید، سپس دکمه مربوطه را چندین بار بفشارید تا مدت زمان تأخیر مورد نظر نمایش داده شود. سپس دکمه شروع/توقف را فشار دهید، هنگامی که این عملکرد فعال شد،

می شود، هنگامی که علامت "درب قفل است " خاموش شود می توانید درب را باز کنید، لباس ها را خارج کرده و دستگاه را خاموش نمایید.

اچنانچه قصد دارید برنامه ای را که در حال اجراست لغو کنید دکمه  را بفشارید و نگهداریید، در این حالت برنامه متوقف شده و دستگاه نیز خاموش می شود.

به منظور جلوگیری از ارتعاشات بیش از حد و نیز توزیع یکنواخت البسه، مخزن ماشین لباسشویی قبل از اجرای خشک کن دورانی با سرعتی که کمی بیشتر از سرعت چرخش در زمان شستشو است، به طور پیوسته می چرخد. اگر بعد از چند بار انجام این کار، لباس ها به طور مناسبی در دستگاه توزیع نشود، دستگاه با سرعت کمتری خواهد چرخید و چنانچه بیش از حد نا متعادل باشد، دستگاه به جای خشک کن دورانی، به متعادل سازی البسه می پردازد. جهت متعادل شدن البسه در دستگاه، توصیه می شود که لباس های کوچک و بزرگ را با هم درون دستگاه قرار دهید.

جدول برنامه های شستشو (مدل 7) (PWE 7)

مدت زمان برنامه	حداکثر بار (کیلوگرم)	مواد شوینده				حداکثر سرعت خشک کن (دورود دقیقه)	حداکثر دمای آب (ساندیکراد)	معرفی برنامه های شستشو	ردیف
		درم کننده	کننده سفید	شستشوی اولیه	شستشوی کننده				
برنامه های روزانه									
۱	۷	●	-	●	●	۱۲۰۰	۹۰	نهی با شستشوی اولیه؛ البسه سفید (بسیار کثیف)	
۲	۷	●	●	●	-	۱۲۰۰	۹۰	نهی (۱)؛ البسه سفید (بسیار کثیف)	
۲	۷	●	●	●	-	۱۲۰۰	۶۰	نهی (۲)؛ البسه سفید و رنگ های بادوام (بسیار کثیف)	
۲	۷	●	●	●	-	۱۲۰۰	۴۰	نهی (۳)؛ البسه سفید و رنگ های لطیف (بسیار کثیف)	
۳	۷	●	●	●	-	۱۲۰۰	۶۰	لباس های نهی رنگی (۳)؛ البسه (کمی کثیف) سفید و رنگ های لطیف	
۵	۷	●	●	●	-	۱۲۰۰	۴۰	پارچه های نایلوون؛ البسه (بسیار کثیف) با رنگ های بادوام	
۶	۷	●	●	●	-	۸۰۰	۶۰	پارچه های نایلوون؛ البسه (کمی کثیف) با رنگ های بادوام	
۷	۷	●	-	●	-	۸۰۰	۴۰	لباس های چین	
۸	۷	●	●	●	-	۶۰۰	۴۰	پیراهن	
۹	۷	●	-	●	-	۸۰۰	آب سرد	هستشوی ۳۰ min- COOL ۳۰ دقیقه ای؛ جهت شستشوی سریع و سطحی البسه کمی کثیف (جهت لباس های پشمی، ابریشمی و لباس هایی که باید با دست شسته شوند)، مناسب نهی باشد.	
برنامه های ویره									
۱۰	۱.۵	●	-	●	-	۶۰۰	۴۰	پشمی؛ برای پارچه های پشمی، ترمه، وغیره.	
۱۱	۱	●	-	●	-	۰	۳۰	ابریشمی/پرده ها؛ برای پارچه های ابریشمی و ویسکوز؛ لباس های زیر	
۱۲	۱.۵	●	-	●	-	۶۰۰	۳۰	کشک های ورزشی	
۱۳	۱.۵	-	-	●	-	۴۰۰	۳۰	لباس های بیرون	
برنامه های کوچک									
		آبکشی							
		خشک کن دورانی							
		تخلیه آب							

اطلاعات مندرج در این جدول صرفاً جهت راهنمایی است.

جهت کلیه موسسات سنجش گر:

- ۱- برنامه شستشو را براساس EN60456 آزمایش کنید؛ برنامه شستشوی ۲ را با دمای ۶۰ درجه سانتی گراد تنظیم کنید.
- ۲- برنامه شستشوی طولانی برای پارچه های کتان؛ برنامه شستشوی ۲ را با دمای ۴۰ درجه سانتی گراد تنظیم کنید.
- ۳- برنامه شستشوی کوتاه برای پارچه های کتان؛ برنامه شستشوی ۳ را با دمای ۳۰ درجه سانتی گراد تنظیم نمایید.

جدول برنامه های شستشو (عدل ۸) (PWE)

ردیف	نام برنامه	مدت زمان برنامه	حداکثر بار (کلیوژن)	مواد شوینده			حداکثر سرعت خشک کن (دوربند طبله)	حداکثر دمای آب (سنجاق)	معرفی برنامه های شستشو
				نم	نام	نام			
برنامه های روزانه									
۱				۸	●	●	۱۶۰۰	۹۵	لباس های سفید (بسیار کثیف)
۱				۸	●	●	۱۶۰۰	۶۰	لباس های سفید و رنگ های بادوام (بسیار کثیف)
۱				۸	●	●	۱۶۰۰	۴۰	لباس های سفید و رنگ های لطیف (بسیار کثیف)
۲				۸	●	●	۱۶۰۰	۶۰	لباس های سفید و رنگ های بادوام (بسیار کثیف)
۳				۸	●	●	۱۶۰۰	۴۰	لباس های سفید و رنگ های بادوام (بسیار کثیف)
۴				۸	●	●	۱۶۰۰	۳۰	لباس های سفید و رنگ های لطیف
۵				۱۳.۵	●	●	۸۰۰	۴۰	پارچه های نایلونی، لباس (بسیار کثیف) با رنگ های بادوام
۶				۴	●	●	۸۰۰	۴۰	لباس های جین
۷				۴	●	●	۶۰۰	۴۰	پیراهن
۸				۳	●	●	۸۰۰	آب مرد	مشترکهای مخصوص ۳۵ دلخواه ای، جهت شستشوی سریع و سطحی لباس کمی کثیف (جهت لباس های پشمی، ابریشمی و لباس هایی که باید با دست شسته شوند، مناسب نمی باشد).
برنامه های ویژه									
۹				۲	●	●	۶۰۰	۴۰	پشمی برای پارچه های پشمی، ترمه، وغیره.
۱۰				۲	●	●	۰	۳۵	پارچه های حساس، برای پارچه های ابریشمی و ویسکوز، لباس های زیر
۱۱				۳	●	●	۱۰۰۰	۳۰	لحفا، لحاف پر دار
۱۲				۱۳.۵	-	●	۴۰۰	۳۰	لباس های بیرون
۱۳				۲	حداکثر جت	●	۶۰۰	۳۰	کفشهای ورزشی
برنامه های کوچک									
				۸	●	-	۱۶۰۰	-	آبکشی
				۸	-	-	۱۶۰۰	-	خشک کن دورانی
				۸	-	-	۰	-	تحلیله آب

اطلاعات مندرج در این جدول صرفاً جهت راهنمایی است.

جهت کلیه موسسات سنجش گر:


- ۱- برنامه شستشو را براساس EN60456 آزمایش کنید؛ برنامه شستشوی ۱ را با دمای ۶۰ درجه سانتی گراد تنظیم کنید.
- ۲- برنامه شستشوی طولانی برای پارچه های کتان، برنامه شستشوی ۱ را با دمای ۴۰ درجه سانتی گراد تنظیم کنید.
- ۳- برنامه شستشوی کوتاه برای پارچه های کتان، برنامه شستشوی ۳ را با دمای ۳۰ درجه سانتی گراد تنظیم نمایید.

را دارا می باشند) برنامه در حال اجرا به صورتی به پایان می رسد که درون مخزن آب بوده و البسه در حال خیساندن می باشد و چراغ های نمایشگر اتوکشی آسان و شروع/توقف چشمک می زند. برای به پایان رسیدن کار دستگاه دکمه شروع/توقف یا اتوکشی آسان را بفشارید.

توجه: (در مدل PWE 7128) این عملکرد با برنامه های ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قابل استفاده نیست.

توجه: (در مدل PWE 8168) این عملکرد با برنامه های ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قابل استفاده نیست.

از بین بردن لکه ها (در مدل PWE 7128)

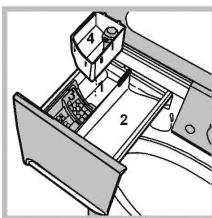

این برنامه مخصوص پاک کردن لکه های مقاوم می باشد. محافظه اضافی ۴ را در بخش اقرار دهد و در هنگام ریختن مواد سفید کننده مراقب باشید که از حد مشخص شده

(MAX) تجاوز نکند(شکل مقابل).

چنانچه فقط قصد اجرای برنامه سفید کننده را دارید (بدون انجام برنامه شستشو)، مواد سفید کننده را در محافظه اضافی ۴ ریخته و برنامه آبکشی ۱۰ را انتخاب کرده و گزینه از بین بردن لکه ها را فعال نمایید. جهت اجرای مرحله سفید کننده در حین شستشو، می بایست مواد شوینده و در صورت تعاییل (نم کننده) را ریخته و برنامه شستشوی مورد نظر را انتخاب کرده و گزینه "از بین بردن لکه ها" را فعال نمایید.

توجه: این عملکرد با برنامه های شستشوی ۱، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قابل اجرا نیست.

برنامه شستشوی سرد (در مدل PWE 8168)

این برنامه با گرم نکردن آب، باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شود که هم برای محیط زیست و هم برای صرفه جویی در هزینه و انرژی معرفی سودمند است. همچنین کیفیت شستشو و بهینه سازی مصرف آب را به حداقل رسانده و شستشوی عالی را در عرض مدت زمان یک سیکل شستشوی معمولی تضمین می نماید. جهت کسب بهترین نتیجه، توصیه می شود که از مواد شوینده مایع مخصوص ماشین لباسشویی استفاده نمایید.

توجه: این عملکرد با برنامه های ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قابل اجرا نیست.

SMART هوشمند

این برنامه باعث شستشوی بهینه البسه با توجه به حجم آنها در دستگاه می باشد که در نتیجه مدت زمان اضافی شستشو و نیز میزان مصرف آب و انرژی را کاهش می دهد. با فشار دکمه SMART می توانید نوع برنامه شستشوی مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

شستشوی سنگین (Intensive): سیکل شستشوی طولانی مناسب لباس هایی که بسیار کثیف هستند.

برای شما (4you): سیکل شستشوی استاندارد مناسب لباس هایی که به طور متوسط کثیف هستند.

شستشوی سریع (FAST): سیکل شستشوی سریع مناسب لباس هایی که کمی کثیف هستند.

توجه: (در مدل PWE 7128) برنامه هوشمند فقط با برنامه های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ (هر سه برنامه فوق)، ۷، ۸، ۹، ۱۰ (FAST و 4you) قابل اجرا است.

توجه: (در مدل PWE 8168) برنامه هوشمند فقط با برنامه های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ (هر سه برنامه فوق)، ۶، ۷، ۸، ۹ (FAST و 4you) قابل اجرا است.

آبکشی اضافه

با انتخاب این عملکرد کیفیت آبکشی افزایش یافته و مواد شوینده کاملاً از البسه جدا می شوند.

این برنامه جهت پوست های حساس بسیار مفید می باشد.

توجه: (در مدل PWE 7128) این عملکرد با برنامه های ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قابل استفاده نیست.

توجه: (در مدل PWE 8168) این عملکرد با برنامه های ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قابل استفاده نیست.

اتو کشی آسان


با انتخاب این عملکرد، نوع شستشو و اجرای خشک کن دورانی تغییر خواهد کرد که باعث به حداقل رساندن مقدار چروک البسه می شود. بدین ترتیب که مخزن دستگاه در پایان اجرای برنامه شستشوی انتخاب شده با سرعتی کمتر از سرعت خشک کن دورانی می چرخد، در این زمان چراغ های نمایشگر اتوکشی آسان به رنگ آبی و شروع/توقف به رنگ نارنجی شروع به چشمک زدن می نمایند.

برای به پایان رسیدن برنامه شستشو، دکمه شروع/توقف یا دکمه اتوکشی آسان را بفشارید. در برنامه مخصوص ابریشم و پرده در همه مدل ها و برنامه لباس های بیرون (در مدل هایی که این برنامه

مواد شوینده و البسه

محفظه مواد شوینده

کسب نتیجه خوب در شستشو به میزان صحیح ماده شوینده نیز بستگی دارد. استفاده بیش از حد از ماده شوینده نه تنها باعث بهتر شسته شدن البسه نمی شود، بلکه حتی ممکن است در دستگاه شما رسوپ کرده و آلوگی زیست محیطی نیز ایجاد نماید. از مایع یا پودر مخصوص شستشوی با دست استفاده نکنید زیرا بیش از اندازه کف تولید می کند.

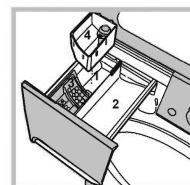


محفظه مواد شوینده (PWE 7128) (مدل)

خانه شماره ۱: مواد شوینده مخصوص شستشوی اولیه (پودر). قبل از ریختن ماده شوینده، می بایست بخش اضافی شماره ۴ را بیرون آورده باشید.

خانه شماره ۲: مواد شوینده برای برنامه شستشوی اصلی (پودر یا مایع). شوینده مایع باید بلافاصله قبل از آغاز سیکل شستشو درون خانه شماره ۲ ریخته شود.

خانه شماره ۳: مواد افزودنی مانند نرم کننده و غیره. مواد نرم کننده نباید به اندازه ای ریخته شود که از شبکه داخل خانه شماره ۳ بالا بزند. بهتر است نرم کننده با مقداری آب رقیق گردد و سپس داخل این قسمت ریخته شود.

خانه شماره ۴: سفید کننده. این قسمت را مانند تصویر فوق درون خانه شماره یک قرار دهید، به هنگام ریختن مایع سفید کننده دقیق نمایید که از علامت حداکثر که با حروف "MAX" مشخص شده است، تجاوز نکنید.

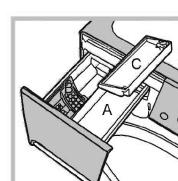

محفظه مواد شوینده (PWE 8168) (مدل)

قسمت A: مواد شوینده مخصوص برنامه شستشوی اصلی (پودر یا مایع): شوینده مایع باید بلافاصله قبل از آغاز سیکل شستشو درون این قسمت ریخته شود.

قسمت B: مواد افزودنی مانند نرم کننده و غیره. مواد نرم کننده نباید به اندازه ای ریخته شود که از شبکه داخل این قسمت بالا بزند. بهتر است نرم کننده با مقداری آب رقیق گردد و سپس داخل

این قسمت ریخته شود.
قسمت C: از این قسمت می توانید جهت استفاده از مواد شوینده مایع استفاده نمایید.

آماده کردن البسه

- لباس ها را براساس موارد زیر طبقه بندی کنید:
- نوع پارچه: با استفاده از علامت روی برچسب لباس.
- رنگ لباس: لباس های رنگی را از سفید جدا کنید.
- حیب لباس ها را خالی کرده و دکمه های آن را چک نمایید.

- حجم لباس ها نمی بایست از مقادیر ذکر شده در جدول زیر تجاوز کنند، این مقادیر مربوط به وزن لباس ها در حالت خشک هستند:

نوع پارچه	مدل های با ظرفیت ۷kg	مدل های با ظرفیت ۸kg
پارچه های بادوام	۷	۸
پارچه های نایلونی	۳	۳/۵
پارچه های حساس و لطیف	۲	۲
پارچه های پشمی	۱/۵	۲
پارچه های ابریشمی	۱	۱

وزن لباس های شما قدر است؟

- ۱ ملحه: ۵۰۰ - ۴۰۰ گرم
- ۱ روبالشی: ۱۵۰ - ۲۰۰ گرم
- ۱ رومیزی: ۴۰۰ - ۵۰۰ گرم
- ۱ حوله حمام: ۹۰۰ - ۱۲۰۰ گرم
- ۱ حوله: ۱۵۰ - ۲۵۰ گرم

البسه ای که نیازمند توجه ویژه می باشد
البسه جین

لباس ها را قبل از شستن پشت و رو کرده و از مایع شوینده استفاده نکنید. از برنامه مخصوص لباس های جین استفاده کنید.

پیراهن

از این برنامه مخصوص جهت شستشوی پیراهن ها در رنگ ها و پارچه های مختلف می توانید استفاده نمایید.

شستشوی mix-cool ۳۰ دقیقه ای

این برنامه برای شستشوی سریع پارچه ها و لباس هایی طراحی شده که فقط ۳۰ دقیقه طول می کشد، بنابراین این برنامه فقط در وقت و انرژی مصرفه جویی می نماید. با انتخاب این برنامه می توانید پارچه های مختلف را تا حد اکثر ۳ کیلوگرم با هم بشویید (به جز پشمی و ابریشمی).


پشمی

همه لباس ها و پارچه های پشمی را می توان با برنامه مخصوص آن شست، حتی آنهایی که علامت " فقط شستن با دست" را دارند.

کفش های ورزشی

برای شستن کفش های ورزشی مناسب است. برای کسب بهترین نتیجه، بیش از ۲ جفت کفش را با هم نشویید.

فقط در مدل PWE 8168، برنامه شستشوی لحاف جهت شستشوی ۱ یا ۲ لحاف (تا حداقل وزن ۳ کیلوگرم) یا بالش یا لباس های پر دار می توانید

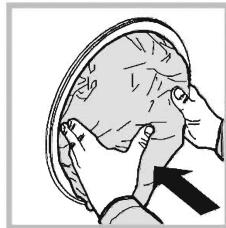

از برنامه شماره ۱۱ استفاده نمایید. توصیه می شود همان طور که در شکل نشان داده شده، آن را به درون تا کرده و دقت نمایید که فقط ۳/۴ فریت مخزن پر شود. باید فضای خالی باقی مانده باشد. جهت کسب بهترین نتیجه، توصیه می شود از مواد شوینده مایع استفاده نموده و آن را درون قسمت مخصوص آن بروزیزد.

جهت کسب بهترین نتیجه، از مواد شوینده ویژه استفاده کرده و بیش از ظرفیت مجاز لباس نریزید.

ابریشمی

برای شستن کلیه البسه و پارچه های ابریشمی از برنامه شستشوی مخصوص آن استفاده کنید. توصیه می شود از مواد شوینده که مخصوص شستن لباس های حساس است، استفاده کنید.

پرده ها

پرده ها را جمع کرده و درون یک روپالشی یا کیسه توری بگذارید. از برنامه شستشوی مخصوص پرده ها استفاده نمایید.

لباس های بیرون

این برنامه جهت شستن ژاکت های زمستانی و پارچه های ضد آب، مناسب می باشد (مثل پولی استر، نایلون و غیره). جهت کسب بهترین نتیجه از شوینده مایع به مقدار مناسب استفاده نمایید، در صورت لزوم یقه و آستین ها را قبلًا با دست شسته و سپس درون دستگاه قرار دهید. از نرم کننده و یا شوینده های حاوی نرم کننده استفاده نکنید.

توجه نمایید که لحاف های پردار را در این برنامه نشویید و ظرفیت مجاز را رعایت کنید.

ایمنی کلی

؛ این ماشین لباسشویی براساس استانداردهای بین المللی ایمنی، طراحی و ساخته شده است. اطلاعات زیر به منظور حفظ ایمنی شما ارائه شده و می باشد با دقت مطالعه شود.

- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است.

- این دستگاه فقط باید توسط افراد بزرگسال و براساس دستورالعمل های این دفترچه راهنمای مورد استفاده قرار گیرد.

- هرگز با پای برخene یا دست خیس به دستگاه دست نزنید.

- در هنگام جدا کردن دوشاخه دستگاه از پریز برق به هیچ وجه سیم را نکشید، دوشاخه را گرفته و از پریز ببرون بکشید.

مهنگامی که دستگاه روشن و مشغول به کار میباشد، محفظه مواد شوینده را باز نکنید.

- از دست زدن به آب تخلیه شده خودداری کنید زیرا ممکن است بسیار داغ باشد.

هرگز درب دستگاه را با زور باز نکنید این کار باعث خراب شدن مکانیزم قفل های ایمنی آن که برای جلوگیری از باز شدن اتفاقی درب دستگاه طراحی شده اند، می شود.

- اگر ماشین لباسشویی به خوبی کار نمی کند، تحت هیچ شرایطی جهت تعمیر به بخش های داخلی آن دست نزنید.

- **亨گامی که دستگاه در حال کار می باشد، کودکان را از آن دور نگهدازید.**

- درب ماشین لباسشویی در حین کار دستگاه، ممکن است بسیار داغ باشد.

- اگر می خواهید ماشین لباسشویی را جابه جا کنید، توسط دو یا سه نفر و با دقت این کار را انجام دهید. هرگز سعی نکنید این کار را به تهابی انجام دهید. زیرا دستگاه بسیار سنگین است.

- قبل از قرار دادن لباس درون ماشین لباسشویی، بررسی کنید که مخزن شستشو خالی باشد.

دور انداختن مواد زائد


- به هنگام دور ریختن مواد بسته بندی از قوانین محلی پیروی کنید تا بتوان مواد بسته بندی را دوباره بازیافت نمود.

- مصوبه شماره ۲۰۰۲/۹۶/EC درباره لوازم برقی و الکترونیکی، بیان می دارد که وسایل برقی که خانگی نباید با زباله های عادی تفکیک نشده شهری دور انداخته شوند. این وسایل قدیمی می باشد جدای از آوری شود تا بازیافت یعنی صورت گیرد.

و اثر منفی بر سلامتی انسان ها و محیط زیست نداشته باشد و علامت "سطل زباله چرخ دار" روی محصولات یاد آور مسنویت شماست، که لوازم برقی، باید جداگانه جمع آوری شوند.



جهت دریافت هرگونه اطلاعات در این زمینه با مقامات مسؤول بازیافت در منطقه سکونت خود تماس بگیرید!

باز کردن درب دستگاه بصورت دستی در مواقعی که قصد باز کردن درب دستگاه را دارید و به علت قطع شدن برق این امکان وجود نداشت، جهت بیرون آوردن لباس ها به روش زیر عمل کنید:

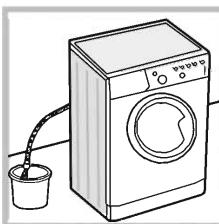

۱- دوشاخه دستگاه را از پریز برق ببرون بکشید.
۲- قبل از باز کردن درب، اطمینان حاصل نمایید که میزان آب درون دیگر از لبه درب دستگاه پایین تر است و اگر چنین نبود، از شیلنگ تخلیه دستگاه جهت تخلیه آب درون دستگاه به درون یک ظرف دیگر استفاده نمایید تا آب درون دستگاه تخلیه شود.


۳- پوشش صفحه پایینی جلوی دستگاه را بردارید.

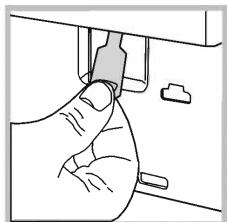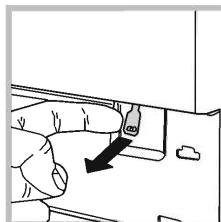

۴- همانطور که در شکل نشان داده شده است، زبانه پلاستیکی را به سمت بیرون بکشید و درب را همزمان باز نمایید.

۵- پوشش صفحه را سر جایش قرار داده و قبل از اینکه آن را به درون فشار دهید، اطمینان حاصل نمایید خارهای نگذارنده آن به درستی سر جایشان قرار گرفته اند.

نگهداری و مراقبت از دستگاه

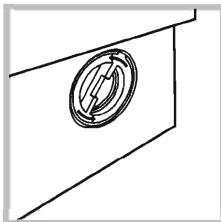

۲- در پوش آن را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت چرخانید تا باز شود (با توجه به شکل). ممکن است کمی آب بیرون بریزد که کاملاً عادی است.

۳- داخل آن را کاملاً تمیز نمایید.
۴- در پوش را دوباره در جای خود قرار داده و بیندید.

۵- پوشش جلویی را دوباره در جای خود قرار دهید، مطمئن شوید که خارهای نگهدارنده آن قبل از این که پوشش جلویی را برروی دستگاه فشار دهید در جای صحیح خود قرار گرفته باشدند.

چک کردن شیلنگ و روودی آب
شیلنگ و روودی آب را حداقل سالی یکبار بررسی نمایید.
چنانچه هرگونه شکاف یا ترکی در آن وجود داشت، می بایست آن را فوراً تعویض نمایید. زیرا در حین اجرای برنامه های شستشو، فشار آب خیلی زیاد است و یک شیلنگ ترک خورده ممکن است به آسانی پاره شود.

هرگز از شیلنگ های مستعمل استفاده نکنید.

قطع کردن جریان برق یا آب دستگاه


- بعد از هر بار استفاده از دستگاه شیر آب را بپندید. این کار از فرسوده شدن سیستم آب داخل ماشین لباسشویی و نشتی آب جلوگیری می کند.
- همیشه در هنگام تمیز کردن یا تعمیر دستگاه، دو شاخه آن را از برق بیرون بکشید.

تعییز کردن دستگاه

بخش های بیرونی و قطعات لاستیکی دستگاه را می توانید با یک دستمال نرم مرطوب با آب ولرم و صابون تمیز نمایید. از حالات ها و مواد ساینده استفاده نکنید.

تعییز کردن محفظه مواد شوینده


جهت جدا کردن این محفظه از دستگاه اهرم شماره ۱ را فشار داده و کشو را به طرف بیرون کشیده، از دستگاه جدا کنید و با آب بشویند. این کار را باید مرتب انجام دهید.

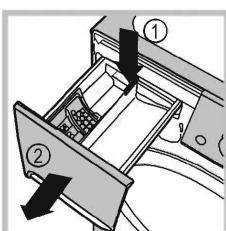

تمیز کردن فیلتر و پمپ تخلیه
ماشین لباسشویی مجهز به یک پمپ تخلیه می باشد که به طور خودکار تمیز شده و نیاز به تمیز کردن دستی ندارد. اما برخی اوقات اجسام کوچک (سکه و دکمه و غیره) ممکن است درون محفظه و روودی (فیلتر) محافظت کننده از پمپ که در بخش زیر دستگاه قرار دارد بیفتد، که باید برای خارج کردن آنها به ترتیب زیر عمل کنید.

ابتدا مطمئن شوید که برنامه شستشو تمام شده و سپس دوشاخه دستگاه را از پریز برق جدا کنید.

جهت دسترسی به محفظه و روودی (فیلتر):
۱- دو طرف پوشش جلویی واقع در قسمت جلو و پایین دستگاه را با دست گرفته (با توجه به شکل مقابل)

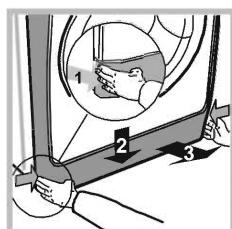

پوشش جلویی را به طرف پایین و سپس به طرف جلو بکشید و به آرامی از دستگاه جدا کنید.

اگر دستگاه شما کارکرد خوبی نداشت. قبل از تماس گرفتن با خدمات پس از فروش طایی نیکان، موارد احتمالی ذیل را کنترل کنید و بررسی کنید که آیا خودتان قادر به حل مشکل هستید یا خیر.
توجه: دستگاه نباید توسط افراد غیر مجاز دستکاری گردد.

دلایل احتمالی/راه حل:

مشکل:

- ۱ - دستگاه روشن نمی شود.
- دوشاخه دستگاه به پریز برق وصل نیست یا به درستی و بطور کامل داخل پریز برق فرو نرفته است.
 - برق قطع است.

۲ - سیکل شستشو شروع نمی شود.

- درب دستگاه کاملاً بسته نشده است.
- دکمه خاموش/روشن دستگاه فشار داده نشده است.
- دکمه شروع/توقف فشار داده نشده است.
- شیر آب باز نیست.
- گزینه شروع با تأخیر فعال است.

۳- آب جهت شستشو وارد دستگاه نمی شود.

"H₂O" روی صفحه نمایشگر چشمک می زند).

- شیلنگ ورودی آب به شیر وصل نیست.
- شیلنگ ورودی آب مسدود شده است.
- شیر آب باز نیست.
- آب قطع است.
- فشار آب ورودی کم است.
- دکمه شروع/توقف فشار داده نشده است.

شیلنگ تخلیه در ارتفاعی بین ۶۵ و ۱۰۰ سانتیمتری سطح زمین نصب نشده است.

- سرآزاد شیلنگ تخلیه درون آب تخلیه شده قرار گرفته است.

لوله کشی فاضلاب دارای لوله هوایکش نیست. اگر مشکل بعد از این که بررسی های فوق را انجام دادید، برطرف نشد، شیر آب را ببندید، دستگاه را خاموش کرده و جهت کسب اطلاعات با خدمات طایی نیکان تماس بگیرید. اگر واحد مسکونی شما در طبقات بالای ساختمان قرار دارد، ممکن است مشکلاتی برای تخلیه آب وجود داشته باشد که باعث شوند ماشین لباسشویی دائم آبگیری و تخلیه کند. برای حل این مشکل باید با فروشگاهی که در زمینه تأسیسات ساختمان فعالیت می کند تماس بگیرید.

برنامه شستشوی انتخاب شده شامل آبکشی نیست؛ بعضی از برنامه ها نیازمند تنظیم دستی دوره آبکشی و خشک کن می باشند.

- شیلنگ تخلیه مسدود شده است.
- لوله فاضلاب مسدود شده است.
- گزینه (اتوکشی آسان) در حال اجراست، جهت پایان یافتن برنامه شستشو، دکمه شروع/توقف را بفشارید.

۴- دستگاه بطور پیوسته آبگیری و آب را تخلیه می کند.

۵- دستگاه آبکشی نمی کند و یا نمی چرخد.

دلایل احتمالی/راه حل:

مشکل:

- پیچ های نگهدارنده مخزن شستشوی دستگاه به نحو مناسبی در طول مرحله نصب بازنشده است.
 - ماشین لباسشویی تراز نیست.
 - ماشین لباسشویی با کابینت یا دیوار در تماس است.
 - شیلنگ ورودی آب به درستی نصب نشده است.
 - محفظه مواد شوینده مسدود شده است.
 - شیلنگ تخیله آب به درستی نصب نشده است.
- مدستگاه را خاموش کرده و دو شاخه آن را از پریز برق بیرون بکشید، تقریباً یک دقیقه صبر کنید و دوباره آن را به برق بزنید و آن را روشن کنید.
- چنانچه همچنان مشکل وجود داشت، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.
- مواد شوینده‌ای که استفاده شده مناسب ماشین لباسشویی نیست (می‌بایست روی آن نوشته شده باشد "مخصوص ماشین لباسشویی" و یا "مخصوص شستشوی با دست و لباسشویی").
 - از مواد شوینده بیش از مقدار مورد نیاز استفاده شده است.
- ۶- دستگاه در طول مرحله خشک کن دورانی لرزش زیادی دارد.
- ۷- دستگاه نشت آب دارد.
- ۸- یکی از چراغ های نمایشگر برنامه در حال اجرا و چراغ (START/PAUSE) چشمک می‌زند و بر روی منفذ نمایش علامتی که با حرف F آغاز می‌شود نشان داده می‌شود.
- ۹- در زمان اجرای برنامه شستشو بیش از حد کف تولید می‌شود.