

دفترچه راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی

آماده کردن لباس‌ها، ۸	نصب دستگاه، ۲، ۳
وزن لباسهای شما چقدر است؟، ۸	باز کردن بسته بندی دستگاه و تراز کردن آن، ۲
اقلام ویژه، ۸	نصب آب و برق دستگاه، ۲
توصیه‌های ایمنی و احتیاط‌های اولیه، ۹	نصب لوله فاضلاب دستگاه، ۳
ایمنی عمومی، ۹	نصب برق دستگاه، ۳
صرفه جویی در انرژی و توجهات زیست محیطی، ۹	اولین سیکل شستشو، ۳
صرفه جویی در مواد شوینده، آب، انرژی و زمان، ۹	مشخصات فنی، ۳
مراقبت و نگهداری از دستگاه، ۱۰	توصیف ماشین لباسشویی، ۴، ۵
قطع جریان آب یا برق، ۱۰	صفحه کنترل، ۴
تعیز کردن دستگاه، ۱۰	چراغهای مربوط به سیکل شستشو، ۵
تعیز کردن محفظه مواد شوینده، ۱۰	چراغ قفل یا باز بودن درب دستگاه  ، ۵
مراقبت از درب و محفظه استیل شستشوی لباسها، ۱۰	شروع به کار دستگاه و برنامه‌ها، ۶
تعیز کردن پمپ، ۱۰	خلاصه: شروع به کار با یک برنامه، ۶
کنترل شیلنگ ورودی آب، ۱۰	
رفع اشکال، ۱۱، ۱۲	معارف شخصی و مورد نیاز، ۷
سرویس دستگاه، ۱۳	تنظیم دمای آب شستشو  ، ۷
مراکز خدمات پس از فروش ایندزیت در سراسر کشور، ۱۴	عملکردهای مختلف، ۷
مواد شوینده و لباسها، ۸	
محفظه مواد شوینده، ۸	

ضمن تشکر از حسن سلیقه شما در انتخاب یکی از محصولات ایندزیت، جهت صرفه‌جویی در وقت خواهشمند است به نکات ذیل توجه فرمایید.

• پس از اطمینان از محل نصب دستگاه و وجود شیر آب سرد و مجرای خروج فاضلاب در فاعله حداقل ۳ متر

• مشترکین محترم ساکن توران می‌توانند شماره اشتراک برچسب آبی رنگ و مدل دستگاه را از طریق پیام کوتاه شماره ۳۰۰۰۸۲۳۲ ارسال تا مقدمات نصب سریع دستگاه خود را فراهم نمایند.

مشترکین محترم شهرستان‌ها با مراجعه به صفحه آخر این دفترچه راهنمای توانند، نزدیکترین نماینده مجاز را انتخاب و از خدمات طایی نیکان پوره‌مند گردند.

• در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات، مشترکین محترم در کل کشور می‌توانند از طریق پیام کوتاه فوق و یا شماره تلفن ۰۰۰۸۲۳۲-۸۲۳۲ با دفتر مرکزی خدمات طایی نیکان تماس حاصل نمایند.

مدیریت سرویس و خدمات

نصب دستگاه

توجه: جهت دریافت کارت گارانتی و استفاده از خدمات طلایی نیکان، نصب و راه اندازی دستگاه باید فقط توسط نماینده مجاز این شرکت انجام پذیرد و این اطلاعات فقط جهت راهنمایی هر چه بهتر می باشد.

تراز کردن صحیح دستگاه سبب می گردد که در موقع اضافی نداشته باشد. اگر دستگاه را روی فرش یا مکان قرار می دهید پایه هارا به نحوی تنظیم نمایید که از امکان جریان هوادر زیر دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

با توجه به اطلاعات مهم و اساسی موجود در این دفترچه شامل نصب، نحوه استفاده و نکات ایمنی، لطفاً با دقت کامل دفترچه را مطالعه نمایید.

باز کردن بسته بندی دستگاه و تراز کردن آن

۱- بسته بندی دستگاه باید توسط نماینده مجاز باز شود.

۲- پیچ های نگهدارنده و واشر مربوطه را که در قسمت پشت دستگاه قرار دارند(با توجه به شکل) باز کنید.

۳- قسمتهای باز مانده را با دریوش پلاستیکی بیندید.



۴- همه قطعات دستگاه را نگهداری کنید؛ چرا که در صورت انتقال دستگاه به مکان دیگر به همه آنها احتیاج پیدا خواهد کرد.

۵- توجه داشته باشید که وسائل بسته بندی دستگاه را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

تراز کردن دستگاه

۱- ماشین لباسشویی را روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید توجه داشته باشید که دستگاه به میل، کایینت، دیوار یا سایر وسایل تکیه نداشته باشد.

۲- اگر سطح زیر دستگاه کاملاً صاف نباشد می توانید باز یا سفت کردن پایه های جلوی دستگاه (با توجه به شکل) آن را تراز نمایید توجه داشته باشید که دستگاه باید تا حدی تراز شود که زاویه آن از ۲ درجه بیشتر نباشد.

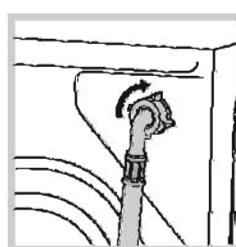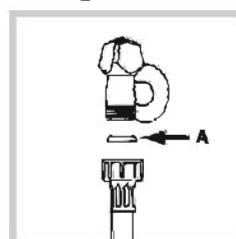

کوشه بالای سمت راست دستگاه انجام می شود.
۳- از عدم پیچیدگی و انسداد شیلنگی که نصب کرده اید اطمینان حاصل کنید.

۱- فشار شیر آب باید در دامنه گفته شده در جدول اطلاعات فنی باشد.

۱- اگر شیلنگ آب دارای طول کافی نمی باشد، (طول هیلنگ کوتاه است) با خدمات طلایی نیکان تماس حاصل نمایید.


نصب دستگاه

۱ سیم برق دستگاه فقط باید توسط متخصصین خدمات طایی نیکان تعویض گردد.


توجه: لطفاً موارد قید شده جهت نصب دستگاه را بعد از نصب، چک نمایید و در صورت وجود مغایرت با خدمات طایی نیکان تماس حاصل نمایید.

اولین سیکل شستشو
وقتی که دستگاه نصب شد و قبل از اینکه برای اولین بار از آن استفاده کنید، یکبار آن را با مواد شوینده و روی دمای آب ۹۰ درجه سانتی گراد بدون شستشوی اولیه تنظیم کرده و بدون اینکه لباس داخل دستگاه بربیزید روشن کنید.

نصب لوله فاضلاب دستگاه

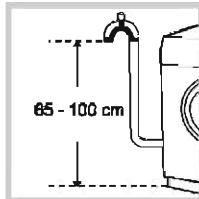

شیلنگ خروجی پس‌آب (فاضلاب) دستگاه را بدون اینکه خم شود به فاضلاب یا لوله فاضلاب داخل دیوار که از کف زمین ۶۵ تا ۱۰۰ سانتی‌متر فاصله دارد وصل کنید.

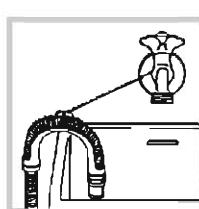

می‌توانید انتهای لوله فاضلاب را داخل یک تشت یا سینک ظرف‌شوئی نیز قرار دهید ولی دقت داشته باشید که لوله فاضلاب بوسیله شیر آب مهار گردد. در ضمن انتهای لوله فاضلاب باید در موقعیتی باشد که در موقع تخیله زیر آب نرود.

۱ توصیه‌ها عدم استفاده از شیلنگ اضافی برای افزایش طول شیلنگ فاضلاب دستگاه می‌باشد. ولی در مواردی که چاره دیگری نیست شیلنگ اضافه شده باید دارای قطری برابر با شیلنگ فاضلاب اصلی دستگاه باشد و طول آن از ۵۰ سانتی‌متر تجاوز نکند.

نصب برق دستگاه

قبل از اینکه دوشاخه دستگاه را به برق بزنید از موارد ذیل اطمینان حاصل کنید:

* پریز برق دارای اتصال ارت بوده و مطابق با برق مورد نیاز دستگاه باشد.

* پریز برق قادر به تحمل ماکریزم تو ان موردنیاز دستگاه باشد این توان در جدول مشخصات فنی آمده است.

* ولتاژ برق مطابق ولتاژ مورد نیاز دستگاه باشد (با توجه به جدول مشخصات فنی)

* پریز برق با دوشاخه برق دستگاه سازگار باشد، در غیر اینصورت پریز و یا دوشاخه باید تعویض گردد.

۱ بخاره داشته باشید بعد از نصب دستگاه پریز برق باید در درسترس باشد.


۱ تا حد امکان از سیم رابط یا سه راهی برق استفاده نکنید و در صورت استفاده، از رابط‌های استاندارد و مناسب استفاده شود.

۱ سیم برق دستگاه هرگز باید دارای خم شدگی یا له شدگی باشد.


مشخصات فنی	
مدل	WIAL .WIN
ارتفاع دستگاه	۵۹/۵ سانتی متر
عمق	۸۵ سانتی متر
هرفیت	۵ کیلوگرم
بر اساس استاندارد ایتالیا و کلاس A+ انرژی و مصرف آب	
الصالات الکتریکی	ولتاژ ۲۲۰ / ۳۷۰ ولت با فرکانس ۵۰ حداکثر توان مورد نیاز دستگاه ۱۸۵۰ وات
الصالات آب	حداکثر فشار ۱ (bar) (bar/۰.۵) Mpa حداقل ۰.۵ (bar) (bar/۰.۵) Mpa حداکثر فریت تا ۵۴ لیتر
سرعت چرخش	WIN 602 ۶۰۰ دور در دقیقه WIN 82 ۸۰۰ دور در دقیقه WIN 121 ۱۲۰۰ دور در دقیقه WIN 143 ۱۴۰۰ دور در دقیقه
برنامه های کنترلی	برنامه شستشوی شماره ۳: دمای آب ۵۰ درجه سانتیگراد، با بار ۵ کیلوگرم دستور العمل
این دستگاه دارای استانداردهای اروپا می‌باشد.	

توصیف ماشین لباسشویی

صفحه کنترل WIAL

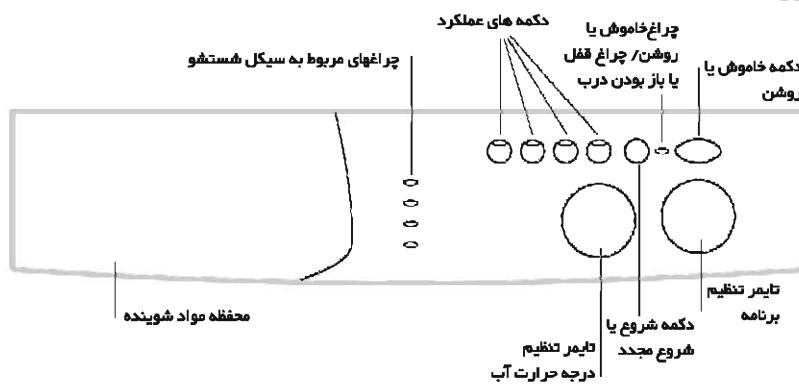

صفحه کنترل WIN

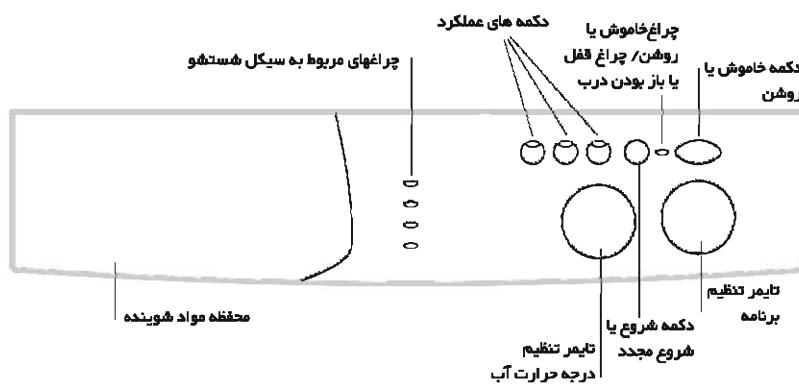


محفظه مواد شوینده؛ برای ریختن مواد شوینده و نرم کننده
چراغ های مربوط به سیکل شستشو؛ برای دانستن اینکه دستگاه ماشین لباسشویی روشن است و اینکه درب آن رامی توانیم باز نهایم یا خیر.
دکمه روشن یا خاموش؛ برای روشن و خاموش کردن دستگاه.
دکمه های عملکرد دستگاه؛ این دکمه ها برای انتخاب عملکرد مورد نظر می باشند. هر یک از آنها در مبورت تایمر تنظیم برنامه؛ برای انتخاب برنامه شستشو مورد نظر، تایمر تنظیم برنامه طی هر سیکل شستشو در محل مشخصی تا پایان سیکل مزبور باقی می ماند.
تایمر تنظیم درجه حرارت آب؛ برای تنظیم درجه حرارت آب یا سیکل شستشو با آب سرد.
دکمه شروع یا شروع مجدد؛ برای شروع یک برنامه یا خارج شدن از یک برنامه تنظیم شده اشتباه، یا برنامه ای که مورد نظر نیست.

توصیف ماشین لباسشویی

چراغهای مربوط به سیکل شستشو

این چراغها اطلاعات مهمی را به ما می‌دهند که عبارتند از:

سیکل شستشوی در حال اجرا،
طبی سیکل شستشو، چراغها به تدریج روشن شده و
مرحله در حال اجرا را مشخص می‌نمایند.

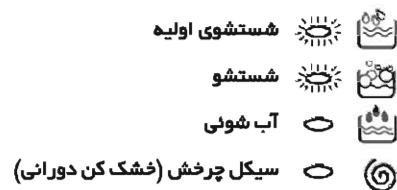

توجه: پس از اتمام هر مرحله چراغ مربوط به آن مرحله خاموش خواهد شد.

دکمه‌های عملکرد ویژه دستگاه

این دکمه‌ها نیز مانند چراغهای مربوط به سیکل شستشو عمل می‌کنند. هنگامیکه یک عملکرد ویژه انتخاب شد، چراغ مربوط به آن روشن می‌شود.
چنانچه عملکرد انتخاب شده با برنامه تنظیمی سازگار نباشد، دکمه چشمک‌زده و عملکرد غیر قابل اجرا خواهد شد.

اگر قبل از تکمیل کار عملکرد انتخاب شده اولی، انتخاب دیگری صورت پذیرد (دکمه عملکرد دیگری انتخاب شود) که با عملکرد قبلی ناسازگار باشد ماموریت اول دستگاه لغو شده و سیکل ماموریت جدید شروع به کار می‌نماید.

چراغ قفل یا باز بودن درب دستگاه :

اگر این چراغ روشن باشد، بدین معنی است که درب دستگاه قفل شده تا بصورت تصادفی و یا اشتباهًا باز نشود، جهت جلوگیری از هرگونه مشکل و آسیب احتمالی صبر کنید تا چراغ به حالت چشمک زن در بیاید آنگاه می‌توانید درب دستگاه را باز کنید.

! اگر چراغ قفل یا باز بودن درب دستگاه به همراه حداقل یک چراغ دیگر از دکمه‌های عملکرد، شروع به چشمک زدن نماید، بدین معنی است که مشکلی برای دستگاه بوجود آمده است.
در این خصوص با خدمات طلایی نیکان تماس حاصل نمائید.

شروع به کار دستگاه و برنامه ها

- ۶- دکمه (شروع / شروع مجدد) را فشار دهید.
برای حذف برنامه انتخاب شده، کافی است همین دکمه را حداکثر به مدت ۲ ثانیه فشار دهید.
- ۷- وقتی برنامه شستشو پایان پذیرفت چراغ مروبوط به قفل یا باز بودن درب دستگاه شروع به چشمک زدن می کند.
- ۸- درب دستگاه را باز کرده و لباسهای مورد نظر را داخل مخزن دستگاه ببریزید، سپس درب دستگاه را بیندید.
- ۹- برنامه مورد نظر خود را انتخاب و تنظیم کنید.
- ۱۰- دمای آب مورد نظر برای شستشو را تنظیم کنید.
- ۱۱- محفظه مواد شوینده را باز و مواد شوینده و یا در صورت لزوم مواد نرم کننده را داخل محفظه ببریزید.
- خلاصه : شروع به کار با یک برنامه**
- ۱- دستگاه ماشین لباسشویی را با فشاردادن دکمه (۱) روشن کنید. همه چراگهای دستگاه برای چند ثانیه روشن شده و سپس خاموش می شوند و چراغ مروبوط به قفل یا باز بودن درب دستگاه شروع به چشمک زدن می کند.
 - ۲- درب دستگاه را باز کرده و لباسهای مورد نظر را داخل مخزن دستگاه ببریزید، سپس درب دستگاه را بیندید.
 - ۳- برنامه مورد نظر خود را انتخاب و تنظیم کنید.
 - ۴- دمای آب مورد نظر برای شستشو را تنظیم کنید.
 - ۵- محفظه مواد شوینده را باز و مواد شوینده و یا در صورت لزوم مواد نرم کننده را داخل محفظه ببریزید.

جنس لباس و درجه کلیه آن	برنامه ها	حرارت آب نهان شستشو	مواد همیشه پیش شستشو	مایع نرم کننده	مدت زمان چرخه (دید) WIAL	مدت زمان چرخه (دید) WIN	توصیف سیکل شستشو
الایاف نئی و پنجهای							
الایاف سفید تقریباً چرک (رومزنی، ملهه و غیره)	۱	۹۰ °C	●	●	۱۳۷	۱۶۷	شستشوی اولیه، چرخه شستشو، چرخه های آب شوینی، خشک کن دورانی
الایاف سفید تقریباً چرک (منافه، روینی و غیره)	۲	۹۰ °C	●	●	۱۲۰	۱۵۲	چرخه شستشو چرخه های آب شوینی، خشک کن دورانی
الایاف سفید دارای رنگ ثابت خیلی چرک	۳	۶۰ °C	●	●	۱۰۵	۱۵۸	چرخه شستشو چرخه های آب شوینی، خشک کن دورانی
الایاف سفید و الایاف دارای رنگ ثابت خیلی چرک	۴	۳۰ °C	●	●	۱۲۰	۹۹	چرخه شستشو چرخه های آب شوینی، خشک کن دورانی
الایاف سفید و الایاف دارای رنگ حساس کمی چرک (ابی شربته، بلورها و غیره)	۵	۴۰ °C	●	●	۷۲	۹۲	چرخه شستشو چرخه های آب شوینی، خشک کن دورانی
الایاف مصنوعی							
الایاف خوب چرک دارای رنگ ثابت (ایاس پیچ و غیره)	۶	۶۰ °C	●	●	۷۷	۸۰	چرخه شستشو، چرخه های آب شوینی، چرخه ضد چروک یا خشک کن دورانی الایاف حساس
الایاف دارای رنگ ثابت (کلیه لباسهای کمی چرک)	۶	۴۰ °C	●	●	۶۲	۷۱	چرخه شستشو، چرخه های آب شوینی، چرخه ضد چروک یا خشک کن دورانی الایاف حساس
الایاف خوب چرک دارای رنگ ثابت (ایاس پیچ و غیره)	۷	۵۰ °C	●	●	۷۳	۷۵	چرخه شستشو، چرخه های آب شوینی، چرخه ضد چروک یا خشک کن دورانی الایاف حساس
الایاف دارای رنگهای حساس (تمام انواع لباسهای کمی چرک هستند)	۸	۴۰ °C	●	●	۵۸	۷۱	چرخه شستشو، چرخه های آب شوینی، چرخه ضد چروک یا خشک کن دورانی الایاف حساس
الایاف دارای رنگهای حساس (تمام انواع لباسهای کمی چرک هستند)	۹	۳۰ °C	●	●	۳۰	۳۵	چرخه شستشو چرخه های آب شوینی و خشک کن دورانی لباسهای حساس
الایاف حساس							
پشم	۱۰	۴۰ °C	●	●	۶۰	۵۰	چرخه های آب شوینی، چرخه های آب شوینی ضد چروک یا خشک کن دورانی مرتبط به لباسهای حساس
پارچه های خوبی حساس (پرده، الایاف ابریشمی، الایاف با جنس ویسکوز و غیره)	۱۱	۳۰ °C	●	●	۳۵	۵۲	چرخه های آب شوینی، چرخه های آب شوینی ضد چروک یا خشک کن دورانی و تخلیه
برنامه های دیگر							
آب شوینی (الایاف طبیعی)			●				چرخه های آب شوینی آب شوینی و سیکل چرخش (خشک کن دورانی)
آب شوینی آرام (الایاف مصنوعی)			●				چرخه های آب شوینی آب شوینی ضد چروک یا تخلیه
چرخش (خشک کن دورانی) (الایاف طبیعی)							چرخه های آب شوینی آب شوینی خشک کن دورانی با دور پایین (الایاف مصنوعی)
تخلیه							تخلیه

توضیحات، در مورد چرخه ضد چروک، به جدول صفحه بعد، قسمت اطوان کشی آسان مراجعه نمایید. اطلاعات ذکر شده داخل جدول کاملاً بیانگر این موضوع می باشند.

برنامه ویژه، برنامه ۹ دقیقه ای روزانه (برنامه ۹ برای الایاف مصنوعی) جهت شستشوی لباسهای کمی چرک در مدت زمان کوتاه طراحی شده است. این برنامه تنها ۳۰ دقیقه طول می کشد و باعث مرغه جویی در انرژی و وقت شما می گردد.

با تنظیم این برنامه (۹ در ۳۰ درجه سانتیگراد)، شما می توانید الایاف مختلف (به غیر از پارچه های پشمی و ابریشمی) را به میزان حداقل ۳ کیلوگرم با هم بشویند. توصیه می شود از مایع پاک کننده مخصوص لباسشویی استفاده نمایید.

مصارف شخصی و مورد نیاز

۱۰۳ تنظیم دمای آب شستشو

ولوم تنظیم دما را جهت تنظیم دمای شستشو بچرخانید (به جدول صفحه قبل مراجعه نمایید) دما را می‌توان تا حد شستشو با آب سرد پائین آورد. (✿)

توجه داشته باشید حداقل حرارت آب برای حل شدن کامل پودر ۳۰ درجه سانتیگراد بوده و در صورت انتخاب آب سرد یا برنامه های کوتاه از مایع لباسشویی استفاده ننمایید.

عملکردهای مختلف

جهت فعال نمودن یک عملکرد:

۱- دکمه مربوط به عملکرد دلخواهتان را طبق جدول زیر فشار دهید.

۲- هنگامیکه دکمه ای خامن روشن می شود، عملکرد مربوط به آن فعال می گردد.

توجه: چشمک زدن سریع یک دکمه نشانگر این است که عملکرد مربوطه را نمی‌توان برای برنامه انتخاب شده استفاده نمود.

مدل	با برنامه های زیر فعال می شود:	پیشنهادات	تاثیر	عملکرد
WIAL 143 WIN 121 WIN 602 WIN 82	۱-۲-۳-۴ ۵-۶-۷-۸		به مقدار ۳۰ درصد از مدت شستشو می کاهد.	 شستشوی سریع
WIAL 143	همه برنامه های به جز ۱-۲-۳-۹ و برنامه تخلیه	- مورد استفاده این عملکرد عموما در برنامه های ۶-۷-۸-۹-۱۱-۱۰-۸-۷-۶-۵ و آبکشی لباسهای حساس در نظر گرفته شده و با انتخاب این عملکرد لباسها در آبکشی آخر متوقف و چراغ  چشمک زن خواهد شد. - جهت ادامه کار، دکمه (شروع / هررو عوچد) را فشار دهید و یا جهت اجرای پردازه تخلیه به تنهایی، ولوم را روی شکل زیر تنظیم کرده و دکمه (شروع / هررو عوچد) را فشار دهید.	این عملکرد باعث کاهش چرک لباس و در نتیجه اطوکشی آسان آن می گردد.	 اتوکش آسان
WIN 121 WIN 82 WAIL 143	۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸ آب کشی	این عمل هنگامی توصیه می گردد که بار وسیله زیاد است یا ماده پاک کندده به میزان زیاد استفاده شده است. (برای لباسهای افراد با پوستهای حساس نیز توصیه می شود.)	باعث آب کشیدن بیشتر لباسها می گردد.	 آب کشی اضافی
WIN 121 WAIL 143	تمام برنامه های به جز برنامه ۱۱ و تخلیه	این دکمه معمولاً با تماش دو سرعت حداقل و حداقل تخلیه کن دورانی مشخص شده است مانند ۱۴۰۰ یا ۱۲۰۰ یا ۱۰۰۰ یا ۸۰۰	سرعت خشک کن دورانی را کاهش می دهد.	دکمه تغییر سرعت خشک کن دورانی
WIN 602 WIN 82	تمام برنامه های به جز برنامه ۱۱ و آب کشی	ما به شما توصیه می کنیم که این برنامه را برای لباسهایی که سخت اتو می شوند استفاده نمایید.	مالین لباسهایی خشک کن دورانی را اجام نمی دهد اما با چرخش دیگر با سرعت متوسط باعث جاذبه آب لباسها می شود.	 بدون خشک کن دورانی

ضد چرک، این عملکرد برنامه شستشو را قطع کرده و شستشو را با آب موجود و قبل از آبکشی دستگاه متوقف می سازد. این عملکرد در برنامه های ۱۱-۱۰-۸-۷-۶-۵ دور شستشوی حساس اجرا می شود. برای پایان این روند می توانید کلید Start/Reset را بزنید. اگر بخواهید فقط آب درون دستگاه تخلیه شود، تایمر تنظیم برنامه را رو بروی علامت زیر تخلیه قرار دهید و کلید Start/Reset را فشار دهید.

توجه: جهت جلوگیری از لرزش بیش از حد دستگاه، قبل از هر چرخه خشک کن دورانی، ماشین با چرخش مداوم درام و با سرعتی کمی بیشتر از حد معمولی آن هنگام شستشو، میزان بار دستگاه را به شکلی هماهنگ تقسیم می نماید. اگر علی رغم تلاش مداوم دستگاه، لباسها به طور هماهنگ تقسیم نشوند، ماشین با سرعتی کمتر از فرکانس تنظیم شده می چرخد. اگر بار دستگاه به میزان زیادی نامتعادل بود، ماشین سعی می کند به جای چرخش آن را تقسیم نماید. متعادل کردن بار، توسط دستگاه ممکن است مدت کل چرخه را تا زمان حداکثر ۱۰ دقیقه افزایش دهد.

مواد شوینده و لباسها

وزن لباسهای شما چقدر است؟


یک عدد ملafه ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم
یک عدد روبالشی ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم
یک عدد رومیزی ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم
یک عدد حوله حمام ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ گرم
یک عدد حوله دستشویی ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم

محفظه مواد شوینده

یک شستشوی خوب به میزان مواد شوینده استفاده شده نیز بستگی دارد.
اضافه کردن بیش از حد مواد شوینده نه تنها باعث شستشوی بهتر نمی گردد، بلکه باعث چرک مرده شدن لباسها، خرابی لباسشویی، چروک کردن لباسها و حتی آگوذه شدن محیط زیست می شود.

اقلام ویژه

پردههای پردههای بسیار ظریف را می توانید داخل یک کیسه بزرگ توری قرار داده و همراه با آن از پارچه و لباس دیگری استفاده ننمایید. برنامه شماره ۱۱ که به طور خودکار مانع از چرخه خشککن دورانی می شود برای این منظور مناسب است.

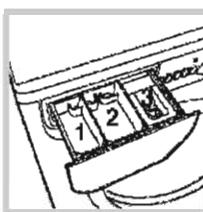

مخزن مواد شوینده را بپرون کشیده و داخل آن به صورتی که در زیر گفته می شود مواد شوینده و نرم کننده ببریزید.

کت ها و پادگیرها، اگر دارای آستر پرقوی مواد مشابه باشند می توان آنها را با ماشین لباسشویی نهست. لباسهارا اپشت و روکرده و دستگاه را حداقل به اندازه ۲ تا ۳ کیلوگرم پر کنید. سیکل آب شوئی را یک یا دو بار تکرار کنید و چرخه خشک کن دورانی ملایم را انتخاب نمایید.

پارچه های پشمی، برای حصول بهترین نتیجه در شستشوی پارچه های پشمی از مواد شوینده ویژه آنها استفاده کرده و بیش از یک کیلوگرم لباس داخل مخزن دستگاه نریزید.

قسمت ۱- ماده پاک کننده جهت شستشوی اولیه (پودر)
قسمت ۲- ماده پاک گلنده جهت چرخه شستشو (به صورت پودر یا مایع)
مایع پاک کننده باید بالافصله قبل از شروع شستشو در محفظه ریخته شود.
قسمت ۳- مواد افزودنی (نرم کننده لباس و غیره)
نرم کننده لباس باید از محفظه خود سریز شود.
ا از پودر دست استفاده نکنید چون مقدار زیادی کف تولید می کند.

آماده کردن لباسها

لباسهای خود را به شرح زیر طبقه بندی نمایید:
- نوع پارچه / علامت روی برچسب لباس.
- رنگها: لباسهای رنگی را از سفید جدا کنید.
. حیب لباسهارا خالی کنید و بینید دکمه ای شل نباشد.
. وزن لباس باید از وزن مجاز تعیین شده در پائین بیشتر باشد؛ که مربوط به وزن لباس در حالت خشک می باشد.

پارچه های مقاوم: حداقل تا ۵ کیلوگرم

الیاف مصنوعی: حداقل ۲/۵ کیلوگرم

پارچه های حساس و قلیف: حداقل ۲ کیلوگرم

پارچه های پشمی: حداقل ۱ کیلوگرم

توصیه های ایمنی و احتیاطهای اولیه


- صرفه جویی در انرژی و توجهات زیست محیطی
تکنولوژی دوست و سازگار با محیط زیست
اگر می بینید که در حین شستشو آب کمی داخل دستگاه وجود دارد این موضوع مرهون استفاده از آخرین تکنولوژی می باشد. دستگاه ماشین لباسشویی شما با کمتر از نصف آب مورد نیاز برای حصول بهترین شستشو، کار می کند: به هدفمان دست یافتنیم تا محیط زیست را حفظ کنیم.
- صرفه جویی در مواد شوینده، آب، انرژی و زمان
- جهت جلوگیری از هدر رفتن منابع، ماشین لباسشویی باید با ظرفیت کامل خود استفاده شود. استفاده از ظرفیت کامل دستگاه در مقایسه با ۲ بار استفاده از نصف ظرفیت دستگاه، بیش از ۵۰٪ درصد صرفه جویی انرژی را در بردارد.
 - سیکل شستشوی اولیه یا پیش از شستشو، فقط برای لباسهای بسیار کثیف ضروری میباشد. عدم استفاده از سیکل شستشوی اولیه، منجر به صرفه جویی در مواد شوینده، آب و زمان خواهد شد. همچنین صرف انرژی را نیز بین ۵ تا ۱۵ درصد کاهش می دهد.
 - استفاده از مواد لکبر برای لباسهای لک شده یا خیساندن آنها قبل از شستشو با ماشین، سبب خواهد شد که برای شستشو و زدن لک لباسها، به شستشو با دمای بالای نیاز نباشد. استفاده از یک برنامه ثابت، با دمای شستشوی ۶ درجه سانتیگراد به جای ۹ درجه سانتیگراد به جای ۶ درجه سانتیگراد، منجر به صرفه جویی ۵٪ از انرژی می باشد.
 - برای شستشوی لباسها، از مواد شوینده به مقدار صحیح استفاده نمایید. مقدار صحیح مواد شوینده بستگی به درجه سختی آب، کثیفی لباسها و مقدار لباسهای کثیف دارد. برای جلوگیری از به هدر رفتن و حفظ محیط زیست باید بدانیم که مواد شوینده، به رغم قابل تجزیه بیولوژیکی بودن، از موادی تشکیل شده اند که موازن نه طبیعی را بهم میزنند. به علاوه، از نرم کننده لباس حتی الامکان استفاده ننمایید.
 - چنانچه از ماشین لباسشویی خود در ساعت پایانی شب تا نزدیکیهای صحیح استفاده می نماید، این موضوع باعث کاهش در حداکثر احتیاط انجام دهید. هرگز به تنهایی دستگاه را جابجا ننمایید زیرا بسیار سنگین است.
 - اگر لباسهای شمامی بایست توسط خشک کن حرارتی خشک شوند، بالاترین سرعت خشک کن دورانی را انتخاب نمایید. هر چه مقدار آب لباسها کمتر باشد در زمان و انرژی مرحله خشک کن صرفه جویی بیشتری خواهد شد.
- ! این ماشین لباسشویی، براساس قوانین اجرایی ایمنی بین المللی طراحی و ساخته شده است. اطلاعات زیر برای حفظ ایمنی شما مفید بوده و باید به دقت خوانده شود.
- ایمنی عمومی**
- این دستگاه، جهت مصارف خانگی و غیر خانگی طراحی شده است بنابراین فقط در مصارف خانگی باید از آن استفاده نمود.
 - این ماشین لباسشویی، فقط باید توسط بزرگسالان و با توجه به راهنمایی های این دفترچه راهنمای مورد استفاده قرار گیرد.
 - از دست زدن به ماشین لباسشویی با پای بر هناء، یا دست و پای خیس خودداری نمایید.
 - بعد از اتمام کار، همواره دوشاخه را از برق بپرسان و بکشید و از کشیدن کابل دستگاه برای این منظور خودداری کنید.
 - از باز کردن محفظه مواد شوینده، در زمانی که دستگاه مشغول به کار می باشد خودداری نمایید.
 - آب خروجی از دستگاه ممکن است بسیار گرم باشد، از دست زدن به آن خودداری نمایید.
 - هیچگاه به درب ماشین لباسشویی فشار نیاورید، چرا که این عمل باعث خراب شدن مکانیزم قفل ایمنی درب دستگاه که برای جلوگیری از باز شدن تصادفی در حین شستشو طراحی شده است، می شود.
 - در مواقعی که دستگاه بخوبی کار نمیکند، از دست زدن به قطعات داخلی دستگاه و تعمیر آن تحت هر شرایطی اجتناب نموده و فقط با خدمات طلایی نیکان تماس حاصل نمایید.
 - همیشه در هنگامیکه دستگاه در حال کار است بچه ها را از دستگاه دور نگه دارید.
 - درب ماشین لباسشویی در مدت چرخه شستشو، ممکن است بسیار گرم شود.
 - برای جابجا کردن دستگاه، از دو یا سه نفر کمک بگیرید. جابجا بی دستگاه را با حداقل احتیاط انجام دهید. هرگز به تنهایی دستگاه را جابجا ننمایید زیرا بسیار سنگین است.
 - قبل از ریختن لباس به درون مخزن ماشین لباسشویی، از خالی بودن مخزن شستشو اطمینان حاصل نمایید.

مراقبت و نگهداری از دستگاه


تمیز کردن پمپ

ماشین لباسشویی دارای یک پمپ خود تمیز کن می باشد که احتیاج به هیچگونه مراقبت خاصی ندارد. بعضی اوقات اجسام ریزی مانند سکه یا دکمه ممکن است به داخل پیش محافظه که محافظت از پمپ را بر عهده داشته و در قسمت پائین آن قرار دارد، بروزد. ا برای خارج نمودن اجسام فوق، مطمئن شوید که سیکل شستشو تمام و دو شاخه دستگاه از پریز برق جدا شده باشد.

برای دسترسی به پیش محافظه:

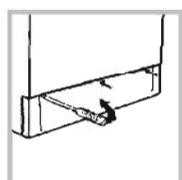

- با استفاده از یک پیچ گوشتی مناسب قاب جلویی واقع در قسمت پائین ماشین لباسشویی را باز کنید. (به شکل توجه کنید)

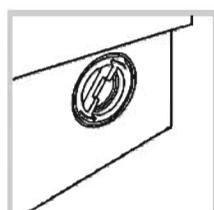

- در پوش محافظه را مطابق شکل و برخلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید، در این حالت مقداری آب از این قسمت خارج خواهد شد که امری طبیعی است.

س- قسمتهاي داخلی محافظه را کاملاً تمیز کنید.

۴- در پوش را در جای خود قرار داده و در جهت موافق عقربه های ساعت بچرخانید تا کاملاً در جای خود قرار گیرد.

۵- قاب قسمت جلویی را مجدداً در جای خود قرار دهید. (دلت کنید که قاب به درستی در جای خود قرار داده شود)

کنترل هیلانگ و روغن آب

حداقل سالی یکبار هیلانگ و روغن آب به دستگاه را کنترل نمایید. در صورت وجود هرگونه ترک روی هیلانگ، سریعاً آنرا تعویض کنید. زیرا طی انجام سیکل شستشو فشار آب زیاد بوده و در صورت وجود ترک امکان پارگی آن وجود دارد.

! هرگز از شیلنگ های مستعمل استفاده نکنید.

قطع جریان آب یا برق

• شیر آب دستگاه را بعد از هر بار شستشو بیندید، این کار باعث کاهش احتمال فرسایش سیستم آب دستگاه شده و از نشت آب جلوگیری می نماید.

• هنگام تمیز کردن دستگاه، دوشاخه آنرا از پریز جدا کنید.

تمیز کردن دستگاه

قسمتهاي خارجي و قطعات لاستیکی دستگاه را می توانید با استفاده از یک تکه پارچه نرم و کم آب مسابون ولزم تمیز کنید. هرگز از حال ها و شوینده های قوي برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

تمیز کردن محافظه مواد شوینده
محافظه مواد شوینده را به طرف بیرون بکشید و از محل خود جدا سازید (مانند شکل) سپس آنرا با فشار آب بشویند این عمل را تا تمیز شدن محافظه تکرار کنید.

مراقبت از درب و محافظه استیل شستشوی لباسها به منظور محافظت از درب دستگاه و مخزن شستشو و همچنین جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع در محیط، همواره درب محافظه شستشو را به صورت نیمه باز بگذارید.

رفع اشکال

چنانچه ماشین لباسشوئی شما خوب کار نمی کند، قبل از تماس با خدمات طلایی نیکان، موارد احتمال زیر را کنترل کنید:

دلایل معکن / راه حل

اشکال

ماشین لباسشوئی روشن نمی شود.

دوشاخه دستگاه به پریز وصل نیست یا به اندازه کافی بولد

نیست تا کامل داخل پریز برق فرو رود.

یک نقص برقی وجود دارد.

سیکل شستشو آغاز نمی شود.

درب ماشین درست بسته نشده است.

دکمه (۱) فشار داده نشده است.

دکمه (شروع / شروع مجدد) فشار داده نشده است.

شیر آب باز نشده است.

شیلنگ ورودی آب به شیر وصل نشده است.

شیلنگ ورودی آب خمیدگی دارد.

شیر آب باز نشده است.

آب قطع است.

فشار آب کافی نیست.

دکمه (شروع / شروع مجدد) فشار داده نشده است.

آب به داخل ماشین لباسشوئی نمی آید.

شیلنگ ورودی آب خمیدگی دارد.

شیر آب باز نشده است.

آب قطع است.

فشار آب کافی نیست.

دکمه (شروع / شروع مجدد) فشار داده نشده است.

ماشین لباسشوئی پشت سرهم آپگیری و تخلیه می نماید.

شیلنگ تخلیه در فاصله بین ۶۵ تا ۱۱ سانتیمتری از کف زمین قرار داده نشده است.

سر آزاد شیلنگ زیر آب قرار گرفته است.

لوله فاضلاب، لوله هواکش مناسب ندارد، به همین دلیل

عمل سیفون انجام می شود.

چنانچه بعداز انجام این بررسیها همچنان مشکل وجود داشت،

شیر آبرابر باید باشد، دستگاه را خاموش کنید و با خدمات طلایی

بیکان تماس بگیرید. چنانچه در طبقات فوقانی ساختمان

زنگی می کنید، ممکن است مشکل از گرفتگی لوله فاضلاب

باشد، جهت رفع انسداد لوله، اقدامات لازم را بعمل آورید.

ماشین لباسشوئی آب کشی یا چرخش نمی کند.

لازم است عمل تخلیه، به صورت دستی فعل گردد.

برنامه اطوکشی آسان فعال شده است؛ جهت کامل کردن

برنامه دکمه (شروع / شروع مجدد) را فشار دهید.

شیلنگ تخلیه خمیدگی دارد.

کانال تخلیه مسدود است.

لرزش ماشین لباسشوئی در حین سیکل چرخش زیاد است.

دستگاه آزاد نشده است و هنوز قفل است.

ماشین لباسشوئی تراز نیست.

دیواره ماشین لباسشوئی به کابینت های کناری چسبیده

است.

رفع اشکال

دلائل ممکن / راه حل

اشکال

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">. شیلنگ ورودی آب به درستی به شیر آب وصل نشده است.. محفظه مواد شوینده انسداد پیدا کرده است.. واشر شیلنگ ورودی آب از بین رفته.(واشر را تعویض کنید) <p>· ماشین را خاموش کرده و دوشاخه آنرا از برق بیرون بکشید:
تقریباً ۱ دقیقه صبر کنید سپس دوباره آنرا روشن نمایید.
اگر همچنان مشکل وجود داشت با خدمات طلایی نیکان
تماس بگیرید.</p> <ul style="list-style-type: none">. پودر استفاده شده مناسب شستشو ، با ماشین لباسشویی
نیست؛ روی پودر حتماً باید عبارت: جهت مصرف ماشین
لباسشویی یا عبارات نظیر این نوشته شده باشد.. از مواد شوینده به میزان زیاد استفاده شده است. | <p>ماشین لباسشویی نشتی دارد.</p> <p>چراغ باز یا بسته بودن درب دستگاه به همراه حداقل
یک چراغ از دکمه‌های عملکرد به سرعت چشمک می‌زنند.</p> <p>داخل ماشین لباسشویی کف زیادی وجود دارد.</p> |
|--|---|

سرویس دستگاه

قبل از تماس با خدمات و سرویس پس از فروش :
کنترل کنید که آیا خودتان قادر به رفع مشکل خواهد بود.
برنامه شستشو را دوباره شروع نمایید شاید مشکل رفع شده باشد.
اگر موفق به حل مشکل نشیدید با مرکز خدمات طلایی نیکان برای ارائه خدمات، تماس حاصل نمایید.
ا همواره از خدمات و سرویس افراد مجاز استفاده کنید.

اعلام نیاز به سرویس

اطلاعات ذیل را به اپراتور سرویس خدمات طلایی نیکان بدهید:
. شماره اشتراک
. مدل دستگاه
. نوع مشکلی که با آن مواجه هستید.

ا دستگاه باید توسط افراد غیر مجاز دستکاری گردد.

در صورت نقض موارد عنوان شده ، شرکت هیچگونه تعهدی را بر عهده نخواهد داشت.