

نصب دستگاه ، ۲ و ۳

باز کردن بسته بندی ، ۲

تراز کردن ، ۲

نصب آب و برق دستگاه ، ۲ و ۳

اولین سیکل شستشو ، ۳

مشخصات فنی ، ۳

مواد شوینده و لباسها ، ۹

محفظه مواد شوینده ، ۹

آماده سازی لباسها ، ۹

اقلام خاص ، ۹

لباسهای پشمی ، ۹

توصیه های ایمنی و احتیاطهای اولیه ، ۱۰

ایمنی عمومی ، ۱۰

تکنولوژی سازگار با محیط زیست ، ۱۰

صرفه جویی در انرژی و توجهات زیست محیطی ، ۱۰، ۱۱

تعمیر و نگهداری دستگاه ، ۱۲

قطع جریان آب یا برق ، ۱۲

تمیز کردن دستگاه ، ۱۲

تمیز کردن محفظه مواد شوینده ، ۱۲

مراقبت از درب و محفظه استیل شستشوی لباسها ، ۱۲

تمیز کردن پمپ تخلیه ، ۱۲

کنترل شلنگ آب ورودی ، ۱۲

رفع مشکلات احتمالی ، ۱۳ و ۱۴

سرویس دستگاه ، ۱۵

قبل از تماس با خدمات و سرویس پس از فروش ، ۱۵

مراکز خدمات پس از فروش ایندزیت در سراسر کشور ، ۱۶

توصیف ماشین لباسشویی ، ۴ و ۵

صفحه کنترل ، ۴

صفحه نمایش ، ۵

حافظه دستگاه (MEMO) ، ۵

شروع به کار دستگاه و معرفی برنامه ها ، ۶

راه اندازی یه برنامه به اختصار ، ۶

جدول برنامه ها ، ۶

مصارف شخصی و مورد نیاز ، ۷ و ۸

تنظیم مرحله خش کن دورانی ، ۷

تنظیم تاخیر زمان شستشو ، ۷

تنظیم دما آب شستشو ، ۷

تنظیم مرحله خش کن حرارتی ، ۷

سطوح خش کردن ، ۸

عملکردهای ویژه ، ۸

ضمن تشکر از حسن سلیقه شما در انتخاب یکی از محصولات ایندزیت ، جهت صرفه جویی در وقت خواهشمند است به نکات ذیل توجه فرمایید.

• پس از اطمینان از محل نصب دستگاه و وجود شیر آب سرد و مجرای خروج فاضلاب در فاصله حداکثر ۳ متر

• مشترکین محترم ساکن تهران می توانند شماره اشتراک برچسب آبی رنگ و مدل دستگاه را از طریق

پیام کوتاه شماره ۳۰۰۰۸۲۳۲ ارسال تا مقدمات نصب سریع دستگاه خود را فراهم نمایند .

مشترکین محترم شهرستانها با مراجعه به صفحه آخر این دفترچه راهنما می توانند ، نزدیکترین نماینده

مجاز را انتخاب و از خدمات طلایی نیکان بهره مند گردند.

• در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات ، مشترکین محترم در کل کشور می توانند از طریق پیام کوتاه فوق

و یا شماره تلفن ۰۲۱-۸۲۳۲ یا دفتر مرکزی خدمات طلایی نیکان تماس حاصل نمایند.

مدیریت سرویس و خدمات

توجه : جهت دریافت کارت گارانتی و استفاده از خدمات طلایی نیکان ، نصب و راه اندازی دستگاه باید فقط توسط نماینده مجاز این شرکت انجام پذیرد و این اطلاعات فقط جهت راهنمایی هر چه بهتر می باشد.




برطرف سازید. (به تصویر نگاه کنید) توجه داشته باشید که دستگاه باید تا حدی تراز باشد که زاویه آن از ۲ درجه بیشتر نباشد. تراز نمودن صحیح دستگاه، باعث ثبات آن شده و از هرگونه لرزش و جابجایی در طول فعالیت آن جلوگیری به عمل خواهد آورد. اگر دستگاه روی فرش یا موکت قرار گرفته، پایه ها را طوری تنظیم کنید تا فضای کافی برای تهویه هوا زیر دستگاه وجود داشته باشد.

با توجه به اطلاعات مهم و اساسی موجود در این دفترچه شامل نصب ،نحوه استفاده و نکات ایمنی ،لطفاً با دقت کامل دفترچه را مطالعه نمایید.


باز کردن بسته بندی دستگاه و تراز کردن آن

۱- بسته بندی دستگاه را باز کنید .
۲- کنترل کنید که دستگاه در طی حمل و نقل آسیب ندیده باشد ،در صورت مشاهده آسیب دیدگی با فروشنده دستگاه یا مرکز سرویس و خدمات تماس بگیرید.
۳- پیچ های بسته بندی و پوشش لاستیکی را که عقب دستگاه قرار دارند ،به همراه ضربه گیرهای پلاستیکی مربوطه باز کنید. ضربه گیرهای پلاستیکی ، به هنگام باز کردن پیچ ،ممکن است داخل دستگاه بیفتند ؛ ولی در کارکرد دستگاه اختلالی ایجاد نخواهند کرد (در صورتی که مطمئن شوید در کف دستگاه قرار گرفته اند).

WIDE

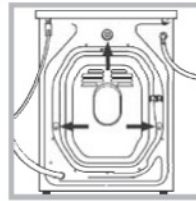


WIDXE

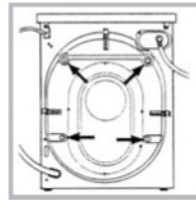


۴- از در پوشهای پلاستیکی تعبیه شده جهت بستن درزها استفاده کنید.
۵- تمام قطعات را نگهدارید: اگر قرار باشد ماشین لباسشویی را به یی محل دیگری انتقال دهید، دوباره به همه آنها نیاز پیدا خواهید کرد. ! ارقام بسته بندی ،وسایل بازی بچه ها نیستند. آنها را دور از دسترس اطفال نگهدارید .

نصب آب و برق دستگاه

نصب شلنگ ورودی آب

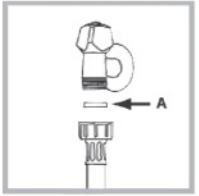

۱- واشر A را به انتهای شلنگ ورودی وارد و انتهای شلنگ را به شیر آب سرد با دهانه حدیده شده (دارای شیار) گازی ۳/۴ وصل کنید (به تصویر نگاه کنید) قبل از وصل شلنگ ،آب را باز کنید، اجازه دهید آب جریان داشته باشد تا زمانی که کاملاً تمیز گردد .
۲- طرف انتهایی دیگر شلنگ ورودی آب را به مدخل ورودی آب ماشین لباسشویی که در طرف راست فوقانی در پشت دستگاه قرار گرفته ،وصل کنید. (به تصویر نگاه کنید)

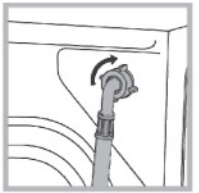

۳- اطمینان حاصل کنید هیچ خمیدگی یا تا شدگی در شلنگ وجود نداشته باشد.

! فشار آب شیر باید در محدوده مقادیر نشان داده شده در جدول مشخصات فنی باشد (در صفحه بعد).

! اگر اندازه شلنگ ورودی آب بحد کافی نمی باشد ، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

! اطمینان حاصل کنید شیرها امکان عبور آب را فراهم می آورند شیرهای کهنه و قدیمی ممکن است مانع رسیدن آب به دستگاه شوند .

تراز کردن دستگاه

اگر دو پایه جلویی دستگاه به طور صحیح تنظیم نگردند، دستگاه ممکن است صدای زیادی تولید کند.

۱- ماشین لباسشویی را در یی سطح محکم و صاف نصب کنید ،بدون آنکه آن را به دیوار، کابینت ها یا اقلام دیگر تکیه دهید.

۲- اگر سطح زمین کاملاً صاف نمی باشد، با باز یا بسته کردن پایه های جلویی قابل تنظیم ، این ناهمواری را

سیم برق دستگاه هرگز نباید دارای خم شدگی یا له شدگی باشد.

سیم برق دستگاه فقط باید توسط متخصصین خدمات پس از فروش تعویض گردد.


توجه: لطفا موارد قیدشده جهت نصب دستگاه را بعد از نصب، چ نمایید و در صورت وجود مغایرت، با مرکز سرویس و خدمات مربوطه تماس حاصل نمایید.

اولین سیکل شستشو

پس از نصب، یکبار دستگاه را بدون لباس با مواد شوینده و در دمای ۹۰ درجه بدون استفاده از برنامه شستشوی اولیه روشن نمایید.


نصب لوله فاضلاب دستگاه

شلنگ خروجی پساب (فاضلاب) دستگاه را بدون اینکه خم شود به فاضلاب یا لوله فاضلاب داخل دیوار که از سطح زمین ۶۵ تا ۱۰۰ سانتی-متر فاصله دارد وصل کنید.

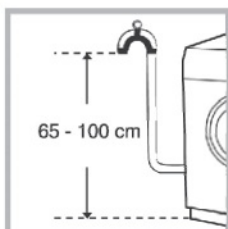

به عنوان راه حل دوم

می‌توانید انتهای لوله فاضلاب را داخل یک تشت یا سینک ظرفشویی نیز قرار دهید و ولتت داشته باشید که لوله فاضلاب بوسیله شیر آب مهار گردد، در ضمن

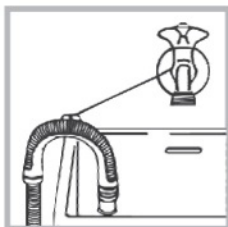

انتهای لوله فاضلاب باید در موقعیتی باشد که در موقع تخلیه پساب دستگاه، زیر آب (پساب) نرود.

توصیه ما عدم استفاده از شلنگ اضافی برای افزایش طول شلنگ فاضلاب دستگاه می باشد.

ولی در مواردی که چاره دیگری نیست شلنگ اضافه شده باید دارای قطر برابر با شلنگ فاضلاب اصلی دستگاه باشد و طول آن از ۱۵۰ سانتی متر تجاوز نکند.

نصب برق دستگاه

قبل از اینکه دوشاخه دستگاه را به برق بزنید از موارد ذیل اطمینان حاصل کنید.

پریز برق دارای اتصال ارت بوده و مطابق با برق مورد نیاز دستگاه باشد.

پریز برق قادر به تحمل ماکزیمم توان موردنیاز دستگاه باشد این توان در جدول مشخصات فنی آمده است.

ولتاژ برق مطابق ولتاژ مورد نیاز دستگاه باشد (با توجه به جدول مشخصات فنی)

پریز برق با دوشاخه برق دستگاه سازگار باشد، در غیر این صورت یا پریز و یا دوشاخه باید تعویض گردند.

ماشین لباسشویی را هرگز در محیط خارج از منزل و فضای آزاد (مانند بالکن یا تراس) حتی اگر مسقف باشد نصب نکنید. قرار دادن دستگاه در معرض باد و باران می تواند بسیار خطرناک باشد.


به خاطر داشته باشید بعد از نصب دستگاه پریز برق باید در دسترس باشد.

از سیم رابط یا سه راهی برق استفاده نکنید.

مشخصات فنی	
مدل	WIDXE
ابعاد دستگاه	عرض ۵۹/۵ سانتی متر ارتفاع ۸۵ سانتی متر عمق ۵۳/۵ سانتی متر
ظرفیت	<p>WIDE } از ۱ تا ۵ کیلو گرم برای برنامه شستشو از ۱ تا ۴ کیلوگرم برای برنامه خش کن</p> <p>WIDEXE } از ۱ تا ۶ کیلو گرم برای برنامه شستشو از ۱ تا ۵ کیلوگرم برای برنامه خش کن</p> <p>بر اساس استاندارد ایتالیا و کلاس A+ انرژی و مصرف آب</p>
برق	لطفا به برجسب اطلاعات فنی درج شده در پشت دستگاه مراجعه کنید.
آب	حداکثر فشار 1MPa (10 bar) حداقل 0.5MPa (5 bar) حداکثر ظرفیت تا ۴۶ لیتر
سرعت چرخش	تا ۱۲۰۰ دور در دقیقه
برنامه های کنترلی دستگاه با توجه به دستورالعمل	<p>شستشو: برنامه ۱ دما ۶۰ درجه سانتی گراد با بار حداکثر ظرفیت خش کردن: مرحله اول خش کن به اجرا درآمده با بار ۱ کیلو گرم، با انتخاب زمان خش کن ۴۰ دقیقه مرحله دوم خش کن به اجرا درآمده با بار حداکثر ظرفیت خش کن با انتخاب حداکثر سطح خش کن</p>
	این دستگاه دارای استانداردهای اتحادیه اروپا می باشد.



صفحه کنترل

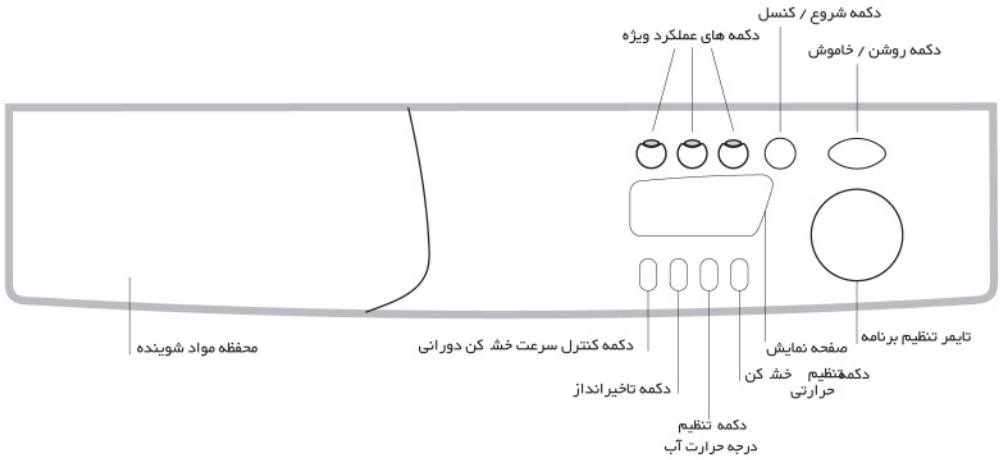

دکمه تنظیم خش کن حرارتی : برای انتخاب برنامه خش کن حرارتی مطلوب و دلخواه.

دکمه (روشن / خاموش) : برای روشن کردن یا خاموش کردن دستگاه

دکمه تنظیم درجه حرارت آب : برای تنظیم دمای شستشو یا انتخاب شستشو با آب سرد

دکمه (شروع / کنسل) : برای شروع یا خارج شدن از برنامه ی تنظیم شده اشتباه یا برنامه ای که مد نظر نیست.

دکمه تاخیر انداز : برای به تعویق انداختن شروع یا برنامه از قبل تنظیم شده تا حداکثر ۲۴ ساعت

دکمه های عملکرد ویژه : این دکمه ها برای انتخاب عملکرد مورد نظر می باشد. هر یک از آنها در صورت انتخاب، در حالت روشن خواهند بود.

دکمه کنترل سرعت خش کن دورانی : برای تنظیم سرعت خش کن دورانی یا جلوگیری از سیکل خش کن

صفحه نمایش : نشان دهنده (نمایش دهنده) برنامه ریزی دستگاه و اطلاع از پیشرفت شستشوی در حال اجرا (شرح در صفحه ۵)

محفظه مواد شوینده : برای افزودن مواد شوینده و نرم کننده

تایمر تنظیم برنامه : برای انتخاب برنامه شستشوی مورد نظر، تایمر تنظیم برنامه در طی هر سیکل شستشو در محل مشخصی تا پایان سیکل مزبور باقی می ماند.

توجه :

شرح در صفحات ۶ و ۷

صفحه نمایش

صفحه نمایش ۷.۱ لاینفولد برای ابزار مهم و سودمند برای برنامه ریزی دستگاه، اطلاعات سودمندی در ارتباط با مرحله (چرخه) شستشو در اختیار شما قرار می دهد. وقتی که دکمه شروع /کنسل را برای آغاز برنامه شستشو فشار می دهید، صفحه نمایش مقدار زمان باقی مانده تا پایان مرحله شستشو را نشان خواهد داد. اگر دکمه تاخیر شستشو را زده باشید، زمان تاخیر در صفحه نمایش، نشان داده خواهد شد. در پایان برنامه، واژه END (پایان) به نمایش در خواهد آمد.



🔒 قفل یا باز بودن درب دستگاه :

اگر این علامت روشن باشد به این معنی است که درب دستگاه قفل شده است تا به صورت تصادفی یا اشتباهاً باز نشود. برای جلوگیری از هر گونه مشکل و آسیبی صبر کنید تا این علامت خاموش شود، آنگاه می توانید در دستگاه را باز کنید. ! در شرایط غیرعادی و بروز مشکل، مشکل بوجود آمده روی صفحه نمایش پدیدار خواهد شد نظیر F-01، که باید به اطلاع مرکز خدمات پس از فروش رسانده شود.

📄 حافظه دستگاه برای ثبت برنامه

این برنامه به شما این امکان را می دهد تا برنامه دلخواه و یا برنامه هایی که زیاد مورد استفاده قرار می گیرند را به حافظه دستگاه بسپارید.

برای دادن برنامه به حافظه دستگاه کافیهست که برنامه مورد نظر را تنظیم نموده و وقتی شستشو شروع شد تایمر دستگاه را روی وضعیت 📄 قرار دهید بدین ترتیب برنامه شستشو مورد نظرتان را به طور اتوماتیک به حافظه دستگاه سپرده اید با این عمل کلمه MEMO روی صفحه نمایش ظاهر شده و چند ثانیه چشم خواهد زد. دفعه بعد شما قادر خواهید بود سیکل شستشوی مورد نظر و ذخیره شده را به راحتی و با چرخاندن تایمر دستگاه روی وضعیت 📄 فعال نمایید.

شما قادر خواهید بود تا دمای شستشو/سیکل چرخش/زمان تاخیر شستشو را با فشردن دکمه های مرتبط روی صفحه نمایش ملاحظه کنید، و در صورت نیاز به دلخواه آنها را تغییر دهید ولی این تغییرات اعمال شده فقط تا پایان سیکل شستشوی جاری اعتبار دارند و تغییرات انجام شده در حافظه دستگاه ضبط نخواهد شد. اگر مایل بودید سیکل شستشو جدیدی را به حافظه دستگاه بسپارید مراحل فوق الذکر را مجدداً تکرار نمایید.

راه اندازی یه برنامه به اختصار

- ۵- در صورت نیاز دکمه عملکرد ویژه مورد نظر را انتخاب کنید.
- ۶- محفظه مواد شوینده را باز و مواد شوینده و یا در صورت لزوم مواد نرم کننده را داخل محفظه بریزید.
- ۷- با فشار دادن (دکمه شروع / کنسل) برای ۱ ثانیه، برنامه را شروع کنید ، برای کنسل نمودن آن ، دکمه (شروع / کنسل) را ، مجددا فشار دهید و چند ثانیه نگه دارید.
- ۸- زمانی که برنامه پایان یافت، واژه END (پایان) به نمایش درمی آید. لباس ها را بیرون آورده و درب دستگاه را نیمه باز بگذارید تا مخزن دستگاه بطور کامل خش گردد.
- ۹- با فشار دادن دکمه (U) ، ماشین لباسشویی را خاموش کنید.

- ۱- با فشار دادن دکمه (U) ، ماشین لباسشویی را روشن کنید.
- ۲- لباسهای خود را داخل دستگاه گذاشته و درب دستگاه را ببندید.
- ۳- برنامه مورد نظر خود را انتخاب و تنظیم کنید. مدت زمان تقریبی برنامه انتخاب شده به نمایش در می آید. حداکثر درجه حرارت و سرعت خش کن دورانی بطور اتوماتی طبق برنامه تنظیم می شوند. که در صورت نیاز قادر خواهید بود آنها را کاهش دهید.
- ۴- برنامه خش کن ۱۰۰% (حرارتی) را در صورت ضرورت ، تنظیم کنید.

توصیف مرحله شستشو	حداکثر سرعت خش کن	زمان چرخه WIDEXE (دقیقه)	زمان چرخه WIDE (دقیقه)	نرم کننده	پودر شستشو	مرحله خش کردن	دما	برنامه	نوع پارچه و میزان کثیفی لباس
استاندارد									
مرحله شستشو ، آبکشی ، خش کن دورانی	حداکثر	۱۵۰	۱۲۵	●	●	●	۹۰°C	۱	لباسهای سفید خیلی کثیف
مرحله شستشو ، آبکشی ، خش کن دورانی	حداکثر	۱۴۰	۱۱۰	●	●	●	۶۰°C	۱	لباسهای سفید خیلی کثیف و رنگهای ثابت
مرحله شستشو ، آبکشی ، خش کن دورانی	حداکثر	۱۲۵	۱۰۵	●	●	●	۴۰°C	۱	لباسهای سفید خیلی کثیف و رنگهای ملایم
مرحله شستشو ، آبکشی ، خش کن دورانی	حداکثر	۸۵	۷۰	●	●	●	۴۰°C	۲	لباسهای نسبتا کثیف و رنگهای ملایم (پیراهن ، رپوش و ...)
مرحله شستشو ، آبکشی ، خش کن دورانی ، ضد چروک	حداکثر	۸۰۰	۷۵	●	●	●	۵۰°C	۳	رنگهای ثابت خیلی کثیف (لباسهای زیر بچه و ...)
مرحله شستشو ، آبکشی ، خش کن دورانی ، ضد چروک	حداکثر	۸۰۰	۷۰	●	●	●	۴۰°C	۳	رنگهای ثابت خیلی کثیف (لباسها زیر نوزاد و ...)
مرحله شستشو ، آبکشی با خش کن دورانی قریف	حداکثر	۶۰۰	۵۰	●	●	●	۴۰°C	۴	لباسها و پارچه های پشمی
مرحله شستشو ، آبکشی ، ضد چروک یا تخلیه	حداکثر	—	۴۵	●	●	●	۳۰°C	۵	لباسهای بسیار قریف (پرده های ابریشم ، سگوز و ...)
خش کن دورانی ، خش کن حرارتی	حداکثر	—	—	—	—	●	—	۶	خش کردن کتان (پنبه)
بدون خش کن دورانی ، حفظ خش کن حرارتی	حداکثر	—	—	—	—	●	—	۷	خش کردن (لباسهای قریف)
زمان برای شما									
مرحله شستشو ، آبکشی ، چرخش میانی و نهایی ، خش کن دورانی	حداکثر	۶۰	۶۵	●	●	●	۶۰°C	۸	لباسهای سفید خیلی کثیف و رنگهای ثابت
مرحله شستشو ، آبکشی ، خش کن دورانی قریف	حداکثر	۸۰۰	۴۰	●	●	●	۴۰°C	۹	رنگهای ملایم (تمام انواع لباسهای نسبتا کثیف)
مرحله شستشو ، آبکشی و خش کن دورانی قریف	حداکثر	۸۰۰	۳۰	●	●	●	۳۰°C	۱۰	رنگهای ملایم (تمام انواع لباسهای نسبتا کثیف)
ورزشی									
شستشوی سرد (بدون پودر) ، شستشو ، آبکشی	حداکثر	۸۰۰	۵۰	●	●	●	۳۰°C	۱۱	کفشهای ورزشی حداکثر ۲ جفت
مرحله شستشو ، آبکشی ، خش کن دورانی	حداکثر	۸۰۰	۶۰	●	●	●	۳۰°C	۱۲	لباسهای ورزشی (شورت و ورزشی ، گرمکن ، ...)
برنامه های کوچک									
مرحله آبکشی و خش کن دورانی	حداکثر	۸۰۰	—	●	●	●	—	●	آبکشی
تخلیه و خش کن دورانی	حداکثر	۸۰۰	—	●	●	●	—	●	مرحله چرخش (خش کن دورانی)
تخلیه بدون خش کن دورانی	حداکثر	—	—	●	●	●	—	●	تخلیه

– با توجه به هوشمند بودن ماشین لباسشویی ایندزیت زمانهای قید شده در جدول برنامه امکان دارد بر اثر عواملی از قبیل فشار آب ، سردی آب و مقدار مواد شوینده تغییر نماید.

توجه :

- برای برنامه شماره ۸ ، توصیه می شود که وزن لباس های داخل دستگاه از ۳/۵ کیلوگرم تجاوز نکند.
- برای برنامه شماره ۱۲ ، توصیه می شود که وزن لباس های داخل دستگاه از ۲ کیلوگرم تجاوز نکند.
- اگر عملکرد ویژه اتوی آسان انتخاب شده باشد به قسمت اتوی آسان (صفحه ۸) مراجعه شود.

برنامه ویژه

برنامه کوتاه (شماره ۱۰ برای الیاف مصنوعی) برای شستشوی پارچه های نسبتا کثیف در مدت زمان کوتاهی طراحی شده است :

که تنها ۳۰ دقیقه طول کشیده و به شما امکان می دهد تا هم در زمان و هم انرژی صرفه جویی کنید . با تنظیم این برنامه (شماره ۱۰) در دمای ۳۰°C میتوانید لباسهای مختلف را با هم (بجز اقلام ابریشمی) با وزن حداکثر ۳ کیلوگرم ، بشویند . در این برنامه ما استفاده از مایع لباسشویی را توصیه می کنیم .


روشن باقی می ماند. حال اگر دکمه START/RESET (شروع / کنسل) را فشار دهید تاخیر تنظیم شده ظاهر می شود. این تاخیر تا زمان شروع سبکل شستشو در هر ساعت روی صفحه نمایش کاهش می یابد. در این مرحله تاخیر زمان شستشو را فقط می توان کاهش داد.

تنظیم دمای آب شستشو

اگر زمانی که دستگاه روشن است، ولوم تایمر تنظیم برنامه شستشو روی برنامه ای که برای آن دمای آب باید تنظیم شود قرار داشته باشد، بطور ثابت دیده می شود. دکمه را فشار دهید حداکثر دمای مجاز برای برنامه تنظیم شده به نمایش درآمده و علامت شروع به چشم زدن می کند. (با فشار دادن دکمه و تکرار این عمل دمای پانین تر به نمایش در می آید) روی مقدار (عدد) مطلوب توقف کنید، پس از تقریباً ۲ ثانیه دمای انتخاب شده پذیرفته می شود. تنظیم دمای آب در تمام برنامه های شستشو فعال می باشد.

تنظیم مرحله خش کن حرارتی

دستگاه را روشن کنید، ولوم تنظیم برنامه را روی برنامه ای که قابلیت خش کن حرارتی را دارا می باشد قرار دهید، دکمه را فشار دهید صفحه نمایش واژه OFF را همزمان با چشم زدن علامت نشان خواهد داد. آنرا دوباره فشار داده و سه زمان (2:00 - 1:20 - 40') و سه سطح خش کن حرارتی موجود (= = =) به ترتیب به نمایش در خواهند آمد. روی نوع خش کن دلخواه توقف کنید، این تنظیم پس از تقریباً ۲ ثانیه پذیرفته می شود، سپس زمان برای برنامه تنظیم شده (از جمله زمان خش کن حرارتی) در صفحه نمایش نشان داده شده و علامت روشن باقی خواهد ماند. تنظیم مرحله خش کن نمی تواند با برنامه های ۴، ۵، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲ انجام پذیرد. **تذکر:** اگر ولوم برنامه شستشو روی یکی از برنامه های (۶-۷) جهت (تنها خش کردن) تنظیم شود، علامت بطور دائم روشن می شود. دکمه را فشار دهید، و سه سطح خش کردن (= = =) همزمان با چشم زدن نشان داده خواهد شد، سپس برای انتخاب نوع خش کردن دلخواه، همانند موارد بالا عمل کنید.

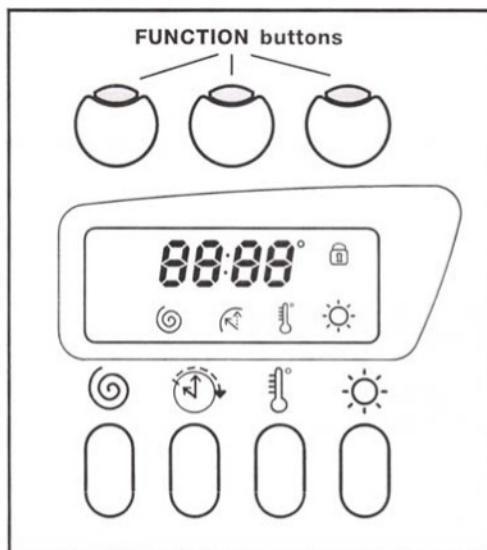

تنظیم مرحله خش کن دورانی

اگر زمانی که دستگاه روشن است، ولوم تایمر تنظیم برنامه، روی برنامه خش کن دورانی قرار گرفته باشد علامت بطور ثابت ظاهر می شود. دکمه را فشار دهید، حداکثر سرعت چرخش مجاز برای برنامه تنظیم شده به نمایش در خواهد آمد، علامت شروع به چشم زدن می کند. دکمه را دوباره فشار دهید سرعت خش کن دورانی کاهش می یابد تا زمانی که به OFF برسد، که نشان می دهد مرحله خش کن دورانی حذف شده است (آترا دوباره فشار دهید تا به مقدار حداکثر دست یابید) روی سرعت مطلوب توقف کرده و پس از تقریباً ۲ ثانیه، تنظیم مورد پذیرش قرار می گیرد و علامت ثابت باقی می ماند. تنظیم سرعت خش کن دورانی با تمام برنامه ها فعال می شود به جز برنامه ۵ و مرحله تخلیه.

تنظیم تاخیر زمان شستشو

دکمه را فشار دهید، واژه OFF در صفحه نمایش دیده خواهد شد (علامت مربوط به چشم می زند). دوباره دکمه را فشار داده و "1h" (ساعت) ظاهر می شود، با تکرار این عمل تاخیر دلخواه که تا ۲۴ ساعت قابل تغییر است را می توانید انتخاب کنید. روی تاخیر (دلخواه) توقف کنید. پس از تقریباً ۲ ثانیه، تنظیم مورد پذیرش قرار می گیرد بدنبال آن برنامه تنظیم شده در صفحه نمایش ظاهر شده و علامت به صورت ثابت

سطوح خش کردن

اتو - پارچه ها نسبتاً مرطوب می مانند، آسان برای اتو کردن

چوب لباسی - = : پارچه ها و لباسها خش می شوند، که باید کنار گذاشته شوند.

کمد - = = : برای پارچه هایی که تمایل دارید بسیار خش شوند، توصیه می شود. مانند حوله های پالتویی که، مرحله خن سازی در پایان چرخه خش سازی پیش بینی شده است.

اگر وزن لباسهای شما برای شستشو و خش کردن زیادت از حداکثر وزن پیش بینی شده می باشد (به جدول زیر نگاه کنید)، مرحله شستشو را انجام داده و زمانیکه شستشو پایان پذیرفت، درب دستگاه را باز کرده، لباسها را تقسیم بندی کرده و بخشی از آنها را دوباره درون مخزن قرار دهید. این از برنامه های شماره ۶ یا ۷ با توجه به جنس لباس، مرحله فقط خش کن را فعال کنید. این عمل را برای بقیه لباسهای کنار گذاشته شده تکرار کنید.

جدول خش کن WIDE

نوع پارچه	نوع بار	حداکثر بار (کیلوگرم)	کمد	چوب لباسی	اتو
کتان، پارچه کتانی	لباسها با اندازه های مختلف	۴	۱۳۰	۱۴۰	۱۱۰
کتان	پارچه های حوله ای	۴	۱۳۰	۱۴۰	۱۱۰
کتان، تریپتال، کتان	ملافه و پیراهن ها	۲/۵	۹۰	۸۰	۷۰
اکریلیک	پیژامه، جوراب و ...	۱	۶۵	۶۰	۶۰
نایلون	زیر پوش، جوراب شلواری، جوراب زنانه و ...	۱	۶۵	۶۰	۶۰

جدول خش کن WIDX

نوع پارچه	نوع بار	حداکثر بار (کیلوگرم)	کمد	چوب لباسی	اتو
کتان، پارچه کتانی	لباسها با اندازه های مختلف	۵	۱۸۰	۱۷۰	۱۴۰
کتان	پارچه های حوله ای	۵	۱۸۰	۱۷۰	۱۴۰
کتان، تریپتال، کتان	ملافه و پیراهن ها	۲/۵	۱۴۰	۱۲۰	۱۰۰
اکریلیک	پیژامه، جوراب و ...	۱	۷۰	۶۵	۶۰
نایلون	زیر پوش، جوراب شلواری، جوراب زنانه و ...	۱	۷۰	۶۵	۶۰

استفاده تنها از برنامه خش کن

ولوم تنظیم برنامه را بر روی یکی از شماره های خش کن (۶-۷) با توجه به نوع پارچه تنظیم کرده و سپس نوع خش کن مطلوب و دلخواه را انتخاب کنید.

مهم:

اگر برنامه شماره (۶) را برای اجرای خش کن انتخاب کرده باشید، مرحله خش کن دورانی انجام می شود و در صورت حذف مرحله خش کن دورانی، نمی توانید

مرحله خش کن را انتخاب کنید. اگر می خواهید مرحله خش کن را به اجرا در آورید، حداکثر سرعت خش کن دورانی موجود و سپس نوع خش کن لازم را انتخاب کنید. برای لباسهای کتانی کمتر از ۱ کیلوگرم، از برنامه خش کن طراحی شده برای پارچه های ظریف استفاده کنید.

عملکردهای ویژه

برای فعال سازی عملکرد ویژه:

۱- دکمه مربوط به عملکرد مربوطه را مطابق با جدول زیر فشار دهید.

۲- اگر چراغ دکمه انتخاب شده روشن شود به این معناست که عملکرد ویژه انتخاب شده فعال است.

توجه: چشم زدن سریع چراغ نشان می دهد که عملکرد مربوطه نمی تواند برای برنامه تنظیم شده انتخاب گردد.

اگر عملکرد ویژه ای را انتخاب کنید که با عملکرد دیگر از قبل انتخاب شده سازگاری نداشته باشد، فقط عملکرد ویژه ای که آخرین بار انتخاب کرده اید فعال خواهد شد.

کارکرد	تاثیر	توصیه ها	فعال شده با برنامه ها:
 شستشوی اولیه	به شما امکان می دهد شستشوی اولیه را انتخاب کنید.	مواد شوینده در هر دو جا پودری ریخته شود.	۱-۲-۳-۵
 آبکشی اضافی	کارآمدی آبکشی را افزایش می دهد	برای زمانیکه دستگاه دارای بار کامل بوده یا دارای مقادیر زیاد پودر می باشد توصیه می شود.	۱-۳-۴-۸-۹ ۱۱-۱۲ مرحله آبکشی
 اتوکشی آسان	این گزینه میزان چروکیدگی در پارچه ها را کاهش داده و اتوکشی آنها را آسان می کند.	زمانیکه این عملکرد تنظیم می شود برنامه های ۳-۵-۷ پایان یافته و لباسها برای خیس شدن باقی خواهد ماند (شد چروک) و دکمه مربوطه چشم می زند. برای پایان دادن به مرحله، دکمه شروع یا کنسل، یا دکمه (اتوکشی آسان) را فشار دهید. برای اجرا مرحله تخلیه ولوم تایمر تنظیم برنامه را به سمت علامت چرخانده و دکمه شروع یا کنسل را فشار دهید.	۲-۳-۴-۵-۸-۹ مرحله آبکشی

این دستگاه دارای کنترل داخلی هوشمند برای بارهای نامتوازن و نامتعادل می باشد؛ که اگر بار غیرمتوازن و غیرمتعادل را شناسایی کند برای حفاظت از دستگاه ممکن است سرعت خش کن دورانی نهایی را کاهش دهد.

محفظه مواد شوینده :

ی شستشوی خوب به مقدار صحیح پودر استفاده شده نیز بستگی دارد : اضافه نمودن پودر بسیار زیاد، منجر به شستشوی بهتر لباسها نمی شود بلکه در حقیقت ممکن است باعث متراکم شدن آن در بخش داخلی دستگاه شده و از کیفیت شستشو کاسته و محیط زیست را نیز آلوده خواهد ساخت.



محفظه مواد شوینده را باز کرده و مواد شوینده و نرم کننده را به شرح زیر داخل آن بریزید .

قسمت شماره ۲ : موادشوینده برای شستشوی اولیه (فقط پودر جامد)

قسمت شماره ۲ : مواد شوینده برای شستشوی اصلی (پودر یا مایع)

مایع لباسشویی باید بلافاصله قبل از شروع مرحله شستشو ریخته شود.

قسمت شماره ۳ : مواد افزودنی (نرم کننده و غیره)

مواد نرم کننده نباید به اندازه های ریخته شوند که از شبکه داخل این قسمت بالا بزنند. در صورت غلیظ بودن این مواد ، ابتدا آن را با آب مخلوط کنید (رقیق کنید) ، سپس استفاده نمایید.

! از پودر شستشوی دستی استفاده نکنید ، زیرا ممکن است باعث تولید کف بسیار زیاد شود.

وزن لباسهای شما چقدر است ؟

- ی عدد ملافه ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم
- ی عدد روبالشی ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم
- ی عدد رومیزی ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم
- ی عدد حوله حمام ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ گرم
- ی عدد حوله دستشویی ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم

اقدام خاص

پرده ها : پرده ها را تا کرده و آنها را در کیسه توری یا روبالشی قرار دهید . آنها را بطور جداگانه بدون آتکه از نصف ظرفیت دستگاه تجاوز کند شستشو دهید . از برنامه ۵ استفاده کنید که مرحله خش کن را بطور اتوماتی حذف می کند .


کتهای پنبه دوزی شده و بادگیرها : اگر آنها با کرک اردک یا غاز لایه گذاری شده اند ، می توانند با دستگاه شستشو داده شوند . لباسها را پشت و رو کرده و دستگاه را حداکثر به اندازه ۲ تا ۳ کیلوگرم پر کنید و مرحله آبکشی را یکبار یا دو بار تکرار کرده و از مرحله خش کن دورانی ظریف استفاده کنید .

پارچه های پشمی : برای شستشوی بهتر از مواد شوینده مخصوص استفاده کنید و مراقب باشید که بیشتر از ۱ کیلوگرم لباس داخل دستگاه نریزید .

لباسهای پشمی و کشیاف

به همان نرمی و لطافت شستشوی دستی  **INDESIT** استانداردهای جدیدی با عملکرد برتر تنظیم کرده که توسط شرکت Woolmark مورد تایید قرار گرفته است .

آرم شرکت Woolmark نشان دهنده این می باشد که شما می توانید لباس های پشمی که باید با دست شسته شوند را با ماشین بشویید .

برنامه شماره ۴ برای تمامی لباس هایی که دارای برچسب شستشو با دست  می باشند مناسب است . حداکثر لباس در این حالت ی کیلوگرم می باشد .

آماده سازی لباسها

لباسها را بصورت زیر تقسیم بندی کنید :

نوع پارچه را با توجه به علامت روی برچسب لباس مشخص نمایید . تمام جیبها را خالی کرده و دکمه های شل را چ کنید . از وزن مجاز بیان شده در زیر تجاوز نکنید که به وزن لباس به هنگام خش بودن اشاره دارد .

پارچه ها و لباسهای محکم : حداکثر ظرفیت

الیاف مصنوعی : حد اکثر ۲/۵ کیلوگرم

لباسهای حساس و ظریف : حداکثر ۲ کیلوگرم

لباسهای پشمی : حداکثر ۱ کیلوگرم

! این ماشین لباسشویی مطابق با قوانین ایمنی بین‌المللی طراحی و ساخته شده است، اطلاعات زیر برای تامین ایمنی شما فراهم آورده شده و باید به دقت مورد مطالعه قرار گیرند.

ایمنی عمومی

- این دستگاه برای مصارف حرفه ای و غیر خانگی ساخته نشده است لذا فقط برای مصارف خانگی مورد استفاده قرار گیرد.
- این دستگاه ماشین لباسشویی فقط باید توسط بزرگسالان و با توجه به راهنمایی های این دفترچه راهنما مورد استفاده قرار گیرد.
- از دست زدن به ماشین لباسشویی با پای برهنه یا دست و پای خیس خودداری ننماید.
- برای قطع برق دستگاه از پریز، همواره دو شاخه برق را بیرون بکشید و از کشیدن کابل دستگاه برای این منظور خودداری کنید.
- از باز کردن محفظه مواد شوینده در زمانی که دستگاه مشغول به کار می باشد خودداری ننماید.
- آب خروجی از دستگاه ممکن است بسیار گرم باشد، از دست زدن به آن خودداری ننماید.
- هرگز درب دستگاه را با زور باز نکنید این عمل می تواند به خراب شدن مکانیزم قفل ایمنی درب دستگاه که برای جلوگیری از باز شدن تصادفی در حین شستشو طراحی شده است، بیانجامد.
- در مواقعی که دستگاه بخوبی کار نمیکند از دست زدن به قطعات داخلی دستگاه و تعمیر آن تحت هر شرایطی اجتناب ورزید.
- همیشه در هنگامی که دستگاه در حال کار کردن است بچه ها را از دستگاه دور نگه دارید.
- درب ماشین لباسشویی در طی سیکل شستشو ممکن است بسیار گرم شود.
- برای جابجا کردن دستگاه از دو یا سه نفر کم بگیرید جابجایی دستگاه را با حداکثر احتیاط انجام دهید. هرگز به تنهایی دستگاه را جابجا ننمایید زیرا بسیار سنگین است.
- قبل از ریختن لباسها به درون مخزن ماشین لباسشویی از خالی بودن مخزن شستشو اطمینان

حاصل نمایید.

- در طول مرحله خش سازی، درب دستگاه داغ خواهد بود.
- از دستگاه برای خش کردن لباسهایی که با محلولهای قابل اشتعال شسته شده اند استفاده نکنید.
- (مثال: ترکلورواتیلن)
- از دستگاه برای خش کردن اسفنج یا ابر استفاده نکنید.
- اطمینان حاصل کنید شیر آب در طول مراحل خش سازی باز می باشد.
- این ماشین لباسشویی - خش کن فقط می تواند برای خش کردن لباسهایی مورد استفاده قرار گیرد که فقط با آب شسته شده اند.

صرفه جویی در انرژی و توجهات زیست محیطی

تکنولوژی دوست و سازگار با محیط زیست

- اگر می بینید که در حین شستشو آب کمی داخل دستگاه وجود دارد این موضوع مرهون استفاده از آخرین تکنولوژی می باشد.
- دستگاه ماشین لباسشویی شما با کمتر از نصف آب مورد نیاز برای حصول بهترین شستشو، کار می کند؛
- هدف دست یافتنی برای به جا آوردن الزامات زیست محیطی
- صرفه جویی در مواد شوینده با آب، انرژی و زمان**
- برای جلوگیری از هدر دادن منابع، ماشین لباسشویی باید با ظرفیت کامل خود استفاده شود.
- استفاده از ظرفیت کامل دستگاه در مقایسه با دوبار استفاده از نصف ظرفیت دستگاه بیش از ۵۰ درصد صرفه جویی انرژی را در بر دارد.
- سیکل شستشوی اولیه یا پیش از شستشو فقط برای لباسهای بسیار کثیف ضروری می باشد.
- عدم استفاده از سیکل شستشوی اولیه منجر به صرفه جویی در مواد شوینده آب و زمان خواهد شد همچنین مصرف انرژی را نیز بین ۵ تا ۱۵ درصد کاهش می دهد.
- استفاده از مواد لبر برای لباسهای ل شده یا خیساندن آنها قبل از شستشو با ماشین سبب خواهد شد که برای شستشو و زدودن ل لباسها به

شستشو با دمای بالا نیاز نباشد. استفاده از برنامه ثابت با دمای شستشوی ۶۰ درجه سانتی‌گراد به جای ۹۰ درجه سانتی‌گراد یا برنامه ای با دمای شستشوی ۴۰ درجه سانتی‌گراد به جای ۶۰ درجه سانتی‌گراد منجر به صرفه جویی ۵۰٪ از انرژی می‌باشد.

● برای شستشوی لباسها از مقدار صحیح مواد شوینده استفاده کنید مقدار صحیح مواد شوینده بستگی به درجه سختی آب، کثیفی لباسها و مقدار لباسهای کثیف دارد. برای جلوگیری از اتلاف و حفظ محیط زیست: پس آب خروجی باید قابل بازیافت باشد مواد شوینده از اجرایی تشکیل شده اند که موازنه طبیعی محیط زیست را بهم زنند علاوه تا حد امکان از بکار بردن مواد نرم کننده پارچه پرهیز نمایید.

● اگر زمان استفاده شما از ماشین لباسشویی از غروب آفتاب تا ساعتهای اولیه صبح روز بعد است با استفاده از تایمر تاخیر دستگاه می‌توانید از مصرف برق در ساعاتی از روز که مصرف برق زیاد و بار شبکه حداکثر است اجتناب نمایید.

● اگر لباسهای شما باید بوسیله خش کن، خش شوند از سرعت بالای چرخش دستگاه استفاده نمایید به حداقل رساندن آب موجود در لباسها سبب صرفه جویی در زمان و انرژی فرآیند خش کردن خواهد شد.

قطع جریان برق یا جریان آب


- شیر آب دستگاه را بعد از هر بار استفاده ببندید. این کار احتمال آسیب دیدن سیستم آب دستگاه را محدود نموده و مانع از نشت آب می گردد.
- در هنگام تمیز کردن دستگاه یا تعمیر آن حتما جریان برق را قطع کنید. (دو شاخه را از پریز بکشید)

تمیز کردن دستگاه

قسمتهای خارجی و قطعات لاستیکی دستگاه را می توانید با استفاده از یه تکه پارچه نرم و کمی آب مابون ولرم تمیز کنید هرگز از حلال ها و شوینده های قوی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

تمیز کردن محفظه مواد شوینده

محفظه مواد شوینده را به طرف بیرون بکشید و از محل خود جدا سازید (مانند شکل) سپس آنرا با فشار آب بشویید این عمل را تا تمیز شدن محفظه تکرار کنید.

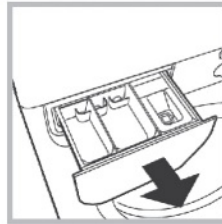

مراقبت از درب و محفظه استیل شستشوی لباسها


به منظور محافظت از درب دستگاه و مخزن شستشو و همچنین جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع در محیط همواره درب محفظه شستشو را باز بگذارید.

تمیز کردن پمپ تخلیه


ماشین لباسشویی دارای پمپ می باشد که احتیاجی به تعمیر و نگهداری ندارد ساختمان پمپ به گونه ای طراحی شده است که در صورت وجود اجسام ریز خارجی (مانند سکه یا دکمه) در داخل دستگاه به آن آسیبی نرسانده و در قسمت پیش محفظه در قسمت پائین محفظه پمپ جمع گردد.

! برای خارج نمودن اجسام فوق، مطمئن شوید که سیکل شستشو تمام و دو شاخه دستگاه از پریز برق جدا شده باشد.

برای دسترسی به پیش محفظه :

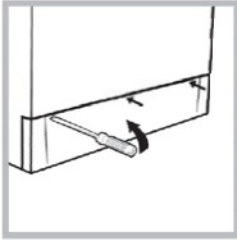

۱- محکم یه آچار پیچ گوشتی مناسب روکش جلویی واقع در قسمت پائین ماشین لباسشویی را باز کنید.

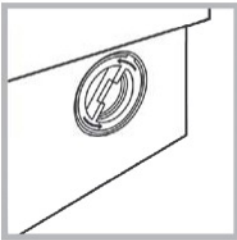

۲- درپوش محفظه را مطابق شکل و بر خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید در این حالت مقداری آب از این قسمت خارج خواهد شد که امری طبیعی است.

۳- قسمتهای داخلی محفظه را تمیز کنید.

۴- درپوش را در جای خود قرار داده و در جهت موافق عقربه های ساعت بچرخانید تا کاملا در جای خود قرار گیرد.

۵- روکش قسمت جلویی را مجددا در جای خود قرار داده و پیچهای آنرا محکم کنید (دقت کنید که روکش به درستی در جای خود قرار داده شود).

کنترل شلنگ آب ورودی

حداقل سالی یکبار شلنگ آب ورودی به دستگاه را کنترل نمایید و در صورت وجود ترک در روی شلنگ سریعاً نسبت به تعویض آن اقدام نمایید زیرا طی انجام سیکل شستشو فشار آب زیاد بوده و در صورت وجود ترک امکان پارگی آن وجود دارد.

! هرگز از شلنگهای مستعمل استفاده نکنید.

رفع مشکلات احتمالی

چنانچه ماشین لباسشویی کارکرد خوبی نداشت قبل از تماس با خدمات طلایی نیکان موارد احتمالی ذیل را کنترل کنید.

مشکل

ماشین لباسشویی روشن نمی‌شود.

علت احتمالی / راه حل

- دوشاخه دستگاه به پریز وصل نیست یا بدرستی و به طور کامل داخل پریز فرو نرفته است.
- ی نقص برقی وجود دارد.

سیکل شستشو آغاز نمی‌شود.

- درب ماشین به درستی بسته نشده است.
- دکمه (I) فشار داده نشده است.
- دکمه START / RESET فشار داده نشده است.
- شیر آب بسته است.
- دکمه تاخیر زمان شستشو فعال است.

آب به داخل ماشین لباسشویی نمی‌آید.

- شلنگ ورود آب به شیر وصل نیست.
- شلنگ آب ورودی مسدود شده است.
- شیر آب بسته است.
- آب قطع است.
- فشار آب ورودی کافی نیست.
- دکمه START / RESET فشار داده نشده است.

ماشین لباسشویی پشت سر هم آبگیری و تخلیه

می نماید .

- شلنگ تخلیه در فاصله ۶۵-۱۰۰ سانتیمتر از سطح زمین قرار نگرفته است .
 - انتهای شلنگ تخلیه درون آب قرار دارد .
 - لوله‌کشی فاضلاب ساختمان فاقد ونت است.
- چنانچه بعد از کنترل وجود ونت این مشکل همچنان وجود داشت با خدمات پس از فروش تماس بگیرید یا اگر در طبقات فوقانی ساختمان زندگی می‌کند این مشکل می تواند به علت گرفتگی لوله فاضلاب باشد برای جلوگیری از این مشکل می توانید از شیرهای یکطرفه مخصوص استفاده کنید .

ماشین لباسشویی آبکشی یا چرخش نمی کند .

- برنامه شستشو برای آبکشی تنظیم نشده است :
- بعضی از برنامه های شستشو فاقد مرحله آبکشی می باشند و مرحله آبکشی می بایست پس از اتمام برنامه اصلی بصورت دستی تنظیم گردد .
- دکمه (اتوکشی راحت) فعال است : برای تکمیل برنامه شستشو دکمه START / RESET را فشار دهید.
- شلنگ تخلیه مسدود است .
- کانال تخلیه مسدود است .

لرزش ماشین لباسشویی در حین سیکل چرخش زیاد ● مخزن شستشوی دستگاه به نحو مناسبی پس از نصب دستگاه آزاد نشده است (هنوز قفل است) .

● ماشین لباسشویی تراز نیست .

● ماشین لباسشویی بیش از اندازه به دیوار و یا کابینت‌های کناری نزدیک است .

ماشین لباسشویی نشتی دارد.

● شلنگ آب بدرستی آب بندی نشده است.

● محفظه مواد شوینده مسدود است.

● شلنگ تخلیه دستگاه به نحو مناسبی آب بندی نشده است.

چراغ باز یا بسته بودن درب دستگاه با سرعت چشم می زند و یکی دیگر از چراغهای مربوط به سیکل شستشو نیز رفتار مشابهی دارد.

● با قسمت خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

داخل ماشین لباسشویی کف بیش از حد وجود دارد.

● مواد شوینده بیش از مقدار نیاز استفاده شده است.
● از مواد شوینده نامناسب استفاده شده است مواد شوینده مخصوص ماشین لباسشویی معمولاً با عناوینی نظیر مواد شوینده مخصوص ماشین لباسشویی و یا مواد شوینده مخصوص شستشو با دست و ماشین و موارد نظیر آن مشخص می گردند.

ماشین لباسشویی خش نمی کند .

● دستگاه به برق وصل نشده و یا دوشاخه کاملاً به پریز متصل نمی باشد.

● قطع (نقص) برق وجود دارد .

● درب دستگاه بطور صحیح بسته نشده است .

● دکمه تاخیر زمان فعال می باشد ، با استفاده از دکمه شروع / کنسل ، تاخیر زمان را کنسل کنید.

قبل از تماس با خدمات و سرویس پس از فروش :

کنترل کنید که آیا خودتان قادر به رفع مشکل خواهید بود.
برنامه شستشو را دوباره شروع نمایید شاید مشکل رفع شده باشد.
اگر موفق به حل مشکل نشدید با مرکز خدمات طلایی نیکان برای ارائه خدمات، تماس حاصل نمایید.

! همواره از خدمات و سرویس افراد مجاز استفاده کنید.

اعلام نیاز به سرویس

اطلاعات ذیل را به اپراتور سرویس خدمات طلایی نیکان بدهید:

- شماره اشتراک
- مدل دستگاه
- نوع مشکلی که با آن مواجه هستید.

! دستگاه نباید توسط افراد غیر مجاز دستکاری گردد.

در صورت نقض موارد عنوان شده ، شرکت هیچگونه تعهدی را بر عهده نخواهد داشت.