

دفترچه راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی - خشک کن

آماده سازی لباسها ، ۱۱ و ۱۲	نصب دستگاه ، ۲ و ۳ و ۴
اقلام ویژه ، ۲	باز کردن بسته بندی دستگاه و تراز کردن آن ، ۲
توضیه های ایمنی و احتیاطهای اولیه ، ۱۳ و ۱۴	نصب آب و برق دستگاه ، ۲ و ۳
ایمنی عمومی ، ۱۳	اولین سیکل شستشو ، ۳
صرفه جویی در انرژی و توجهات زیست محیطی ، ۱۳ و ۱۴	مشخصات فنی ، ۴
تعمیر و نگهداری دستگاه ، ۱۵	توضیف ماشین لباسشویی - خشک کن ، ۵
قطع جریان برق یا جریان آب ، ۱۵	صفحه کنترل (پنل کنترل) ، ۵
تمیز کردن دستگاه ، ۱۵	چراغهای هشدار دهنده ، ۶
تمیز کردن محفظه مواد شوینده ، ۱۵	شروع به کار دستگاه و برنامه ها ، ۷ و ۸ و ۹
مراقبت از درب و محفظه استیل شستشوی لباسها ، ۱۵	بطور خلاصه: شروع به کار با یک برنامه ، ۷
تمیز کردن پمپ تخلیه ، ۱۵	جدول برنامه ها ، ۷ و ۸
کنترل شلنگ آب و رودی ، ۱۵	برنامه ویژه ، ۸
رفع مشکلات احتمالی ، ۱۶ و ۱۷	مصارف شخصی و مورد نیاز ، ۹ و ۱۰
سرویس دستگاه ، ۱۸	تنظیم سیکل خشک کن ، ۱۰
قبل از تماس با خدمات پس از فروش ، ۱۸	عملکردهای ویژه ، ۱۰
مرکز خدمات پس از فروش ایندزیت در سراسر کشور ، ۱۹	طبقه بندی لباسها ، ۱۰
	مواد شوینده و لباسها ، ۱۱ و ۱۲
	محفظه مواد شوینده ، ۱۱

ضمن تشکر از حسن سلیقه شما در انتخاب یکی از محصولات ایندزیت، جهت صرفه جویی در وقت خواهشمند است به نکات ذیل توجه فرمایید.

• پس از اطمینان از محل نصب دستگاه و وجود شیر آب سرد و مجرای خروج فاضلاب در فاصله حداقل ۳۰ متر

• مشترکین محترم ساکن تهران می توانند شماره اشتراک برچسب آبی رنگ و مدل دستگاه را از طریق پیام کوتاه شماره ۳۰۰۰۸۲۳۲ ارسال تا مقدمات نصب سریع دستگاه خود را فراهم نمایند.
مشترکین محترم شهرستانها با مراجعت به صفحه آخر این دفترچه راهنمای توانند، نزدیکترین نماینده مجاز را انتخاب و از خدمات طایی نیکان بهره مند گردند.

• در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات، مشترکین محترم در کل کشور می توانند از طریق پیام کوتاه فوق و یا شماره تلفن ۰۰۰۰۸۲۳۲-۰۱ با دفتر مرکزی خدمات طایی نیکان تماس حاصل نمایند.


مدیریت سرویس و خدمات

نصب دستگاه

توجه : جهت دریافت کارت گارانتی و استفاده از خدمات طایی نیکان ، نصب و راه اندازی دستگاه باید فقط توسط نماینده مجاز این هرکت انجام پذیرد و این اطلاعات فقط جهت راهنمایی هر چه بهتر می باشد.


دستگاه باید تا حدی تراز باشد که زاویه آن از ۲ درجه بیشتر نباشد.

ترازگردن صحیح دستگاه سبب می گردد که در موقع کار دستگاه ثابت بوده و هیچگونه لرزش و مصدای اضافی نداشته باشد اگر دستگاه را روی فرش یا موکت قرار می دهید پایه ها را به نحوی تنظیم نمایید که از امکان جریان هوا در زیر دستگاه اطمینان حاصل گردد.

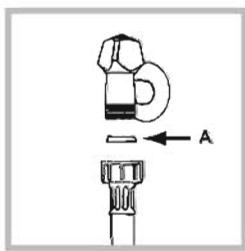

نسب آب و برق دستگاه
نسب هلنگ آب ورودی
۱- قبل از نصب دستگاه،
شیر آب سرد را باز کنید
تا رسوبهای احتمالی
داخل لوله آب از آن
خارج شده و آب شفاف
جریان یابد سپس با

توجه به هنگام نصب دستگاه آب بدبختی A را داخل انتهای شلنگ قرار داده و بوسیله پیچاندن به شیر آب سرد (بارزوه ۳/۴ گز) وصل کنید.

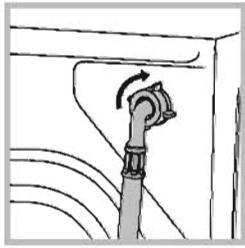

۲- انتهای دیگر هلنگ را
به پشت دستگاه وصل
کنید. این عمل با
پیچاندن انتهای هلنگ
به مدخل ورودی آب
پشت دستگاه، در قسمت
سرد دستگاه، در قسمت
پشت و در گوشه بالای

سمت راست دستگاه انجام می شود.
۳- از عدم پیچیدگی و انسداد شلنگی که نصب
گرده اید اطمینان حاصل کنید.

۱) فشار آب شیر باید در دامنه گفته شده در جدول
اطلاعات فنی باشد .

۱) اگر شلنگ آب دارای طول کافی نمی باشد (طول شلنگ

با توجه به اطلاعات مهم و اساسی موجود در این دفترچه شامل نصب ، نحوه استفاده و نکات ایمنی ، لطفاً با دقت کامل دفترچه را مطالعه نمایید.

بازگردن پسته بددی دستگاه و حراز کردن آن
۱- پسته بددی دستگاه را باز کنید .

۲- کنترل کنید که دستگاه در طی حمل و نقل آسیب
نديده باشد ، در صورت مشاهده آسیب دیدگی با
فروشنده دستگاه یا مرکز سرويس و خدمات تعاس
بگيريد .

۳- پیچ های نگهدارنده
و واشر های مربوطه را که
در قسمت پشت دستگاه
قرار دارند (با توجه به هنگام)
باز کنید .


توجه : در مدل های WDXL
پیچ نگهدارنده در پشت دستگاه می باشد .

۴- قسمتهای بازمانده را با دریوش پلاستیکی بیندید .
۵- برای بستن سوراخ پیچ هایی که باز گرده اید از
دربوشهای موجود ، که در قسمت پائین و سمت راست
پشت دستگاه قرار دارند استفاده کنید .

۶- همه قطعات را نگهداری کنید : شما به این قطعات
نياز خواهيد داشت .
توجه داشته باشید که قطعات پسته بندی را از
دسترس کودکان دور نگهداريد .

۱- ماشین لباسشویی را روی یک سطح مناف و محکم
قرار دهيد . توجه داشته باشید که دستگاه به مبل ،
کابینت ، دیوار یا سایر وسایل تکیه نداشته باشد .

۲- اگر سطح زیر دستگاه
کاملاً مناف نباشد
می توانید با باز یا سفت
کردن پایه های جلو
دستگاه ، (با توجه به هنگام)
آن را تراز نمایید .
توجه داشته باشید که

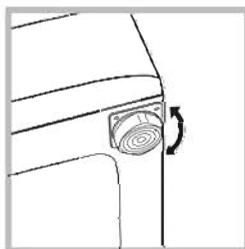

نصب دستگاه

کوتاه است) با خدمات پس از فروش تماس حاصل - پریز برق با دو شاخه برق دستگاه سازگار باشد بر غیراینصورت یا پریز و یا دو شاخه باید تعویض گردد.

۱ دستگاه ماهیین لباسشویی، هرگز در محیط خارج از منزل و فضای آزاد نصب نشود، حتی اگر آن فضا مسقف باشد (مانند بالکن یا تراس) چون در معرض هوا و باران بودن ضمن آسیب به دستگاه می تواند بسیار خطرناک باشد.

۲ ابخاری داشته باشید بعد از نصب دستگاه، پریز برق باید در دسترس باشد.



۳ از سیم رابط یا سه راهی برق استفاده نکنید.
۴ سیم برق دستگاه هرگز نباید دارای خم یا له شدگی باشد.

۵ اسیم برق دستگاه فقط باید توسط متخصصین خدمات پس از فروش تعویض گردد.

توجه: لطفاً موارد قید شده جویت نصب دستگاه را بعد از نصب، پرسی نمایید و در صورت وجود مغایری، با مرکز سرویس و خدمات مربوطه تعاض حاصل نمایید.

اولین سیکل شستشو
پس از نصب، یک بار دستگاه را بدون لباس با مواد شوینده و در دمای ۹۰ درجه بدون استفاده از برنامه شستشوی اولیه روشن نمایید.

نصب لوله فاضلاب دستگاه
شلنگ خروجی فاضلاب
دستگاه را بدون اینکه خم شود به فاضلاب یا لوله فاضلاب داخل دیوار که از کف زمین ۶۵ تا ۱۰۰ سانتی متر فاصله دارد وصل کنید.

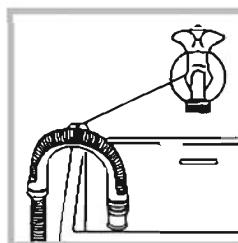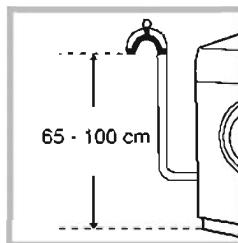

به عنوان راه حل دوم
می توانید انتهای لوله فاضلاب را داخل یک نشت یا سینک ظرفشویی نیز قرار دهید، ولی دقت داشته باشید که اوله فاضلاب بوسیله شیر آب مهار گردد، در ضمن انتهای لوله فاضلاب باید در موقعیتی باشد که در موقع تخلیه فاضلاب دستگاه، زیر آب (فاضلاب) نرود.

اتوصیه م عدم استفاده از شلنگ اضافی برای افزایش طول شلنگ فاضلاب دستگاه می باشد.
ولی در مواردی که چاره دیگری نیست، شلنگ اضافه شده باید دارای قطری برابر با شلنگ فاضلاب اصلی دستگاه باشد و طول آن از ۱۵ سانتی متر تجاوز نکند.

نصب برق دستگاه
قبل از اینکه دو شاخه دستگاه را به برق متصل نمایید از موارد ذیل اطمینان حاصل کنید:
- پریز برق دارای اتصال ارت بوده و مطابق با برق مورد نیاز دستگاه باشد.
- پریز برق قادر به تحمل حداکثر توان مورد نیاز دستگاه باشد این توان در جدول مشخصات فنی آمده است.
- ولتاژ برق مطابق با ولتاژ موردنیاز دستگاه باشد (با توجه به جدول مشخصات فنی).


نصب دستگاه

مشخصات فنی	
WIDL	مدل
WIDXL	
WIDXXL	
ارتفاع متر سانتی متر	عرض متر سانتی متر
۵۹/۵	۸۵
۵۲/۵ الی ۵۳/۵	۵۲/۵ سانتی متر
ابعاد دستگاه	
ظرفیت ۵ کیلوگرم	
WIDL	
۶ کیلوگرم	
WIDXL	
۷ کیلوگرم	
WIDXXL	
بر اساس استاندارد ایتالیا و کلاس A+ انرژی و مصرف آب	
برق	به برجسب اطلاعات درج شده بر روی دستگاه مراجعه کنید.
آب	(10 bar) 1 MPa حداکثر فشار (۰/۵ bar) ۰/۰۵ MPa ۳۶ لیتر WIDL ۵۳ لیتر WIDXL ۵۴ لیتر WIDXXL
سرعت خشک کن	با استفاده از اعداد بکار رفته در مدل دستگاه من توان حداکثر سرعت خشک کن دورانی را محاسبه کرد، بدین صورت که اگر اعداد بکار رفته در مدل دستگاه دو رفعی بود عدد اول و اگر سه رفعی بود دو عدد اول را در عدد ۱۰۰ ضرب کرده و حداکثر سرعت خشک کن دورانی را محاسبه کرد.
برنامه های کنترلی	شنستشو: برنامه ۲ دفعه ۰ درجه سانتی گراد استفاده با بار (باس) حداکثر ظرفیت دستگاه خشک کن: اولین سیکل خشک کن با بار ۱ و ۲ کیلوگرم بوسیله انتخاب ۴۵ دقیقه زمان دستگاه با توجه به دستور العمل
	خشک کن اجرا می شود دومین سیکل خشک کن با حداکثر ظرفیت خشک کن بوسیله تنظیم تایмер خشک کن روی تا اجرا می شود.
	این دستگاه دارای استانداردهای اتحادیه اروپا می باشد.



توصیف ماشین لباسشویی - خشک کن

صفحه کنترل

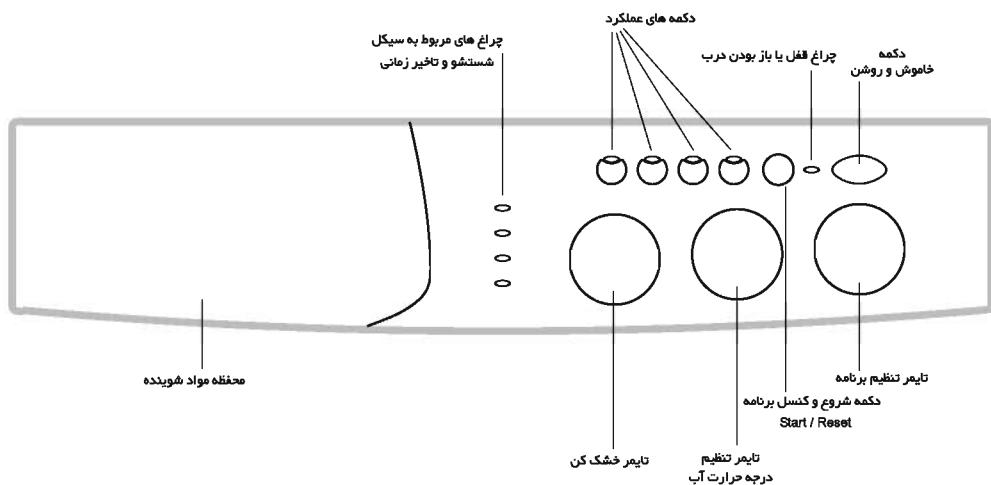

محفظه مواد شوینده : برای ریختن مواد شوینده و حرارت آب یا سیکل شستشو با آب سرد . نرم کننده

دکمه شروع و شروع مجدد : برای شروع یک برنامه یا خارج شدن از یک برنامه تنظیم شده اشتباه، یا برنامه‌ای که مورد نظر نیست .

چراغ قفل یا باز بودن درب دستگاه : برای دانستن اینکه دستگاه ماشین لباسشویی روشن است و اینکه درب آن رامی توانیم باز نمائیم یا خیر .

دکمه روشن و خاموش : برای روشن و خاموش کردن دستگاه .

تایمر تنظیم برنامه : برای انتخاب برنامه شستشوی موردنظر، تایمر تنظیم برنامه در طی هر سیکل شستشوی در محل مشخصی تا پایان سیکل مذبور باقی می ماند.

چراغ های مربوط به سیکل شستشو : برای دانستن اینکه سیکل شستشو در چه مرحله ای می باشد .

اگر دستگاه برای شستشو با تغییر زمانی تنظیم شده باشد، تایمر دستگاه، زمان طی شده تا شروع بکار دستگاه را نشان می دهد .

تایمر خشک کن : برای تنظیم سیکل خشک کن

دکمه های عملکرد ویژه : این دکمه ها برای انتخاب عملکرد مورد نظر می باشند هر یک از آنها در صورت انتخاب، در حالت روشن خواهد بود .

تایمر تنظیم درجه حرارت آب : برای تنظیم درجه

توصیف ماشین لباسشویی - خشک کن

مراحل مختلف سیکل هسته‌هو :

در طی سیکل شستشو، چراغها به تدریج روشن شده و مرحله در حال انجام را مشخص می‌نمایند.

شستشو/شستشوی اولیه

آب هویی

سیکل چرخش

خشک کن

توجه : در طی سیکل خشک کن دستگاه، چراغ مربوط به سیکل چرخش روشن خواهد بود.

هنگامی که سیکل خشک کن کامل شد، چراغ هشدار دهنده مربوطه شروع به چشمک زدن خواهد نمود و نشان می‌دهد که تایمر خشک کن باید با نقطه اولیه ۰ تنظیم شود.

دکمه‌های عملکرد ویژه

این دکمه‌ها نیز مانند چراغهای مربوط به سیکل شستشو عمل می‌کنند و قتن عملکرد ویژه مورد نظر، انتخاب می‌شود و همین مربوط روشن می‌شود.

اگر عملکرد انتخاب شده با تنظیم برنامه شستشو و سازگار نباشد، شروع به چشمک زدن کرده و عملکرد مورد نظر انجام نمی‌شود. توجه داشته باشید که دستگاه قادر به کار همزمان با انتخاب دو دکمه عملکرد ویژه ناسازگار نیست.

اگر قبل از تکمیل کار عملکرد انتخاب شده اولی، انتخاب دیگری صورت پذیرد (دکمه عملکرد انتخاب شود) که با عملکرد ویژه قبلی ناسازگار باشد ماموریت اول دستگاه لغو شده و سیکل ماموریت ویژه جدید شروع می‌شود.

چراغهای هشدار دهنده

این چراغها اطلاعات مهندسی را به ما می‌دهند که عبارتند از :

تنظیم یک برنامه با تغییر

اگر عملکرد ویژه تغییر، فعال شده باشد، وقتی که برنامه شروع می‌شود چراغ مربوط به تنظیم تغییر شروع به چشمک زدن می‌کند.

۲ ساعت

۴ ساعت

۶ ساعت

۹ ساعت

با گذشت زمان، چراغ مربوط به تغییر باقی مانده برای شروع بکار دستگاه شروع به چشمک زدن می‌کند.

۴ ساعت

۶ ساعت

۹ ساعت

وقتی که تغییر تنظیم شده سپری گردید، چراغ چشمک زن خاموش و دستگاه با برنامه تنظیم شده شروع بکار می‌کند.

این برنامه ویژه برای کارمندان و یا افرادی که مغلق کاری فراوانی دارند به عبارت سودمند و همچنین در کامپیوترهای برق موثر خواهد بود. به عنوان مثال ساعت ۱۵ شب با استفاده از تغییر ۶ ساعته، دستگاه طبق برنامه دلخواه تنظیم می‌شود و ساعت ۳ صبح شستشو آغاز می‌گردد.

چراغ قفل یا بازبودن درب دستگاه

اگر این چراغ روشن باشد، به این معنی است که درب دستگاه قفل شده تا بصورت تصادفی و یا اشتباعاً باز نشود. برای جلوگیری از هرگونه مشکل و آسیبی، مباید کنید تا چراغ به حالت چشمک زدن در بیاید آنگاه می‌توانید درب دستگاه را باز کنید.

اگر چراغ چشمک زدن قفل یا بازبودن درب دستگاه، به سرعت شروع به چشمک زدن نماید و حداقل یکی دیگر از چراغهای مربوط به سیکل شستشو در حال چشمک زدن باشد، به این معنی است که مشکلی برای دستگاه بوجود آمده و در این خصوص باید با خدمات طلبی نیکان تماس بگیرید.



شروع به کار دستگاه و برنامه ها

- بطور خلاصه : شروع به کار با یک برنامه**
- ۱- دستگاه را با فشار دادن دکمه (۱) روشن کنید.
 - ۲- درب دستگاه را باز کرده و لباسهای موردنظر را داخل مخزن دستگاه ببریزید ، سپس درب دستگاه را بیندید.
 - ۳- برنامه مورد نظر خود را انتخاب و تنظیم کنید .
 - ۴- دمای آب مورد نظر برای شستشو را تنظیم کنید .
 - ۵- سیکل خشک کن را در صورت لزوم تنظیم کنید.
 - ۶- محفظه مواد شوینده را باز و مواد شوینده و یا در صورت لزوم ، مواد نرم کننده را داخل محفظه ببریزید .
- ۷- دکمه شروع یا شروع مجدد را فشاردهید .**
- برای کنسل کردن برنامه انتخاب شده ، کافی است دکمه را حداقل برای ۲ ثانیه فشاردارد و نگهارید.
- ۸- وقتی برنامه شستشو پایان پذیرفت چراغ مربوط به قفل یا باز بودن درب دستگاه شروع به چشمک زدن می کند.**
- لباسهای شسته شده را از داخل دستگاه بیرون بیاورید و درب دستگاه را به حالت نیمه باز بگذارید تا مخزن دستگاه کاملاً خشک شود. دستگاه را با فشار دادن دکمه (۱) ، خاموش نمایید.

نوع پارچه و میزان کثیفی لباس	برنامه ها	درجات حرارت	مواد شوینده	زنگنه	زنگنه	زنگنه	زنگنه	زنگنه	زمان شستشو (دقیقه)	توضیحات مربوط به سیکل شستشو				
استاندارد														
لباسها و پارچه های خیلی کثیف سفید (ملحفه ، روپیزی و غیره)		۹۰°C	● ● ●	۱۳۵	۱۵۵	۱۳۵	(WIDXXL)	(WIDL)	(WIDXL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	شستشوی اولیه آبکشی ، سیکل شستشو سیکل
لباسها و پارچه های خیلی کثیف سفید (ملحفه ، روپیزی و غیره)		۹۰°C	● ● ●	۱۵۰	۱۵۰	۱۲۵	(WIDXXL)	(WIDL)	(WIDXL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	شستشو آبکشی سیکل چرخش در میان برنامه شستشو و چرخش نهایی
لباسها و پارچه های کثیف سفید و یا رنگ (با رنگهای پایدار)		۶۰°C	● ● ●	۱۴۰	۱۴۰	۱۱۰	(WIDXXL)	(WIDL)	(WIDXL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	شستشو آبکشی سیکل چرخش در میان برنامه شستشو و چرخش نهایی
لباسها و پارچه های کثیف سفید یا رنگی حساس		۴۰°C	● ● ●	۱۰۵	۱۲۵	۱۰۵	(WIDXXL)	(WIDL)	(WIDXL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	شستشو آبکشی سیکل چرخش در میان برنامه شستشو و چرخش نهایی
لباسها و پارچه های سفید نسبتاً کثیف یا رنگی حساس مانند پیراهنها یا زاکتها		۴۰°C	● ● ●	۷۰	۸۵	۷۰	(WIDXXL)	(WIDL)	(WIDXL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	شستشو آبکشی سیکل شستشو و چرخش نهایی در میان برنامه شستشو و چرخش نهایی
لباسها و پارچه های کثیف با رنگ حساس (کهنه بجه و ...)		۶۰°C	● ● ●	۷۵	۸۳	۷۵	(WIDXXL)	(WIDL)	(WIDXL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	با چرخش آرام دستگاه
لباسها و پارچه های کثیف با رنگ حساس (کهنه بجه و ...)		۴۰°C	● ● ●	۶۰	۷۰	۶۰	(WIDXXL)	(WIDL)	(WIDXL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	با سیکل شستشو آبکشی سیکل چرخش
لباسها و پارچه های پشمی		۴۰°C	● ● ●	۵۰	۵۰	۵۰	(WIDXXL)	(WIDL)	(WIDXL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	با سیکل شستشو آبکشی سیکل چرخش
لباسها و پارچه های خیلی کثیف حساس و ظرفی (پرده ها ، اپریشم ، ویسکوز و ...)		۳۰°C	● ● ●	۴۵	۴۵	۴۵	(WIDXXL)	(WIDL)	(WIDXL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	با سیکل خشک کردن
خشک کردن لباسهای نخی و پنبه ای														۷
خشک کردن آرام (حساس)														۸
زمان برای شما														
لباسها و پارچه های سفید کثیف با دارای رنگهای حساس		۶۰°C	● ● ●	۶۰	۶۰	۶۰	(WIDXXL)	(WIDL)	(WIDXL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	شستشو سیکل چرخش در میان برنامه شستشو و چرخش نهایی
لباسها و پارچه های دارای رنگهای حساس (انواع لباسهایی که سبنا کثیف هستند)		۴۰°C	● ● ●	۵۰	۴۰	۴۰	(WIDXXL)	(WIDL)	(WIDXL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	سیکل شستشو آبکشی با چرخش آرام دستگاه
لباسها و پارچه های دارای رنگهای حساس (انواع لباسهای که سبنا کثیف هستند)		۳۰°C	● ● ●	۳۰	۳۰	۳۰	(WIDXXL)	(WIDL)	(WIDXL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	سیکل شستشو آبکشی با چرخش آرام دستگاه
کفش ورزشی (ماکزیمم ۲ جفت)		۳۰°C	● ● ●	۵۰	۵۰	۵۰	(WIDXXL)	(WIDL)	(WIDXL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	شستشو با آب سرد (بدون مواد شوینده) سیکل شستشو آبکشی با چرخش آرام دستگاه
لباسهای ورزشی (گرمکن ، شورت ورزشی و ...)		۳۰°C	● ● ●	۶۰	۶۰	۶۰	(WIDXXL)	(WIDL)	(WIDXL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	(WIDDL)	سیکل شستشو آبکشی سیکل چرخش در میان برنامه شستشو و چرخش نهایی
 برنامه های کوچک														
آبکشی														سیکل آبکشی و چرخش
سیکل آبکشی (خارج کردن آب لباس) و خشک کن دورانی														سیکل آبکشی و چرخش
سیکل خشک کردن و تخلیه آب														سیکل خشک کردن و تخلیه آب

با توجه به هوشمند بودن دستگاه های ایندزیت، این احتمال وجود دارد که مدت زمان شستشو بر اثر عواملی از قبیل فشار آب سردی آب، کیفیت و مقدار مواد شوینده تغییر یابد.

شروع به کار دستگاه و برنامه ها

توجه :

در مدل های WIDL - WIDXL

- ۱- برای برنامه های شماره ۹ توصیه می شود که وزن لباسهای داخل دستگاه از $\frac{3}{5}$ کیلوگرم تجاوز نکند.
- ۲- برای برنامه شماره ۱۳ توصیه می شود که وزن لباسهای داخل دستگاه از ۲ کیلوگرم تجاوز نکند.
- ۳- اگر عملکرد ویژه ضد چروک انتخاب شده باشد ، (به بخش اتوی راحت مراجعه شود) کلیه اطلاعات در جداول موجود است.

در مدل WIDXXL

- ۱- برای برنامه شماره ۸ توصیه می شود که وزن لباس های داخل دستگاه از $\frac{3}{5}$ کیلوگرم تجاوز نکند.
- ۲- برای برنامه های شماره ۱۰ و ۱۳ توصیه می شود که وزن لباس های داخل دستگاه از ۲ کیلوگرم تجاوز نکند.
- ۳- برای عملکرد ویژه ضد چروک به بخش اتوی آسان مراجعه کنید کلیه اطلاعات در جدول موجود است.

برنامه ویژه

- برنامه روزانه (برنامه شماره ۱۱ برای مواد مصنوعی) برای شستشوی لباسهای کثیف و لباسهایی که بطور جدی کثیف نیستند و شستشو کوتاه مدت می باشد . این برنامه شستشو که فقط ۳۰ دقیقه بطول می انجامد به شما این امکان را میدهد که در مصرف انرژی صرفه جویی کنید .
- با تنظیم این برنامه ، (برنامه شماره ۱ با دمای شستشوی 30°C درجه سانتی گراد) شما خواهید توانست لباسهایی با جنسهای متفاوت را با هم بشوئید . (به جز لباسهای پشمی و ابریشمی) فقط توجه داشته باشید که در این برنامه وزن لباسهای ریخته شده داخل مخزن دستگاه باید از ۳ کیلوگرم تجاوز نکند .
- جهت این برنامه توصیه می شود از مواد شوینده مایع استفاده شود .

مصارف شخصی و مورد نیاز

WIDL

تو	لباس های آویزان گردی	لباس های داخل کمد	ملکریم میزان لباس kg	نوع لباس	نوع پارچه
۱۱۰	۱۴۰	۱۳۰	۲	نخ و کتانی	لباس‌ها با سایزهای مختلف
۱۱۰	۱۴۰	۱۳۰	۴	حوله	نخ
۷۰	۸۰	۹۰	۲/۵	تریبل و نخ	ملافه، تی‌هرت
۶۰	۹۰	۶۵	۱	اکرولیک	لباس زیر، جوراب و غیره
۶۰	۹۰	۶۵	۱	نایلون	روبالشی، جوراب‌شلواری، جوراب ساقه بلند و غیره

تنظیم سیکل خشک کن (WIDL - WIDXL)

تا یم خشک کن را بچرخانید تا به برنامه مورد نظر بررسی شد، در اینجا دو انتخاب وجود دارد:

A- مبنی بر زمان، از ۴۰ دقیقه تا ۱۵۰ دقیقه

B- مبنی بر درجه رطوبت لباسهای خشک

در این حالت لباسها با کمی رطوبت و آمده اتوکشی می‌باشند.

این حالت برای لباسهایی است که به اوتیاز ندارد (عند حوله و ریبودهای).

در این حالت لباسها کاملاً خشک و پس از کاهش دمای آن بوسیله جریان هوای آمده انتقال به داخل کمد می‌باشند.

توجه: چنانچه پس از پایان سیکل شستشو و وزن لباسهای شسته شده بیش از حد اکثر وزن لباس ذکر شده در جدول خشک کن باشد، لباسهای اضافی از دستگاه خارج و طبق برنامه جدول لباس‌ها در چند مرحله خشک می‌شوند.

WIDXL

تو	لباس های آویزان گردی	لباس های داخل کمد	ملکریم میزان لباس kg	نوع لباس	نوع پارچه
۱۶۰	۱۷۰	۱۸۰	۵	نخ و کتانی	لباس‌ها با سایزهای مختلف
۱۶۰	۱۷۰	۱۸۰	۴	حوله	نخ
۱۰۰	۱۱۰	۱۲۰	۳	تریبل و نخ	ملافه، تی‌هرت
۱۰۰	۱۱۰	۱۲۰	۲/۵	اکرولیک	لباس زیر، جوراب و غیره
۱۰۰	۱۱۰	۱۲۰	۲/۵	نایلون	روبالشی، جوراب‌شلواری، جوراب ساقه بلند و غیره

استفاده از خشک کن

تا یم تنظیم برنامه را بچرخانید و یکی از برنامه های ۷ و یا ۸ را انتخاب نمایید، سپس نوع برنامه مورد نظر را با استفاده از تایم خشک کن انتخاب کنید (با در نظر گرفتن جدول تنظیم سیکل خشک کن).

نکته مهم: در صورتیکه شما برنامه مخصوص پارچه پنبه‌ای را انتخاب کرده اید در طی سیکل خشک کن یک سیکل چرخش سریع نیز صورت می‌گیرد.

- برای لباسهای پنبه‌ای و نخ که زیر یک کیلوگرم هستند از این برنامه خشک کن که برای اینگونه لباسها طراحی شده است استفاده کنید.

عملکردهای ویژه

برای فعال کردن یک عملکرد ویژه:

۱- دکمه مورد نظر خود را با توجه به عملکرد مورد انتظار (با توجه به جدول زیر) فشار دهید.

۲- اگر چراغ دکمه انتخاب شده روشن شود به این معناست که عملکرد ویژه انتخاب شده فعال است.

توجه: اگر چراغ دکمه انتخاب شده به سرعت شروع به چشمک زدن نماید بدین معناست که عملکرد ویژه انتخاب شده با برنامه شستشوی تنظیم شده سازگاری ندارد.

مصارف شخصی و مورد نیاز

برنامه های شستشوی	قابل اجرا با	توضیحات	اثر عملکرد انتخاب شده	عملکرد ویژه
همه برنامه ها	دکمه را بطور متناسب فشار دهید تا جراغ مریبوط به تاخیر مورد نظر روشن گردد اگر ه بار دکمه را بطور متناسب فشار دهید دستگاه شستشوی با تاخیر غیر قابل می شود، وقتی دستگاه را روشن می کنید (با فشار دکمه start/reset) تاخیر شستشوی را در صورت تغییر فقط می توانید کاهش دهید .	دکمه را بطور متناسب فشار دهید تا جراغ مریبوط به تاخیر مورد نظر روشن گردد اگر ه بار دکمه را بطور متناسب فشار دهید دستگاه شستشوی با تاخیر غیر قابل می شود، وقتی دستگاه را روشن می کنید (با فشار دکمه start/reset) تاخیر شستشوی را در صورت تغییر فقط می توانید کاهش دهید .	تاخیر شروع به کار دستگاه برای شستشوی تا ۹ ساعت	تایمر تاخیر شستشوی
۶۰، ۵۰، ۴۰، ۳۰، ۱۰، ۹ و سیکل آب شویی	وقتی این عملکرد ویژه انتخاب می شود برنامه های شستشوی شماره ۴ و ۵ پایان خواهد یافت و دستگاه شروع به خسیدن لباسها نموده و جراغ مریبوط به سیکل آب شویی چشمک خواهد زد - برای به پایان رساندن سیکل، دکمه start/reset را فشار دهید - اگر می خواهید فقط سیکل آب کشی (خارج کردن آب لباسها) انجام شود کلید برنامه را روی شانز این تنظیم نموده و دکمه start/reset را فشار دهید برنامه شماره ۵ فقط در محل WIDXXL فعال می باشد.	وقتی این عملکرد ویژه انتخاب می شود برنامه های شستشوی شماره ۴ و ۵ پایان خواهد یافت و دستگاه شروع به خسیدن لباسها نموده و جراغ مریبوط به سیکل آب شویی چشمک خواهد زد - برای به پایان رساندن سیکل، دکمه start/reset را فشار دهید - اگر می خواهید فقط سیکل آب کشی (خارج کردن آب لباسها) انجام شود کلید برنامه را روی شانز این تنظیم نموده و دکمه start/reset را فشار دهید برنامه شماره ۵ فقط در محل WIDXXL فعال می باشد.	کاهش چروک لباس که مجرّد به انو کردن راحت می گردد	اتوی راحت
۱۰۱، ۱۳۰، ۱۲۰، ۹ و سیکل آب شویی	استفاده از این عملکرد ویژه در مواقعي که دستگاه پر از لباس است و یا مقدار زیادی مواد شوینده استفاده شده است نومیمه می شود.	استفاده از این عملکرد ویژه در مواقعي که دستگاه پر از لباس است و یا مقدار زیادی مواد شوینده استفاده شده است نومیمه می شود.	افزایش میزان آب شویی لباس	آب شویی اضافی
همه برنامه ها به جز شماره ۸، ۶، ۵ و خشک کن	با استفاده از این دکمه، سرعت خشک کن کاهش خواهد یافت و با سرعت $\frac{1}{3}$ سرعت نهایی خشک کن انجام خواهد شد.	با استفاده از این دکمه، سرعت خشک کن کاهش خواهد یافت و با سرعت $\frac{1}{3}$ سرعت نهایی خشک کن انجام خواهد شد.	کاهش سرعت چرش	

این دستگاه دارای کنترل داخلی هوشمند برای بارهای نا متوازن می باشد، که بار غیر متوازن و نامتعادل را شناسایی کند. برای حفاظت از دستگاه ممکن است سرعت چرش نهایی را کاهش دهد.

طبقه بندی لباس ها

لباس ها بر اساس رنگ و جنس طبقه بندی کنید و همه جیب ها را خالی نمایید. (دقت کنید که سکه، کاغذ، پول و اشیای کوچک داخل جیب ها باقی نماند) از محکم بودن دکمه های لباس اطمینان حاصل نمایید . از علائم موجود روی برچسب لباسها برای انتخاب یک برنامه شستشوی، (درجه حرارت لازم ، دور خشک کن مناسب و روش اتو کردن) استفاده نمایید .

سفیدکننده	سفیدکننده	اتو کردن	خشکشویی	خشک کن	
		استفاده از ماده سفیدکننده در آب سرد	اتو تا دمای ۲۰ درجه	خشکشویی با هرگونه ماده مناسب	دمای بالا
		ممنوعیت استفاده از ماده سفیدکننده	اتو تا دمای ۱۵ درجه	خشکشویی فقط با پرکاربرد بینزین الکل خالص	عدم استفاده از خشک کن
			اتو تا دمای ۱۱ درجه	خشکشویی با شعله فرا بخش	آویختن لباس بصورت افقی
			اتو کردن ممنوع	خشکشویی ممنوع	آویختن لباس بصورت عمودی
شستشوی با دست					آویختن لباس بوسیله چوب لباسی
غیرقابل شستشو با آب					

مواد شوینده و لباس ها

۳- محل ریختن مواد نرم کننده (حداکثر ۱۲۵ میلی لیتر).



پخش و توزیع مایع رختشویی
ما میزان مایع رختشویی بیان شده توسط تولید کننده
مایع رختشویی را توصیه می کنیم.

افزودن نرم کننده پارچه
میزان نرم کننده پارچه عنوان شده را در بخش
مربوطه بریزید. سعی کنید از حداکثر تجاوز نکند.

مرحله پیش شستشو (برنامه ۱)
چنانچه برنامه شماره ۱ را انتخاب می کنید پودر
شستشو را برای مرحله پیش شستشو در خانه
شماره ۱ و برای مرحله شستشوی اصلی در خانه
شماره ۲ اضافه کنید.

آماده سازی لباسها
لباسهای خود را به شرح ذیل طبقه بندی نمایید :
- نوع پارچه لباس: این عمل می تواند با استفاده
از مارک لباس (برچسب دوخته شده روی لباس) انجام
شود.
- رنگ لباس: لباسهای رنگی را از لباسهای سفید جدا
کنید.


جیب لباسها را خالی کرده، و دکمه های لباسها را
کنترل کنید تا احیاناً شل بباشد.

توجه داشته باشید، لباسهایی که داخل دستگاه
می ریزید از وزن مجاز تعیین شده به شرح ذیل تجاوز
نمایید. (مربوط به وزن لباس در حالت فشک می باشد)
پارچه های مقاوم: حداکثر ظرفیت دستگاه (جدول
مشخصات فنی)

پارچه هایی با الیاف مصنوعی: ملاکزیمم ۲/۵ کیلوگرم
پارچه های حساس و ظریف: ملاکزیمم ۲ کیلوگرم
پارچه های پشمی: ملاکزیمم ۱ کیلوگرم

محفظه مواد شوینده (WIDL - WIDXL) :

یک شستشوی خوب به مقدار مناسب مواد شوینده
نیز بستگی دارد. ریختن مواد شوینده بیش از حد لازم
نه تنها منجر به شستشوی بیشتر لباسها نمی شود بلکه
منجر به آگودگی محیط زیست می گردد.

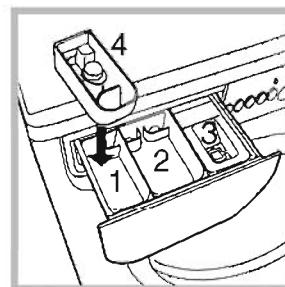

محفظه مواد شوینده
دستگاه را باز کنید
و مواد شوینده و
نرم کننده را به
شرح زیر داخل آن
بریزید .

خانه شماره یک: مواد شوینده برای شستشوی اولیه

(فقط پودر شوینده)
قبل از ریختن مواد شوینده در این خانه، محفظه شماره
۴ را (با توجه به شکل) خارج نمایید.

خانه شماره دو: مواد شوینده مورد نیاز برای سیکل
شستشو (بصورت پودر یا مایع)
مواد شوینده مایع باید بالا فاصله قبل از آغاز سیکل
شستشو داخل خانه شماره ۲ ریخته شوند.

خانه شماره سه: مواد افزودنی مثل نرم کننده لباس
و غیره
مواد نرم کننده نباید به اندازه ای ریخته شوند که از
شبکه داخل خانه شماره ۳ بالا بزند.
هرگز از مواد شوینده دستی بجای مواد شوینده
مخصوص ماشین استفاده نکنید زیرا این مواد کف
زیاد تولید می کنند.

محفظه مواد شوینده (WIDXXL) :

به جز مواد رختشویی طراحی شده برای دستگاه، همچو
نوع دیگری در کشو نریزید، چرا که به دستگاه آسیب
رسانده یا باعث مسدود شدن آن می شوند.

- ۱- محل ریختن مواد مخصوص شستشوی اولیه
حداکثر ۲۰۰ میلی لیتر پودر یا ۱۰۰ میلی لیتر مایع
رختشویی
- ۲- محل ریختن مواد مخصوص شستشوی اصلی
حداکثر ۴۰۰ میلی لیتر پودر یا ۲۰۰ میلی لیتر مایع
رختشویی

مواد شوینده و لباس ها

وزن لباسهای شما چقدر است؟

یک عدد ملافه ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

یک عدد روبالشی ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم

یک عدد رومیزی ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

یک عدد حوله حمام ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ گرم

یک عدد حوله دستشویی ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم

اقلام ویره

پرده ها : پرده ها را تا کرده و داخل روبالشی یا کیسه توری قرار دهید. آنها را با نصف ظرفیت دستگاه و بطور جداگانه شستشو نمائید.

کت ها و پادگیرها : اگر دارای آستر پرقو، یا مواد مشابه باشند می توان آنها را با ماشین لباسشویی شست.

لباسهارا پشت و رو کرده و دستگاه را حداقل به اندازه ۲ تا ۳ کیلوگرم پر کنید. سیکل آبکشی و چرخش ملایم را برای این لباسها، یک یا دو مرتبه تکرار نمائید.

پارچه های پشمی : برای حصول بهترین نتیجه برای شستشوی پارچه های پشمی از مواد شوینده ویره استفاده نموده و بیش از یک کیلوگرم لباس داخل مخزن دستگاه نریزید.

توصیه های ایمنی و احتیاطهای اولیه

- صرفه جویی در انرژی و توجهات زیست محیطی ! این دستگاه، براساس قوانین اجرایی ایمنی بین المللی طراحی و ساخته شده است.
- تکنولوژی دوست و سازگار با محیط زیست اطلاعات ذیل برای حفظ ایمنی شما مفید بوده و باید با دقیق خوانده شود .
- اگر می بینید که در حین شستشو آب کمی داخل دستگاه وجود دارد.
- این موضوع مرهون استفاده از آخرین تکنولوژی می باشد.
- دستگاه ماشین لباسشویی شما با کمتر از نصف آب مورد نیاز برای حصول بهترین شستشو، کار می کند: یک هدف دست یافتنی برای به جا آوردن الزامات زیست محیطی.
- ایمنی عمومی - این دستگاه، برای مصارف حرفه ای و غیرخانگی ساخته نشده است؛ لذا فقط باید برای مصارف خانگی مورد استفاده قرار گیرد.
- این دستگاه، فقط باید توسط بزرگسالان و با توجه به راهنمایی های این دفترچه راهنمایی مورد استفاده قرار گیرد.
- صرفه جویی در مواد شوینده با آب ، انرژی و زمان - برای جلوگیری از هدر دادن متابع، ماشین لباسشویی باید با ظرفیت کامل خود استفاده شود.
- استفاده از ظرفیت کامل دستگاه در مقایسه با دو بار استفاده از نصف ظرفیت دستگاه، بیش از ۵۰ درصد صرفه جویی انرژی را در بردارد.
- سیکل شستشوی اولیه یا پیش از شستشو ، فقط برای لباسهای بسیار کثیف ضروری می باشد.
- عدم استفاده از سیکل شستشوی اولیه، منجر به صرفه جویی در مواد شوینده؛ آب و زمان خواهد شد. همچنین صرف انرژی را نیز بین ۵ تا ۱۵ درصد کاهش می دهد.
- استفاده از مواد لک بر برای لباسهای لک شده، یا خیساندن آنها قبل از شستشو با ماشین، سبب خواهد شد که برای شستشو و زدودن لک لباسها، به شستشو با دمای بالا نیاز نباشد.
- استفاده از یک برنامه ثابت، با دمای شستشوی ۶۰ درجه سانتی گراد به جای ۹۰ درجه سانتی گراد، یا برنامه ای با دمای شستشوی ۴۰ درجه سانتی گراد، به جای ۶ درجه سانتی گراد، منجر به صرفه جویی ۵۰٪ از انرژی می باشد .
- برای شستشوی لباسها ، از مقدار صحیح مواد شوینده استفاده کنید.
- مقدار صحیح مواد شوینده بستگی به درجه سختی آب، کثیفی لباسها و مقدار لباسهای کثیف دارد ، برای جلوگیری از اتلاف و حفظ محیط زیست، فاضلاب خروجی باید قابل بازیافت باشد.
- یا دست و پای خیس خودداری نمایید .
- برای قطع برق دستگاه از پریز ، همواره دوشاخه برق را بپرسانید و از کشیدن کابل دستگاه برای این منظور خودداری کنید .
- از دست زدن به ماشین لباسشویی با پای بر همه ، یا دست و پای خیس خودداری نمایید .
- آب خروجی از دستگاه ممکن است بسیار گرم باشد، از دست زدن به آن خودداری نمایید .
- هرگز درب دستگاه را با زور باز نکنید، این عمل می تواند به خراب شدن مکانیزم قفل ایمنی درب دستگاه که برای جلوگیری از باز شدن تصادفی در حین شستشو طراحی شده است ، بیانجامد .
- در مواقعی که دستگاه بخوبی کار نمیکند، از دست زدن به قطعات داخلی دستگاه و تعییر آن تحت هر شرایطی اجتناب ورزید .
- همیشه هنگامی که دستگاه در حال کار کردن است، بچه ها را از دستگاه دور نگه دارید.
- درب ماشین لباسشویی در طی سیکل شستشو ، ممکن است بسیار گرم شود .
- برای جابجا کردن دستگاه، از دو یا سه نفر کمک بگیرید جایجایی دستگاه را با حداقل احتیاط انجام دهید . هرگز به تنها یک دستگاه را جابجا ننمایید زیرا بسیار سنگین است .
- قبل از ریختن لباسها به درون مخزن ماشین لباسشویی ، از خالی بودن مخزن شستشو اطمینان حاصل نمایید .

توصیه های ایمنی و احتیاطهای اولیه

مواد شوینده از اجزایی تشکیل شده اند که موازن به طبیعی محیط زیست را بهم می زنند.
بعلاوه تا حد امکان، از بکار بردن مواد نرم کننده پارچه پرهیز نمایید.


- اگر زمان استفاده شما از ماشین لباسشویی از غروب آفتاب تا ساعتهای اولیه صبح روز بعد است با استفاده از تایمر تأخیر دستگاه می توانید از مصرف برق در ساعتی از روز که مصرف برق زیاد و بار شبکه حداکثر است اجتناب نمایید.

- اگر لباسهای شما باید بوسیله خشک کن، خشک شوند از سرعت بالای چرخش دستگاه استفاده نمایید.
به حداقل رساندن آب موجود در لباسها، سبب صرفه جویی در زمان و انرژی فرآیند خشک کردن خواهد شد.


تعمیر و نگهداری دستگاه

ا برای خارج نمودن اجسام فوق، مطمئن شوید که سیکل شستشو تمام و دوشاخه از پریز برق جدا شده باشد.

برای دسترسی به پیش محفظه :

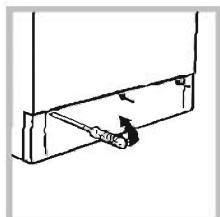

۱- به کمک یک آچار یا پیچ گوشته مناسب، روکش جلویی والع در قسمت پایین ملشین لباسشویی را باز کنید.

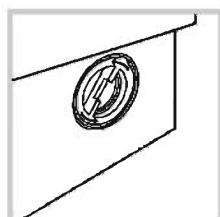

۲- در پوش محفظه را مطابق شکل و برخلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. در این حالت مقداری آب از این قسمت خارج خواهد شد که امری طبیعی است.

س- قسمتهاي داخلی محفظه را تمیز کنید.

۴- در پوش را در جای خود قرار داده و در جهت موافق عقربه های ساعت بچرخانید تا کاملا در جای خود قرار گیرد.

۵- روکش قسمت جلویی را مجددا در جای خود قرار داده، و پیچهای آنرا محکم کنید. (دلت کنید که روکش به درستی در جای خود قرار داده شود)

کنترل شلنگ آب ورودی
حداقل سالی یکبار، شلنگ آب ورودی به دستگاه را کنترل نمایید و در صورت وجود ترک در روی شلنگ سریعاً نسبت به تعمیر آن اقدام نمایید.

زیرا طی انجام سیکل شستشو فشار آب زیاد بوده و در صورت وجود ترک، امکان پارگی آن وجود دارد.

۶- هرگز از شلنگهای مستعمل استفاده نکنید.

قطع جریان برق یا جریان آب


- شیر آب دستگاه را بعد از هر بار استفاده ببندید. این کار اختلال آسیب دیدن سیستم آب دستگاه را محدود نموده و مانع از نشت آب می گردد.

- در هنگام تمیز کردن دستگاه، یا تعمیر آن حتماً جریان برق را قطع کنید (دوشهاد را از پریز بکنید).

تمیز کردن دستگاه

قسمتهاي خارجي و قطعات لاستیکی دستگاه را، می توانید با استفاده از یک تکه پارچه نرم، و کمی آب صابون و لرم، تمیز کنید هرگز از حلals و شوینده های قوی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

تمیز کردن محفظه مواد شوینده
محفظه مواد شوینده را به طرف پیرون بکشید و از محل خود جدا سازید.
(مانند هکل)

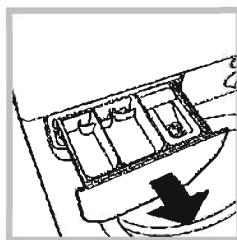

سپس آنرا با فشار آب بشویند این عمل را تا تعمیر شدن محفظه تکرار کنید.

در این مدل ها دو نوع محفظه وجود دارد که یکی به صورت کشویی (تصویر A) و دیگری به صورت کشویی با فشار دادن اهرم داخلی (تصویر B) از محل مربوط به آن جدا می گردد.

مراقبت از درب و محفظه استیل شستشوی لباسها به منظور محافظت از درب دستگاه و مخزن شستشو و همچنین جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع در محیط، همواره درب محفظه شستشو را یمیه باز بگذارید.

تمیز کردن پنبه تخلیه
هاشیین لباسشویی دارای یک پمپ می باشد که احتیاجی به تعمیر و نگهداری ندارد. ساختهای پمپ به گونه ای طراحی شده است که در صورت وجود اجسام ریز خارجی (مانند سکه یا حکمه) در داخل دستگاه به آن آسیبی نرساند و در قسمت پیش محفظه در قسمت پایین محفظه پمپ جمع گردد.

رفع مشکلات احتمالی

چنانچه ماشین لباسشویی کارکرد خوبی نداشت قبل از تماس با خدمات طایی نیکان موارد احتمالی ذیل را کنترل کنید.

علت احتمالی / راه حل

- دوشاخه دستگاه به پریز وصل نیست، یا بدرستی و به طور کامل داخل پریز برق فرو نرفته است.
- یک نقص برقی وجود دارد.

مشکل

ماشین لباسشویی روش نمی شود.

- درب ماشین به درستی بسته نشده است.
- دکمه (I) فشار داده نشده است.
- دکمه START/PAUSE فشار داده نشده است.
- شیر آب بسته است.
- دکمه تأخیر زمان شستشو فعال است.

سیکل شستشو آغاز نمی شود.

- شلنگ ورودی آب به شیر وصل نیست.
- شلنگ آب ورودی مسدود شده است.
- شیر آب بسته است.
- آب قطع است.
- فشار آب ورودی کافی نیست.
- دکمه START/PAUSE فشار داده نشده است.

آب به داخل ماشین لباسشویی نمی آید.

- شلنگ تخلیه در فاصله ۱۰۰-۶۵ سانتی متری از سطح زمین، قرار نگرفته است.

منعاید.

- انتهای شلنگ تخلیه درون آب قرار دارد.
- لوله کشی فاضلاب ساختمان فاقد سیستم ونت است.
چنانچه بعد از کنترل وجود سیستم ونت، این مشکل همچنان وجود داشت، با خدمات طایی نیکان تماس بگیرید، یا اگر در طبقات فوکانی ساختمان زندگی می کنید، این مشکل می تواند به علت گرفتگی لوله فاضلاب باشد. برای جلوگیری از این مشکل می توانید از شیرهای یکطرفه مخصوص استفاده کنید.

ماشین لباسشویی آبکشی یا چرخش نمی کند.

- برنامه شستشو برای آبکشی تنظیم نشده است:
بعضی از برنامه های شستشو فاقد مرحله آبکشی می باشند و مرحله آبکشی می باشد پس از اتمام برنامه اصلی بصورت دستی تنظیم گردد.
- دکمه (اتوکشی راحت) فعال است: برای تکمیل برنامه شستشو دکمه START/RESET را فشار دهید.
- شلنگ تخلیه مسدود است.
- کanal تخلیه مسدود است.

رفع مشکلات احتمالی

علت احتمالی / راه حل

مشکل

لرزش ماشین لباسشویی در حین سیکل چرخش زیاد
از نصب دستگاه آزاد نشده است (هنوز قفل است) .

- ماشین لباسشویی تراز نیست .

- ماشین لباسشویی بیش از اندازه به دیوار و یا
کابینت های کناری نزدیک است .

- نامتوازن یا نامتعادل بودن لباس ها

- شلنگ آب بدرستی آب بندی نشده است .

- محفظه مواد شوینده مسدود است .

- شلنگ تخلیه دستگاه به نحو مناسبی آب بندی نشده
است .

ماشین لباسشویی نشتی دارد .

چراغ باز یا بسته بودن درب دستگاه با سرعت چشمک
می زند و یکی دیگر از چراغهای مربوط به سیکل
شستشو نیز رفتار مشابهی دارد .

- مواد شوینده بیش از مقدار نیاز استفاده شده
است .

داخل ماشین لباسشویی کف بیش از حد وجود دارد .

- از مواد شوینده نامناسب استفاده شده است مواد
شوینده مخصوص ماشین لباسشویی معمولاً با عنایتی
نظیر مواد شوینده مخصوص ماشین لباسشویی و یا
مواد شوینده مخصوص شستشو با دست و ماشین و
موارد نظیر آن مشخص می گردند .

سرویس دستگاه

قبل از تماس با خدمات و سرویس پس از فروش :

کنترل کنید که آیا خودتان قادر به رفع مشکل خواهد بود.

برنامه شستشو را دوباره شروع نمایید شاید مشکل رفع شده باشد.

اگر موفق به حل مشکل نشیدید با مرکز خدمات طلایی نیکان برای ارائه خدمات، تماس حاصل نمایید.

ا همواره از خدمات و سرویس افراد مجاز استفاده کنید.

اعلام نیاز به سرویس

اطلاعات ذیل را به اپراتور سرویس خدمات طلایی نیکان بدهید:

- شماره اشتراک
- مدل دستگاه
- نوع مشکلی که با آن مواجه هستید.

ا دستگاه نباید توسط افراد غیر مجاز دستکاری گردد.

در صورت نقض موارد عنوان شده ، شرکت هیچگونه تعهدی را بر عهده نخواهد داشت.