

دفترچه راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی

آماده سازی لباسها ، ۹	نصب دستگاه ۲ و ۳
اقلام ویژه ، ۱۰	باز کردن بسته بندی دستگاه و تراز کردن آن ، ۲
توصیه های ایمنی و احتیاطهای اولیه ، ۱۰ و ۱۱	نصب آب و برق دستگاه ۲ و ۳
ایمنی عمومی ، ۱۰	اولین سیکل شستشو ، ۳
صرفه جویی در انرژی و توجهات زیست محیطی ، ۱۱	مشخصات فنی ، ۳
تعییر و نگهداری دستگاه ، ۱۲	توصیف ماشین لباسشویی ۳ و ۵
قطع جریان برق یا جریان آب ، ۱۲	صفحه کنترل (پنل کنترل) ، ۴
تعییز کردن دستگاه ، ۱۲	چراغهای هشدار دهنده ، ۵
تمیر کردن محفظه مواد شوینده ، ۱۲	شروع به کار دستگاه و برنامه ها ، ۶ و ۷
مراقبت از درب و محفظه استیل شستشوی لباسها ، ۱۲	بطور خلاصه: شروع به کار با یک برنامه ، ۶
تعییز کردن پمپ تخلیه ، ۱۲	جدول برنامه ها ، ۶
کنترل شلنگ آب و رودی ، ۱۲	مصارف شخصی و مورد نیاز ، ۸
رفع مشکلات احتمالی ، ۱۳ و ۱۴	تنظیم دمای آب شستشو ، ۸
سرویس دستگاه ، ۱۵	تنظیم سرعت چرخش دستگاه ، ۸
قبل از تماس با خدمات پس از فروش ، ۱۵	عملکردهای ویژه ، ۸
مرکز خدمات مشتریان ایندزیت در سراسر کشور ، ۱۶	مواد شوینده و لباسها ، ۹
	محفظه مواد شوینده ، ۹
	سیکل سفید شویی ، ۹

ضمن تشکر از حسن سلیقه شما در انتخاب یکی از محصولات ایندزیت، جهت صرفه جویی در وقت خواهشمند است به نکات ذیل توجه فرمایید.

• پس از اطمینان از محل نصب دستگاه و وجود شیر آب سرد و مجرای خروج فاضلاب در فاصله حداقل ۳۰ متر

• مشترکین محترم ساکن تهران می توانند شماره اشتراک برچسب آبی رنگ و مدل دستگاه را از طریق پیام کوتاه شماره ۳۰۰۰۸۲۳۲ ارسال تا مقدمات نصب سریع دستگاه خود را فراهم نمایند.
مشترکین محترم شهرستان ها با مراجعه به صفحه آخر این دفترچه راهنمای توانند، نزدیکترین نماینده مجاز را انتخاب و از خدمات طایی نیکان بوره مند گردند.

• در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات، مشترکین محترم در کل کشور می توانند از طریق پیام کوتاه فوق و یا شماره تلفن ۰۲۱-۸۲۳۲ با دفتر مرکزی خدمات طایی نیکان تماس حاصل نمایند.
مدیریت سرویس و خدمات

نصب دستگاه

توجه: جهت دریافت کارت گارانتی و استفاده از خدمات طایی نیکان، نصب و راه اندازی دستگاه باید فقط توسط نماینده مجاز این شرکت انجام پذیرد و این اطلاعات فقط جهت راهنمایی هر چه بهتر می باشد.

با توجه به اطلاعات مهم و اساسی موجود در این دفترچه شامل نصب، نحوه استفاده و نکات ایمنی، لطفاً اضافی نداشته باشد اگر دستگاه را روی فرش یا موکت قرار می دهید پایه هارا به نحوی تنظیم نمایید که از امکان جریان هوای زیر دستگاه اطمینان حاصل ننمایید.

بازکردن بسته بندی دستگاه و تراز کردن آن
بازکردن بسته بندی
۱- بسته بندی دستگاه را باز کنید.

۲- کنترل کنید که دستگاه در طی حمل و نقل آسیب ندیده باشد، در صورت مشاهده آسیب دیدگی با فروشنده دستگاه یا مرکز سرویس و خدمات تماس بگیرید.


۳- سه عدد پیچ محافظ و واشر لاستیکی و فضا پرکن های مربوطه را که در قسمت پشت دستگاه قرار دارند (با توجه به شکل) باز کنید.

۴- قسمتهای بازمانده را با دریوش پلاستیکی بیندید.
۵- برای بستن سوراخ پیچ هایی که باز کردید از دریوشهای موجود، که در قسمت پائین و سمت راست پشت دستگاه قرار دارد استفاده کنید.


۶- همه قطعات را نگهداری کنید: شما به این قطعات نیاز خواهید داشت.
توجه داشته باشید که مواد بسته بندی اسباب بازی نیستند.

۱- ماشین لباسشویی را روی یک سطح مناف و محکم قرار دهید. توجه داشته باشید که دستگاه به مبل، کابینت، دیوار یا سایر وسایل تکیه نداشته باشد.

۲- اگر سطح زیر دستگاه کامل انساف نباشد می توانید با باز یا سفت کردن پایه های جلو دستگاه، (با توجه به شکل) آن را تراز نمایید توجه داشته باشید که دستگاه باید تاحدی تراز باشد که زاویه آن از ۲ درجه بیشتر نباشد.

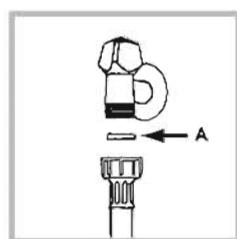

- نصب آب و برق دستگاه
نصب شلنگ آب و روغنی
۱- قبل از نصب دستگاه، شیر آب سرد را باز کنید تا رسوبهای احتمالی داخل لووله آب از آن خارج شده و آب شفاف جریان یابد سپس با توجه به همکل، واشر آبندی A را داخل انتهای شلنگ قرار داده و بوسیله پیچاندن به شیر آب سرد (با رزو ۳/۴ کن) وصل کنید.

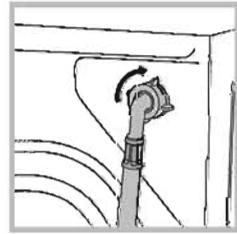


- ۲- انتهای دیگر شلنگ را به پشت دستگاه وصل کنید. این عمل با پیچاندن انتهای شلنگ به محل ورودی آب سرد دستگاه، در قسمت پشت دستگاه و در گوشه بالای سمت راست دستگاه انجام می شود.

- ۳- از عدم پیچیدگی و انسداد شلنگی که نصب کرده اید اطمینان حاصل کنید

- ۴- فشار آب شیر باید در دامنه گفته شده در جدول اطلاعات فنی باشد.

- ۱- اگر شلنگ آب دارای طول کافی نمی باشد (مول شلنگ کوتاه است) با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.

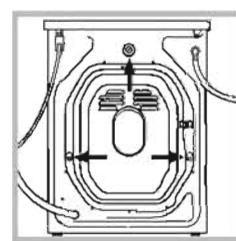


نصب دستگاه

ا از سیم رابط یا سه راهی برق استفاده نکنید.
ا سیم برق دستگاه هرگز باید دارای خم شدگی یا
له شدگی باشد.


ا سیم برق دستگاه فقط باید توسط متخصصین خدمات
پس از فروش تعویض گردد.

توجه، کهنه‌ای در صورت نقص موارد متوان شده
هیچگونه مسئولیتی را بر مهده نخواهد داشت.

اولین سیکل شستشو
وقتی که دستگاه نصب شد و قبل از اینکه برای
اولین بار از آن استفاده کنید، یکبار آن را با مواد
شوینده و روی دهای آب ۹ درجه سانتی گراد بدون
شستشوی اولیه تنظیم کرده و بدون اینکه لباس
داخل دستگاه ببریزید، روش کنید.

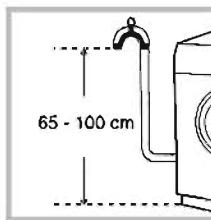

نصب لوله فاضلاب دستگاه
شنلگ خروجی پس‌آب (فاضلاب)
دستگاه را بدون اینکه خم
شود به فاضلاب یا لوله
فاضلاب داخل دیوار که از کف
زمین ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی متر
فاصله دارد ومل کنید.

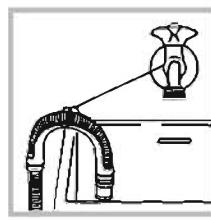

به عنوان راه حل دوم
می‌توانید انتهای لوله فاضلاب
را داخل یک تشت یا سینک
ظرفشویی نیز قرار دهید،
ولی دقت داشته باشید که
لوله فاضلاب بوسیله شیر آب
مهار گردد، در ضمن انتهای لوله فاضلاب باید در موقعیتی
باشد که در موقع تخلیه پس‌آب دستگاه، زیر آب (پس‌آب)
نرود.

ا توصیه‌ها عدم استفاده از شلنگ اضافی برای افزایش
طول شلنگ فاضلاب دستگاه می‌باشد.
ولی در مواردی که چاره دیگری نیست، شلنگ اضافه
شده باید دارای قطر برابر با شلنگ فاضلاب اصلی
دستگاه باشد و طول آن از ۱۵۰ سانتی متر تجاوز نکند.

نصب برق دستگاه

قبل از اینکه دوشاخه دستگاه را به برق بزنید از
موارد ذیل اطمینان حاصل کنید:

- پریز برق دارای اتصال ارت بوده و مطابق با برق
مورد نیاز دستگاه باشد.

- پریز برق قادر به تحمل ماکزیمم توان مورد نیاز دستگاه
باشد این توان در جدول مشخصات فنی آمده است.

- ولتاژ برق مطابق و لوتاز موردنیاز دستگاه باشد (با توجه
به جدول مشخصات فنی).

- پریز برق با دوشاخه برق دستگاه سازگار باشد، در
غیراینصورت یا پریز و یا دوشاخه باید تعویض گردد.


ا دستگاه ماشین لباسشویی را باید در محیط بیرون از
منزل نصب کنید حتی اگر مکان مورد نظر، در بالای
دستگاه دارای سقف باشد. در معرف باران یا طوفان
قرار دادن دستگاه می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

ا بخار داشته باشید بعد از نصب دستگاه، پریز برق
باید در دسترس باشد.

مشخصات فنی	
ارتفاع ۶۹/۵ سانتی متر	ارتفاع دستگاه
ارتفاع ۵ سانتی متر	عمق ۵۳/۵ - ۵۷/۵ سانتی متر
۵ کیلوگرم	قریبیت
بر اساس استاندارد ایتالیا و کللس A+ آذری و معرف آب	
ولتاژ ۲۲۰/۲۳۰ وات با فرکانس ۵۰	برق
حداکثر توان مورد نیاز دستگاه ۱۸۰ وات الی ۵۰ وات	
(۱۰) bar	حداکثر فشار (Mpa)
(۰/۰) bar	حداقل فشار (Mpa)
حداکثر فشار ۰/۰۰۰ بار	حداکثر فشار کن
با استفاده از لعداد بکار برده شده در محل دستگاه می‌توان سرعت خشک کن دورانی آن مدل را مشخص کرد. بدین سوابع که اگر اعداد بکار برده شده دو رقمی باشد عدد اول و در صورتی که سه رقمی باشد عدد اول با خوبی ۱۰۰ شان دهدند سرعت خشک کن دورانی می‌باشد. به عنوان مثال در مدل ۱۴۵ WIL عدد ۱۴۵ در ۱۰۰ دور در ۱ دقیقه می‌باشد.	به شرح ذیل می‌باشد،
برنامه ۲- دمای ۵ درجه سلسیوس گرد استفاده با بار (لباس) حداکثر قریبیت دستور العمل	دستگاه با قوچه به
این دستگاه دارای استانداردهای اتحادیه اروپا می‌باشد	CE

توصیف ماشین لباسشویی

صفحه کنترل

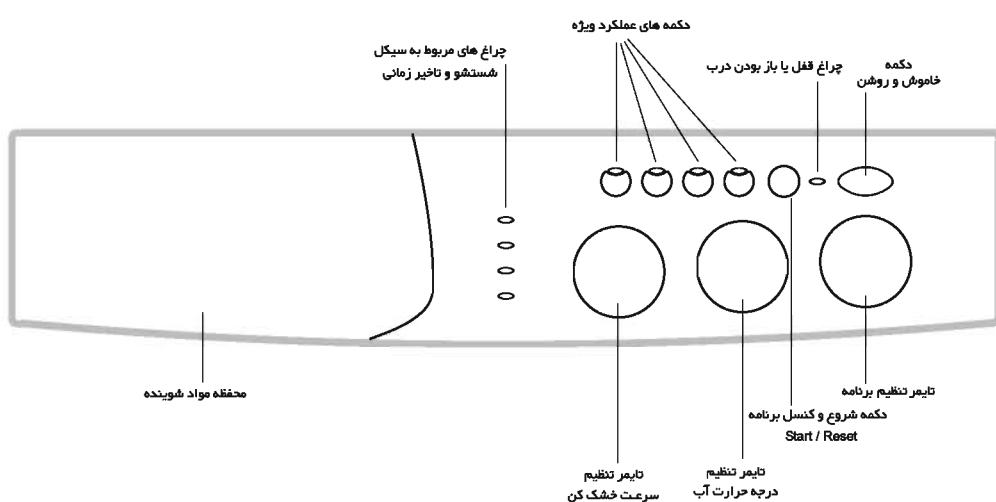

محفظه مواد شوینده : برای ریختن مواد شوینده و حرارت آب یا سیکل شستشو با آب سرد . نرم کننده

دکمه شروع و شروع مجدد : برای شروع یک برنامه

چراغ های مریبوط به سیکل شستشو : برای دانستن یا خارج شدن از یک برنامه تنظیم شده اشتباه، یا اینکه سیکل شستشو در چه مرحله ای می باشد .

چراغ قفل یا باز بودن درب دستگاه : برای دانستن اگر دستگاه برای شستشو با تغییر زمانی تنظیم شده باشد، تایمر دستگاه، زمان طی شده تا شروع بکار اینکه دستگاه ماشین لباسشویی روشن است و دستگاه را نشان می دهد .

تایمر کنترل سرعت خشک کن : برای تنظیم سرعت خشک کن یا جلوگیری از سیکل خشک کن دستگاه .

دکمه های عملکرد و پردازش : این دکمه ها برای انتخاب عملکرد مورد نظر می باشند هر یک از آنها در صورت موردنظر، تایمر تنظیم برنامه در طی هر سیکل شستشوی انتخاب ، در حالت روشن خواهد بود .

تایمر تنظیم درجه حرارت آب : برای تنظیم درجه

توصیف ماشین لباسشویی

مراحل مختلف سیکل شستشو:

این چراگها اطلاعات مهمی را به ما می دهند که عبارتند از :



شستشوی اولیه



شستشو



آب شویی



سیکل چرخش

توجه : در طی چرخش و آبگیری دستگاه، چراغ مربوط به سیکل چرخش روشن خواهد بود .

دکمه های عملکرد ویژه

این دکمه ها نیز مانند چراگهای مربوط به سیکل شستشو عمل می کنند و وقتی عملکرد ویژه مورد نظر، انتخاب می شود دکمه مربوط روشن می شود .
اگر عملکرد انتخاب شده با تنظیم برنامه شستشو سازگار نباشد، شروع به چشمک زدن کرده و عملکرد مورد نظر انجام نمی شود . توجه داشته باشید که دستگاه قادر به کار همزمان با انتخاب دو دکمه عملکرد ویژه ناسازگار نیست .

اگر قبل از تکمیل کار عملکرد انتخاب شده اولی، انتخاب دیگری صورت پذیرد (دکمه عملکرد انتخاب شود) که با عملکرد ویژه قبلی ناسازگار باشد ماموریت اول دستگاه لغو شده و سیکل ماموریت ویژه جدید شروع می شود .

چراگهای هشدار دهنده

در طی سیکل شستشو، چراگها به تدریج روشن شده و مرحله در حال انجام را مشخص می نمایند .

تنظیم یک برنامه با تأخیر :

اگر عملکرد ویژه تأخیر فعال شده باشد، وقتی که برنامه شروع می شود چراغ مربوط به تنظیم تأخیر شروع به چشمک زدن میکند .

۲ ساعت

۴ ساعت

۶ ساعت

۹ ساعت

با گذشت زمان ، چراغ مربوط به تأخیر باقی مانده برای شروع بکار دستگاه شروع به چشمک زدن می کند .

۲ ساعت

۴ ساعت

۶ ساعت

۹ ساعت

وقتی که تأخیر تنظیم شده سپری گردید ، چراغ چشمک زن خاموش و دستگاه با برنامه تنظیم شده شروع بکار می کند .

این برنامه ویژه برای کارمندان و یا افرادی که مشغله کاری فرداوانی دارند بسیار سودمند و همچنین در کاهش هزینه برق موثر خواهد بود . به عنوان مثال ساعت ۱۰ شب با استفاده از تأخیر ۶ ساعته، دستگاه طبق برنامه دلخواه تنظیم می شود و ساعت ۴ صبح شستشو آغاز می گردد .

چراغ قفل یا بازبودن درب دستگاه

اگر این چراغ روشن باشد، به این معنی است که درب دستگاه قفل شده تا بصورت تصادفی و یا اشتباهه باز نشود. برای جلوگیری از هرگونه مشکل و آسیبی، صبر کنید تا چراغ به حالت چشمک زن در بیاید آنگاه می توانید درب دستگاه را باز کنید .

اگر چراغ چشمک زن قفل یا بازبودن درب دستگاه، به سرعت شروع به چشمک زدن نماید و حداقل یکی دیگر از چراگهای مربوط به سیکل شستشو در حال چشمک زدن باشد، به این معنی است که مشکلی برای دستگاه بوجود آمده و در این خصوص باید با خدمات پس از فروش تماس بگیرید .

شروع به کار دستگاه و برنامه ها

۷- دکمه شروع یا شروع مجدد را فشاردهید.

برای کنسول کردن برنامه انتخاب شده ، کافی است دکمه را حداقل برای ۲ ثانیه فشارداده و نگهارید. وقتی برنامه شستشو پایان پذیرفت چراغ مربوط به قفل یا باز بودن درب دستگاه شروع به چشمک زدن می کند.

۸- درب دستگاه را باز کرده و لباسهای موردنظر را داخل مخزن دستگاه ببریزید ، سپس درب دستگاه را بیندید.

۹- برنامه مورد نظر خود را انتخاب و تنظیم کنید .

۱۰- دمای آب مورد نظر برای شستشو را تنظیم کنید .

۱۱- سرعت چرخش دستگاه را تنظیم نمایید.

۱۲- محضنه مواد شوینده را باز و مواد شوینده و یا در صورت لزوم ، مواد نرم کننده را داخل محافظه ببریزید .

توجه : جدول برنامه ها بر روی پنل جا پودری درج گردیده است ، در مدل هایی که برنامه های استاندارد درج شده

بر روی جا پودری شامل ۷ شماره می باشد از جدول شماره ۱ استفاده شود.

در مدل هایی که برنامه های استاندارد درج شده بر روی جا پودری شامل ۶ شماره می باشد از جدول راهنمای شماره ۲ استفاده شود.

جدول شماره ۱

نوع پارچه و میزان کلینی لباس	برنامه ها	حرارت	درجه	مواد هویته	نرم	لک بر / سلید کننده	شستشو	زمان	توضیحات مربوط به سیکل شستشو
استاندارد									
لباسها و پارچه های خیلی کلیف سفید (ملافه ، رومیزی و غیره)		۱	۹۰°C	● ● ●	●		شستشو	۱۳۵	شستشوی اولیه ، هشتوخ ، سیکل چرخن
لباسها و پارچه های خیلی کلیف سفید (ملافه ، رومیزی و غیره)		۲	۹۰°C	● ●	●		شستشو	۱۲۵	در میان بینهای شستشو و چرخش نهایی
لباسها و پارچه های کلیف سفید و رنگی (با رنگی پایدار)		۲	۹۰°C	● ●	●		شستشو	۱۱۰	شستشو ، سیکل چرخن
لباسها و پارچه های کلیف سفید یا رنگی حساس		۲	۹۰°C	● ●	●		شستشو	۱۰۵	در میان بینهای شستشو و چرخش نهایی
لباسها و پارچه های سفید سبتا کلیف یا رنگی حساس مانند پیراهنها یا زانتها		۳	۹۰°C	● ●	●		شستشو	۷۰	شستشو ، سیکل چرخن
لباسها و پارچه های کلیف با رنگ حساس (کهنه بچه و ...)		۴	۹۰°C	● ●	●		شستشو	۷۵	سیکل شستشو گیش ، ضد چروک با چرخش آزم دستگاه
لباسها و پارچه های کلیف با رنگ حساس		۴	۹۰°C	● ●	●		شستشو	۶۰	سیکل شستشو گیش ، ضد چروک با چرخش آزم دستگاه
لباسها و پارچه های سفید سبتا کلیف یا دارای رنگی حساس (بینهای که سبتا کلیف هستند)		۵	۹۰°C	● ●	●		شستشو	۶۰	سیکل شستشو گیش ، ضد چروک با چرخش آزم دستگاه
لباسها و پارچه های بشمعی		۶	۹۰°C	● ●	●		شستشو	۵۰	سیکل شستشو گیش ، ضد چروک با چرخش آزم دستگاه
لباسها و پارچه های خیلی حساس و ظرفی (پردها ، ابریشم ، ویسکوز و ...)		۷	۹۰°C	● ●	●		شستشو	۴۵	سیکل شستشو گیش ، ضد چروک با چرخش آزم دستگاه
زمان پرایه ها									
لباسها و پارچه های سفید کلیف یا دارای رنگی حساس		۸	۹۰°C	● ●	●		شستشو	۶۵	شستشو ، سیکل چرخن
لباسها و پارچه های سفید سبتا کلیف یا دارای رنگی حساس (بینهای که سبتا کلیف هستند)		۹	۹۰°C	● ●	●		شستشو	۵۵	در میان بینهای شستشو و چرخش نهایی
لباسها و پارچه های دارای رنگی حساس (نوع لباسهای که سبتا کلیف هستند)		۱۰	۹۰°C	● ●	●		شستشو	۴۵	سیکل شستشو آب دهد
لباسها و پارچه های دارای رنگی حساس (نوع لباسهای که سبتا کلیف هستند)		۱۱	۹۰°C	● ●	●		شستشو	۳۰	سیکل شستشو آب دهد
ورژنی									
کش ورزشی (ماکریم ۲ جفت)		۱۲	۹۰°C	● ●	●		شستشو با آب سرد (ایم سیل مدد) سیکل شستشو و	۵۰	شستشو با آب سرد (ایم سیل مدد) سیکل شستشو
لباسهای ورزشی (گرمکن ، شورت ورزشی و ...)		۱۳	۹۰°C	● ●	●		شستشو با آب سرد (ایم سیل مدد) سیکل شستشو و	۶۰	شستشو با آب سرد (ایم سیل مدد) سیکل شستشو و
برنامه های کوچک									
آتشیبی									
سیکل خشک کردن									
آبکش (خارج کردن آب لباس)									

با توجه به هوشمند بودن ماشین لباسشویی ایندزیت ، زمان های قید شده در جدول برنامه امكان دارد بر اثر عواملی از قبیل فشار آب ، سردی آب و مقدار مواد شوینده تغییر نماید.

شروع به کار دستگاه و برنامه ها

توجه :

- برای برنامه های شماره ۸ و ۹ توصیه می شود که وزن لباسهای داخل دستگاه از ۵/۳ کیلوگرم تجاوز نکند.
- برای برنامه شماره ۱۳ توصیه می شود که وزن لباسهای داخل دستگاه از ۲ کیلوگرم تجاوز نکند.
- اگر عملکرد ویژه ضد چروک انتخاب شده باشد ، (به بخش اتوی راحت مراجعه شود) کلیه اطلاعات در جدول موجود است.
- زمانهای قید شده در جدول برنامه تقریبی می باشد و امکان دارد بر اثر عواملی از قبیل فشار آب ، سردی آب و مقدار مواد شوینده تغییر نماید.

برنامه ویژه

برنامه روزانه (برنامه شماره ۱۱ برای مواد مصنوعی) برای شستشوی لباسهای کثیف و لباسهایی که بطور جدی کثیف نیستند و شستشو کوتاه مدت می باشد ، این برنامه شستشو که فقط ۳۰ دقیقه بطول می انجامد به شما این امکان را میدهد که در مرور از ۳ کیلوگرم تجاوز نکند .

با تنظیم این برنامه ، (برنامه شماره ۱۱ با دمای شستشوی ۳۰ درجه سانتی گراد) شما خواهید توانست لباسهایی با جنسهای متفاوت را با هم بشویند . (به جز لباسهای پشمی و ابریشمی) فقط توجه داشته باشید که در این برنامه وزن لباسهای ریخته شده داخل مخزن دستگاه نباید از ۳ کیلوگرم تجاوز نکند .

توصیه ما در اینجا استفاده از مواد شوینده مایع می باشد .

جدول شماره ۲

نوع پارچه و میزان کثیف لباس	برنامهها	حرارت	درجه	کل کش	کل کننده	درم	زمان	توضیحات مربوط به سیکل شستشو
استاندارد								
لباسها و پارچه های خیلی کثیف سفید (ملاره ، رومیزی و غیره)		۹۰°C	۱	●	●	●	۱۳۵	شستشو ، آبکش ، سیکل چرخشی در میان برنامه
لباسها و پارچه های خیلی کثیف سفید (ملاره ، رومیزی و غیره)		۹۰°C	۲	●	●	●	۱۷۵	شستشو ، آبکش ، سیکل چرخشی در میان برنامه
لباسها و پارچه های کثیف سفید یا رنگی (با رنگهای پایدار)		۶۰°C	۲	●	●	●	۱۱۰	شستشو ، آبکش ، سیکل چرخشی در میان برنامه
لباسها و پارچه های کثیف سفید یا رنگی حساس		۴۰°C	۲	●	●	●	۱۰۵	شستشو ، آبکش ، سیکل چرخشی در میان برنامه
لباسها و پارچه های سفید نسبتاً کثیف یا رنگی حساس مانند پیراهنها یا زانکوها		۴۰°C	۳	●	●	●	۷۰	شستشو ، آبکش ، سیکل چرخشی در میان برنامه
لباسها و پارچه های کثیف با رنگ حساس (کهنه بجه و ...)		۶۰°C	۴	●	●	●	۷۵	شستشو ، آبکش ، دند چروک ، چرخش آزم دستگاه
لباسها و پارچه های کثیف با رنگ حساس		۴۰°C	۴	●	●	●	۶۰	شستشو ، آبکش ، دند چروک ، چرخش آزم دستگاه
لباسها و پارچه های پشمی		۴۰°C	۵	●	●	●	۵۰	شستشو ، آبکش ، دند چروک ، چرخش آزم دستگاه
لباسها و پارچه های خیلی حساس و ظرفی (پردهها ، ابریشم ، ویسکوز و ...)		۳۰°C	۶	●	●	●	۴۵	شستشو ، آبکش ، دند چروک ، چرخش آزم دستگاه
زمان برای شما								
لباسها و پارچه های سفید کثیف یا دارای رنگهای حساس		۶۰°C	۷	●	●	●	۶۰	شستشو ، آبکش ، سیکل چرخشی در میان برنامه
لباسها و پارچه های سفید نسبتاً کثیف یا دارای رنگهای حساس (پیراهنها ، زانکها و ...)		۴۰°C	۸	●	●	●	۵۰	شستشو ، آبکش ، سیکل چرخشی در میان برنامه
لباسها و پارچه های دارای رنگهای حساس (انواع لباسهای که سبتاً کثیف هستند)		۴۰°C	۹	●	●	●	۴۰	شستشو و آب شوون با چرخش آزم دستگاه
لباسها و پارچه های دارای رنگهای حساس (انواع لباسهای که سبتاً کثیف هستند)		۳۰°C	۱۰	●	●	●	۳۰	شستشو و آب شوون با چرخش آزم دستگاه
ورزشی								
کش ورزشی (مازکیم ۲ جفت)		۳۰°C	۱۱	●	●	●	۵۰	شستشو را ب مردم (یعنی مواد همیند) شستشو - آبکش
لباسهای ورزشی (گرمکن ، شورت ورزشی و ...)		۳۰°C	۱۲	●	●	●	۶۰	شستشو ، آبکش ، سیکل چرخشی در میان برنامه
لباسهای ورزشی نسبتاً کثیف (گرمکن ، شورت ورزشی و ...)		۳۰°C	۱۳	●	●	●	۶۰	شستشو و آبکش هستندگی ، آبکش ، سیکل چرخشی در میان برنامه
برنامه های کوچک								
آبکشی			⌚					سیکل آبکشی و چرخش
سیکل خشک کردن			⌚					سیکل آبکشی و چرخش
آبکشی (خارج کردن آب لباس)			⌚					سیکل تخلیه آب

با توجه به هوشمند بودن ماشین لباسشویی ایندزیت ، زمان های قید شده در جدول برنامه امكان دارد بر اثر عواملی از قبیل فشار آب ، سردی آب و مقدار مواد شوینده تغییر نماید .

شروع به کار دستگاه و برنامه ها

توجه :

- برای برنامه های شماره ۷ و ۸ توصیه می شود که وزن لباسهای داخل دستگاه از ۵/۳ کیلوگرم تجاوز نکند.
- برای برنامه شماره ۱۲ و ۱۳ توصیه می شود که وزن لباسهای داخل دستگاه از ۲ کیلوگرم تجاوز نکند.
- برنامه شماره ۱۴ برای استفاده از شستشوی اولیه یا سفیدشویی کاربرد دارد. در این حالت مطمئن شوید که حالت شستشوی ویژه انتخاب نشده باشد و محفظه شماره ۴ جاپودری استفاده نشده باشد.

برنامه ویژه

برنامه روزانه (برنامه شماره ۱۰ برای مواد مصنوعی) برای شستشوی لباسهای کثیف و لباسهایی که بطور جدی کثیف نیستند و شستشو کوتاه مدت می باشد ، این برنامه شستشو که فقط ۳۰ دقیقه بطول می انجامد به شما این امکان را میدهد که در مصرف انرژی صرفه جویی کنید .
با تنظیم این برنامه (برنامه شماره ۱۰ با دمای شستشوی ۹۰ درجه سانتی گراد) شما خواهید توانست لباسهایی با جنسهای متفاوت را با هم بشوئید . (به جز لباسهای پشمی و ابریشمی) فقط توجه داشته باشید که در این برنامه وزن لباسهای ریخته شده داخل مخزن دستگاه نباید از ۳ کیلوگرم تجاوز کند .
توصیه ما در اینجا استفاده از مواد شوینده مایع می باشد .

طبقه بندی لباسها

لباس ها را بر اساس رنگ و جنس طبقه بندی کنید و همه جیب ها را خالی نمایید . (دقت کنید که سکه ، کاغذ ، پول و اشیای کوچک داخل جیب ها باقی نماند) از محکم بودن دکمه های لباس اطمینان حاصل نمایید .
از نشان های موجود روی برچسب لباسها برای انتخاب یک برنامه شستشو ، (درجه حرارت لازم ، دور خشک کن مناسب و روش اتو کردن) استفاده نمایید .

نماد	نماد	نماد	نماد	نماد	نماد
سفیدکننده	سفیدکننده	اتو کردن	خشکشوبی	خشک کن	
۹۵/۹۵	استفاده از ماده سفیدکننده در آب سرد	اتو تا دمای ۲۰ درجه	خشکشوبی با هرگونه ماده مناسب	دماي بالا	دماي پايان
۸۰/۸۰	ممنوعیت استفاده از ماده سفیدکننده	اتو تا دمای ۱۵ درجه	خشکشوبی فقط با پرکاربرد بنزین الکل خالص	عدم استفاده از خشک کن	
۶۰/۶۰		اتو تا دمای ۱۱ درجه	خشکشوبی با شعله فرا بخش	آوixinن لباس بصورت افقی	
۳۰/۳۰		اتو کردن ممنوع	خشکشوبی ممنوع	آوixinن لباس بصورت عمودی	
غیرقابل شستشو با آب				آوixinن لباس يوسيله چوب لباس	

مصارف شخصی و مورد نیاز

۱۰۰ تنظیم دمای آب شستشو :

تایمیر تنظیم درجه حرارت آب شستشو را بچرخانید ، (لطفاً به جدول برنامه شستشو مراجعه کنید) درجه حرارت آب شستشو را می توانید به دلخواه پایین بیاورید یا حتی به نحوه ای تنظیم نمایید که شستشو با آب سرد انجام پذیرد .

۱۱۰ تنظیم سرعت چرخش دستگاه :

تایمیر تنظیم سرعت چرخش را بچرخانید تا سرعت چرخش خشک مورد نظر را برای برنامه شستشوی انتخاب شده تنظیم نمایید . بیشترین سرعت چرخش دستگاه برای هر برنامه به شرح ذیل می باشد .

برنامه	ماکزیمم سرعت چرخش
لباسهای نخی / پنبه ای	حداکثر سرعت خشک کن دورانی
لباسهای با الیاف مصنوعی (ترکیبی)	۸۰۰ دور در دقیقه
لباسهای پشمی	۶۰۰ دور در دقیقه
لباسهای ابریشمی	۰

سرعت چرخش مخزن دستگاه را می توانید کاهش دهید و یا با تنظیم تایمیر به حالت سیکل آنرا حذف نمایید . اگر سرعت چرخش را به اشتباہ بالاتر از ماکزیمم سرعت چرخش مربوط به برنامه انتخاب شده تنظیم نمایید دستگاه بطور اتوماتیک آنرا کاهش می دهد . به این معنی که سرعت چرخش مخزن دستگاه را همواره می توانید کمتر از برنامه واقعی تنظیم نمایید و یا آنرا حذف کنید ولی امکان افزایش آن نسبت به برنامه تنظیم شده وجود ندارد . عملکرد های ویژه

برای فعال کردن یک عملکرد ویژه :

- ۱ - دکمه مورد نظر خود را با توجه به عملکرد مورد انتظار (با توجه به جدول زیر) فشار دهید .
- ۲ - اگر چراغ دکمه انتخاب شده روشن شود به این معناست که عملکرد ویژه انتخاب شده فعال است . توجه : اگر چراغ دکمه انتخاب شده به سرعت شروع به چشمکزدن نماید بدین معناست که عملکرد ویژه انتخاب شده با برنامه شستشوی تنظیم شده سازگاری ندارد .

عملکرد ویژه	آخر عملکرد انتخاب شده	توضیحات	قابل اجرا با برنامه های شستشوی	
Depart différé	تایمیر تاخیر شستشو	تاخیر شروع به کار دستگاه برای شستشوی تا ۹ ساعت	دکمه را بطور متوالی فشار دهید تا چراغ مربوط به تاخیر مورد نظر روشن گردد اگر ۵ بار دکمه را بطور متوالی فشار دهید عملکرد شستشو با تاخیر غیر فعال می شود ، وقتی دستگاه را روشن می کنید (با فشار دکمه start/reset) تایمیر شستشو را در صورت تمایل فقط می توانید کاهش دهید .	همه برنامه ها
Anti-tâches	شستشوی ویژه	برای یاک کردن و سفید کردن بیشتر و بهتر لباس ها	فقط به خاطر داشته باشید تا مواد سفیدکننده را نیز (با توجه به شکل) در محفظه مواد سفیدکننده خانه چهارم بروزیزد . در این مرحله اتوبو آسان غیر فعال می باشد .	۵ ، ۴ ، ۳ و سیکل آب شویی
Repassage facile	اتوی راحت	کاهش چروک لباس که منجر به اتو کردن راحت می گردد	وقتی این عملکرد ویژه انتخاب می شود برنامه های شستشوی شماره ۴ ، ۶ ، ۷ و پایان خواهد یافت و دستگاه شروع به خیساندن لباسها نموده و چراغ مربوط به سیکل آب شویی چشمک خواهد زد . - برای به پایان رسیدن سیکل ، دکمه start/reset را فشار دهید اگر مخواهید فقط سیکل آب شویی (خارج کردن آب اپسها) انجام شود کلید برنامه را روی سیکل لجز تنظیم نموده و دکمه start/reset را فشار دهید این عملکرد ویژه با عملکرد ویژه مربوط به دکمه شستشوی ویژه ناسازگار می باشد .	۷۰ ، ۶ ، ۵ ، ۴ ، ۳ ۱۰ ، ۹ ، ۸ و سیکل آب شویی
Rinçage plus	آب شویی اضافی	افزایش میزان آب شویی لباس	استفاده از این عملکرد ویژه در موقعی که دستگاه پر از لباس است و یا مقدار زیادی موا دشوندده استفاده شده است توصیه می شود .	۸۰ ، ۵ ، ۴ ، ۳ ، ۲ ، ۱ ۱۳ ، ۱۲ ، ۱۰ ، ۹ و سیکل آب شویی

مواد شوینده و لباس ها

از سطح ملکزیم مشخص شده روی میله وسط محفظه نباید بالاتر بزند.

اگر فقط سیکل سفید شویی مورد نظر باشد مواد سفید کننده را به داخل محفظه شماره ۴ ریخته و برنامه آب شویی را فعال نماییم، برای سفید شویی در طی سیکل شستشوی عالی مواد سفید کننده را به مواد شوینده و نرم کننده اضافه کرده، و برنامه مورد نظر را تنظیم می کنیم و دکمه عملکرد ویره مربوط به لک بر را فعال می کنیم.

استفاده از محفظه شماره ۴ باعث می شود که سیکل شستشوی اولیه (مربوط به خانه اول) امکان پذیر نباشد بطلاً سیکل سفید شویی نمی تواند با برنامه های شماره ۷ (مربوط به لباسهای ابریشمی) و برنامه شستشوی روزانه فعال شود.

آماده سازی لباسها

لباسهای خود را به شرح ذیل طبقه بندی نمایید:

- نوع پارچه لباس: که این عمل می تواند با استفاده از مارک لباس (برچسب دوخته شده روی لباس) انجام شود.

- رنگ لباس: لباسهای رنگی را از لباسهای سفید جدا نمایید.

جبه همه لباسها را خالی کرده، و دکمه های لباسها را کنترل کنید تا احیاناً شل بشانند.

توجه داشته باشید، لباسهایی که داخل دستگاه می ریزید از وزن مجاز تعیین شده به شرح ذیل تجاوز ننمایید. (که مربوط به وزن لباس در حالت خشک می باشد)

پارچه های مقاوم: حداقل تا ۶ کیلوگرم

پارچه هایی با الیاف مصنوعی: ملکزیم ۲/۵ کیلوگرم

پارچه های حساس و ظرف: ملکزیم ۲ کیلوگرم

پارچه های پشمی: ملکزیم ۱ کیلوگرم

وزن لباسهای شما چقدر است؟

یک عدد ملافه ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

یک عدد روپالشی ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم


یک عدد رومیزی ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

یک عدد حوله حمام ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ گرم

یک عدد حوله دستشویی ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم

محفظه مواد شوینده:

یک هستشوی خوب به مقدار مناسب مواد شوینده نیز بستگی دارد. ریختن مواد شوینده بیش از حد لازم نه تنها منجر به شستشوی بهتر لباسها نمی شود بلکه منجر به آلودگی محیط زیست می گردد.

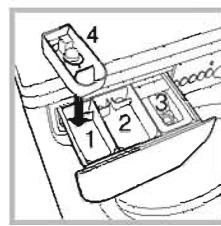

محفظه مواد شوینده دستگاه را باز کنید و مواد شوینده و نرم کننده را به شرح زیر داخل آن ببریزید.

خانه شماره یک: مواد شوینده برای شستشوی اولیه (فقط پودر شوینده) قبل از ریختن مواد شوینده در این خانه، محفظه شماره ۴ را (با توجه به شکل) خارج نمایید.

خانه شماره دو: مواد شوینده مورد نیاز برای سیکل شستشو (بصورت پودر یا مایع) مواد شوینده مایع باید بالا فصله قبل از آغاز سیکل شستشو به داخل خانه ۲ ریخته شوند.

خانه شماره سه: مواد افزودنی مثل نرم کننده لباس و غیره مواد نرم کننده نباید به اندازه ای ریخته شوند که از شبکه داخل خانه شماره ۳ بالا بزند.

محفظه اضافی شماره چهار، مواد سفید کننده از مواد شوینده دستی بجای مواد شوینده مخصوص ماشین استفاده نکنید زیرا این مواد کف زیاد تولید می کنند.

سیکل سفید شویی

ابرای پارچه های سفید مقاوم باید از مواد سفید کننده مرسوم و متداول استفاده نمود و لی باید توجه داشت که پارچه های رنگی، پشمی و یا پارچه هایی که با الیاف مصنوعی تهیه می شوند باید با مواد سفید کننده ملائم شسته شوند. محفظه اضافی شماره ۴ را در محل خانه شماره یک قرار دهید. توجه داشته باشید وقتی که مواد سفید کننده را داخل محفوظه شماره ۴ می ریزید

توصیه های ایمنی و احتیاطهای اولیه

توصیه های ایمنی و احتیاطهای اولیه

اقلام ویژه


- پرده ها : پرده ها را تا کرده و داخل روبالشی یا کیسه توری قرار دهید. آنها را با نصف ظرفیت دستگاه و بطور جداگانه شستشو نمایید. برنامه شماره ۷ که فاقد سیکل خشک کن می باشد برای این منظور مناسب است. کت ها و پادگیرها، اگر دارای آستر پرقو، یا مواد مشابه باشند می توان آنها را با ماشین لباسشویی شست.
- ایمنی عمومی
- این دستگاه ماشین لباسشویی، براساس قوانین اجرایی ایمنی بین المللی طراحی و ساخته شده است. اطلاعات ذیل برای حفظ ایمنی شما مفید بوده و باید با دقیقت خوانده شود.
 - این دستگاه، برای مصارف حرفه ای و غیرخانگی ساخته نشده است؛ لذا فقط باید برای مصارف خانگی مورد استفاده قرار گیرد.
 - این دستگاه ماشین لباسشویی، فقط باید توسط بزرگسالان و با توجه به راهنمایی های این دفترچه راهنمای مورد استفاده قرار گیرد.
 - از دست زدن به ماشین لباسشویی با پای بر همه، یا دست و پای خیس خودداری نمایید.
 - برای قطع برق دستگاه از پریز، همواره دوشاخه برق را بیرون بکشید و از کشیدن کابل دستگاه برای این منظور خودداری کنید.
 - از باز کردن محافظه مواد شوینده، در زمانی که دستگاه مشغول به کار می باشد خودداری نمایید.
 - آب خروجی از دستگاه ممکن است بسیار گرم باشد، از دست زدن به آن خودداری نمایید.
 - هرگز درب دستگاه را باز نکنید، این عمل می تواند به خراب شدن مکانیزم قفل ایمنی درب دستگاه که برای جلوگیری از باز شدن تصادفی در حین شستشو طراحی شده است، بیانجامد.
 - در موقعي که دستگاه بخوبی کار نمیکند، از دست زدن به قطعات داخلی دستگاه و تعمیر آن تحت هر شرایطی اجتناب ورزید.
 - همیشه در هنگامی که دستگاه در حال کار کردن است، بچه ها را از دستگاه دور نگه دارید.
 - درب ماشین لباسشویی در طی سیکل شستشو، ممکن است بسیار گرم شود.
 - برای جابجا کردن دستگاه، از دو یا سه نفر کمک بگیرید جابجایی دستگاه را حداکثر احتیاط انجام دهید. هرگز به تنها بیانی دستگاه را جابجا ننمایید زیرا بسیار سنگین است.
 - قبل از ریختن لباسها به درون مخزن ماشین لباسشویی، از خالی بودن مخزن شستشو اطمینان حاصل نمایید.

توصیه های ایمنی و احتیاطهای اولیه

- صرفه جویی در انرژی و توجهات زیست محیطی تکنولوژی دوست و سازگار با محیط زیست اگر می بینید که در حین شستشو آب کمی داخل دستگاه وجود دارد.
- اگر زمان استفاده شما از ماشین لباسشویی از غروب آفتاب تا ساعتهای اولیه صبح روز بعد است با استفاده از تایمر تأخیر دستگاه می توانید از مصرف برق در ساعتی از روز که مصرف برق زیاد و بار شبکه حداقل است اجتناب نمایید.
- اگر لباسهای شما باید بوسیله خشک کن، خشک شوند از سرعت بالای چرخش دستگاه استفاده نمایید. به حداقل رساندن آب موجود در لباسها، سبب صرفه جویی در زمان و انرژی فرآیند خشک کردن خواهد شد.
- برای جلوگیری از هدردادن منابع، ماشین لباسشویی باید با ظرفیت کامل خود استفاده شود.
- استفاده از ظرفیت کامل دستگاه در مقایسه با دو بار استفاده از نصف ظرفیت دستگاه، بیش از ۵۰ درصد صرفه جویی انرژی را در بردارد.
- سیکل شستشوی اولیه یا پیش از شستشو، فقط برای لباسهای بسیار کثیف ضروری می باشد.
- عدم استفاده از سیکل شستشوی اولیه، منجر به صرفه جویی در مواد شوینده آب و زمان خواهد شد.
- همچنین مصرف انرژی را نیز بین ۵ تا ۱۵ درصد کاهش می دهد.
- استفاده از مواد لک برای لباسهای لک شده، یا خیساندن آنها قبل از شستشو با ماشین، سبب خواهد شد که برای شستشو و زدودن لک لباسها، به شستشو با دمای بالا نیاز نباشد.
- استفاده از یک برنامه ثابت، با دمای شستشوی ۶۰ درجه سانتی گراد به جای ۹۰ درجه سانتی گراد، یا برنامه ای با دمای شستشوی ۴۰ درجه سانتی گراد، به جای ۶ درجه سانتی گراد، منجر به صرفه جویی ۵۰٪ از انرژی می باشد.
- برای شستشوی لباسها، از مقدار صحیح مواد شوینده استفاده کنید.
- مقدار صحیح مواد شوینده بستگی به درجه سختی آب، کثیفی لباسها و مقدار لباسهای کثیف دارد، برای جلوگیری از اتلاف و حفظ محیط زیست: پس آب خروجی، باید قابل بازیافت باشد.
- مواد شوینده از اجزایی تشکیل شده اند که موازنۀ طبیعی محیط زیست را بهم می زندند.

مراقبت و نگهداری دستگاه

برای دسترسی به پیش محفظه :

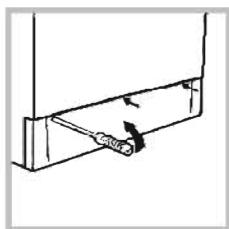


- ۱- به کمک یک آچار یا پیچ گوشته مناسب، روکش جلویی واقع در قسمت پائین ماشین لباسشویی را باز کنید.

قطع جریان برق یا جریان آب

- شیر آب دستگاه را بعد از هر بار استفاده بیندید.
این کار احتمال آسیب دیدن سیستم آب دستگاه را محدود نموده و منع از نشت آب می‌گردد.

- در هنگام تمیز کردن دستگاه، یا تعمیر آن حتماً جریان برق را قطع کنید (دوشاده را از پریز بکشید).

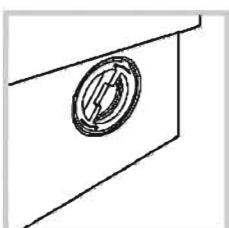


- ۲- در پوش محفظه را مطابق شکل و برخلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید. در این حالت مقداری آب از این قسمت خارج خواهد شد که امری طبیعی است.

تمیز کردن دستگاه

قسمتهاخیاری و قطعات لاستیکی دستگاه را، می‌توانید با استفاده از یک تک پارچه نرم، و کمی آب صابون ولرم، تمیز کنید هرگز از حالهای شوینده‌های قوی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

تمیز کردن محفظه مواد شوینده

محفظه مواد شوینده را به طرف پیرون بکشید و از محل خود جدا سازید.
(مانند شکل)
سپس آنرا با فشار آب بشویند این عمل را تا تمیز شدن محفظه تکرار کنید.

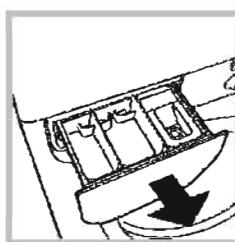

۳- قسمتهاخیاری داخلی محفظه را تمیز کنید.

۴- در پوش را در جای خود قرار داده و در جهت موافق عقربه‌های ساعت بچرخانید تا کاملتا در جای خود قرار گیرد.

۵- روکش قسمت جلویی را مجدداً در جای خود قرار داده، و پیچهای آنرا محکم کنید. (دقت کنید که روکش به درستی در جای خود قرار داده شود)

مراقبت از درب و محفظه استیل شستشوی لباسها

به منظور محافظت از درب دستگاه و مخزن شستشو و همچنین جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع در محیط، همواره درب محفظه شستشو را نیمه باز بگذارید.

تمیز کردن پمپ تخلیه

ماشین لباسشویی دارای یک پمپ می‌باشد که احتیاجی به تعمیر و نگهداری ندارد.

ساختمان پمپ به گونه‌ای طراحی شده است که در صورت وجود اجسام ریز خارجی (مانند سکه یا دکمه) در داخل دستگاه به آن آسیبی نرسانده و در قسمت پیش

محفظه در قسمت پائین محفظه پمپ جمع گردد.

ابرای خارج نمودن اجسام فوق، مطمئن شوید که سیکل شستشو تمام و دوشاخه دستگاه از پریز برق جدا شده باشد.

رفع مشکلات احتمالی

چنانچه ماشین لباسشویی کارکرد خوبی نداشت قبل از تماس با خدمات پس از فروش موارد احتمالی ذیل را کنترل کنید.

علت احتمالی / راه حل

- دوشاخه دستگاه به پریز وصل نیست، یا بدرستی و به طور کامل داخل پریز برق فرو نرفته است.
- یک نقص برقی وجود دارد.

مشکل

ماشین لباسشویی روش نمی شود.

- درب ماشین به درستی بسته نشده است.
- دکمه (1) فشار داده نشده است.
- دکمه START/PAUSE فشار داده نشده است.
- شیر آب بسته است.
- دکمه تأخیر زمان شستشو فعال است.

سیکل شستشو آغاز نمی شود.

- شلنگ ورودی آب به شیر ومل نیست.
- شلنگ آب ورودی مسدود شده است.
- شیر آب بسته است.
- آب قطع است.
- فشار آب ورودی کافی نیست.
- دکمه START/PAUSE فشار داده نشده است.

آب به داخل ماشین لباسشویی نمی آید.

- شلنگ تخلیه در فاصله ۱۰۰-۶۵ سانتی متری از کف، قرار نگرفته است.
- انتهای شلنگ تخلیه درون آب قرار دارد.
- لوله کشی فاضلاب ساختمان فاقد سیستم ونت است.
چنانچه بعد از کنترل وجود سیستم ونت، این مشکل همچنان وجود داشت، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید، یا اگر در طبقات فوقانی ساختمان زندگی می کنید، این مشکل می تواند به علت گرفتگی لوله فاضلاب باشد. برای جلوگیری از این مشکل می توانید از شیرهای یکطرفه مخصوص استفاده کنید.

ماشین لباسشویی پشت سر هم آبگیری و تخلیه می نماید.

- برنامه شستشو برای آبکشی تنظیم نشده است.
بعضی از برنامه های شستشو فاقد مرحله آبکشی می باشند و مرحله آبکشی می باشد پس از اتمام برنامه اصلی بصورت دستی تنظیم گردد.
- دکمه (اتوکشی راحت) فعال است : برای تکمیل برنامه شستشو دکمه START/RESET را فشار دهید.
- شلنگ تخلیه مسدود است.
- کانال تخلیه مسدود است.

ماشین لباسشویی آبکشی یا چرخش نمی کند.

رفع مشکلات احتمالی - سرویس دستگاه

مشکل	علت احتمالی / راه حل
لرزش ماشین لباسشویی در حین سیکل چرخش زیاد است.	- مخزن شستشوی دستگاه به نحو مناسبی پس از نصب دستگاه آزاد نشده است (هنوز قفل است). - ماشین لباسشویی تراز نیست. - ماشین لباسشویی بیش از اندازه به دیوار و یا کابینت های کناری نزدیک است.
ماشین لباسشویی نشستی دارد.	- شلنگ آب بدرستی آب بندی نشده است. - محفظه مواد شوینده مسدود است. - شلنگ تخلیه دستگاه به نحو مناسبی آب بندی نشده است.
چراغ باز یا بسته بودن درب دستگاه با سرعت چشمک می زند و یکی دیگر از چراغهای مربوط به سیکل شستشو نیز رفتار مشابهی دارد.	- با قسمت خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
داخل ماشین لباسشویی کف بیش از حد وجود دارد.	- مواد شوینده بیش از مقدار نیاز استفاده شده است. - از مواد شوینده نامناسب استفاده شده است مواد شوینده مخصوص ماشین لباسشویی معمولاً با عنایتی نظیر مواد شوینده مخصوص ماشین لباسشویی و یا مواد شوینده مخصوص شستشو با دست و ماشین و موارد نظیر آن مشخص می گردد.

قبل از تماس با خدمات و سرویس پس از فروش :

کنترل کنید که آیا خودتان قادر به رفع مشکل خواهید بود.

برنامه شستشو را دوباره شروع نمایید شاید مشکل رفع شده باشد.

اگر موفق به حل مشکل نشیدید با مرکز خدمات طایی نیکان برای ارائه خدمات، تماس حاصل نمایید.

اهمواره از خدمات و سرویس افراد مجاز استفاده کنید.

اعلام نیاز به سرویس

اطلاعات ذیل را به اپراتور سرویس خدمات طایی نیکان بدهید:

- شماره اشتراک
- مدل دستگاه
- نوع مشکلی که با آن مواجه هستید.

! دستگاه نباید توسط افراد غیر مجاز دستکاری گردد.

در صورت نقض موارد عنوان شده، شرکت هیچگونه تعهدی را بر عهده نخواهد داشت.