

رفع مشکلات احتمالی ، ۱۵

سرویس دستگاه ، ۱۵

قبل از تماس با خدمات پس از فروش ، ۱۵

مرکز خدمات مشتریان ایندزیت در سراسر کشور ، ۱۶

نصب دستگاه ، ۲ و ۳

بازکردن بسته بندی دستگاه و تراز کردن آن ، ۲

نصب آب و برق دستگاه ، ۲ و ۳

اولین سیکل شستشو ، ۳

مشخصات فنی ، ۳

توصیف ماشین لباسشویی ، ۴ و ۵

صفحه کنترل (پنل کنترل) ، ۴

صفحه نمایش ، ۵

حافظه دستگاه برای ثبت برنامه ، ۵

شروع به کار دستگاه و برنامه ها ، ۶

بطور خلاصه: شروع به کار با یک برنامه ، ۶

جدول برنامه ها ، ۶

مصارف شخصی و مورد نیاز ، ۷ و ۸ و ۹

تنظیم سرعت چرخش و آبگیری دستگاه ، ۷

تنظیم تاخیر زمان شستشو ، ۷

تنظیم دمای آب شستشو ، ۸

عملکردهای ویژه ، ۸

مواد شوینده و لباسها ، ۱۰

محفظه موادشوینده ، ۱۰

سیکل سفیدشویی ، ۱۰

آماده سازی لباسها ، ۱۰

اقلام ویژه ، ۱۱

تومیه های ایمنی و احتیاطهای اولیه ، ۱۱

ایمنی عمومی ، ۱۱

صرفه جویی در انرژی و توجهات زیست محیطی ، ۱۱

تعمیر و نگهداری دستگاه ، ۱۳

قطع جریان برق یا جریان آب ، ۱۳

تمیز کردن دستگاه ، ۱۳

تمیز کردن محفظه موادشوینده ، ۱۳


مراقبت از درب و محفظه استیل شستشوی لباسها ، ۱۳

تمیز کردن پمپ تخلیه ، ۱۳

کنترل شلنگ آب ورودی ، ۱۳


تراز کردن صحیح دستگاه سبب می گردد که در موقع کار، دستگاه ثابت بوده و هیچگونه لرزش و صدای اضافی نداشته باشد اگر دستگاه را روی فرش یا موکت قرار می دهید پایه ها را به نحوی تنظیم نمایید که از امکان جریان هوا در زیر دستگاه اطمینان حاصل نمائید .

**نصب آب و برق دستگاه
نصب شلنگ آب ورودی**


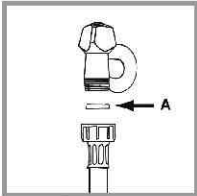


۱- قبل از نصب دستگاه، شیر آب سرد را باز کنید تا رسوبهای احتمالی داخل لوله آب از آن خارج شده و آب شفاف جریان یابد سپس با توجه به شکل، قطعه آب بندی را داخل انتهای شلنگ قرار داده و بوسیله پیچاندن به شیر آب سرد (با رزوه ۳/۴ گاز) وصل کنید.

۲- انتهای دیگر شلنگ را به پشت دستگاه وصل کنید. این عمل با پیچاندن انتهای شلنگ به مدخل ورودی آب سرد دستگاه در قسمت پشت دستگاه و در گوشه بالای سمت راست دستگاه انجام می شود.

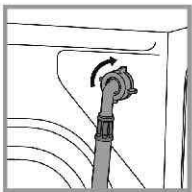

۳- از عدم پیچیدگی و انسداد شلنگی که نصب کرده اید اطمینان حاصل کنید .

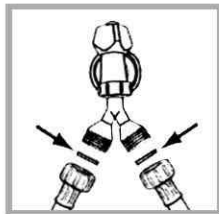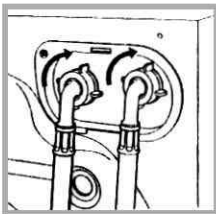

! فشار آب شیر باید در دامنه گفته شده در جدول اطلاعات فنی باشد .


! اگر شلنگ آب دارای طول کافی نمی باشد (طول شلنگ کوتاه است) با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید .

توجه : نصب و راه اندازی فقط توسط متخصصین این شرکت باید انجام شود.

! این دفترچه راهنما را برای استفاده های آتی (بعدی) در محل مناسبی قرار دهید. همواره از همراه بودن دفترچه راهنما با دستگاه فروخته شده یا انتقال یافته مطمئن شوید تا مالک جدید دستگاه از نحوه ی عملکرد دستگاه و توصیه های دفترچه راهنما اطلاع حاصل نمایند. ! لطفا این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید. این دفترچه شامل اطلاعات مهم و اساسی در خصوص نصب، نحوه استفاده از دستگاه و نکات ایمنی می باشد .

**بازکردن بسته بندی دستگاه و تراز کردن آن
بازکردن بسته بندی**


۱- بسته بندی دستگاه را باز کنید .
۲- کنترل کنید که دستگاه در طی حمل و نقل آسیب ندیده باشد، در صورت مشاهده آسیب دیدگی با فروشنده دستگاه یا مرکز سرویس و خدمات تماس بگیرید.

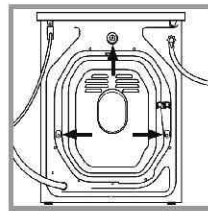

۳- چهار عدد پیچ محافظ و واشر لاستیکی و فضاپرکن های مربوطه را که در قسمت پشت دستگاه قرار دارند (با توجه به شکل) باز کنید.

۴- قسمت های بازمانده را با درپوش پلاستیکی ببندید.
۵- برای بستن سوراخ پیچ هایی که باز گردید از درپوش های موجود که در قسمت پائین و سمت راست پشت دستگاه قرار دارد استفاده کنید .
۶- همه قطعات را نگهداری کنید؛ شما به این قطعات نیاز خواهید داشت .

! توجه داشته باشید که مواد بسته بندی اسباب بازی نیستند.
۱- ماشین لباسشویی را روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید توجه داشته باشید که دستگاه به میل، کابینت، دیوار یا سایر وسایل تکیه نداشته باشد .

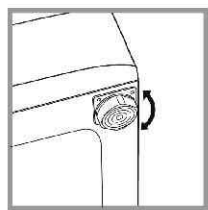

۲- اگر سطح زیر دستگاه کاملا صاف نباشد می توانید با باز یا سفت کردن پایه های جلو دستگاه (با توجه به شکل) آن را تراز نمائید توجه داشته باشید که دستگاه باید تا حدی تراز باشد که زاویه آن از ۲ درجه بیشتر نباشد .

باید در دسترس باشد .

! از سیم رابط یا سه راهی برق استفاده نکنید .

! سیم برق دستگاه هرگز نباید دارای خم شدگی یا له شدگی باشد .

! سیم برق دستگاه فقط باید توسط متخصصین خدمات پس از فروش تعویض گردد .


توجه : لطفا موارد قیدشده جهت نصب دستگاه را بعد از نصب، چک نمایید و در صورت وجود مغایرت، با مرکز سرویس و خدمات مربوطه تماس حاصل نمایید .

اولین سیکل شستشو

وقتی که دستگاه نصب شد و قبل از اینکه برای اولین بار از آن استفاده کنید، یکبار آن را با مواد شوینده و روی دمای آب ۹۰ درجه سانتیگراد بدون شستشوی اولیه تنظیم کرده و بدون اینکه لباس داخل دستگاه بریزد روشن کنید .


نصب لوله فاضلاب دستگاه

شلنگ خروجی پساب (فاضلاب) دستگاه را بدون اینکه لام شود به فاضلاب یا لوله فاضلاب داخل دیوار که از کف زمین ۶۵ تا ۱۰۰ سانتی متر فاصله دارد وصل کنید .

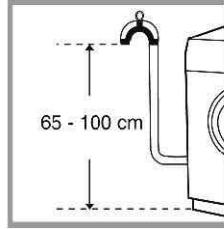

به عنوان راه حل دوم

می توانید انتهای لوله فاضلاب را داخل یک تشت یا سینک ظرفشویی نیز قرار دهید ولی دقت داشته باشید که لوله فاضلاب بوسیله شیر آب مهار گردد، در ضمن

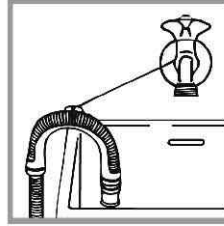

انتهای لوله فاضلاب باید در موقعیتی باشد که در موقع تخلیه پساب دستگاه، زیر آب (پساب) نرود .

! توصیه ما عدم استفاده از شلنگ اضافی برای افزایش طول شلنگ فاضلاب دستگاه می باشد .

ولی در مواردی که چاره دیگری نیست شلنگ اضافه شده باید دارای قطر برابر با شلنگ فاضلاب اصلی دستگاه باشد و طول آن از ۱۵ سانتی متر تجاوز نکند.

نصب برق دستگاه

قبل از اینکه دوشاخه دستگاه را به برق بزنید از موارد ذیل اطمینان حاصل کنید.

پریز برق دارای اتصال ارت بوده و مطابق با برق مورد نیاز دستگاه باشد .

پریز برق قادر به تحمل ماکزیمم توان مورد نیاز دستگاه باشد این توان در جدول مشخصات فنی آمده است.

ولتاژ برق مطابق ولتاژ مورد نیاز دستگاه باشد (با توجه به با توجه به جدول مشخصات فنی)

پریز برق با دوشاخه برق دستگاه سازگار باشد ، در غیر این صورت یا پریز و یا دوشاخه باید تعویض گردند .


! دستگاه ماشین لباسشویی را نباید در محیط بیرون از منزل نصب کنید حتی اگر مکان مورد نظر در بالای

دستگاه دارای سقف باشد. در معرض باران یا طوفان قرار دادن دستگاه می تواند بسیار خطرناک باشد .

! به خاطر داشته باشید بعد از نصب دستگاه پریز برق

مشخصات فنی	
مدل	WIXE - WIE
ابعاد دستگاه	عرض ۵۹/۵ سانتی متر ارتفاع ۸۵ سانتی متر عمق WIE ۵۲/۵ یا ۵۳/۵ سانتی متر عمق WIXE ۵۶/۵ سانتی متر
ظرفیت	WIE حداکثر ۶ کیلوگرم WIXE حداکثر ۷ کیلوگرم
برق	ولتاژ ۲۳۰/۲۴۰ ولت با فرکانس ۵۰ WIE حداکثر توان ۲۰۵۰ وات WIXE حداکثر توان ۱۸۵۰ وات
آب	حداکثر فشار ۱ Mpa (۱۰ bar) حداقل ۰/۰۵ Mpa (۰/۵ bar) WIE حداکثر ظرفیت تا ۵۴ لیتر WIXE حداکثر ظرفیت تا ۶۴ لیتر
حداکثر سرعت خشک کن	WIE 127 ۱۲۰۰ دور در دقیقه WIE 137S ۱۳۰۰ دور در دقیقه WIE 147 ۱۴۰۰ دور در دقیقه WIXL 1200 ۱۴۰۰ دور در دقیقه
برنامه های کنترلی دستگاه برنامه ۲- دمای ۶۰ درجه سانتیگراد با توجه به دستور العمل استفاده با بار (لباس) حداکثر ظرفیت	
	
این دستگاه دارای استانداردهای اتحادیه اروپا می باشد.	

صفحه کنترل

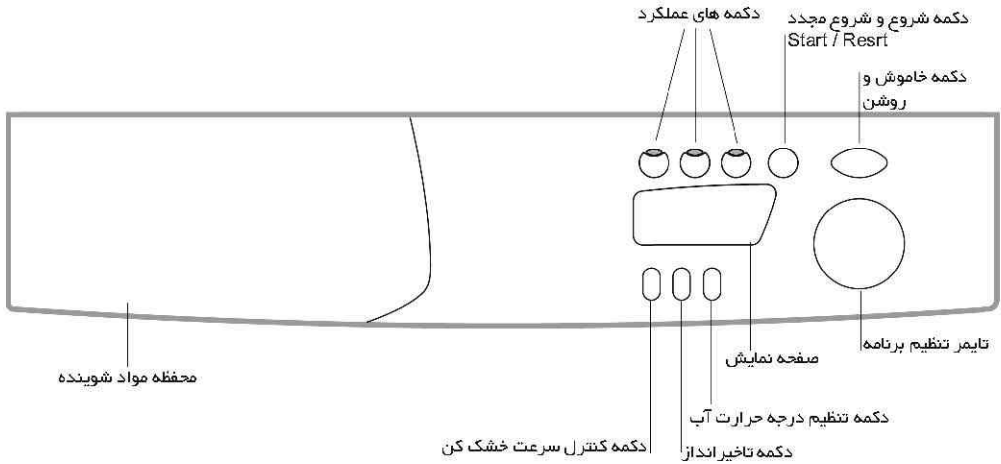

دکمه های عملکرد ویژه : این دکمه ها برای انتخاب عملکرد مورد نظر می باشند هر یک از آنها در صورت انتخاب در حالت روشن خواهند بود.

دکمه شروع و شروع مجدد : برای شروع یک برنامه یا خارج شدن از یک برنامه تنظیم شده اشتباه ، یا برنامه ای که مورد نظر نیست.

دکمه روشن و خاموش : برای روشن و خاموش کردن دستگاه

تایمر تنظیم برنامه : برای انتخاب برنامه شستشوی مورد نظر تایمر تنظیم برنامه در طی هر سیکل شستشو در محل مشخصی تا پایان سیکل مزبور باقی می ماند.

محفظة مواد شوینده : برای ریختن مواد شوینده و نرم کننده

دکمه کنترل سرعت خشک کن : برای تنظیم سرعت خشک کن با جلوگیری از سیکل خشک کن

دکمه زمان تاخیر : برای به تعویق انداختن شروع یک برنامه از قبل تنظیم شده تا حداکثر ۲۴ ساعت

تایمر تنظیم کننده درجه حرارت آب : برای تنظیم درجه حرارت آب یا سیکل شستشو با آب سرد

صفحه نمایش : برای برنامه ریزی ماشین لباسشویی و دنبال کردن هر سیکل شستشو و نمایش آن بر روی صفحه

برای اینکه برنامه شستشوی دستگاه کار بردی تر باشد صفحه نمایش دستگاه اطلاعات مفیدی درخصوص سیکل شستشو را نمایش می دهد .



وقتی که دکمه شروع/شروع مجدد را برای آغاز یک برنامه شستشو فشار می دهید ، صفحه نمایشگر زمان سپری شده تا پایان کامل شستشو را نشان می دهد. اگر دکمه تاخیر شستشو را زده باشید، زمان تاخیر در صفحه نمایش نشان داده خواهد شد .

قفل یا باز بودن درب دستگاه


اگر این علامت روشن باشد به این معنی است که درب دستگاه قفل شده تا بصورت تصادفی و یا اشتباهاً باز نشود برای جلوگیری از هر گونه مشکل و آسیبی صبر کنید تا این علامت خاموش شود آنگاه می توانید درب دستگاه را باز کنید .

در پایان برنامه لغت پایان END در صفحه نمایش ظاهر می شود .

! در شرایط غیرعادی و بروز مشکل ، مشکل بوجود آمده روی صفحه نمایش پدیدار خواهد شد نظیر F-01 ، که باید به اطلاع مرکز خدمات پس از فروش رسانده شود.

حافظه دستگاه برای ثبت برنامه

این برنامه به شما این امکان را می دهد تا برنامه دلخواه و یا برنامه هایی که زیاد مورد استفاده قرار می گیرند را به حافظه دستگاه بسپارید.

برای دادن یک برنامه به حافظه دستگاه کافیهست که برنامه مورد نظر را تنظیم نموده و وقتی شستشو شروع شد تایمر دستگاه را روی وضعیت  قرار دهید بدین ترتیب برنامه شستشو مورد نظرتان را به طور اتوماتیک به حافظه دستگاه سپرده‌اید با این عمل کلمه MEMO روی صفحه نمایش ظاهر شده و چند ثانیه چشمک خواهد زد. دفعه بعد شما قادر خواهید بود سیکل شستشوی مورد نظر و ذخیره شده را به راحتی و با چرخاندن تایمر دستگاه روی وضعیت  فعال نمایید .

شما قادر خواهید بود تا دمای شستشو/سیکل چرخش/زمان تاخیر شستشو را با فشردن دکمه های مرتبط روی صفحه نمایش ملاحظه کنید، و در صورت نیاز به دلخواه آنها را تغییر دهید ولی این تغییرات اعمال شده فقط تا پایان سیکل شستشوی جاری اعتبار دارند و تغییرات انجام شده در حافظه دستگاه ضبط نخواهد شد . اگر مایل بودید سیکل شستشو جدیدی را به حافظه دستگاه بسپارید مراحل فوق الذکر را مجدداً تکرار نمایید.

خلاصه : شروع به کار با یک برنامه

- صورت لزوم مواد نرم کننده را داخل محفظه بریزید.
- ۶- دکمه شروع/ شروع مجدد را فشار دهید. برای کنسل کردن برنامه انتخاب شده کافی است دکمه را حداقل برای ۲ ثانیه فشار داده و نگهدارید.
- ۷- هنگامی که برنامه شستشو پایان یابد، کلمه END بر روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد.
- لباسهای شسته شده را از داخل دستگاه بیرون بیاورید و درب دستگاه را به حالت نیمه باز بگذارید تا مخزن دستگاه کاملا خشک شود.
- ۸- ماشین لباسشویی را با فشار دادن دکمه (X) خاموش کنید .

- ۱- ماشین لباسشویی را با فشار دادن دکمه (I) روشن کنید.
- ۲- درب دستگاه را باز کرده و لباسهای مورد نظر را داخل مخزن دستگاه بریزید، سپس درب دستگاه را ببندید.
- ۳- برنامه مورد نظر خود را انتخاب و تنظیم کنید . زمان تقریبی برنامه انتخاب شده بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود، درجه حرارت و سرعت چرخش بطور اتوماتیک با برنامه انتخاب شده تنظیم خواهد شد .
- ۴- دکمه های عملکرد ویژه را در صورت نیاز انتخاب کنید.
- ۵- محفظه مواد شوینده را باز و مواد شوینده و یا در

نوع پارچه و میزان کثیفی لباس	برنامه ها	درجه حرارت	مواد شوینده			نرم کننده	لک بر/ سفیدکننده	زمان شستشو (دقیقه)	توضیحات مربوط به سیکل شستشو
			شستشو اولیه	شستشو	شستشو				
لباسها و پارچه های خیلی کثیف سفید (ملافه رومیزی و غیره)	۱	۹۰ °C	●	●	●	●	۱۳۵	شستشوی اولیه، شستشو، سیکل چرخش در میان برنامه شستشو و چرخش نهایی	
لباسها و پارچه های خیلی کثیف سفید (ملافه رومیزی و غیره)	۲	۹۰ °C	●	●	●	●	۱۲۵	شستشوی اولیه، شستشو، سیکل چرخش در میان برنامه شستشو و چرخش نهایی	
لباسها و پارچه های کثیف سفید و یا رنگی (یا رنگهای پایدار)	۲	۶۰ °C	●	●	●	●	۱۱۰	شستشوی اولیه، شستشو، سیکل چرخش در میان برنامه شستشو و چرخش نهایی	
لباسها و پارچه های کثیف سفید یا رنگی حساس	۲	۴۰ °C	●	●	●	●	۱۰۵	شستشوی اولیه، شستشو، سیکل چرخش در میان برنامه شستشو و چرخش نهایی	
لباسها و پارچه های سفید نسبتا کثیف یا رنگی حساس مانند پیراهن یا زاکت ها	۳	۴۰ °C	●	●	●	●	۷۰	شستشوی اولیه، شستشو، سیکل چرخش در میان برنامه شستشو و چرخش نهایی	
لباسها و پارچه های کثیف سفید با رنگ حساس (کهنه بچه و...)	۴	۶۰ °C	●	●	●	●	۷۵	سیکل شستشو، آبکشی ضد چروک یا چرخش آرام دستگاه	
لباسها و پارچه های کثیف سفید با رنگ حساس (کهنه بچه و...)	۴	۴۰ °C	●	●	●	●	۶۰	سیکل شستشو، آبکشی ضد چروک یا چرخش آرام دستگاه	
لباسها و پارچه های بومی	۵	۴۰ °C	●	●	●	●	۵۰	سیکل شستشو، آبکشی ضد چروک یا چرخش آرام دستگاه	
لباسها و پارچه های خیلی حساس و ظریف (پرده ها، ابریشم، ویسکوز و غیره)	۶	۳۰ °C	●	●	●	●	۴۵	سیکل شستشو، آبکشی ضد چروک یا چرخش آرام دستگاه	
زمان برای شما									
لباسها و پارچه های سفید کثیف یا دارای رنگ حساس	۷	۶۰ °C	●	●	●	●	۶۵	شستشوی اولیه، شستشو، سیکل چرخش در میان برنامه شستشو و چرخش نهایی	
لباسها و پارچه های سفید نسبتا کثیف و یا دارای رنگهای حساس (پیراهن ها، زاکت ها و غیره)	۸	۴۰ °C	●	●	●	●	۵۵	شستشوی اولیه، شستشو، سیکل چرخش در میان برنامه شستشو و چرخش نهایی	
لباسها و پارچه های دارای رنگ حساس (انواع لباسهایی که نسبتا کثیف هستند)	۹	۴۰ °C	●	●	●	●	۴۵	سیکل شستشو، آبشویی و چرخش آرام دستگاه	
لباسها و پارچه های دارای رنگ حساس (انواع لباسهایی که نسبتا کثیف هستند)	۱۰	۳۰ °C	●	●	●	●	۳۰	سیکل شستشو، آبشویی و چرخش آرام دستگاه	
ورزشی									
کفش ورزشی (ماکزیمم ۲ جفت)	۱۱	۳۰ °C	●	●	●	●	۵۰	شستشو با آب سرد (بدون مواد شوینده) سیکل شستشو، آبشویی و چرخش آرام	
پارچه های لباس ورزشی (گرمکن ، شورت ورزشی و غیره...)	۱۲	۳۰ °C	●	●	●	●	۶۰	شستشوی اولیه، شستشو، سیکل چرخش در میان برنامه شستشو و چرخش نهایی	
قابل استفاده در تمام سیکل های شستشو									
برنامه های کوچک									
آبشویی						●	ملايم/ معمولی	سیکل های آبشویی و چرخش	
سیکل خشک کردن								سیکل آبکشی و چرخش	
آبکشی (خارج کردن آب لباس)								تخلیه آب	

توجه :


- برای برنامه های شماره ۸ و ۷ توصیه می شود که وزن لباسهای داخل دستگاه از ۳/۵ کیلوگرم تجاوز نکنند .
- برای برنامه شماره ۱۲ توصیه می شود که وزن لباسهای داخل دستگاه از ۲ کیلوگرم تجاوز نکند .
- اگر عملکرد ویژه ضد چروک انتخاب شده باشد (به بخش اتوی راحت مراجعه شود) کلیه اطلاعات در جدول موجود است.




مصارف شخصی و مورد نیاز


برنامه ویژه


برنامه روزانه (برنامه شماره ۱۰ برای مواد مصنوعی) برای شستشوی لباسهای کثیف و لباسهایی که بطور جدی کثیف نیستند و طی یک دوره شستشو کوتاه مدت می باشد. این برنامه شستشو که فقط ۳۰ دقیقه بطول می انجامد به شما این امکان را می دهد که در مصرف انرژی صرفه جویی کنید. با تنظیم این برنامه (برنامه شماره ۱۰ با دمای شستشوی ۳۰ درجه سانتیگراد) شما خواهید توانست لباسهایی با جنسهای متفاوت را با هم بشوئید (به جز لباسهای پشمی و ابریشمی) فقط توجه داشته باشید که در این برنامه وزن لباسهای ریخته شده داخل مخزن دستگاه نباید از ۳ کیلوگرم تجاوز کند. توصیه ما در این جا استفاده از مواد شوینده مایع می باشد.

تنظیم سرعت چرخش و آبیگری دستگاه


دستگاه که روشن می شود اگر کلید تنظیم برنامه شستشو روی برنامه ای باشد که دارای سیکل چرخش باشد علامت  بطور ثابت روی صفحه نمایش پدیدار خواهد شد.


دکمه  را بزنید ، می توانید ماکزیمم سرعت چرخش را در این برنامه برای دستگاه تنظیم نمایید که این مقدار روی صفحه نمایش نشان داده می شود و علامت  روی صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می نماید. مجددا دکمه  را فشار دهید تا میزان چرخش را روی دور کمتری تنظیم کنید و ادامه دهید تا به نقطه خاموش برسید. که بدین معنی است که سیکل چرخش برنامه شستشو شما حذف شده است.

مجددا دکمه  را فشار دهید و اینقدر این عمل را تکرار کنید تا به مقدار چرخش مورد نظر خود برسید،

سپس کمی صبر کنید. بعد از حدود تنظیم انجام شده پذیرفته می شود و روی صفحه نمایش علامت  از حالت چشمک زدن خارج شده و ثابت می شود تنظیم و تغییر سیکل چرخش دستگاه برای همه برنامه ها (به جز برنامه ۶ و سیکل خشک کردن) ممکن می باشد.

تنظیم تاخیر زمان شستشو

دکمه  را فشار دهید در اینصورت لغت خاموش OFF ظاهر می شود در همین زمان علامت مربوطه را به صورت چنگ زدن روی صفحه نمایش ملاحظه خواهید کرد. مجددا دکمه را فشار دهید تا تنظیم تاخیر یک ساعت پدیدار گردد که نشان دهنده یک ساعت تاخیر از زمان شروع شستشو می باشد (این زمان تا ۲۴ ساعت قابل تنظیم

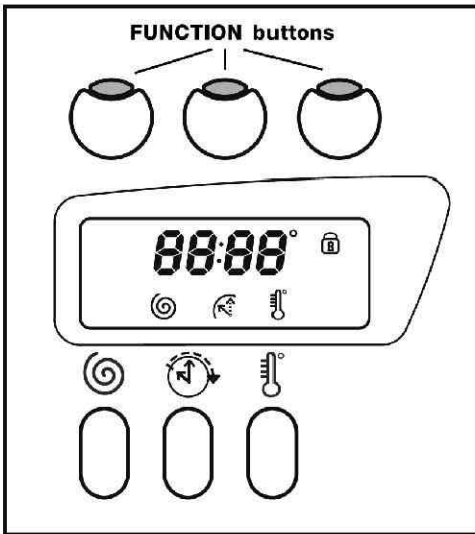

است) تنظیم زمان تاخیر را تا رسیدن به تاخیر دلخواه انجام دهید سپس حدود ۲ ثانیه مکث نمایید تا تنظیم انجام شده توسط دستگاه پذیرفته شود. در این حالت زمان تنظیم شده روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد و علامت (M) روی صفحه نمایش به صورت روشن باقی می ماند. اگر حالا دکمه شروع / شروع مجدد را بزنید تاخیر تنظیم شده پدیدار می گردد. این تاخیر تا زمان شروع سیکل شستشو در هر ساعت روی صفحه نمایش کاهش می یابد در این زمان موقعیت تاخیر زمان شستشو را فقط در جهت کاهش می توان تنظیم نمود. تنظیم دکمه تاخیر زمان را برای همه برنامه ها می توان انجام داد.

تنظیم دمای آب شستشو

وقتی که دستگاه روشن می باشد اگر کلید آن روی برنامه ای تنظیم شده باشد که نیاز به تنظیم دمای آب شستشو باشد علامت (H) بطور ثابت روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود. دکمه (H) را فشار دهید، ماکزیمم دمای مجاز برای برنامه شستشو مورد نظر روی صفحه نمایشگر نمایان می شود و علامت (H) به صورت چشمک زن در می آید.

مجدداً دکمه را فشار دهید تا نمای آب شستشو کاهش یابد تا زمانی که خاموش OFF شود. این بدین معناست که سیکل شستشو با آب سرد انجام می شود، مجدداً دکمه (H) را فشار دهید تا ماکزیمم دمای شستشو پدیدار شود، این عمل را تا دمای شستشو مورد نظر انجام دهید. بعد از حدود ۲ ثانیه تنظیم انجام شده توسط دستگاه پذیرفته شده و علامت (H) بصورت ثابت روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود. تنظیم دمای شستشو با همه برنامه ها قابل انجام می باشد.

عملکردهای ویژه

برای فعال کردن یک عملکرد ویژه :

- ۱- دکمه مورد نظر خود را با توجه به عملکرد مورد انتظار (با توجه به جدول زیر) فشار دهید.
- ۲- اگر چراغ دکمه انتخاب شده روشن شود به این معناست که عملکرد ویژه انتخاب شده فعال است . توجه : اگر چراغ دکمه انتخاب شده به سرعت شروع به چشمک زدن نماید بدین معناست که عملکرد ویژه انتخاب شده با برنامه شستشوی تنظیم شده سازگاری ندارد.

قابل اجرا با برنامه های شستشوی	توضیحات	اثر عملکرد انتخاب شده	عملکرد ویژه
۵، ۴، ۳، ۲ و سیکل آبشویی	فقط به خاطر داشته باشید تا مواد سفید کننده را نیز (با توجه به شکل) در محفظه موادشوینده خانه چهارم بریزید . در این مرحله اتوی آسان غیرفعال می باشد .	برای پاک کردن و سفید کردن بیشتر و بهتر لباسها	شستشوی ویژه 
۷، ۶، ۴، ۳، ۲، ۱ و سیکل آبشویی	وقتی این عملکرد ویژه انتخاب می شود برنامه های شستشوی شماره ۴ و ۶ پایان خواهد یافت و دستگاه شروع به خیساندن لباسها نموده و چراغ مربوط به سیکل آبشویی چشمک خواهد زد. - برای بپایان رساندن سیکل، دکمه start/reset را فشار دهید - اگر می خواهید فقط سیکل آب کشی (خارج کردن آب لباسها) انجام شود کلیه برنامه را روی سمبل تنظیم نموده و دکمه start/reset را فشار دهید این عملکرد ویژه با عملکرد ویژه مربوط به دکمه لک بر ناسازگار می باشد.	کاهش چروک لباس که منجر به اتو کردن راحت می گردد	اتوی راحت 
۸، ۷، ۴، ۳، ۲، ۱ و سیکل آبشویی	استفاده از این عملکرد ویژه در مواقعی که دستگاه پر از لباس است و یا مقدار زیادی موادشوینده استفاده شده است توصیه می شود.	افزایش میزان آبشویی لباس	آبشویی اضافی 

توجه : در مدل WIXE برنامه شماره ۵ با عملکرد شستشوی ویژه سازگار نمی باشد .
اما با عملکرد ویژه اتوی راحت سازگار می باشد و وقتی این برنامه انتخاب می شود .

برنامه شماره ۵ پایان یافته و دستگاه شروع به خیساندن لباسها می نماید برای به پایان رسیدن برنامه از توضیحات اتوی راحت در جدول فوق استفاده نمائید .

لبیل مخصوص لباسها و پارچه های پشمی
! این قسمت مخصوص مدل های WIXE و WIE می باشد .

سرعت به اندازه ، سرعت شستشو یا دست




مدل های جدید ایندزیت دارای تکنولوژی جدید Woolmark هستند .
روی ماشین لباسشویی بدنبال آرم Woolmark بگردید تا مطمئن شوید که ، شستشوی راحت با کیفیت خیلی خوب را برای لباسهایی که لازم است با دست شسته شوند، می توانید داشته باشید .
برای تمام لباسهایی که لازم است با دست شسته شوند ، از برنامه شماره ۵ و همچنین پودر مناسب استفاده کنید .

محفظه مواد شوینده :

را داخل محفظه شماره ۴ می ریزید از سطح ماکزیمم مشخص شده روی میله وسط محفظه نباید بالاتر بزنند . اگر فقط سیکل سفیدشویی موردنظر باشد مواد سفید کننده را به داخل محفظه شماره ۴ ریخته و برنامه آب شویی را فعال می کنیم برای سفیدشویی در طی سیکل شستشوی عادی مواد سفید کننده را به مواد شوینده و نرم کننده اضافه کرده و برنامه مورد نظر را تنظیم می کنیم و دکمه عملکرد ویژه مربوط به لگ بر را فعال می کنیم .

یک شستشوی خوب به مقدار مناسب مواد شوینده نیز بستگی دارد . ریختن مواد شوینده بیش از حد لازم نه تنها منجر به شستشوی بهتر لباسها نمی شود بلکه منجر به آلودگی محیط زیست می گردد.

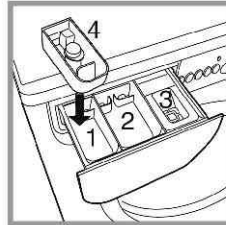

محفظه مواد شوینده دستگاه را باز کنید و مواد شوینده و نرم کننده را به شرح زیر داخل آن بریزید.

استفاده از محفظه شماره ۴ باعث می شود که سیکل شستشوی اولیه (مربوط به خانه اول) امکان پذیر نباشد بعلاوه سیکل سفیدشویی نمی تواند با برنامه های شماره ۷ (مربوط به لباسهای ابریشمی) و برنامه شستشو روزانه فعال شود .

خانه شماره یک : مواد شوینده برای شستشوی اولیه (فقط پودر شوینده)

قبل از ریختن مواد شوینده در این خانه، محفظه شماره ۴ را (با توجه به شکل) خارج نمائید.

آماده سازی لباسها

- لباسهای خود را به شرح ذیل طبقه بندی نمائید .
- نوع پارچه لباس که این عمل می تواند با استفاده از مارک لباس (برجسب دوخته شده روی لباس) انجام شود .
- رنگ لباس : لباسهای رنگی را از لباسهای سفید جدا کنید .

خانه شماره دو : مواد شوینده مورد نیاز برای سیکل شستشو (بصورت پودر یا مایع)

مواد شوینده مایع باید بلافاصله قبل از آغاز سیکل شستشو به داخل خانه ۲ ریخته شوند .

- جیب همه لباسها را خالی کرده و دکمه های لباسها را کنترل کنید تا احیاناً شل نباشد .

خانه شماره سه : مواد افزودنی مثل نرم کننده لباس و غیره

مواد نرم کننده نباید به اندازه های ریخته شوند که از شبکه داخل خانه شماره ۳ بالا بزنند .

- توجه داشته باشید لباسهایی که داخل دستگاه می ریزید از وزن مجاز تعیین شده به شرح ذیل تجاوز ننمایید . (که مربوط به وزن لباس در حالت خشک می باشد)

محفظه اضافی شماره چهار : مواد سفید کننده


! از مواد شوینده دستی بجای مواد شوینده مخصوص ماشین استفاده نکنید زیرا این مواد کف زیاد تولید می کنند .

- پارچه های مقاوم : حداکثر تا ۶ کیلوگرم
- پارچه هایی با الیاف مصنوعی : ماکزیمم ۲/۵ کیلوگرم
- پارچه های حساس و ظریف : ماکزیمم ۲ کیلوگرم
- پارچه های پشمی : ماکزیمم ۱/۵ کیلوگرم (مدل WIXE)
- پارچه های پشمی : ماکزیمم ۱ کیلوگرم (مدل WIE)

سیکل سفید شویی

! برای پارچه های سفید مقاوم باید از مواد سفیدکننده مرسوم و متداول استفاده نمود ولی باید توجه داشت که پارچه های رنگی، پشمی و یا پارچه هایی که با الیاف مصنوعی تهیه می شوند باید با مواد سفید کننده ملایم شسته شوند .

- وزن لباسهای شما چقدر است ؟
- یک عدد ملافه ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم
- یک عدد روبالشی ۲۰۰ تا ۱۵۰ گرم
- یک عدد رومیزی ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم
- یک عدد حوله حمام ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ گرم
- یک عدد حوله دستشویی ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم

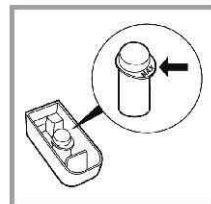

محفظه اضافی شماره ۴ را در محل خانه شماره یک قرار دهید توجه داشته باشید وقتی که مواد سفید کننده

اقدام ویژه

● هرگز درب دستگاه را با زور باز نکنید این عمل

می تواند به خراب شدن مکانیزم قفل ایمنی درب دستگاه که برای جلوگیری از باز شدن تصادفی در حین شستشو طراحی شده است، بیانجامد.

● در مواقعی که دستگاه بخوبی کار نمیکنند از دست زدن به قطعات داخلی دستگاه و تعمیر آن تحت هر شرایطی اجتناب ورزید.

● همیشه در هنگامی که دستگاه در حال کار کردن است بچه ها را از دستگاه دور نگه دارید.

● درب ماشین لباسشویی در طی سیکل شستشو ممکن است به سایر گرم شود.

● برای جابجا کردن دستگاه از دو یا سه نفر کمک بگیرید جابجایی دستگاه را با حداکثر احتیاط انجام دهید. هرگز به تنهایی دستگاه را جابجا ننمایید زیرا بسیار سنگین است.

● قبل از ریختن لباسها به درون مخزن ماشین لباسشویی از خالی بودن مخزن شستشو اطمینان حاصل نمایید.

صرفه جویی در انرژی و توجهات زیست محیطی

تکنولوژی دوست و سازگار با محیط زیست

اگر می بینید که در حین شستشو آب کمی داخل دستگاه وجود دارد این موضوع مرهون استفاده از آخرین تکنولوژی می باشد.

دستگاه ماشین لباسشویی شما با کمتر از نصف آب مورد نیاز برای حصول بهترین شستشو، کار می کند؛ یک هدف دست یافتنی برای به جا آوردن الزامات زیست محیطی

صرفه جویی در مواد شوینده با آب، انرژی و درمان

● برای جلوگیری از هدر دادن منابع، ماشین لباسشویی باید با ظرفیت کامل خود استفاده شود.

● از باز کردن محفظه موادشوینده در زمانی که دستگاه استفاده از ظرفیت کامل دستگاه در مقایسه با دوبار استفاده از نصف ظرفیت دستگاه بیش از ۵۰ درصد

پرده ها را تا کرده و داخل روبالشی یا کیسه توری قرار دهید آنها را با ظرفیت نصف دستگاه و بطور جداگانه شستشو نمائید برنامه شماره ۶ که فاقد

سیکل خشک کن می باشد برای این منظور مناسب است. **کتها و بادگیرها** : اگر دارای آستر پر قو یا مواد مشابه باشند می توان آنها را با ماشین لباسشویی شست لباسها را پشت و رو کرده و دستگاه را حداکثر به اندازه ۲ تا ۳ کیلوگرم پر کنید سیکل آبشویی و چرخش ملایم را برای این لباسها یک یا دو مرتبه تکرار نمائید .

پارچه های پشمی : برای حصول بهترین نتیجه برای شستشوی پارچه های پشمی از مواد شوینده ویژه استفاده نموده و بیش ظرفیت تعیین شده لباس داخل مخزن دستگاه نریزید .

توصیه های ایمنی و احتیاطهای اولیه

! این دستگاه ماشین لباسشویی بر اساس قوانین اجرایی ایمنی بین المللی طراحی و ساخته شده است. اطلاعات ذیل برای حفظ ایمنی شما مفید بوده و باید با دقت خوانده شود.

ایمنی عمومی

! این دستگاه برای مصارف حرفه ای و غیر خانگی ساخته نشده است لذا فقط برای مصارف خانگی مورد استفاده قرار گیرد.

● این دستگاه ماشین لباسشویی فقط باید توسط بزرگسالان و با توجه به راهنمایی های این دفترچه راهنما مورد استفاده قرار گیرد.

● از دست زدن به ماشین لباسشویی با پای برهنه یا دست و پای خیس خودداری نمائید.

● برای قطع برق دستگاه از پریز، همواره دو شاخه برق را بیرون بکشید و از کشیدن کابل دستگاه برای این منظور خودداری کنید.

● از باز کردن محفظه موادشوینده در زمانی که دستگاه استفاده از ظرفیت کامل دستگاه در مقایسه با دوبار مشغول به کار می باشد خودداری نمائید.

مصرفه جویی انرژی را در بر دارد.

● سیکل شستشوی اولیه یا پیش از شستشو فقط برای لباسهای بسیار کثیف ضروری می باشد.

عدم استفاده از سیکل شستشوی اولیه منجر به مصرفه جویی در مواد شوینده آب و زمان خواهد شد همچنین مصرف انرژی را نیز بین ۵ تا ۱۵ درصد کاهش می دهد .


● استفاده از مواد لک بر برای لباسهای لک شده یا خیساندن آنها قبل از شستشو با ماشین سبب خواهد شد که برای شستشو و زدودن لک لباسها به شستشو با دمای بالا نیاز نباشد. استفاده از یک برنامه ثابت با دمای شستشوی ۶۰ درجه سانتیگراد به جای ۹۰ درجه سانتیگراد یا برنامه ای با دمای شستشوی ۴۰ درجه سانتیگراد به جای ۶۰ درجه سانتیگراد منجر به مصرفه جویی ۵۰٪ از انرژی می باشد .

● برای شستشوی لباسها از مقدار صحیح مواد شوینده استفاده کنید مقدار صحیح مواد شوینده بستگی به درجه سختی آب، کثیفی لباسها و مقدار لباسهای کثیف دارد. برای جلوگیری از اتلاف و حفظ محیط زیست: پس آب خروجی باید قابل بازیافت باشد مواد شوینده از اجرایی تشکیل شده اند که موازنه طبیعی محیط زیست را بهم زنند بعلاوه تا حد امکان از بکار بردن مواد نرم کننده پارچه پرهیز نمایید.


● اگر زمان استفاده شما از ماشین لباسشویی از غروب آفتاب تا ساعتهای اولیه صبح روز بعد است با استفاده از تایمر تاخیر دستگاه می توانید از مصرف برق در ساعاتی از روز که مصرف برق زیاد و بار شبکه حداکثر است اجتناب نمایید.

● اگر لباسهای شما باید بوسیله خشک کن، خشک شوند از سرعت بالای چرخش دستگاه استفاده نمایید به حداقل رساندن آب موجود در لباسها سبب مصرفه جویی در زمان و انرژی فرآیند خشک کردن خواهد شد.

برای دسترسی به پیش‌محفظه :

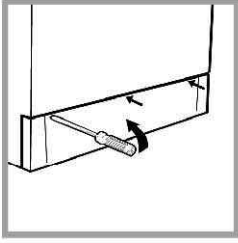

۱- به کمک یک آچار پیچ‌گوشتی مناسب روکش جلویی واقع در قسمت پائین ماشین لباسشویی را باز کنید.

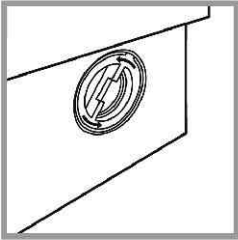

۲- درپوش محافظه را مطابق شکل و بر خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید در این حالت مقداری آب از این قسمت خارج خواهد شد که امری طبیعی است.

۳- قسمت‌های داخلی محفظه را تمیز کنید.

۴- درپوش را در جای خود قرار داده و در جهت موافق عقربه‌های ساعت بچرخانید تا کاملا در جای خود قرار گیرد.

۵- روکش قسمت جلویی را مجدداً در جای خود قرار داده و پیچ‌های آنرا محک کنید (دقت کنید که روکش به درستی در جای خود قرار داده شود).

کنترل شلنگ آب ورودی

حداقل سالی یکبار شلنگ آب ورودی به دستگاه را کنترل نمائید و در صورت وجود ترک در روی شلنگ سریعاً نسبت به تعویض آن اقدام نمائید زیرا طی انجام سیکل شستشو فشار آب زیاد بوده و در صورت وجود ترک امکان پارگی آن وجود دارد.
! هرگز از شلنگ‌های مستعمل استفاده نکنید.


قطع جریان برق یا جریان آب

• شیر آب دستگاه را بعد از هر بار استفاده ببندید. این کار احتمال آسیب دیدن سیستم آب دستگاه را محدود نمود و مانع از نشت آب می‌گردد.
• در هنگام تمیز کردن دستگاه یا تعمیر آن حتماً جریان برق را قطع کنید. (دو شاخه را از پریز بکشید)

تمیز کردن دستگاه

قسمت‌های خارجی و قطعات لاستیکی دستگاه را می‌تواند با استفاده از یک تکه پارچه نرم و کمی آب صابون ولرم تمیز کنید هرگز از حلال‌ها و شوینده‌های قوی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

تمیز کردن محفظه مواد شوینده

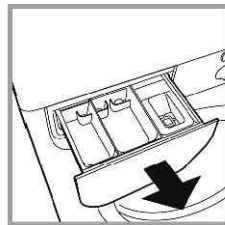

محفظه مواد شوینده را به طرف بیرون بکشید و از محل خود جدا سازید (مانند شکل) سپس آنرا با فشار آب بشویید این عمل را تا تمیز شدن محفظه تکرار کنید.

مراقبت از درب و محفظه استیل شستشوی لباسها

به منظور محافظت از درب دستگاه و مخزن شستشو و همچنین جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع در محیط همواره درب محفظه شستشو را باز بگذارید.

تمیز کردن پمپ تخلیه

ماشین لباسشویی دارای پمپ می‌باشد که احتیاجی به تعمیر و نگهداری ندارد ساختمان پمپ به گونه‌ای طراحی شده است که در صورت وجود اجسام زیر خارجی (مانند سکه یا دکمه) در داخل دستگاه به آن آسیبی نرسانده و در قسمت پیش‌محفظه در قسمت پائین محفظه پمپ جمع گردد.

برای خارج نمودن اجسام فوق‌مطمئن شوید که سیکل شستشو تمام شده باشد و دو شاخه دستگاه را از پریز برق خارج کنید.

چنانچه ماشین لباسشویی کارکرد خوبی نداشت قبل از تماس با خدمات پس از فروش موارد احتمالی ذیل را کنترل کنید.

مشکل

ماشین لباسشویی روشن نمی‌شود.

علت احتمالی / راه حل

- دوشاخه دستگاه به پریز وصل نیست یا بدرستی و به طور کامل داخل پریز فرو نرفته است.
- یک نقص برقی وجود دارد.

سیکل شستشو آغاز نمی‌شود.

- درب ماشین به درستی بسته نشده است.
- دکمه (I) فشار داده نشده است.
- دکمه START / RESET فشار داده نشده است.
- شیر آب بسته است.
- دکمه تاخیر زمان شستشو فعال است.

آب به داخل ماشین لباسشویی نمی‌آید.

- شلنگ ورود آب به شیر وصل نیست.
- شلنگ آب ورودی مسدود شده است.
- شیر آب بسته است.
- آب قطع است.
- فشار آب ورودی کافی نیست.
- دکمه START / RESET فشار داده نشده است.

ماشین لباسشویی پشت سر هم آبگیری و تخلیه می‌نماید .

- شلنگ تخلیه در فاصله ۶۵-۱۰۰ سانتیمتر از کف قرار نگرفته است .
- انتهای شلنگ تخلیه درون آب قرار دارد .
- لوله‌کشی فاضلاب ساختمان فاقد سیستم و نت است.
- چنانچه بعد از کنترل وجود سیستم و نت این مشکل همچنان وجود داشت با خدمات پس از فروش تماس بگیرید یا اگر در طبقات فوقانی ساختمان زندگی می‌کند این مشکل می‌تواند به علت گرفتگی لوله فاضلاب باشد برای جلوگیری از این مشکل می‌توانید از شیرهای یکطرفه مخصوص استفاده کنید .

ماشین لباسشویی آبکشی یا چرخش نمی‌کند .

- برنامه شستشو برای آبکشی تنظیم شده است ؛ بعضی از برنامه های شستشو فاقد مرحله آبکشی می‌باشند و مرحله آبکشی می‌بایست پس از اتمام برنامه اصلی بصورت دستی تنظیم گردد .
- دکمه (اتوکشی راحت) فعال است ؛ برای تکمیل برنامه شستشو دکمه START / RESET را فشار دهید.
- شلنگ تخلیه مسدود است .
- کانال تخلیه مسدود است .

رفع مشکلات احتمالی

- لرزش ماشین لباسشویی در حین سیکل چرخش زیاد است .
- مخزن شستشوی دستگاه به نحو مناسبی پس از نصب دستگاه آزاد نشده است (هنوز قفل است) .
- ماشین لباسشویی تراز نیست .
- ماشین لباسشویی بیش از اندازه به دیوار و یا کابینت‌های کناری نزدیک است .

- ماشین لباسشویی نشتی دارد.
- شلنگ آب بدرستی آب بندی نشده است.
- محفظه مواد شوینده مسدود است.
- شلنگ تخلیه دستگاه به نحو مناسبی آب بندی نشده است.

- چراغ باز یا بسته بودن درب دستگاه با سرعت چشمک می زند و یکی دیگر از چراغهای مربوط به سیکل شستشو نیز رفتار مشابهی دارد.
- با قسمت خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

- داخل ماشین لباسشویی کف بیش از حد وجود دارد.
- مواد شوینده بیش از مقدار نیاز استفاده شده است.
- از مواد شوینده نامناسب استفاده شده است مواد شوینده مخصوص ماشین لباسشویی معمولا با عناوینی نظیر مواد شوینده مخصوص ماشین لباسشویی و یا مواد شوینده مخصوص شستشو با دست و ماشین و موارد نظیر آن مشخص می گردند.

سرویس دستگاه

- قبل از تماس با خدمات و سرویس پس از فروش:
- کنترل کنید که آیا خودتان قادر به رفع مشکل خواهید بود.
- برنامه شستشو را دوباره شروع نمایید شاید مشکل رفع شده باشد.
- اگر موفق به حل مشکل نشدید با مرکز خدمات پس از فروش مجاز برای ارائه خدمات گارانتی تماس حاصل نمایید.
- همواره از خدمات و سرویس افراد مجاز استفاده کنید.
- اطلاعات ذیل را به اپراتور سرویس خدمات طلبی نیکان بدهید.
- شماره اشتراک
- مدل دستگاه
- نوع مشکلی که با آن مواجه هستید.

دستگاه نباید توسط افراد غیر مجاز دستکاری گردد.

در صورت نقص موارد عنوان شده شرکت هیچگونه تعهدی را بر عهده نخواهد داشت .