




تمیز کردن و نگهداری دستگاه ، ۱۱	نصب دستگاه ، ۲ و ۳
قطع جریان برق یا جریان آب ، ۱۱	باز کردن بسته بندی ، ۲
تمیز کردن دستگاه ، ۱۱	باز کردن اضافات موقت ، ۲
تمیز کردن محفظه مواد شوینده ، ۱۱	تراز بندی ، ۲
مراقبت از درب و محفظه استیل شستشوی لباسها ، ۱۱	اتصال به منبع آب ، ۲
نصب لوله فاضلاب دستگاه ، ۳	نصب برق دستگاه ، ۳
رفع مشکلات احتمالی ، ۱۲ و ۱۳	کنترل شلنگ آب ورودی ، ۱۱
سرویس دستگاه ، ۱۴	قبل از اولین بکارگیری دستگاه ، ۳
مرکز خدمات پس از فروش ایندزیت در سراسر کشور ، ۱۴	مشخصات فنی ، ۳
توضیف ماشین لباسشویی ، ۴ و ۵	
صفحه کنترل ، ۴	
چراغهای هشدار دهنده ، ۵	
دکمه های عملکرد ویژه ، ۵	
چراغ قفل یا باز بودن درب دستگاه ، ۵	
شروع به کار دستگاه و برنامه ها ، ۶ و ۷	
خلاصه : شروع به کار با یا برنامه ، ۶	
برنامه ویژه ، ۷	
طبقه بندی لباسها ، ۷	
مصارف شخصی و مورد نیاز ، ۸	
تنظیم دمای آب شستشو ، ۸	
تنظیم سرعت چرخش و آبگیری دستگاه ، ۸	
عملکردهای ویژه ، ۸	
مواد شوینده و لباسها ، ۹	
محفظه مواد شوینده ، ۹	
پخش و توزیع پودر رختشویی ، ۹	
پخش و توزیع مایع رختشویی ، ۹	
افزودن نرم کننده پارچه ، ۹	
مرحله پیش شستشو (برنامه ۱) ، ۹	
آماده سازی لباسها ، ۹	
وزن لباسهای شما چقدر است ؟ ، ۹	
توضیه های ایمنی و احتیاطهای اولیه ، ۱۰	
ایمنی عمومی ، ۱۰	
صرفه جویی در انرژی و توجهات زیست محیطی ، ۱۰	



۴- برای بیرون آوردن پیچ ، آنرا نگه داشته ، لفزانده و بکشید.
برای اینمن بیشتر ، هر دو کاور پلاستیکی را روی حفره های ایجاد شده بعد از باز نمودن پیچ ها ، قرار دهید.

تراز بندی
۱- دستگاه ماشین لباسشویی را بدون اینکه به دیوار ، کابینت و یا ... تکیه داده باشد ، روی زمین صاف و محکم نصب کنید.
۲- با محکم و یا شل نمودن پایه جلویی ، هر گونه ناهمواری را برطرف سازید . زاویه شبیب که طبق پیشخوان دستگاه اندازه گیری می شود برابر از ۲ درجه تجاوز کند.

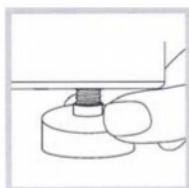


تراز دستگاه به طور صحیح باعث ثبات دستگاه شده و از هر گونه لرزش ، سر و صدا و جابجایی در طول کار آن جلوگیری به عمل خواهد آورد.
اگر دستگاه روی یه فرش نرم قرار داده می شود ، پایه ها را طوری تنظیم کنید تا فضای کافی برای تهویه زیر ماشین لباسشویی وجود داشته باشد .

اتصال به منبع آب
به خاطر داشته باشید این دستگاهی است که آب سرد وارد آن می شود .



کنترل کنید و اشر در داخل کلاه انتهایی شیلنگ موجود می باشد .

قبل از اتصال منبع آب به رزوه گازی ۵/۳ اجازه دهید آب برای مدتی از شیر خارج شود تا زمانیکه آب کاملا تمیز از آن خارج شود.

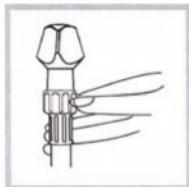

قسمت انتهایی ورودی که دارای کلاه آبی می باشد را به شیر آب سرد بپندید .

شیر آب را باز کرده و هر گونه نشت آب را کنترل کنید : اگر لازم شد آن را محکم تر کنید .
! از نبود تاب شیر خودگی و خیمدگی شیلنگ اطمینان حاصل کنید .
! فشار آب شیر باید در محدوده مقادیر مشخص شده در جدول جزئیات فنی باشد .

! این دفترچه راهنمای برای استفاده های آتی (بعدی) در محل مناسبی قراردادهید . همواره از همراه بودن دفترچه راهنمای دستگاه فروخته شده یا انتقال یافته مطمئن شوید تا مال جدید دستگاه از نحوه ی عملکرد دستگاه و توصیه های دفترچه راهنمای اطلاع حاصل نمایند .

! لطفاً این دفترچه راهنمای را با دقت مطالعه نمایید . این دفترچه شامل اطلاعات مهم و اساسی در خصوص نصب ، نحوه استفاده از دستگاه و نکات اینمنی می باشد .

بازگردان بسته بندی


۱- بسته بندی دستگاه را بازکنید .
۲- کنترل کنید که دستگاه در طی حمل و نقل آسیب ندیده باشد ، در صورت مشاهده آسیب دیدگی با فروشنده دستگاه یا مرکز سرویس و خدمات تماس بگیرید .

باز کردن اضافات موقت
مهم : برای باز نمودن دو بخش اضافات موقتی ، موارد زیر را به دقت رعایت کنید .


دو پیچ که در هر دو طرف پتل عقبی قرار گرفته اند باید قبل از استفاده از دستگاه باز شوند ، کوتاهی در انجام این کار باعث آسیب دیدگی دستگاه خواهد شد . پیچ و واشر باید سالم و بی عیب و نقص بیرون آورده شود . (به تصویر نگاه کنید)



۱- از پیچ گوشته برای باز کردن کاور پلاستیکی زرد رنگ استفاده کنید .

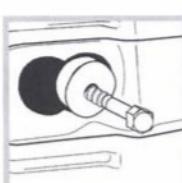

۲- پیچ را با استفاده از آچار ۱۳ بازکنید .

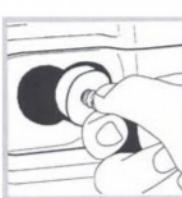

۳- زمانی که سه دندانه پیچ دیده شد دست نگه دارید .

! از سیم رابط یا سه راهی برق استفاده نکنید.

! سیم برق دستگاه هرگز نباید دارای خم شدگی یا له شدگی باشد.


! سیم برق دستگاه فقط باید توسط متخصصین خدمات پس از فروش تعویض گردد.

توجه: لطفاً موارد قید شده جهت نصب دستگاه را بعد از نصب، چ نمایید و در صورت وجود مغایرت، با مرکز سرویس و خدمات مربوطه تعامل حاصل نمایید.

قبل از اولین به کار گیری دستگاه

وقتی که دستگاه نصب شد و قبل از اینکه برای اولین بار از آن استفاده کنید، یکبار آن را با مواد شوینده و روی دمای آب ۹ درجه سانتی گراد بدون شستشوی اولیه تنظیم کرده و بدون اینکه لباس داخل دستگاه بریزد روشن کنید.

نصب لوله فاضلاب دستگاه

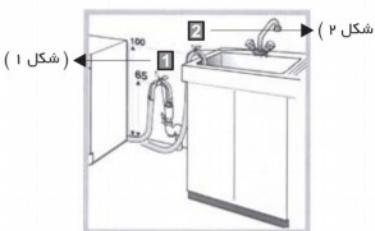

شلنگ خروجی پس‌آب (فاضلاب) دستگاه را بدون اینکه خم شود به فاضلاب یا لوله فاضلاب داخل دیوار که از کف زمین ۶۵ تا ۱۵۰ سانتی متر فاصله دارد وصل کنید.

به عنوان راه حل دوم

می‌توانید انتهای لوله فاضلاب را داخل ی تشت یا سینه ظرفشویی نیز قرار دهید (شکل ۲)، ولی دقت داشته باشید که لوله فاضلاب در آن مکان به خوبی مهار گردد. در ضمن، انتهای لوله فاضلاب باید در موقعیتی باشد که پس‌آب فاضلاب وارد دستگاه نگردد. (شکل ۱)

! توصیه ما عدم استفاده از شلنگ اضافی برای افزایش طول شلنگ فاضلاب دستگاه می‌باشد.

ولی در مواردی که چاره دیگری نیست شلنگ اضافه شده باید دارای قطر برابر با شلنگ فاضلاب اصلی دستگاه باشد و طول آن از ۱۵۰ سانتی متر تجاوز نکند.

نصب برق دستگاه

قبل از اینکه دو شاخه دستگاه را به برق بزنید از موارد ذیل اطمینان حاصل نمایید.

- پریز برق دارای اتصال ارت بوده و مطابق با برق مورد نیاز دستگاه باشد.

- پریز برق قادر به تحمل ماکزیمم توان مورد نیاز دستگاه باشد این توان در جدول مشخصات فنی آمده است.

- ولتاژ برق مطابق ولتاژ مورد نیاز دستگاه باشد (با توجه به جدول مشخصات فنی)


- پریز برق با دو شاخه برق دستگاه سازگار باشد، در غیر اینصورت یا پریز و یا دو شاخه باید تعویض گردد.

! دستگاه ماشین لباسشویی را باید در محیط بیرون از منزل نصب کنید حتی اگر مکان مورد نظر در بالای دستگاه دارای سقف باشد. در معرض باران یا طوفان قرار دادن دستگاه می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

! بخاطر داشته باشید بعد از نصب دستگاه پریز برق باید در دسترس باشد.

مشخصات فنی	
WIXXL	146 (سرعت چرخش تا ۱۴۰ دور در دقیقه)
WIXXL	126 (سرعت چرخش تا ۱۲۰ دور در دقیقه)
WIXXI	106 (سرعت چرخش تا ۱۰۰ دور در دقیقه)
ابعاد دستگاه	عرض ۵۹/۵ سانتی متر ارتفاع ۸۵ سانتی متر عمق ۵۲/۵ سانتی متر
حداکثر ظرفیت	حداکثر تا ۸ کیلوگرم
برق	ولتاژ ۲۲۰/۲۳۰ ولت با فرکانس ۵۰ هertz حداکثر توان مورد نیاز دستگاه ۱۸۵ وات
آب	حداکثر فشار ۱۰ bar (۱۰ MPa) حداکثر فشار ۰/۵ bar (۰/۵ MPa) حداکثر ظرفیت تا ۳۵ لیتر
برنامه های کنترلی دستگاه با توجه به دستورالعمل	برنامه های کنترلی دستگاه با توجه به دستورالعمل استفاده با بار (لیاس) حداکثر تا ۷ کیلوگرم
این دستگاه دارای استانداردهای اتحادیه اروپا می باشد	

صفحه کنترل

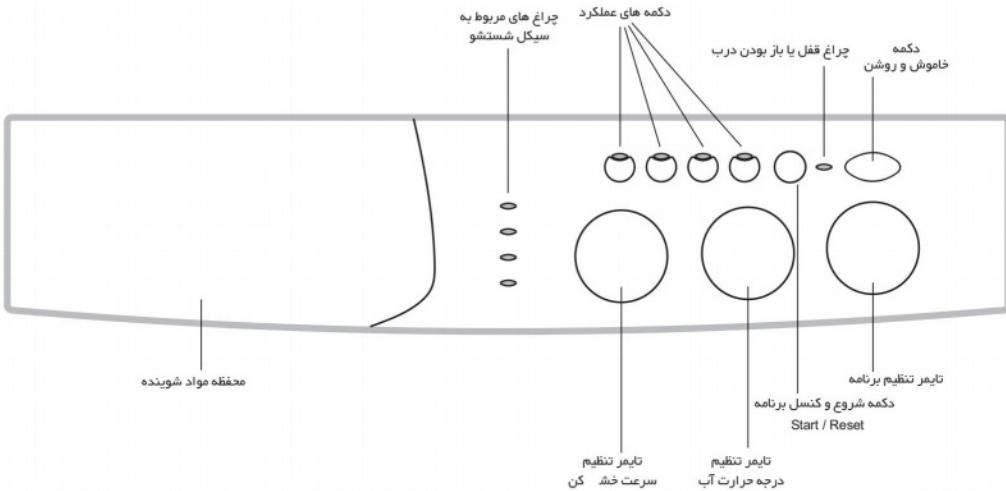

دکمه شروع و کنسول برنامه: برای شروع یا برنامه یا خارج شدن از یا برنامه تنظیم شده اشتباہ، یا برنامه‌ای که مورد نظر نیست.

چراغ قفل یا باز بودن درب دستگاه: برای دانستن اینکه دستگاه ماشین لباسشویی روشن است و اینکه درب آن را می‌توانیم بازنماییم یا خیر.

دکمه روشن و خاموش: برای روشن و خاموش کردن دستگاه.

تایmer تنظیم برنامه: برای انتخاب برنامه شستشوی مورد نظر تایmer تنظیم برنامه، در طی هر سیکل شستشو، در محل برنامه انتخاب شده تا پایان سیکل مزبور باقی می‌ماند.

نکته: برای فعال کردن دکمه‌های (شروع و کنسول برنامه) و دکمه (روشن و خاموش) باید چند ثانیه دکمه را فشار داده و نگه داریم.

محفظه مواد شوینده: برای ریختن مواد شوینده و نرم کننده

چراغ های مربوط به سیکل شستشو: برای دانستن اینکه سیکل شستشو در چه مرحله ای می‌باشد.

اگر دستگاه برای شستشو با تأخیر زمانی تنظیم شده باشد چراغ‌ها زمان طی شده تا شروع بکار دستگاه را نشان می‌دهد. (به صفحه ۵ مراجعه کنید)

تایmer خش کن: برای تنظیم دور خش کن می‌باشد.

دکمه های عملکرد ویژه: این دکمه‌ها برای انتخاب عملکرده مورد نظر می‌باشند هر یا از آنها در صورت عدم قابلیت انجام کار در برنامه روشن خواهند بود. و در صورت عدم قابلیت انجام کار در برنامه شستشوی انتخابی پس از چند چشم خاموش می‌شوند.

تایmer تنظیم درجه حرارت آب: برای تنظیم درجه حرارت آب یا سیکل شستشو با آب سرد است.

چراغهای هشدار دهنده

مراحل مختلف سیکل شستشو :

در طی سیکل شستشو چراغها به تدریج روشن شده و مرحله در حال انجام را مشخص می نمایند .

این چراغها اطلاعات مهمی را به ما می دهند که عبارتند از :

تنظیم یا برنامه با تأخیر :

اگر عملکرد ویژه تاخیر فعال شده باشد وقتی که دستگاه استارت شود ، چراغ مربوط به تنظیم تاخیر شروع به چشم زدن میکند .



شستشوی اولیه



شستشو



آب شویی



سیکل خشک کن



۳ ساعت



۶ ساعت



۹ ساعت



۱۲ ساعت

توجه : در طی سیکل خشک کن دستگاه ، چراغ مربوط به سیکل چرخش روشن خواهد بود .

با گذشت زمان چراغ مربوط به تایم باقی مانده برای شروع بکار دستگاه ، شروع به چشم زدن می کند .

دکمه های عملکرد ویژه

این دکمه ها نیز مانند چراغهای مربوط به سیکل شستشو عمل می کنند و قابلی عملکرد ویژه مورد نظر ، انتخاب می شود دکمه مربوط روشن می شود . اگر عملکرد انتخاب شده با تنظیم برنامه شستشو سازگار نباشد شروع به چشم زدن کرده ، خاموش می شود و عملکرد موردنظر انجام نمی شود . توجه داشته باشید که دستگاه قادر به کار همزمان با انتخاب دو دکمه عملکرد ویژه ناسازگار نیست . اگر قبل از تکمیل کار عملکرد انتخاب شده اولی ، انتخاب دیگری صورت پذیرد (دکمه عملکرد انتخاب شود) که با عملکرد ویژه قبلی ناسازگار باشد ماموریت اول دستگاه لغو شده و سیکل ماموریت ویژه جدید شروع می شود .



۳ ساعت



۶ ساعت



۹ ساعت



۱۲ ساعت

وقتی که تاخیر تنظیم شده سپری گردید چراغ چشم زن خاموش و دستگاه با برنامه تنظیم شده شروع بکار می کند .



چراغ قفل یا بازبودن درب دستگاه

اگر این چراغ روشن باشد به این معنی است که درب دستگاه قفل شده تا صورت تصادفی و یا اشتباها باز نشود برای جلوگیری از هرگونه مشکل و آسیبی مبرکنید تا چراغ به حالت چشم زدن در بیاید آنگاه می توانید درب دستگاه را باز کنید .

اگر چراغ چشم زن قفل یا بازبودن درب دستگاه به سرعت شروع به چشم زدن نماید و حداقل یکی دیگر از چراغهای مربوط به دکمه های عملکرد در حال چشم زدن باشد به این معنی است که مشکلی برای دستگاه بوجود آمده و در این خصوص باید با خدمات پس از فروش تماس بگیرید .

شروع به کار دستگاه و برنامه ها

(i) INDESIT MADE IN ITALY

لزوم مواد نرم کننده را داخل محفظه برویزید .
۷- دکمه شروع / شروع مجدد را فشاردهید . برای کنسول کردن برنامه انتخاب شده کافی است دکمه را حداقد برای ۳ ثانیه فشارداده و نگهدارید .

۸- وقتی برنامه شستشو پایان پذیرفت چراغ مربوط به قفل یا باز بودن درب دستگاه شروع به چشم زدن خواهد کرد و این بدين معنی است که می توانید درب دستگاه را باز کنید ، لباسهای شسته شده را از داخل دستگاه بیرون بیاورید و درب دستگاه را به حالت نیمه باز بگذارید تا مخزن دستگاه کاملا خش شود ، دستگاه را با فشار دادن دکمه (۱) خاموش نمایید .

خلاصه : شروع به کار با یه برنامه ۱- دکمه (۱) را فشار داده و چند ثانیه نگه دارید ، تا دستگاه روش شود . همه چراغهای دستگاه را برای چند ثانیه روشن شده و چراغ مربوط به قفل یا باز بودن دستگاه شروع به چشم زدن می کند .

۲- درب دستگاه را باز کرده و لباسهای مورد نظر را داخل مخزن دستگاه برویزید ، سپس درب دستگاه را ببندید .

۳- برنامه مورد نظر خود را انتخاب و تنظیم کنید .

۴- دمای آب مورد نظر برای شستشو را تنظیم کنید .

۵- سیکل خش کن را در صورت لزوم تنظیم کنید .

۶- محفظه مواد شوینده را باز و مواد شوینده یا در صورت

نوع پارچه و میزان کثیفی لباس	برنامه ها	حرارت حرارت	مواد شوینده	زمان شستشو (دقیقه)	رنگ کننده	توضیحات مربوط به سیکل شستشو
استاندارد						
لباسها و پارچه های خیلی کثیف سفید (ملحفه ، رومپری و غیره)				۹۰°C	۱	شستشوی اولیه ، شستشو و چرخش در میان برنامه شستشو و چرخش نهایی
لباسها و پارچه های خیلی کثیف سفید (ملحفه ، رومپری و غیره)				۹۰°C	۲	سیکل شستشو ، آبشویی ، سیکل چرخش در میان برنامه شستشو و چرخش نهایی
لباسها و پارچه های کثیف سفید و با رنگی (با رنگهای پایدار)				۶۰°C	۲	سیکل شستشو ، آبشویی ، سیکل چرخش در میان برنامه شستشو و چرخش نهایی
لباسها و پارچه های کثیف سفید یا رنگی حساس				۴۰°C	۲	سیکل شستشو ، آبشویی ، سیکل چرخش در میان برنامه شستشو و چرخش نهایی
لباسها و پارچه های سفید نسبتاً کثیف با رنگی حساس مانند پیراهنها یا زانکتها				۴۰°C	۳	سیکل شستشو ، آبشویی ، سیکل چرخش در میان برنامه شستشو و چرخش نهایی
لباسها و پارچه های کثیف با رنگ پایدار (کهنه بجهه و ...)				۶۰°C	۴	سیکل شستشو ، آبکشی ، ضد چروک با چرخش آرام دستگاه
لباسها و پارچه های خیلی حساس و ظرفی				۴۰°C	۴	سیکل شستشو ، آبکشی ، ضد چروک با چرخش آرام دستگاه
لباسها و پارچه های پشمی				۴۰°C	۵	سیکل شستشو ، آبکشی ، ضد چروک با سیکل خش کن
لباسها و پارچه های خیلی حساس و ظرفی (پردهها ، ابریشم ، ویسکوز و ...)				۳۰°C	۷	سیکل شستشو ، آبکشی ، ضد چروک با چرخش آرام دستگاه
زمان برای شما						
لباسها و پارچه های سفید نسبتاً کثیف با دارای رنگهای حساس				۶۰°C	۸	سیکل شستشو ، آبشویی ، سیکل چرخش در میان برنامه شستشو و چرخش نهایی
لباسها و پارچه های سفید نسبتاً کثیف با دارای رنگهای حساس (پیراهنها ، زانکها و ...)				۴۰°C	۹	سیکل شستشو ، آبشویی ، سیکل چرخش در میان برنامه شستشو و چرخش نهایی
لباسها و پارچه های دارای رنگهای حساس (انواع لباسهای که نسبتاً کثیف هستند)				۴۰°C	۱۰	سیکل شستشو و آبشویی با چرخش آرام دستگاه
لباسها و پارچه های دارای رنگهای حساس (انواع لباسهای که نسبتاً کثیف هستند)				۳۰°C	۱۱	سیکل شستشو و آبشویی با چرخش آرام دستگاه
ورزشی						
کفش ورزشی (ماکریم ۳ جفت)				۳۰°C	۱۲	شستشو با آب سرد (بدون مواد شوینده) ، سیکل شستشو و آبشویی با چرخش آرام دستگاه
لباسهای ورزشی (کرمان ، شورت ورزشی و ...)				۳۰°C	۱۳	سیکل شستشو ، آبکشی ، ضد چروک با چرخش آرام دستگاه
برنامه های کوچ						
آبکشی						سیکل آبکشی و چرخش
سیکل آبکشی (خارج کردن آب لباس)						سیکل آبکشی و چرخش
سیکل خش کردن و تخلیه آب						سیکل خش کردن و تخلیه آب

توجه :

- برای برنامه های شماره ۸ و ۹ توصیه می شود که وزن لباسهای داخل دستگاه از ۳/۵ کیلوگرم تجاوز نکند .
- برای برنامه شماره ۱۰ و ۱۳ توصیه می شود که وزن لباسهای داخل دستگاه از ۲ کیلوگرم تجاوز نکند .
- اگر عملکرد ویژه ضد چروک ، انتخاب شده باشد (به بخش اتوی راحت مراجعه شود) کلیه اطلاعات در جدول موجود است .

برنامه ویژه

برنامه روزانه (برنامه شماره ۱۱ برای مواد مصنوعی) برای شستشوی لباسهایی که خیلی کثیف نیستند و به مدت زمان کمی برای شستشو نیاز دارند ، طراحی شده است . این برنامه شستشو ، که فقط ۳۵ دقیقه بطول می انجامد ، به شما این امکان را میدهد که در مصرف انرژی مرفه جویی کنید . پا تنظیم این برنامه (برنامه شماره ۱۱ با دمای شستشوی ۳۵ درجه سانتی گراد) شما خواهید توانست لباسهایی با جنسهای متفاوت را با هم بشویند (به جز لباسهای پشمی و ابریشمی) فقط توجه داشته باشید که در این برنامه وزن لباسهای ریخته شده داخل مخزن دستگاه نباید از ۳ کیلوگرم تجاوز کند .
توصیه ما در اینجا استفاده از مواد شوینده مایع می باشد .

طبقه بندی لباسها

لباس ها را بر اساس رنگ و جنس طبقه بندی کنید و همه حیب ها را خالی نمایید (دقت کنید که سکه ، کاغذ ، پول و اشیاء کوچ داخل حیب ها باقی نماند) از محکم بودن دکمه های لباس اطمینان حاصل نمایید .
از نشان های موجود روی برچسب لباسها برای انتخاب یه برنامه شستشو (درجه حرارت لازم ، دور خشن کن مناسب و روش اتو کردن) استفاده نمایید .

سفیدکننده	سفیدکننده	ato krdn	خشکشوبی	خش کن	
شستشوی با دمای ۹۵ درجه	استفاده از ماده سفیدکننده در آب سرد	ato ta dmay ۲۰ درجه	خشکشوبی با هرگونه ماده مناسب	دماي بالا	دماي پايين
شستشوی با دمای ۸۰ درجه	ممنوعت استفاده از ماده سفیدکننده	ato ta dmay ۱۵ درجه	خشکشوبی فقط با پرکاربرد بنزین الكل خالمن	عدم استفاده از خش کن	آويختن لباس بصورت افقی
شستشوی با دمای ۶۰ درجه			ato ta dmay ۱۱ درجه	خشکشوبی با شعله فرا بنقش	آويختن لباس بصورت عمودي
شستشوی با دمای ۳۰ درجه			ato krdn munou	خشکشوبی ممنوع	آويختن لباس بصورت عمودي
شستشو با دست					آويختن لباس بواسيله چوب لباسی
غيرقابل شستشو با آب					



تنظیم دمای آب شستشو :

تایمر تنظیم درجه حرارت آب شستشو را بچرخانید (لطفاً به جدول برنامه شستشو مراجعه کنید) درجه حرارت آب شستشو را می توانید به دلخواه پایین بیاورید یا حتی به نحوی تنظیم نمایید که شستشو با آب سرد انجام پذیرد (✿).

❸ تنظیم سرعت چرخش و آبگیری دستگاه :

تایمر تنظیم سرعت چرخش را بچرخانید تا سرعت چرخش خشک کن مورد نظر را برای برنامه شستشوی انتخاب شده تنظیم نمایید . بیشترین سرعت چرخش دستگاه برای هر برنامه به شرح ذیل می باشد .

برنامه

ماکریم سرعت چرخش

لباسهای نرم / پنبه ای

۱۲۰۰ دور در دقیقه

لباسهای با الیاف مصنوعی (ترکیبی)

۸۰۰ دور در دقیقه

لباسهای پشمی

۶۰۰ دور در دقیقه

لباسهای ابریشمی

۰



سرعت چرخش مخزن دستگاه را می توانید کاهش دهید و یا با تنظیم تایمر به حالت آنرا حذف نمایید . اگر سرعت چرخش را به اشتباہ بالاتر از دکمه ماکریم سرعت چرخش مربوط به برنامه انتخاب شده تنظیم نمایید دستگاه بطور اتوماتیک آنرا کاهش میدهد . به این معنی که سرعت چرخش مخزن دستگاه را همواره می توانید کمتر از برنامه واقعی تنظیم نمایید و یا آنرا حذف کنید ولی امکان افزایش آن نسبت به برنامه تنظیم شده وجود ندارد .

عملکردهای ویژه

برای فعال کردن یا عملکرد ویژه :

۱ - دکمه مورد نظر خود را با توجه به عملکرد مورد انتظار (با توجه به جدول زیر) فشار دهید .

۲ - اگر چراغ دکمه انتخاب شده روشن شود به این معناست که عملکرد ویژه انتخاب شده فعل است .

توجه : اگر چراغ دکمه انتخاب شده به سرعت شروع به چشم زدن نماید بدین معناست که عملکرد ویژه انتخاب شده با برنامه شستشوی تنظیم شده سازگاری ندارد .

قابل اجرای شستشوی برنامه های	توضیحات	اثر عملکرد انتخاب شده	عملکرد ویژه
همه برنامه ها	دکمه را بطور متناوب فشار دهید تا چراغ مربوط به تأخیر مورد نظر روشن گردد کار ۵ بار دکمه را بطور متناوب فشار دهید عملکرد شستشوی با تأخیر غیر فعلی می شود ، وقتی دستگاه را روشن می کنند (با فشار دکمه start/reset) تأخیر شستشو را در مورت تمایل فقط می توانید کاهش دهید .	تأخير شروع به کار دستگاه برای شستشوی تا ۹ ساعت	تأخير شروع شستشو
۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و سیکل آب شویی	این گزینه علاوه بر کاهش زمان واقعی شستشو و صرف انرژی و آب را تا ۵۰ % کاهش خواهد داد . توجه : میتوانید میزان پودر لباسشویی مورداستفاده را با این نوع شستشو کاهش دهید .	برای شستشوی بار کم	بار کم
۷، ۶، ۵، ۴، ۳ ۱۰، ۹، ۸ و سیکل آب شویی	وقتی این عملکرد ویژه انتخاب می شود برنامه های شستشوی شماره ۴، ۵، ۶ و ۷ بایان خواهد داشت و دستگاه شروع به خسائندن لباسها نموده و چراغ مربوط به سیکل آب شویی چشم خواهد زد - برای به پایان رساندن سیکل ، دکمه start/reset را فشار دهید - اگر می خواهید فقط سیکل آب کشی (خارج کردن آب لباسها) انجام شود کلیه برنامه را روی سیکل لپیا تنظیم نموده و دکمه start/reset را فشار دهید این عملکرد ویژه با عملکرد ویژه مربوط به دکمه ۱ بر ناسازگار می باشد .	کاهش چروک لباس که منجر به اتو کردن راحت می گردد	اتوی راحت
۸، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ ۱۳، ۱۲، ۱۰، ۹ و سیکل آب شویی	استفاده از این عملکرد ویژه در مواقعی که دستگاه پر از لباس است و یا مقدار زیادی موادشونده استفاده شده است توجه می شود .	افزایش میزان آب شویی لباس	آب شویی اضافی

مرحله پیش‌شستشو (برنامه ۱)

چنانچه برنامه‌شماره ۱ را انتخاب می‌کنید پودر شستشو را هم به مرحله پیش‌شستشو و هم به مرحله شستشوی اصلی اضافه کنید.

آماده سازی لباسها

- لباسهای خود را به شرح ذیل طبقه بندی نمایید :
- نوع پارچه لباس که این عمل می‌تواند با استفاده از مارک لباس (برچسب دوخته شده روی لباس) (انجام شود) .
- رنگ لباس : لباسهای رنگی را از لباسهای سفید جدا کنید.
- جیب همه لباسها را خالی کرده و دکمه های لباسها را کنترل کنید تا احیاناً شل نباشد
- هیچگاه از مقادیر زیر که مربوط به وزن لباسهای خش می‌باشد فراتر نرود .

پارچه های مقاوم : حداکثر تا ۷ کیلوگرم

پارچه هایی با الیاف مصنوعی : ماکزیمم ۳ کیلوگرم

پارچه های حساس و ظریف : ماکزیمم ۲ کیلوگرم

پارچه های پشمی : ماکزیمم ۱ کیلوگرم

! بار زیاد دستگاه منجر به افت عملکرد دستگاه خواهد شد .

وزن لباسهای شما چقدر است؟

ی	عدد ملافه ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم
ی	عدد روبالشی ۲۰۰ تا ۱۵۰ گرم
ی	عدد رومیزی ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم
ی	عدد حوله حمام ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ گرم
ی	عدد حوله دستشویی ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم

محفظه مواد شوینده :
به جز پودرهای رختشویی طراحی شده برای دستگاه ، همچنین نوع دیگری درکشو نریزید ، چرا که به دستگاه آسیب رسانده یا باعث مسدود شدن آن می‌شوند.

۱- محل ریختن پودر مخصوص شستشوی اولیه .

حداکثر ۲۰۵ میلی لیتر پودر یا ۱۵۰ میلی لیتر مایع رختشویی

۲- محل ریختن پودر مخصوص شستشوی اصلی .

حداکثر ۴۰۵ میلی لیتر پودر یا ۲۰۵ میلی لیتر مایع رختشویی

۳- محل ریختن مواد نرم کننده .

حداکثر ۱۲۵ میلی لیتر



خانه شماره ی : مواد شوینده برای شستشوی اولیه

(فقط پودر شوینده)

قبل از ریختن مواد شوینده در این خانه ، محفوظه شماره ۴ را (با توجه به شکل) خارج نمایید .

خانه شماره دو : مواد شوینده مورد نیاز برای سیکل شستشوی

اصلی (بصورت پودر یا مایع)

مواد شوینده مایع باید بلایافصله قبل از آغاز سیکل شستشو به داخل خانه ۲ ریخته شوند .

خانه شماره سه : مواد افزودنی مثل نرم کننده لباس و غیره

مواد نرم کننده نباید به اندازه‌ای ریخته شوند که از شبکه داخل خانه شماره ۳ بالا بزند .

محفظه اضافی شماره چهار : مواد سفید کننده

! از مواد شوینده دستی بجای مواد شوینده مخصوص ماشین استفاده نکنید زیرا این مواد کف زیاد تولید می‌کنند .

پخش و توزیع پودر رختشویی

برای دستیابی به بهترین نتایج شستشو ، میزان پودر بر اساس توصیه تولید کننده ، باید اندازه گرفته شده و مصرف گردد .

پخش و توزیع مایع رختشویی

ما میزان مایع رختشویی بیان شده توسط تولید کننده مایع رختشویی را توصیه می‌کنیم .

افزودن نرم کننده پارچه

میزان نرم کننده پارچه عنوان شده را در بخش مربوط بریزید .

سعی کنید از حداکثر مجاز تجاوز نکند .

صرفه جویی در انرژی و توجهات زیست محیطی
تکنولوژی دوست و سازگار با محیط زیست

اگرمنی بینید که در حین شستشو آب کمی داخل دستگاه وجود دارد این موضوع مرهون استفاده از آخرین تکنولوژی می باشد . دستگاه ماشین لباسشویی شما با کمتر از نصف آب مورد نیاز برای حصول بهترین شستشو ، کار می کند : یه هدف دست یافتنی برای به جا آوردن الزامات زیست محیطی

صرفه جویی در مواد شوینده با آب ، انرژی و زمان

- برای جلوگیری از هدردادن منابع ، ماشین لباسشویی باید با ظرفیت کامل خود استفاده شود . استفاده از ظرفیت کامل دستگاه در مقایسه با دو بار استفاده از نصف ظرفیت دستگاه بیش از ۵۰ درصد صرفه جویی انرژی را در بردارد.

- سیکل شستشوی اولیه یا پیش از شستشو فقط برای لباسهای بسیار کثیف ضروری می باشد . عدم استفاده از سیکل شستشوی اولیه منجر به صرفه جویی در مواد شوینده آب و زمان خواهد شد همچنین صرف انرژی را نیز بین ۵ تا ۱۵ درصد کاهش می دهد .

- استفاده از مواد ل برای لباسهای ل شده یا خیساندن آنها قبیل از شستشو با ماشین سبب خواهد شد که برای شستشو و زدودن ل لباسها به شستشو با دمای بالا نیاز نباشد.استفاده از ی برنامه ثابت با دمای شستشوی ۶۰ درجه سانتی گراد به جای ۹۰ درجه سانتی گراد یا برنامه ای با دمای شستشوی ۴۵ درجه سانتی گراد به جایه ۶ درجه سانتی گراد منجر به صرفه جویی ۵٪ از انرژی می باشد .

- برای شستشوی لباسها از مقدار صحیح مواد شوینده استفاده کنید مقدار صحیح مواد شوینده بستگی به درجه سختی آب ، کثیفی لباسها و مقدار لباسهای کثیف دارد ، برای جلوگیری از اصراف آب و حفظ محیط زیست : پس آب خروجی باید قابل بازیافت باشد . مواد شوینده ، از اجزایی تشکیل شده اند که موازنۀ طبیعی محیط زیست را بهم می زندن .

- اگر زمان استفاده شما از ماشین لباسشویی از غروب آفتاب تا ساعتهای اولیه صبح روز بعد است با استفاده از تایмер تأخیر دستگاهی توانید از صرف برق در ساعتی از روز که صرف برق زیاد و بار شبهه حداکثر است اجتناب نمایید .

- اگر لباسهای شما باید بوسیله خش کن ، خش شوند از سرعت بالای چرخش دستگاه استفاده نمایید به حداقل رساندن آب موجود در لباسها سبب صرفه جویی در زمان و انرژی فرآیند خش کردن خواهد شد .

! این دستگاه ماشین لباسشویی براساس قوانین اجرایی ایمنی بین المللی طراحی و ساخته شده است. اطلاعات ذیل برای حفظ ایمنی شما مفید بوده و باید با دقیق خوانده شود .

ایمنی عمومی

- این دستگاه برای مصارف حرفا های و غیر خانگی ساخته نشده است لذا فقط برای مصارف خانگی مورد استفاده قرار گیرد .

- این دستگاه ماشین لباسشویی فقط بايد توسط بزرگسالان و با توجه به راهنمایی های این دفترچه راهنمای مورد استفاده قرار گیرد .

- از دست زدن به ماشین لباسشویی با پای بر هنه یا دست و پای خیس خودداری نمایید .

- برای قطع برق دستگاه از پریز ، همواره دو شاخه برق را بیرون بکشید و از کشیدن کابل دستگاه برای این منظور خودداری کنید .

- از باز کردن محافظه مواد شوینده در زمانی که دستگاه مشغول به کار می باشد خودداری نمایید .

- آب خروجی از دستگاه ممکن است بسیار گرم باشد از دست زدن به آن خودداری نمایید .

- هرگز درب دستگاه را با زور باز نکنید این عمل می تواند به خراب شدن مکانیزم قفل ایمنی درب دستگاه که برای جلوگیری از بازشدن تصادفی در حین شستشو طراحی شده است ، بینجامد .

- در مواقعي که دستگاه بخوبی کار نمیکند از دست زدن به قطعات داخلی دستگاه و تعییر آن تحت هر شرایطی اجتناب ورزید .

- همیشه در هنگامی که دستگاه در حال کار کردن است بچه ها را از دستگاه دور نگه دارید .

- درب ماشین لباسشویی در طی سیکل شستشو ممکن است بسیار گرم شود .

- برای جابجا کردن دستگاه از دو یا سه نفر کم بگیرید جابجا بی دستگاه را با حداقل اختیاط انجام دهید . هرگز به تنهایی دستگاه را جابجا ننمایید زیرا بسیار سنگین است .

- قبل از ریختن لباسها به درون مخزن ماشین لباسشویی از خالی بودن مخزن شستشو اطمینان حاصل نمایید .

تمیز کردن پمپ تخلیه

قطع جریان برق یا جریان آب


ماشین لباسشویی دارای یه پمپ می باشد که احتیاجی به تعمیر و نگهداری ندارد ساختمان پمپ به گونه ای طراحی شده است که در صورت وجود اجسام ریز خارجی (مانند سکه یا دکمه) در داخل دستگاه به آن آسیبی نرسانده و در قسمت پیش محفظه در قسمت پائین محفظه پمپ مجمع گردد.

برای خارج نمودن اجسام فوق مطمئن شوید که سیکل شستشو تمام شده باشد و دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج کنید.

برای دسترسی به پیش محفظه :



۱- به کم یه آچار پیچ گوشتش مناسب روکش جلویی واقع در قسمت پائین ماشین لباسشویی را باز کنید

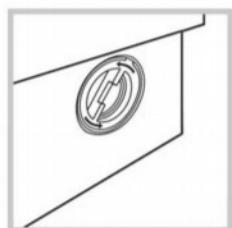

۲- در پوش محفظه را طابق شکل و برخلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بپرخانید در این حالت مقداری آب از این قسمت خارج خواهد شد که امری طبیعی است.

۳- قسمتهای داخلی محفظه را تمیز کنید.
۴- در پوش را در جای خود قرار داده و در جهت موافق عقربه های ساعت بپرخانید تا کاملاً در جای خود قرار گیرد.
۵- روکش قسمت جلویی را مجدداً در جای خود قرار داده و پیچهای آنرا محکم کنید (دقت کنید که روکش به درستی در جای خود قرار داده شود)

کنترل شلنگ آب و رودی

حداقل سالی یکبار شلنگ آب و رودی به دستگاه را کنترل نمایید و در صورت وجود ترک در روی شلنگ سریعاً نسبت به تعویض آن اقدام نمایید زیرا طی انجام سیکل شستشو فشار آب زیاد بوده و در صورت وجود ترک امکان پارگی آن وجود دارد.

هرگز از شلنگهای مستعمل استفاده نکنید.

- شیر آب دستگاه را بعد از هر بار استفاده ببندید . این کار احتمال آسیب دیدن سیستم آب دستگاه را محدود نموده و مانع از شست آب می گردد .
در هنگام تمیز کردن دستگاه یا تعمیر آن حتماً جریان برق را قطع کنید (دو شاخه را از پریز بکشید) .

تمیز کردن دستگاه

قسمتهای خارجی و قطعات لاستیکی دستگاه را می توانید با استفاده از یه تکه پارچه نرم و کمی آب صابون و لرم تمیز کنید هرگز از للال ها و شوینده های قوی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

تمیز کردن محفظه مواد شوینده

محفظه مواد شوینده را به طرف بپیرون بکشید و از محل خود جدا سازید (مانند شکل) سپس آنرا با فشار آب بشویند . این عمل را تا تمیز شدن محفظه تکرار کنید .



مراقبت از درب و محفظه استیل شستشوی لباسها

به منظور محافظت از درب دستگاه و مخزن شستشو و همچنین جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع در محیط همواره درب محفظه شستشو را باز بگذارید .

چنانچه ماشین لباسشویی کارکرد خوبی نداشت قبل از تماس با خدمات پس از فروش موارد احتمالی ذیل را کنترل کنید.

علت احتمالی / راه حل

مشکل

- دوشاخه دستگاه به پریز وصل نیست یا بدرستی و به طور کامل داخل پریز برق فرو نرفته است.
 - یا نقص برقی وجود دارد.
 - درب ماشین به درستی بسته نشده است.
 - دکمه (1) فشارداده نشده است.
 - دکمه START/RESET فشار داده نشده است.
 - شیر آب بسته است.
 - دکمه تأخیر زمان شستشو فعال است.
 - شلنگ ورود آب به شیر وصل نیست.
 - شلنگ آب ورودی مسدود شده است.
 - شیر آب بسته است.
 - آب قطع است.
 - فشار آب ورودی کافی نیست.
 - دکمه START/RESET فشار داده نشده است.
 - شلنگ تخلیه در فاصله ۵-۶ سانتی متری از کف قرار نگرفته است.
 - انتهای شلنگ تخلیه درون آب قرار دارد.
 - لوله کشی فاضلاب ساختمان فاقد سیستم ونت است.
- ماشین لباسشویی پشت سرهم آبگیری و تخلیه می نماید.
- چنانچه بعد از کنترل وجود سیستم ونت این مشکل همچنان وجود داشت با خدمات پس از فروش تماس بگیرید یا اگر در طبقات فوقانی ساختمان زندگی می کنید ، این مشکل می تواند به علت گرفتگی لوله فاضلاب باشد برای جلوگیری از این مشکل می توانید از شیرهای یکطره مخصوص استفاده کنید.
- برنامه شستشو برای آبکشی تنظیم شده است : بعضی از برنامه های شستشو فاقد مرحله آبکشی می باشند و مرحله آبکشی می بایست پس از انتظام برنامه اصلی بصورت دستی تنظیم گردد.
 - دکمه (اتوکشی راحت) فعال است : برای تکمیل برنامه شستشو دکمه START / RESET را فشار دهید.
 - شلنگ تخلیه مسدود است.
 - کاناال تخلیه مسدود است.
 - مخزن شستشوی دستگاه به نحو مناسبی پس از نصب دستگاه آزاد نشده است (هنوز قفل است) .
 - ماشین لباسشویی تراز نیست.
 - ماشین لباسشویی بیش از اندازه به دیوار و یا کابینت های کناری نزدیک است.
- لرزش ماشین لباسشویی در حین سیکل چرخش زیاد است.

ماشین لباسشویی روشن نشود.

سیکل شستشو آغاز نمی شود.

آب به داخل ماشین لباسشویی نمی آید.

ماشین لباسشویی پشت سرهم آبگیری و تخلیه می نماید.

ماشین لباسشویی آبکشی یا چرخش نمی کند.

علت احتمالی / راه حل

مشکل

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● شلنگ آب بدرستی آب بندی نشده است.● محفظه مواد شوینده مسدود است.● شلنگ تخلیه دستگاه به نحو مناسب آب بندی نشده است.● با قسمت خدمات پس از فروش تماس بگیرید.● مواد شوینده بیش از مقدار نیاز استفاده شده است.● از مواد شوینده نامناسب استفاده شده است مواد شوینده مخصوص ماشین لباسشویی معمولاً با عناوینی نظیر مواد شوینده مخصوص ماشین لباسشویی و یا مواد شوینده مخصوص شستشو با دست و ماشین و موارد نظیر آن مشخص می‌گردند. | <p>ماشین لباسشویی نشتی دارد .</p> <p>چراغ باز یا بسته بودن درب دستگاه با سرعت چشم می‌زند و یکی دیگر از چراغهای مربوط به سیکل شستشو نیز رفتار مشابهی دارد .</p> <p>داخل ماشین لباسشویی کف بیش از حد وجود دارد .</p> |
|---|--|

سرویس دستگاه

- قبل از تماس با خدمات و سرویس پس از فروش :
- کنترل کنید که آیا خودتان قادر به رفع مشکل خواهید بود .
 - برنامه شستشو را دوباره شروع نمایید مشکل رفع شده باشد .
 - اگر موفق به حل مشکل نشیدید با مرکز خدمات پس از فروش مجاز برای ارائه خدمات گارانتی تماس حاصل نمایید .

! همواره از خدمات و سرویس افراد مجاز استفاده کنید .

- اطلاعات ذیل را به اپراتور سرویس خدمات طلایی نیکان بدهید .
- شماره اشترانک
 - مدل دستگاه
 - نوع مشکل که با آن مواجه هستید

دستگاه نباید توسط افراد غیر مجاز دستگاری گردد .

در صورت نقفن موارد عنوان شده شرکت هیچگونه تعهدی را بر عهده نخواهد داشت .