

دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی XWE 101484

فهرست مطالب

نصب دستگاه

- باز کردن بسته‌بندی و تراز کردن دستگاه
- نصب آب و برق دستگاه
- استفاده از دستگاه برای اولین بار
- مشخصات فنی

نگهداری و مراقبت

- قطع جریان آب و برق دستگاه
- تمیز کردن ماشین لباسشویی
- تمیز کردن کشوی مخزن مواد شوینده
- مراقبت از درب و مخزن استیل ماشین لباسشویی
- تمیز کردن پمپ تخلیه
- کنترل شیلنگ آب ورودی

نکات و موارد ایمنی

- ایمنی کلی
- دور انداختن
- باز کردن دستی درب دستگاه

معرفی ماشین لباسشویی

- صفحه کنترل
- صفحه نمایشگر

اجرای یک برنامه شستشو

برنامه‌های شستشو و گزینه‌ها

- جدول برنامه‌های شستشو
- گزینه‌های شستشو
- Push & Wash

مواد شوینده و لباس‌ها

- کشوی مخزن مواد شوینده
- برنامه سفید کننده
- آماده کردن لباس‌ها
- برنامه‌های شستشوی ویژه
- سیستم متعادل‌سازی البسه

عیوب‌یابی

خدمات پس از فروش

نصب دستگاه

! این دفترچه راهنمای برای استفاده‌های آتی در مکانی مطمئن نگهداری کنید. اگر ماشین لباسشویی را می‌فروشید، به شخص دیگری می‌دهید یا جایه‌جا می‌کنید حتماً دفترچه راهنمای آن بگذارید تا صاحب جدید بتواند از اطلاعات آن استفاده کند و با مشخصات و عملکردهای دستگاه آشنا شود.

! این دستورالعمل‌ها را با دقت مطالعه کنید: این دفترچه حاوی اطلاعات بسیار مهمی درباره نصب و عملکرد ایمن دستگاه است.


باز کردن بسته بندی و تراز کردن دستگاه

باز کردن بسته بندی

۱- بسته بندی دستگاه را باز نمایید.

۲- کنترل کنید که دستگاه در حین حمل و نقل آسیبی ندیده باشد. در صورت مشاهده آسیب‌دیدگی آن را نصب نکرده و با فروشنده تماس بگیرید.

۳- چهار عدد پیچ مخصوص (که در طول حمل و نقل کاربرد دارند) و واشر لاستیکی با بوش مربوطه که در پشت ماشین لباسشویی قرار دارند را بردارید. (تصویر را ببینید)

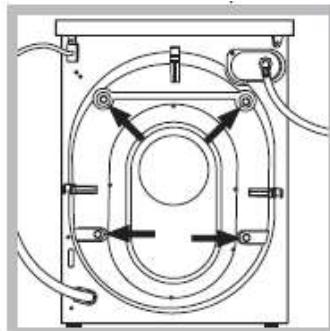

۴- سوراخ‌ها را با درپوش‌های پلاستیکی ارائه شده ببندید.

۵- همه قطعات را در محل خاصی نگهداری نمایید: در صورتی که بعداً بخواهید ماشین لباسشویی را به جای دیگری ببرید به آن‌ها نیاز خواهید داشت.

اجازه ندهید کودکان با اقلام بسته‌بندی بازی کنند، آن‌ها را دور از دسترس کودکان نگهدارید.

تراز کردن دستگاه

۱- ماشین لباسشویی را روی یک سطح صاف و محکم نصب کنید. نباید ماشین لباسشویی را به دیوار، کابینت یا هیچ سطح دیگری تکیه داد.


۲- اگر سطح زمین صاف و تراز نمی‌باشد با باز یا بسته کردن پایه‌های قابل تنظیم ماشین که در جلوی دستگاه قرار دارد دستگاه را تراز کنید (تصویر را ببینید). توجه داشته باشید که دستگاه باید تا حدی تراز باشد که زاویه شیب آن از ۲ درجه بیشتر نباشد.




تراز کردن صحیح دستگاه باعث ثبات آن شده و از ارتعاشات و صدای بیش از اندازه جلوگیری کرده و نمی‌گذارد دستگاه در حین کار به اطراف حرکت کند. در صورتی که ماشین را روی فرش یا موکت قرار می‌دهید، پایه‌های آن را طوری تنظیم نمایید که فضای تهویه کافی در زیر دستگاه وجود داشته باشد.

نصب آب و برق دستگاه نصب شیلنگ ورودی آب

۱ - لوله آب را با پیچ کردن آن به شیر آب سرد با استفاده از رزووه $\frac{3}{4}$ وصل کنید (شکل را ببینید). قبل از وصل کردن، اجازه دهید آب آزادانه جریان یابد تا کاملاً صاف و شفاف شود.

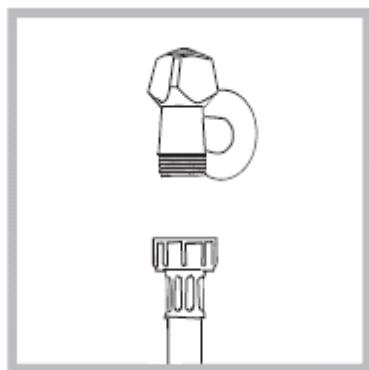


۲ - شیلنگ ورودی آب را به ورودی آب مربوطه روی ماشین لباسشویی که در بالا سمت راست پشت دستگاه قرار دارد وصل کنید (تصویر را ببینید).

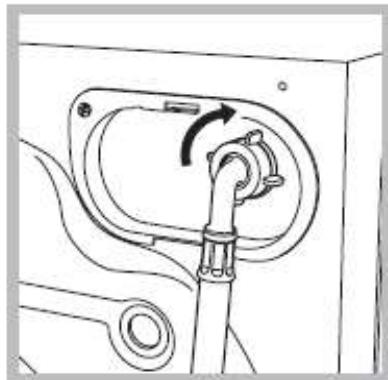


۳ - بررسی نمایید که شیلنگ ورودی آب خم یا تا نشده باشد.
! فشار آب باید طبق مقادیر مشخص شده در جدول مشخصات فنی باشد.
! اگر شیلنگ ورودی آب به اندازه کافی بلند نیست، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.
! هرگز از شیلنگ‌های دست دوم و کهنه استفاده نکنید.
! از شیلنگ‌هایی که همراه دستگاه عرضه شده است استفاده نمایید.

وصل کردن شیلنگ تخلیه

شیلنگ تخلیه را بدون این که خم شود به لوله فاضلاب دیواری که در ارتفاعی بین ۶۵ تا ۱۰۰ سانتیمتری از کف قرار دارد وصل کنید.

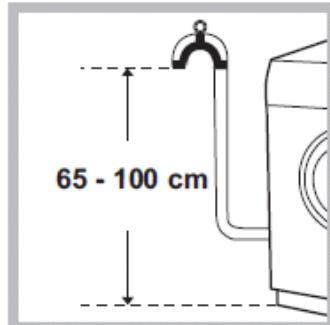

می‌توانید شیلنگ تخلیه را در داخل سینک، دستشویی یا وان بگذارید و آن را با وسیله عرضه شده با شیلنگ تخلیه محکم کنید (تصویر را ملاحظه نمایید). انتهای شیلنگ تخلیه نباید به هنگام تخلیه درون آب قرار گیرد.

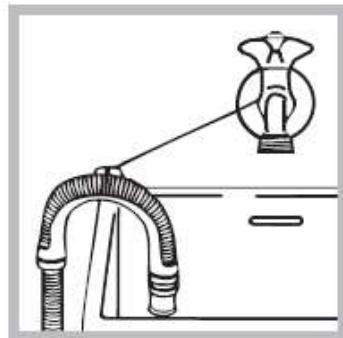

! استفاده از شیلنگ‌های اضافی و رابط تومیه نمی‌شود. اگر واقعاً ضرورت دارد قطر شیلنگ اضافی باید دقیقاً برابر شیلنگ اصلی بوده و طول آن نباید از ۱۵۰ سانتیمتر بیشتر باشد.

نصب برق دستگاه

قبل از اینکه دوشاخه دستگاه را به پریز برق وصل نمایید، مطمئن شوید که:

- پریز برق دارای اتصال زمین (ارت) بوده و با قوانین و مقرارت جاری سازگار باشد.
- پریز برق قادر به تحمل حداکثر توان مصرفی دستگاه که در جدول مشخصات فنی درج شده است، باشد (جدول مشخصات فنی را ببینید).
- ولتاژ برق باید در محدوده مقادیر مشخص شده که در جدول مشخصات فنی درج شده است، باشد (جدول مشخصات فنی را ببینید).
- پریز برق باید با دوشاخه ماشین لباسشویی متناسب باشد. اگر چنین نبود، پریز یا دوشاخه را عوض نمایید.

! این دستگاه نمی‌باشد در محیط باز حتی اگر سقفدار باشد نصب شود. قرار دادن دستگاه در هوای آزاد، باران و سایر تغییرات آب و هوایی بسیار خطرناک است.

! بعد از اینکه ماشین لباسشویی نصب شد، پریز برق باید به راحتی در دسترس باشد.
! از سیم‌های رابط یا چندراهی استفاده نکنید.

! سیم برق دستگاه نباید خم شده یا له شده باشد.

! تعویض سیم برق فقط توسط تکنسین‌های خدمات طایی نیکان انجام شود.

هشدار! در صورت عدم رعایت موارد بالا و ایجاد خطر، خدمات طایی نیکان هیچگونه مسئولیتی را به عهده نخواهد گرفت.

استفاده از دستگاه برای اولین بار

پس از اینکه دستگاه نصب شد، پیش از اینکه برای اولین بار از دستگاه استفاده نمایید، دستگاه را یکبار با ماده شوینده ولی بدون لباس با استفاده از برنامه Auto Clean (تمیز کردن خودکار) روشن نمایید (بخش تمیز کردن لباسشویی را ملاحظه نمایید).

جدول مشخصات فنی	
XWE 101484	مدل
عرض: ۵۹/۵ سانت ارتفاع: ۸۵ سانت عمق: ۶۰/۵ سانت	ابعاد
از ۱ تا ۱۰ کیلوگرم	ظرفیت
لطفا به برچسب مشخصات فنی در پشت دستگاه مراجعه نمایید.	اتصالات الکتریکی
حداکثر فشار ۱ مگا پاسکال (bar ۱۰) حداقل فشار ۰/۰۵ مگا پاسکال (bar ۰/۵) ظرفیت مخزن ۷ لیتر	اتصالات آب
تا ۱۴۰۰ دور در دقیقه	سرعت خشککن
برنامه شماره ۸: نخی استاندارده ۶ درجه سانتیگراد برنامه شماره ۹: نخی استاندارد ۴۰ درجه سانتیگراد	آزمایش برنامه های شست و شو مطابق با مصوبه ۱۰۶۱/۲۰۱۰ و ۱۰۱۵/۲۰۱۰
این دستگاه مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا به شرح زیر می باشد: – مصوبه EC 2004/108 (سازگاری الکترومغناطیسی) – مصوبه EC 2006/95 (ولتاژ پایین) – مصوبه EU 2012/19 (WEEE)	 

نگهداری و مراقبت از دستگاه

قطع کردن جریان برق و آب دستگاه

- بعد از هر بار استفاده از دستگاه شیر آب را ببندید. این کار از فرسوده شدن سیستم آب داخل ماشین لباسشویی و نشتی آب جلوگیری می‌کند.
- همیشه در هنگام تمیز کردن یا تعمیر دستگاه، دوشاخه آن را از برق بیرون بکشید.


تمیز کردن لباسشویی

- بخش‌های بیرونی و قطعات لاستیکی دستگاه را می‌توانید با یک دستمال نرم مرطوب با آب ولرم و صابون تمیز نمایید.
- از حلال‌ها و مواد ساینده استفاده نکنید.

- این ماشین لباسشویی یک برنامه "تمیزکننده خودکار" (Auto Clean) دارد که مخصوص تمیز کردن قسمتهای داخلی می‌باشد که می‌بایست زمانی اجرا شود که دستگاه خالی از البسه باشد


جهت حداکثر تاثیر، شما نیاز به مواد شوینده (به میزان ۱۰ درصد که این میزان جهت البسه کمی کثیف می‌باشد) یا افزودنی مخصوصی که لباسشویی را تمیز نماید دارید. توصیه می‌شود بعد از هر ۴۰ بار اجرای برنامه شستشو، برنامه تمیزکننده را اجرا نمایید.

جهت شروع این برنامه دکمه‌های A و B را به مدت ۵ ثانیه به طور همزمان نگه دارید (تصویر را ببینید). برنامه به صورت اتوماتیک شروع می‌شود و تقریباً به مدت ۷۰ دقیقه انجام می‌شود. جهت متوقف ساختن این برنامه دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید.

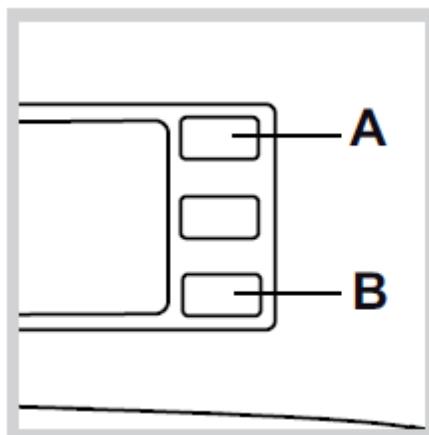

تمیز کردن کشوی محفظه مواد شوینده

برای باز کردن کشو، اهرم شماره ۱ را فشار داده و محفظه را به سمت ۲ به بیرون بکشید. (تصویر را ملاحظه نمایید) زیر شیر آب آن را بشویید. این کار بایستی هر چند وقت یک بار انجام شود.

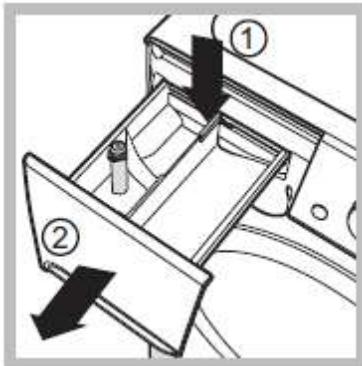

مراقبت از درب و مخزن دستگاه

- همیشه درب دستگاه را نیمه باز بگذارید تا بوی ناخوشانی‌دی در دستگاه بوجود نیاید.


تمیز کردن پمپ تخلیه

ماشین لباسشویی مجهز به یک پمپ تخلیه می‌باشد که به طور خودکار تمیز شده و نیازی به تمیز کردن دستی ندارد. اما گاهی اوقات اجسام کوچک (مانند سکه، دکمه و...) ممکن است درون محفظه ورودی (فیلتر) محافظت کننده از پمپ که در بخش زیر دستگاه قرار دارد بیفتد.


اطمینان حاصل نمایید که برنامه در حال اجرا به پایان رسیده و سپس دستگاه را از برق بیرون بکشید.

جهت دسترسی به محفظه ورودی (فیلتر):

- ابتدا قسمت مرکزی پتل پایینی روی دستگاه را فشار داده و سپس هر دو طرف آن را به سمت پایین بکشید تا بتوانید آن را بردارید. (تصویر را ببینید)

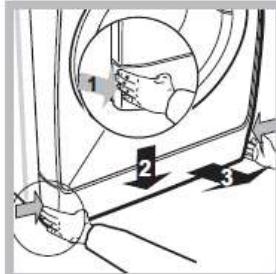

- در پوش را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید (تصویر را ببینید): کمی آب ممکن است بیرون بریزد که کاملاً طبیعی است.

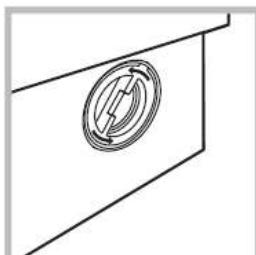

۳- داخل آن را کاملاً تمیز نمایید.

۴- درپوش را سرجایش قرار دهید و در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا محکم شود.

۵- پنل را مجدداً سر جایش قرار دهید و اطمینان حاصل نمایید که قلاب‌ها به درستی جا افتاده باشند.

چک کردن شیلنگ ورودی آب

شیلنگ ورودی آب را حداقل سالی یک بار بررسی نمایید. چنانچه هرگونه شکاف یا ترکی در آن وجود داشت، می‌بایست آن را فوراً تعویض نمایید. در حین اجرای برنامه‌های شستشو، فشار آب خیلی زیاد است و یک شیلنگ ترک خورده ممکن است به آسانی پاره شود.

! هرگز از شیلنگ‌های دست دوم استفاده نکنید.

نکات و موارد ایمنی

! این ماشین لباسشویی بر اساس استانداردهای بین المللی ایمنی طراحی و ساخته شده است. اطلاعات زیر به منظور حفظ ایمنی شما ارائه شده و می‌بایست با دقت بررسی شود.

ایمنی کلی

• این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است.

• این دستگاه فقط باید توسط افراد بزرگسال و بر اساس دستورالعمل‌های این دفترچه راهنمای مورد استفاده قرار گیرد.

• هرگز با دست خیس در حالی که پای شما بر هنде است دستگاه را لمس نکنید.

• در هنگاه جدا کردن دوشاخه دستگاه از پریز برق، سیم را نکشید، دوشاخه را گرفته و از پریز بیرون بکشید.

• هنگامی که دستگاه روشن و مشغول به کار می‌باشد، کشی محفظه مواد شوینده را باز نکنید.

• از دست زدن به آب تخلیه شده خودداری نمایید زیرا ممکن است بسیار داغ باشد.

• هرگز درب دستگاه را با زور باز نکنید، این کار باعث خراب شدن عملکرد قفل ایمنی آن که برای جلوگیری از باز شدن اتفاقی درب دستگاه طراحی شده است می‌شود.

• اگر ماشین لباسشویی به خوبی کار نمی‌کند، تحت هیچ شرایطی جهت تعمیر شخصاً به بخش‌های داخلی آن دست نزنید.

• هنگامی که دستگاه در حال کار است، کودکان را از دستگاه دور نگه دارید.

• درب ماشین لباسشویی در حین کار می‌تواند داغ شود.

• اگر می‌خواهید ماشین لباسشویی را جابجا نمایید، توسط دو یا سه نفر و با دقت این کار را انجام دهید. هرگز سعی نکنید این کار را به تنها بی انجام دهید زیرا دستگاه بسیار سنگین می‌باشد.

• قبل از قرار دادن لباس درون ماشین لباسشویی، بررسی نمایید که مخزن شستشو خالی باشد.

دور ریختن

• به هنگام دور ریختن مواد بسته‌بندی، از قوانین محلی پیروی نمایید تا بتوان مواد بسته‌بندی را دوباره بازیافت کرد.

• مصوبه اروپایی شماره 2012/96/EC درباره لوازم برقی و الکترونیکی زائد بیان می‌دارد که وسایل برقی کهنه خانگی

نایاب با زباله‌های عادی تفکیک نشده شهری دور انداده شوند. این وسایل قدیمی می‌بایست جداگانه جمع آوری شود

تا بازیافت بهینه صورت گیرد و اثر منفی بر سلامتی انسان و محیط زیست نداشته باشد و علامت "سطل زباله چرخ دار"

روی محصولات یادآور مسئولیت شما مبنی بر جمع آوری لوازم برقی به صورت جداگانه است.


جهت دریافت هرگونه اطلاعات در این زمینه با مقامات مسئول بازیافت در منطقه سکونت خود تماس بگیرید.

بازکردن درب دستگاه به صورت دستی


در مواقعي که قصد بازکردن درب دستگاه را داريد و به علت قطع شدن برق اين امكان وجود نداشت، جهت بیرون آوردن لباسها به شرح زير عمل نمایيد:

۱- دوشاخه دستگاه را از پريز برق بیرون بکشيد.


۲- قبل از باز کردن درب، اطمینان حاصل نمایيد که میزان آب درون مخزن از لبه درب دستگاه پايین تر است و اگر چنین نبود، از شيلنج تخلیه دستگاه جهت تخلیه آب درون يك ظرف ديگر استفاده نمایيد تا آب درون دستگاه تخلیه شود.

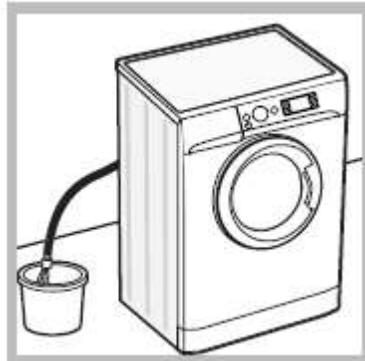

۳- کاور پنل را از قسمت پايین جلوی دستگاه برداريد (تصویر را ببینيد).

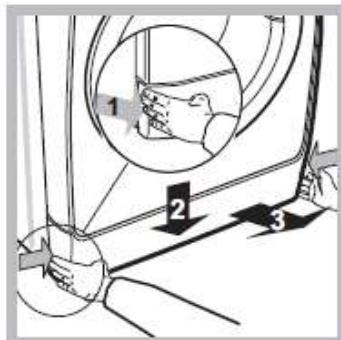


۴- زبانه را آنگونه که در شكل نشان داده شده است به سمت بیرون بکشيد تا خار نگهدارنده آزاد شود. آن را به پايين بکشيد و درب را همزمان باز کنيد.

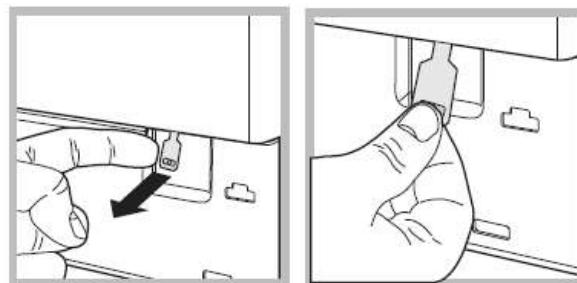

۵- پنل را مجددا سر جايش قرار دهيد و اطمینان حاصل نمایيد که قلابها بدرستي سر جايšان قرار گرفته باشنند.

مشخصات دستگاه لباسشویی و شروع چرخه شستشو

صفحه کنترل

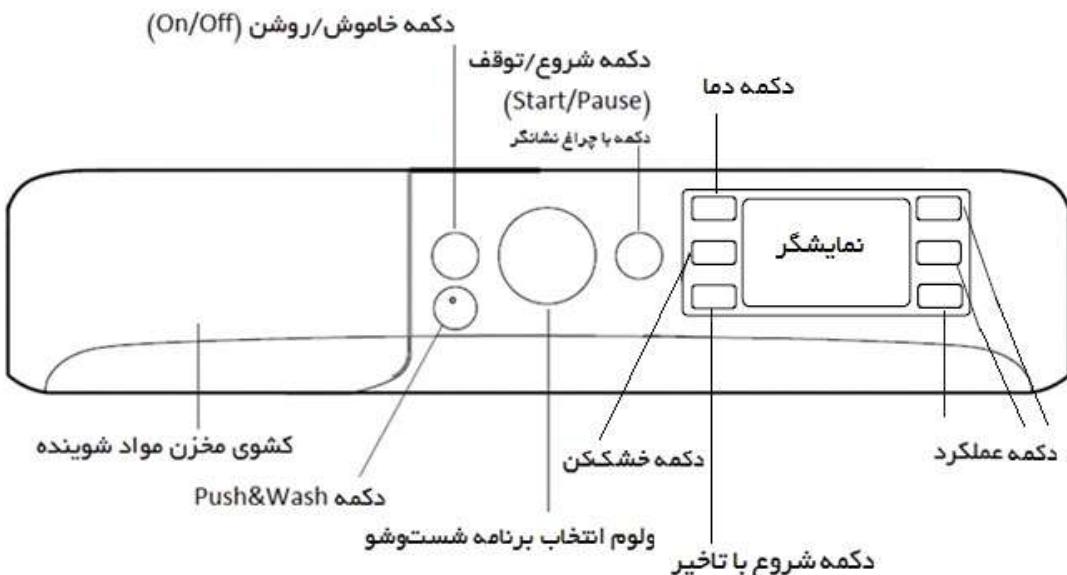

کشوی مخزن مواد شوینده جهت ریختن مواد شوینده و افزودنی‌های مخصوص شستشو استفاده می‌شود (قسمت مواد شوینده و البسه را ملاحظه نمایید).

دکمه خاموش/روشن (On/Off) : این دکمه را جهت خاموش یا روشن کردن دستگاه فشار دهید.
دکمه Push & Wash : بخش برنامه‌های شستشو را ببینید.

ولوم انتخاب برنامه شستشو برای انتخاب برنامه شستشو مورد نظر استفاده می‌شود. در طول اجرای برنامه ولوم نباید حرکت داده شود.

دکمه‌های عملکرد: دکمه را فشار دهید تا برنامه مورد نظرتان را انتخاب نمایید. چراغ نمایشگر مربوطه روی صفحه نمایشگر روشن می‌شود.


دکمه تنظیم دمای آب : این دکمه جهت تنظیم دما یا برای برنامه شستشوی سرد استفاده می‌گردد.
دکمه خشک کن : جهت تنظیم سرعت و یا حذف کامل مرحله خشککن موردنی باشد.

دکمه شروع با تأخیر : این دکمه را فشار دهید تا میزان زمان شروع با تأخیر برنامه شستشو را انتخاب کنید. زمان انتخاب شده بر روی نمایشگر نشان داده می‌شود.

دکمه شروع/توقف (Start/Pause) با چراغهای نمایشگر : جهت شروع یا متوقف کردن برنامه‌های شستشو به کار می‌رود. برای متوقف ساختن یک برنامه شستشو، این دکمه را فشار دهید. چراغ مربوطه با رنگ نارنجی چشمک می‌زند در حالی که چراغ نشانگر برنامه شستشوی در حال اجرا به صورت ثابت روشن باقی می‌ماند. اگر چراغ نشانگر قفل بودن در برابر خاموش شود، درب باز می‌شود (حدود ۳ دقیقه صبر نمایید).

حالت استنديبای (Stand-By) : این دستگاه مطابق با قوانین جدید صرفه جویی در مصرف انرژی می‌باشد، به همین دلیل مجهز به سیستم استنديبای می‌باشد که بعد از گذشت ۳۰ دقیقه از فعال نبودن دستگاه به طور اتوماتیک شروع می‌شود. جهت خارج شدن از این حالت و شروع به کار دستگاه دکمه روشن/خاموش (On/Off) را به مدت کوتاه فشار دهید و منتظر باشید تا دستگاه شروع به کار نماید.

صفحه نمایشگر

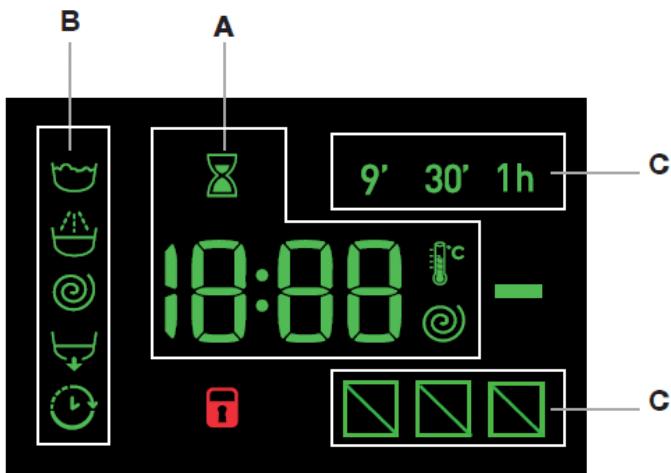

نمایشگر در حین برنامه‌ریزی دستگاه بسیار مفید می‌باشد و نشان‌دهنده اطلاعات مهمی است. مدت برنامه‌های موجود شستشو و میزان زمان باقیمانده از برنامه، در قسمت A نشان داده می‌شود. اگر گزینه شروع با تأخیر فعال باشد، شمارش معکوس تا شروع برنامه آغاز شده و نشان داده می‌شود.

با فشار دادن دکمه‌های مربوطه می‌توانید حداکثر سرعت چرخش و نیز میزان حرارت دستگاه و یا مقادیری که اخیراً انتخاب شده‌اند چنانچه با برنامه انتخاب شده سازگاری داشته باشند را ملاحظه نمایید. در حالی که دستگاه اطلاعات را بر اساس برنامه انتخاب شده پردازش می‌کند، علامت ساعت شنی چشمک می‌زند. پس از سپری شدن حداقل ۱۰ دقیقه، علامت روش مانده و کل زمان باقیمانده نمایش داده می‌شود. پس از اینکه زمان کلی باقیمانده نشان داده شد، علامت ساعت شنی تقریباً به مدت ۱ دقیقه خاموش می‌شود. گزینه‌های شستشوی مطابق با برنامه شستشوی انتخاب شده و نیز گزینه‌های شستشوی مطابق با برنامه شستشوی در حال اجرا در بخش B نشان داده می‌شوند:

برنامه شستشوی اصلی

برنامه آبکشی

برنامه خشککن

برنامه تخلیه

چنانچه علامت تأخیر روش است نشان دهنده این است که میزان شروع با تأخیر تنظیم شده روی نمایشگر نشان داده شده است.

سه مرحله در بخش C در رابطه با برنامه‌های شستشو وجود دارد.

علامت قفل درب

چنانچه این علامت روش باشد، نشان دهنده این است که درب ماشین لباسشویی قفل شده است تا به طور تصادفی باز نشود. جهت جلوگیری از آسیب زدن به دستگاه، منتظر شوید که این علامت خاموش شود سپس درب دستگاه را باز نمایید.

اگر می‌خواهید درب را باز نمایید، باید اول دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار داده و سپس بعد از این که چراغ خاموش شد، درب را باز نمایید.

اجرای یک برنامه شستشو

برنامه‌ریزی سریع

- ۱- گذاشتن البسه در داخل دستگاه: درب ماشین را باز نمایید. البسه را داخل مخزن بگذارید و اطمینان حاصل کنید که از حداقل حد مجاز نشان داده شده در جدول شستشو بیشتر نباشد.
- ۲- اضافه کردن ماده شوینده: کشوی مخزن مواد شوینده را بیرون بکشید و ماده شوینده را داخل بخش مربوطه آنگونه که در قسمت مواد شوینده توضیح داده شده است برشیزید.
- ۳- بستن درب: درب دستگاه را ببندید.
- ۴- دکمه Push & Wash را فشار دهید تا برنامه شستشو آغاز شود.

برنامه‌ریزی عادی

- ۱- دستگاه را با استفاده از دکمه خاموش/روشن (On/Off) روشن کنید. همه چراغ‌های نشانگر برای چند ثانیه روشن می‌شوند، سپس چراغ مربوط به برنامه انتخاب شده روشن باقی می‌ماند و چراغ نمایشگر شروع/توقف (Start/Pause) به آرامی و به رنگ سبز چشمک می‌زند.
- ۲- البسه را داخل دستگاه بگذارید و درب را ببندید.
- ۳- کشوی مخزن مواد شوینده را بیرون بکشید و ماده شوینده را داخل بخش مربوطه آن گونه که در قسمت مواد شوینده توضیح داده شده است برشیزید.
- ۴- درب را ببندید.
- ۵- عملکرد مورد نظر را با ولوم انتخاب برنامه انتخاب نمایید. سرعت خشککن و دما برای هر برنامه تنظیم شده است که قابل تغییر می‌باشد. طول مدت برنامه بر روی نمایشگر نشان داده می‌شود.
- ۶- برنامه شستشو را با استفاده از دکمه‌های مربوط به صورت دلخواه تنظیم نمایید.
می‌توانید با دکمه‌های دما و یا خشککن را تغییر دهید. ماشین به صورت اتوماتیک حداقل دما و سرعت خشککن تنظیم شده برای برنامه مورد نظر و یا جدیدترین تنظیمات اگر با برنامه انتخاب شده سازگار باشند را نمایش می‌دهد. دما می‌تواند با فشار دادن دکمه کاهش یابد یا بر روی شستشوی آب سرد OFF قرار گیرد. چنانچه پس از این، دکمه دوباره فشار داده شود، مقادیر دمای حداقل دوباره باز می‌گردند.

استثنایاً: اگر برنامه شماره ۸ انتخاب شود، دما می‌تواند تا ۹۰ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد.

تنظیم شروع با تأخیر

برای تنظیم شروع با تأخیر برای یک برنامه، دکمه مربوطه را پی‌درپی فشار دهید تا زمان تأخیر لازم به دست بیاید. هنگامی که این گزینه فعال شد، علامت روی نمایشگر روشن می‌شود. برای حذف شروع با تأخیر، دکمه را فشار دهید تا علامت OFF بر روی نمایشگر ظاهر شود.

تغییر برنامه شستشو

- دکمه را برای فعل کردن این گزینه فشار دهید، چراغ نمایشگر مربوط به برنامه مورد نظر روشن می‌شود.
- دکمه را دوباره فشار دهید تا گزینه غیر فعل گردد. چراغ نشانگر خاموش می‌شود.

! اگر گزینه انتخاب شده با برنامه تنظیم شده سازگار نباشد، چراغ نشانگر چشمک خواهد زد و گزینه فعال خواهد شد.
! اگر گزینه انتخاب شده با گزینهای که قبلًا انتخاب شده سازگار نباشد، چراغ نشانگر چشمک خواهد زد و پس از آن سه مرتبه بوق خواهد زد و تنها آخرین گزینه فعال خواهد شد و چراغ مربوط به همان گزینه روشن خواهد گشت.
! گزینه‌های شستشو ممکن است حجم لباس توصیه شده و طول مدت زمان برنامه را تحت تاثیر قرار دهد.

۷- شروع برنامه شستشو: برنامه شستشو را شروع کنید. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید. چراغ مربوطه

 سبز خواهد شد و روشن باقی می‌ماند و درب قفل خواهد شد (علامت قفل درب روشن خواهد شد). برای تغییر برنامه شستشو در حالی که در حال اجرا است، دستگاه را با استفاده از شروع/توقف (Start/Pause) متوقف کنید (چراغ مربوط به شروع/توقف به رنگ زرد به آهستگی چشمک می‌زند)، سپس برنامه مورد نظر را انتخاب نمایید و دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را دوباره فشار دهید.

برای باز کردن درب در حالی که یک برنامه شستشو در حال اجرا است، دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید،

 اگر علامت قفل درب خاموش شد درب باز می‌شود. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را دوباره فشار دهید تا برنامه از نقطه‌ای که متوقف شده بود، دوباره اجرا شود.

۸- پایان برنامه شستشو: پایان برنامه با علامت END بر روی نمایشگر نشان داده می‌شود، هنگامی که علامت قفل درب خاموش شود درب باز می‌گردد. لباس‌ها را از ماشین لباسشویی دربیاورید و ماشین را خاموش نمایید.

! اگر می‌خواهید برنامه‌ای که شروع شده است را کنسل نمایید، دکمه  را فشار دهید و نگه دارید. برنامه متوقف می‌شود و ماشین لباسشویی خاموش می‌گردد.

جدول برنامه‌های شست و شو

ردیف	نام برنامه	دستگاه	مواد شوینده						ساعت خشک کار (min)	ساعت خشک آب (min)	سرعت خشک کار (rpm)	معرفی برنامه‌های شست و شو						نام برنامه
			آب	کنندگان	کنندگان	پست	پست	آب				آب	آب	آب	آب	آب	آب	
برنامه شست و شوی ویژه																		
۱	البسه ورزشی	۶۰	۴/۵	-	●	●	-	۶۰۰	۳۰									
۲	البسه تیره	۸۰	۶	-	●	●	-	۸۰۰	۳۰									
۳	ضد بو (نخی)	۱۲۵	۴	-	●	●	-	۱۰۰۰	۶۰									
۳	ضد بو (الیاف مصنوعی)	۱۱۰	۴	-	●	●	-	۱۰۰۰	۴۰									
۴	البسه ظریف	۸۰	۱	-	●	●	-	۰	۳۰									
۵	البسه پشمی: برای البسه پشمی، کشمیر و	۱۰۰	۲/۵	-	●	●	-	۸۰۰	۴۰									
۶	لحف مسافرتی یک نفره، کوسن و ...	۱۰۵	۳/۵	-	●	●	-	۱۰۰۰	۳۰									
برنامه استاندارد																		
۷	البسه نخی با شست و شوی اولیه: البسه سفید بسیار کثیف	۲۰۰	۱۰	-	●	●	●	۱۴۰۰	۹۰									
۸	شست و شوی ویژه در دمای ۶۰ درجه (۱): البسه سفید بسیار کثیف و رنگ‌های مقاوم	۲۲۰	۱۰	-	●	●	-	۱۴۰۰	۶۰ (حداکثر) (۹۰)									
۹	شست و شوی ویژه در دمای ۴۰ درجه (۲): البسه سفید کمی کثیف و رنگ‌های حساس	۱۹۰	۱۰	-	●	●	-	۱۴۰۰	۴۰									
۱۰	البسه نایلونی: البسه با رنگ‌های بادوام بسیار کثیف	۱۲۵	۵/۵	-	●	●	-	۸۰۰	۶۰									
۱۰	الیاف مصنوعی (۳): البسه با رنگ‌های بادوام کمی کثیف	۱۱۵	۵/۵	-	●	●	-	۸۰۰	۴۰									
۱۱	البسه رنگی	۱۲۵	۱۰	-	●	●	-	۱۴۰۰	۴۰									
شست و شوی سریع و اقتصادی البسه																		
۱۲	نخی استاندارد در ۲۰ دقیقه: البسه سفید و رنگ‌های ظریف کمی کثیف	۲۰۰	۱۰	-	●	●	-	۱۴۰۰	۲۰									
۱۳	الیاف مصنوعی (اقتصادی)	۱۲۵	۱۰	-	●	●	-	۸۰۰	۲۰									
۱۴	سریع	۹	۱/۵	-	●	-	-	۸۰۰	-									
۱۴	سریع	۴	۴	-	●	●	-	۸۰۰	۳۵									
۱۴	سریع	۶۰	۱۰	-	●	●	-	۱۰۰۰	۶۰									
شست و شوی جزئی																		
	آبکشی / سفیدکننده	۶۰	۱۰	●	●	-	-	۱۴۰۰	-									
	خشککن + آبکشی	۱۰	۱۰	-	-	-	-	۱۴۰۰	-									
	خشککن	۳	۱۰	-	-	-	-	OFF	-									

اطلاعات مندرج در این جدول صرفاً جهت راهنمایی میباشد. مدت برنامه ذکر شده در این دفترچه تقریبی است و بر اساس استاندارد می باشد. مدت زمان اصلی بستگی به میزان حرارت و فشار آب، میزان مواد شوینده، حجم و نوع البسه، برنامه شست و شوی انتخابی و موارد دیگر دارد.

جهت کلیه موسسات سنجش گر:

۱ - برنامه شستشو را مطابق با ۱۰۶۱/۲۰۱۰ آرمایش نمایید برنامه شستشو شماره ۸ را با ۶ درجه ساتنیگراد تنظیم نمایید. این برنامه مناسب جهت لباس هایی با کثیفی عادی می باشد که مقرر نبوده باشد که صرفه ترین برنامه در راستای صرفه جویی در مصرف آب و انرژی می باشد. این برنامه مناسب جهت لباس هایی است که در دمای ۶ درجه قابل شستن باشند. ممکن است میزان درجه واقعی برنامه با این مقادیر متفاوت باشد.

۲ - برنامه شستشو را مطابق با ۱۰۶۱/۲۰۱۰ آرمایش نمایید برنامه شستشو شماره ۹ را با ۴۵ درجه ساتنیگراد تنظیم نمایید. این برنامه مناسب جهت لباس های نخی با کثیفی عادی می باشد که مقرر نبوده باشد که صرفه ترین برنامه در راستای صرفه جویی در مصرف آب و انرژی می باشد. این برنامه مناسب جهت لباس هایی است که در دمای ۴۵ درجه قابل شستن باشند.

جهت کلیه موسسات سنجش گر:

- ۱ - برنامه طولانی شستشو برای البسه نخی: برنامه شستشو شماره ۹ را با درجه حرارت ۴۰ تنظیم نمایید
- ۲ - برنامه طولانی شستشو برای البسه نایلونی: برنامه شستشو شماره ۱۰ را با درجه حرارت ۴۰ تنظیم نمایید.

عملکردهای شستشو



هنگامی که برای نخستین بار این دکمه را فشار می دهید ، علامت ۹ (دقیقه ای) روشن می شود، و اگر برای بار دوم فشار دهید علامت ۱۳ (دقیقه ای) روشن شده و اگر برای بار سوم فشار دهید، علامت ۱ ساعت روشن می شود و چنانچه برای بار چهارم فشار دهید مجدداً علامت ۹ دقیقه ای روشن می شود.



در طول مدت اجرای برنامه شستشو و تحت برخی شرایط، با فشار دادن این دکمه می توانید ظرف کمتر از ۲۰ دقیقه برنامه را به اتمام برسانید و در صورت لزوم نیز می توان یک برنامه آبکشی کوتاه که همراه با دور خشک کن ۸۰۰ دور یا پایین تر می باشد اجرا نمایید. (میزان دور خشک کن را می توانید در قسمت تنظیمات شخصی تغییر دهید). بعد از فشار دادن دکمه، چراغ نمایشگر مربوطه و نیز چراغ مرحله آبکشی با هم روشن می شوند. اگر میزان دمای انتخاب شده مساوی با ۴۰ درجه ساتنیگراد باشد و یا این که در طول مرحله اولیه برنامه فشار داده شده باشد، برنامه "اتمام سریع برنامه" طولانی تر شده تا بتواند مواد شوینده را به خوبی حل نموده و پاک نماید تا به الیاف لباس ها آسیبی وارد نشود. در این مرحله، چراغ نمایشگر مرحله آبکشی چشمک می زند در حالی که چراغ نمایشگر شستشو به صورت ثابت روشن باقی می ماند تا شرایط لازم ایجاد شود. اگر کمتر از ۲۰ دقیقه از برنامه شستشو باقیمانده باشد این گزینه غیرفعال می ماند.



عملکرد لکه‌زدایی

این گزینه با انتخاب نوع کثیفی لباس اجازه می‌دهد تا به صورت بهینه برنامه را برای لکه‌زدایی تنظیم کند. انواع لکه‌های زیر می‌تواند انتخاب شود:



غذا: برای لکه‌های ایجاد شده توسط مواد غذایی و نوشیدنی‌ها.



کار: برای لکه‌های روغن و جوهر.



لباس بیرون: برای لکه‌های گل و چمن.

! طول برنامه بر طبق کثیفی انتخاب شده تغییر می‌کند.

برنامه Push & Wash

با استفاده از این برنامه می‌توانید برنامه شستشو را در هنگام خاموش بودن دستگاه و بدون فشار دکمه خاموش/روشن (On/Off) اجرا نمایید و یا در موقعی که ماشین روشن است نیاز به فشار هیچ دکمه‌ای نمی‌باشد (مگر اینکه این گزینه غیرفعال باشد). جهت اجرای این برنامه، دکمه مربوطه را به مدت ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید. روشن بودن چراغ نمایشگر نشان‌دهنده فعال بودن این برنامه می‌باشد. این برنامه شستشو مناسب لباس‌های نخی و الیاف مصنوعی می‌باشد زیرا شستشو در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد و با حداکثر سرعت خشککن ۱۲۰ دور در دقیقه انجام می‌پذیرد. حداکثر میزان البسه ۴/۵ کیلوگرم می‌باشد (مدت برنامه ۵۰ دقیقه می‌باشد).

نحوه کار این برنامه

- ۱ - البسه را درون ماشین قرار دهید (البسه نخی یا الیاف مصنوعی) و درب دستگاه را ببندید.
 - ۲ - مواد شوینده و افزودنی‌ها را بریزید.
 - ۳ - با فشار دادن و نگه داشتن دکمه Push & Wash به مدت ۲ ثانیه، این برنامه شستشو را شروع می‌کند. چراغ نمایشگر مربوطه سبز شده و درب دستگاه قفل می‌شود. (علامت قفل درب DOOR LOCKED روشن می‌شود)
- توجه: در مواقعی که این گزینه فعال است، اگر یک برنامه شستشو اجرا نمایید هیچ گونه تغییراتی در این برنامه در حال اجرا نمی‌توانید اعمال نمایید و هیچ گزینه‌ی دیگری را نیز نمی‌توانید اضافه نمایید.
- جهت باز کردن درب در حین اجرای برنامه اتوماتیک، می‌بایست دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید: اگر علامت قفل بودن درب خاموش شد، می‌توانید درب را باز نمایید. دوباره دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را برای شروع مجدد برنامه از جایی که قطع شده بود، فشار دهید.
- ۴ - بعد از اینکه برنامه پایان یافت، چراغ نمایشگر پایان END روشن می‌شود.

مواد شوینده و الیسه


کشوى محفظه مواد شوينده

کسب نتیجه خوب در شستشو به میزان صحیح مواد شوینده نیز بستگی دارد. استفاده بیش از حد از مواد شوینده نه تنها باعث بهتر شسته شدن الیسه نمی شود، بلکه حتی ممکن است در دستگاه شما رسوب کرده و آلودگی زیست محیطی نیز ایجاد نماید.

! از مواد مخصوص شستشوی دستی استفاده نکنید چون بیش از حد کف تولید می کند.

! جهت شستشوی لباسهای نخی سفید و شستشوی اولیه و نیز شستشو در دمای بالای ۶۰ درجه از پودر شوینده استفاده نمایید.

! از دستورالعملهای روی بستهبندی مواد شوینده پیروی نمایید.

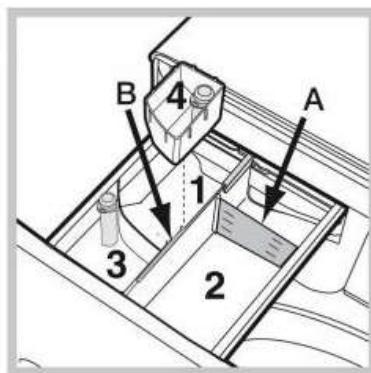

کشوى محفظه شوينده را باز کرده مواد شوينده و هر گونه افزودني مدنظرتان را مطابق موارد زير، داخل آن بريزيد.

قسمت شماره ۱: مواد شوینده مخصوص شستشوی اولیه (پودر):

قبل از ریختن مواد شوینده، بررسی کنید که محفظه شماره ۴ را برداشته باشید.

قسمت شماره ۲: مواد شوینده برای برنامه شستشوی اصلی (پودر یا مایع):

مایع شوینده بایستی قبل از آغاز برنامه شستشو درون محفظه مربوطه در بخش A ریخته شود. اگر قصد ریختن پودر را دارید درون بخش B ریخته شود.

قسمت شماره ۳: مواد افزودني مانند نرمگننده و غیره نرم کننده را به حد کافی بريزيد. دقیت نمایید تا از حد تعیین شده درج شده در بخش مرکزی بیشتر نشود.

قسمت اضافی شماره ۴: سفید کننده

برنامه سفید کننده

بخش اضافی شماره ۴ را درون بخش ۱ قرار دهيد، در حین ریختن مواد سفید کننده از حد تعیین شده (max) در قسمت مرکزی تجاوز ننمایيد. مواد سفید کننده را در بخش ۴ ریخته و برنامه  را تنظیم نمایيد.

! مایع سفید کننده قوی میباشد جهت الیسه سفید مقاوم استفاده شود و سفیدکننده ملایم جهت لباسهای رنگی و نایلونی و پشمی استفاده شود.

آماده کردن الپسه

- الپسه را به شرح زیر دسته بندی نمایید:
 - نوع پارچه با استفاده از علامت روی برچسب لباس.
 - رنگ لباس: لباس‌های رنگی را از لباس‌های سفید جدا نمایید.
- جیب‌های الپسه را خالی و دکمه‌های آنها را چک نمایید.
- حجم لباس‌ها نمی‌بایست از مقادیر ذکر شده در جدول زیر تجاوز نماید، این مقادیر مربوط به وزن لباس‌ها در حالت خشک می‌باشد.

وزن الپسه شما چقدر است؟

۱ ملحظه: ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

۱ روبالشی: ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم

۱ رومیزی: ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

۱ حوله حمام: ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ گرم

۱ حوله: ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم

برنامه‌های مختص الپسای که نیازمند توجه ویژه می‌باشند:

برنامه شستوشوی الپسه ورزشی (برنامه شماره ۱۵)

این برنامه جهت شستوشوی لباس‌های ورزشی کمی کثیف طراحی شده است. جهت کسب بهترین نتیجه، توصیه می‌شود بیش از حد مجاز ذکر شده در جدول مشخصات، لباس درون دستگاه قرار ندهید.

برنامه شستوشوی الپسه تیره (برنامه شماره ۱۶)

برنامه شماره ۲ جهت شستوشوی الپسه رنگی تیره مناسب می‌باشد که باعث حفظ رنگ‌های تیره می‌باشد. جهت کسب بهترین نتیجه از مایع لباسشویی در این برنامه استفاده نمایید.

برنامه شستوشوی ضد بو (برنامه شماره ۱۷)

از برنامه شماره ۳ جهت شستوشوی الپسای که بوی بد (مانند دود سیگار، بوی عرق، بوی غذا) گرفته‌اند، استفاده نمایید. این برنامه با حفظ کیفیت پارچه، بوی بد لباس را از بین می‌برد.

الپسه نایلونی و یا با جنس متفاوت می‌بایست در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد و الپسه نخی مقاوم در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد شسته شوند.

برنامه شستوشوی الپسه لطیف (برنامه شماره ۱۸)

جهت شستن لباس‌های بسیار لطیف از برنامه شماره ۴ استفاده نمایید. توصیه می‌شود که لباس‌ها را پشت و رو کرده و سپس داخل دستگاه قرار دهید. جهت کسب بهترین نتیجه، از مایع لباسشویی در این برنامه استفاده نمایید.

برنامه شستوشوی البسه پشمی (برنامه شماره ۵)


این برنامه مخصوص البسه پشمی توسط کمپانی Woolmark آزمایش و تایید شده است، که بدین معنی است که هر نوع البسه پشمی حتی لباس‌هایی که علامت شستوشوی با دست نیز دارند را می‌توان در این دستگاه بشویید. با استفاده از این برنامه، با خیال راحت البسه پشمی خودتان را به دستگاه سپرده و مطمئن باشید که حفظ کیفیت آن تضمین شده است.



در انگلستان، هنگ کنگ و هند، گواهی WoolMark یک علامت تجاری گواهی شده می‌باشد.

برنامه شستوشوی لحاف (برنامه شماره ۶)

جهت شستوشوی یک لحاف (وزن آن نباید از $\frac{3}{5}$ کیلوگرم بیشتر باشد)، کوسن یا کاپشن‌های حاوی پر، می‌توانید از برنامه شماره ۶ استفاده نمایید. توصیه می‌شود لحاف و یا کاپشن پر را همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، درون دستگاه قرار دهید تا نهایتاً $\frac{3}{4}$ از فضای مخزن استفاده شود. جهت کسب بهترین نتیجه، توصیه می‌شود از مواد شوینده مایع استفاده نموده و درون کشوی محفظه مواد شوینده قرار دهید.

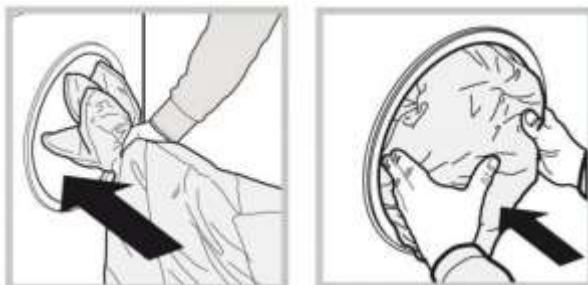

برنامه شستوشوی البسه رنگی(برنامه شماره ۱۱)

جهت شستوشوی لباس‌های با رنگ روشن از برنامه شماره ۱۱ استفاده نمایید. مزیت این برنامه حفظ رنگ لباس‌ها می‌باشد.

برنامه شستوشوی البسه نخی در 2°C درجه سانتیگراد (برنامه شماره ۱۲)

این برنامه مناسب جهت البسه نخی کمی کثیف می‌باشد. بهترین نتیجه در دمای سرد کسب می‌شود که قابل مقایسه با شستوشو در 4°C درجه سانتیگراد می‌باشد که با سرعتهای متفاوت اجرا می‌شود که نتیجه مناسبی را ارائه می‌دهد.

برنامه شستوشوی مقرن به صرفه الیاف مصنوعی (برنامه شماره ۱۳)

این برنامه جهت شستوشوی لباس‌های ترکیبی (نخ و مصنوعی) با کثیفی عادی مناسب می‌باشد. برنامه با آب سرد عمل می‌کند و با سرعتهای متفاوت اجرا می‌شود که نتیجه مناسبی را ارائه می‌دهد.

برنامه شستوشوی سریع (برنامه شماره ۱۴)

این برنامه مناسب جهت شستوشوی سریع می‌باشد که مدت آن از 9 دقیقه تا 1 ساعت متغیر می‌باشد. با فشار دکمه مربوطه می‌توانید یکی از گزینه‌های 9 دقیقه (احیا کردن)، 30 دقیقه (شستوشو) و 1 ساعت (شستوشو) را انتخاب نمایید.

برنامه ۹ دقیقه با استفاده از نرمکننده فقط میتواند البسه را احیا و تازه نماید. توصیه می شود در حین اجرای این برنامه هیچگونه ماده شویندهای به داخل دستگاه اضافه ننمایید.

برنامه شستشوی ۳۰ دقیقه جهت شستشوی البسه کمی کثیف در ۳۰ درجه سانتیگراد و با حداکثر حجم ۳ کیلوگرم در زمانی کوتاه میباشد (به غیر از البسه پشمی و ابریشمی). این برنامه فقط ۳۰ دقیقه طول میکشد که باعث صرفهجویی در زمان و مصرف انرژی میشود. برنامه شستشوی ۱ ساعته مناسب جهت شستشوی البسه نخی با کثیفی نسبی در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد ظرف مدت یک ساعت با عملکرد شستشوی مطلوب میباشد. جهت البسه نایلونی یا الیاف ترکیبی توصیه میشود میزان حرارت را تا ۴۰ درجه سانتیگراد کاهش دهید.

سیستم متعادل سازی البسه در دستگاه

به منظور جلوگیری از ارتعاشات بیش از حد و توزیع یکنواخت البسه، قبیل از اجرای هر برنامه خشککن مخزن ماشین لباسشویی با سرعتی که کمی بیشتر از سرعت چرخش در زمان شستشوی باشد به طور پیوسته میچرخد. اگر بعد از چند بار انجام این کار لباس‌ها به طور یکسان در دستگاه توزیع نشود، دستگاه با سرعت خشککن کمتری خواهد چرخید. چنانچه البسه بیش از حد نامتعادل باشد، دستگاه به جای برنامه خشککن به روند متعادل‌سازی میپردازد. جهت متعادل شدن البسه درون دستگاه توصیه میشود که لباس‌های کوچک و بزرگ را با هم در دستگاه قرار دهید.

عیب‌یابی

چنانچه ماشین لباسشویی شما به درستی کار نمی‌کرد، قبل از تماس با خدمات طلایی نیکان لطفاً موارد زیر را بررسی نمایید
شاید خودتان قادر به رفع مشکل باشید:

علت	خطا
<ul style="list-style-type: none"> دوشاخه برق در پریز نمی‌باشد یا دوشاخه مشکل دارد. برق قطع است. 	دستگاه روشن نمی‌شود.
<ul style="list-style-type: none"> درب دستگاه به خوبی بسته نشده است. دکمه روشن/خاموش (On/Off) را فشار نداده‌اید. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار نداده‌اید. شیر آب باز نیست. برنامه شروع با تأخیر تنظیم شده است. 	برنامه شستشو شروع نمی‌شود.
<ul style="list-style-type: none"> شیلنگ ورودی آب به شیر وصل نیست. شیلنگ تا خورده و یا مسدود شده است. شیر آب باز نیست. آب قطع است. فشار آب خیلی کم است. دکمه شروع/توقف (Start/Pause) فشار داده نشده است. 	آب جهت شستشو وارد دستگاه نمی‌شود (عبارت H2O روی نمایشگر دیده می‌شود).
<ul style="list-style-type: none"> شیلنگ تخلیه در ارتفاعی بین ۶۵ و ۱۰۰ سانتیمتری سطح زمین نصب نشده است. سر آزاد شیلنگ تخلیه درون آب تخلیه شده قرار گرفته است. لوله‌کشی فاضلاب دارای لوله هوایش نیست. اگر مشکل بعد از این که بررسی‌های فوق را انجام دادید برطرف نشد، شیر آب را ببندید، دستگاه را خاموش کرده و جهت کسب اطلاعات با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید. اگر واحد مسکونی شما در طبقات بالا قرار دارد، ممکن است مشکلاتی برای تخلیه آب وجود داشته باشد که باعث شود ماشین لباسشویی دائمآبگیری و تخلیه نماید. برای حل مشکل باید با فروشگاهی که در زمینه تاسیسات ساختمان فعالیت می‌کند تماس بگیرید. 	دستگاه به طور پیوسته آبگیری کرده و آب را تخلیه می‌کند.
<ul style="list-style-type: none"> برنامه شستشو انتخاب شده شامل آبکشی نیست، بعضی از برنامه‌ها نیازمند تنظیم دستی مرحله آبکشی می‌باشند. شیلنگ تخلیه مسدود شده است. لوله فاضلاب مسدود شده است. 	دستگاه آبکشی نمی‌کند و یا خشک نمی‌کند.

<ul style="list-style-type: none"> • پیچ‌های نگهدارنده مخزن شستشوی دستگاه به نحو مناسبی در طول مرحله نصب، باز نشده است. • ماشین لباسشویی تراز نیست. • ماشین لباسشویی با کابینت یا دیوار در تماس است. 	<p>دستگاه در طول مرحله خشککن لرزش زیادی دارد.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • شیلنگ ورودی آب به درستی نصب نشده است. • کشوی محافظه مواد شوینده مسدود شده است. • شیلنگ تخلیه آب به درستی نصب نشده است. 	<p>دستگاه نشت آب دارد.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • دستگاه را خاموش نموده و از برق بیرون بکشید، به مدت تقریباً ۱ دقیقه صبر نموده و سپس مجددآ آن را روشن نمایید. اگر مشکل همچنان وجود داشت، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید. 	<p>چراغ‌های برنامه‌ها و چراغ‌های شروع/توقف (Start/Pause) پشت سر هم چشمک می‌زنند و یک کد خطا بر روی نمایشگر دیده می‌شود (برای مثال F-01, F-...)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • مواد شوینده‌ای که استفاده شده مناسب ماشین لباسشویی نیست (می‌بایست روی آن نوشته شده باشد "مخصوص ماشین لباسشویی" یا "مخصوص شستشوی با دست و لباسشویی") • مواد شوینده بیش از حد در دستگاه ریخته شده است. 	<p>در زمان اجرای برنامه شستشو بیش از حد کف تولید می‌شود.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • دستگاه را خاموش نموده و دکمه Push & Wash را فشار دهید. 	<p>برنامه Push & Wash فعال نمی‌گردد.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • گزینه Fast Forward فعال است. 	<p>برنامه خیلی زودتر از موعد به پایان رسیده است.</p>

خدمات پس از فروش

قبل از تماس با خدمات طلایی نیکان:

- بررسی نمایید که آیا خودتان قادر به رفع مشکل خواهید بود.
- برنامه شستشو را دوباره شروع نمایید شاید مشکل حل شده باشد.
- اگر موفق به حل مشکل نشیدید با خدمات طلایی نیکان تماس حاصل نمایید.
- همواره از تکنیسین‌های مجاز کمک بخواهید.

قبل از تماس با خدمات طلایی نیکان، اطلاعات زیر را در دست داشته باشید:

- نوع مشکل
- مدل دستگاه (Mod)
- شماره سریال دستگاه (S/N)

این اطلاعات را روی برچسب مشخصات فنی دستگاه می‌توانید ببایدید. همچنین در قسمت جلوی دستگاه پس از باز کردن درب می‌توانید این اطلاعات را ملاحظه نمایید.