

دفترچه راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی

نکات و موارد ایمنی ، ۱۴

- ایمنی کلی
- دور انداختن مواد زائد

نصب دستگاه ، ۲ ، ۳

- بازگردان، بسته بندی و تراز کردن دستگاه
- نصب آب و برق دستگاه
- اولین سیکل شستشو
- جدول اطلاعات فنی

نگهداری و مراقبت از دستگاه ، ۱۵

- قطع کردن جریان برق یا آب دستگاه
- تمیز کردن دستگاه
- تمیز کردن محفظه مواد شوینده
- مراقبت از درب و محفظه لباس (دیگ) دستگاه
- تمیز کردن فیلتر و پمپ تخلیه
- چک کردن شیلنگ آب و روودی

توصیف ماشین لباسشویی و اجرای یک سیکل شستشو ، ۴ ، ۵

- صفحه کنترل
- چراغ های نمایشگر
- اجرای یک سیکل شستشو

رفع اشکال ، ۱۶ ، ۱۷

برنامه های شستشو ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹

- جدول برنامه های شستشو
- جدول وزن البسه

خدمات پس از فروش ، ۱۸

تنظیمات شخصی و مورد نیاز ، ۱۰ ، ۱۱

- تنظیم درجه حرارت آب
- تنظیم سرعت خشک کن دورانی
- دکمه های عملکرد ویژه

مواد شوینده و البسه ، ۱۲ ، ۱۳

- محفظه مواد شوینده
- آماده کردن البسه
- البسه ای که نیازمند توجه ویژه می باشد
- سیستم معادل سازی البسه در دستگاه

IWC

- مشترکین محترم ساکن تهران می توانند شماره اشتراک برچسب هولوگرام روی دستگاه و مدل دستگاه را از طریق پیام کوتاه به شماره ۰۰۰۸۲۳۳۲ ارسال تا مقدمات نصب سریع دستگاه خود را فرآهم نمایند.
- مشترکین محترم شهرستان ها با مراجعه به صفحه آخر این دفترچه راهنمایی می توانند ، نزدیکترین نماینده مجاز را انتخاب و از خدمات طایی نیکان بهره مند گرددند.
- در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات بیشتر ، مشترکین محترم در کل کشور می توانند با شماره تلفن ۰۲۱ - ۸۲۳۲ دفتر مرکزی خدمات طایی نیکان تماس حاصل نمایند.
- مدیریت سرویس و خدمات


جهت دریافت کارت گارانتی و استفاده از خدمات طلایی نیکان، نصب و راه اندازی دستگاه باید فقط توسط نماینده مجاز این شرکت انجام پذیرد و این اطلاعات فقط جهت راهنمایی هر چه بهتر می باشد.

تراز کردن صحیح دستگاه باعث می شود تا دستگاه در حین کار به حد کافی ثابت بوده و از لرزش و تولید صدای بیش از اندازه جلوگیری شود و نمی گذارد که دستگاه در حین کار به اطراف حرکت کند. اگر دستگاه را روی فرش یا موکت قرار می دهید، پایه های آن را طوری تنظیم نمایید که فضای تهویه کافی در زیر ماشین لباسشویی وجود داشته باشد.

نصب آب و برق دستگاه نصب شیلنگ ورودی آب



۱- شیلنگ ورودی آب را به شیر آب سرد وصل کنید (شکل را ببینید). قبل از نصب شیلنگ ورودی آب، شیر آب سرد را باز کنید تا رسوب های احتمالی داخل لوله از آن خارج شده و آب و آب شفاف جریان یابد.

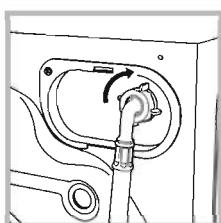

۲- شیلنگ ورودی آب را به مدخل ورودی آب سرد که در قسمت بالا سمت راست پشت دستگاه قرار دارد وصل کنید (شکل را ببینید).

۳- بررسی کنید که شیلنگ ورودی آب خم یا نشده باشد.

! فشار آب باید طبق مقادیر مشخص شده در جدول اطلاعات فنی باشد.
! اگر شیلنگ ورودی آب به اندازه کافی بلند نیست، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.
! هرگز از شیلنگ های مستعمل استفاده نکنید.
! از شیلنگ ورودی آب که همراه دستگاه وجود دارد، استفاده نمایید.


۱- این دفترچه را برای مراجعه سریع به آن در دسترس داشته باشید.

۲- با توجه به اطلاعات مهم و اساسی موجود در این دفترچه، شامل نصب، نحوه استفاده و نکات ایمنی، لطفاً با دقت دفترچه را مطالعه نمایید.

باز کردن، بسته بندی و تراز کردن دستگاه باز کردن، بسته بندی

۱- بسته بندی دستگاه را باز نمایید.

۲- بررسی کنید که ماشین لباسشویی در حین حمل و نقل آسیبی ندیده باشد. اگر ماشین لباسشویی آسیب دیده است، آن را نصب نکنید.

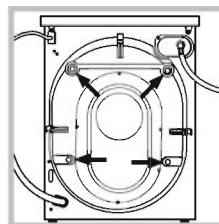

۳- پیچ های محافظ (که در طول حمل و نقل مفید می باشند) و واشر لاستیکی با جدا کننده مناسب آن را که در پشت ماشین لباسشویی قرار دارند، بردارید.


۴- سوراخ ها را با در پوش های پلاستیکی ارائه شده ببندید.

۵- همه قطعات را در مکان امنی نگهداری کنید. اگر بعداً بخواهید ماشین لباسشویی را به جای دیگری منتقل کنید، به آنها نیاز خواهید داشت.

! توجه داشته باشید که مواد بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

تراز کردن دستگاه

۱- ماشین لباسشویی را روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید، نباید ماشین لباسشویی را به دیوار، کابینت یا هیچ چیز دیگر تکیه داد.

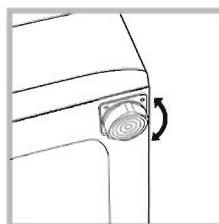

۲- اگر سطح زمین، صاف و تراز نباشد می توانید با باز و بسته کردن پایه های قابل تنظیم دستگاه که در جلوی آن قرار دارد تراز کنید (با توجه به شکل).

توجه داشته باشید که دستگاه باید تا حدی تراز باشد که زاویه آن از ۲ درجه بیشتر نباشد.


وصل کردن شیلنگ تخلیه

! تعویض سیم برق فقط باید توسط تکنسین های خدمات طلایی نیکان انجام شود.


هشدار ! در صورت عدم رعایت موارد بالا و ایجاد هر گونه مشکل، خدمات طلایی نیکان از پذیرش هر گونه مسئولیتی معذور است.

اولین سیکل شستشو

پس از این که دستگاه نصب شد، و پیش از اینکه برای اولین بار از آن استفاده کنید، دستگاه را یکبار با ماده شوینده ولی بدون لباس روشن کنید. تومیه می شود از برنامه شماره ۲ استفاده نمایید.

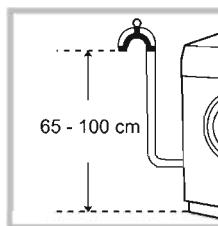

شیلنگ تخلیه را بدون این که آن را خم نمایید، به لوله فاضلاب دیواری که در ارتفاعی بین ۶۵ تا ۱۰۰ سانتیمتری کف قرار دارد وصل کنید.

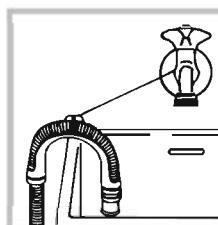

یا این که می توانید آن را در داخل سینک یا وان بگذارید، دقت کنید که شیلنگ تخلیه را باید بواسیله شیر آب مهار کنید (شکل مقابل). سر آزاد شیلنگ نباید به هنگام تخلیه زیر آب قرار گیرد.

استفاده از شیلنگ های اضافی و رابط تومیه نمی شود، اگر واقعاً ضرورت دارد ، قطر شیلنگ اضافی باید دقیقاً برابر شیلنگ اصلی بوده و طول آن نباید از ۱۵۰ سانتیمتر بیشتر باشد.

نصب برق دستگاه

قبل از اینکه دوشاخه دستگاه را به پریز برق وصل نمایید، مطمئن شوید که :

- پریز برق دارای اتصال زمین (ارت) بوده و با قوانین و مقررات جاری سازگار است.

پریز برق باید قادر به تحمل حداکثر توان مصرفی دستگاه که در جدول اطلاعات فنی درج شده، باشد.

ولتاژ برق باید در محدوده مقادیر مشخص شده در جدول اطلاعات فنی درج شده باشد (جدول را ببینید).

- پریز برق با دوشاخه ماشین لباسشویی متناسب باشد. اگر چنین نبود، پریز یا دوشاخه را عوض کنید.

! این دستگاه نمی بایست در محیط باز حتی اگر سقف دار باشد نصب شود. قرار دادن دستگاه در هوای آزاد، باران و سایر شرایط جوی بسیار خطرناک است.

بعد از اینکه ماشین لباسشویی نصب شد، پریز برق باید به راحتی در دسترس باشد.


! از سیم های رابط یا چند راهی استفاده نکنید.

! سیم برق دستگاه نباید دارای خم یا له شدگی باشد.

جدول اطلاعات فنی	
IWC	مدل
عرض: ۵۹/۵ سانتی متر	ابعاد
ارتفاع: ۸۵ سانتی متر	
در مدل های با ظرفیت ۸ کیلوگرم ۶ سانتیمتر	عمق
در مدل های با ظرفیت ۶ و ۷ کیلوگرم ۵ سانتیمتر	
اولین عدد به کار برده شده در مدل دستگاه	
تشان دهنده ظرفیت دستگاه می باشد،	
به عنوان مثال در مدل IWC7115 اولین	ظرفیت
عدد تشان می دهد که ظرفیت ۷ دستگاه ۷ کیلوگرم می باشد.	
لطفاً به برچسب مشخصات فنی در پشت دستگاه مراجعه نمایید.	اتصالات الکتریکی
حداکثر فشار ۱ مگا پاسکال (۱۰ بار)	اتصالات آب
حداقل فشار ۰/۰ مگا پاسکال (۰/۵ بار)	
در مدل های با ظرفیت ۶ کیلوگرم ۴۶ لیتر*	ظرفیت مخزن
در مدل های با ظرفیت ۷ کیلوگرم ۵۲ لیتر	
در مدل های با ظرفیت ۸ کیلوگرم ۶ لیتر	
عدد دو و سوم به ترتیب ضرب در عدد	
۱۰۰ تنشانگر جداکثر سرعت خشک کن	سرعت خشک کن
دورانی دستگاه شماست، به عنوان مثال:	دورانی
IWC 7115 عدد ۱۱۰۰ تنشان دهنده	
دور در دقیقه می باشد.	
برنامه های	
برنامه شماره ۱، دمای آب ۶ درجه	صرف جویی در
مصرف برق براساس سانتی گراد با بار حداکثر ظرفیت	
EN60456 مصوبه	
این دستگاه مطابق با استاندارد های	
اتحادیه اروپا به شرط زیر می باشد:	
- مصوبه EEC ۸۹/۳۳۶	۸۹/۳۳۶/EEC
- مورخ ۰۵/۰۸/۹۰	(سازگاری الکترو مغناطیسی)
- اصلاحات بعدی	
- مصوبه EC ۰۰۰۲/۹۶	
- مصوبه EC ۰۰۰۶/۹۵ (ولتاژ	
(پایین)	

* ظرفیت مخزن در مدل IWC6105 (۵۲ لیتر) می باشد.



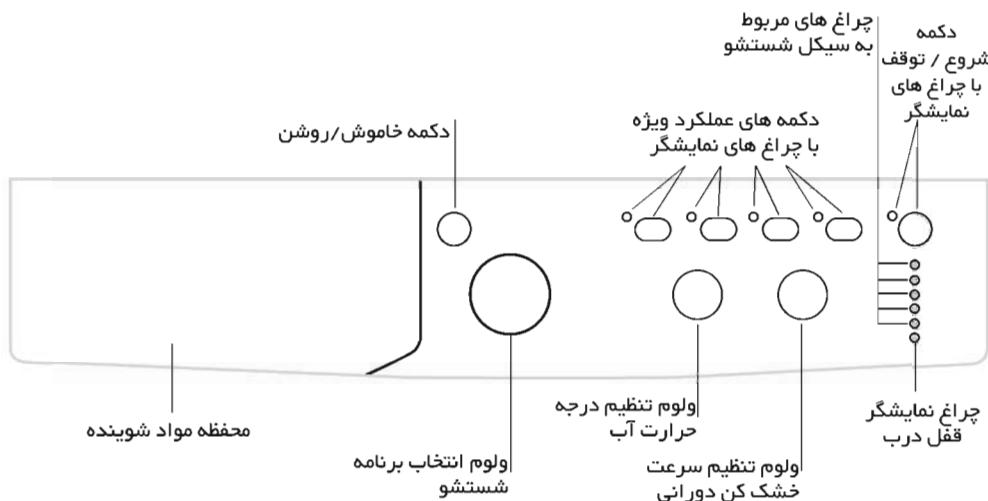

حال اجرا می باشدند.

چراغ نمایشگر قفل درب: نشان دهنده باز یا بسته بودن درب دستگاه می باشد.

دکمه شروع/توقف با چراغ های نمایشگر: برنامه شستشو را شروع و یا موقتاً قطع می نماید.

توجه: جهت توقف برنامه در حال اجرا، این دکمه را بفشارید در این زمان چراغ مربوط به این برنامه نارنجی شده و چشمک می زند در حالیکه چراغ نمایشگر مربوط به سیکل شستشوی درحال اجرا بطور ثابت روشن می ماند. اگر چراغ نمایشگر (قفل درب) خاموش شود، درب دستگاه را می توانید باز کنید. جهت شروع دوباره برنامه از جایی که متوقف شده بود، این دکمه را دوباره بفشارید.

محفظه مواد شوینده: جهت ریختن مواد شوینده و افزودنیهای مخصوص شستشو استفاده می شود.

(قسمت مواد شوینده و البسه را ملاحظه نمایید)

دکمه خاموش/روشن: دستگاه را خاموش و روشن می کند.

ولوم انتخاب برنامه شستشو: برای انتخاب برنامه شستشوی مورد نظر استفاده می شود. این ولوم در حین اجرا برنامه شستشو، حرکت نمی کند.

دکمه های عملکرد ویژه با چراغ های نمایشگر: جهت انتخاب عملکرد ویژه موجود به کار برده می شود. چراغ نمایشگر مربوط به عملکرد ویژه انتخاب شده روشن می ماند.

ولوم تنظیم درجه حرارت آب: برای تنظیم درجه حرارت آب یا انتخاب سیکل شستشو با آب سرد استفاده می شود.

ولوم تنظیم سرعت خشک کن دورانی: جهت تنظیم سرعت و یا حذف کامل مرحله خشک کن دورانی استفاده می شود.

دکمه تنظیم شروع با تأخیر : این دکمه را جهت تنظیم شروع با تأخیر برای برنامه موردنظرتان بفشارید. زمان تأخیر انتخاب شده توسط چراغ های نمایشگر مربوط به سیکل شستشو نشان داده خواهد شد.

چراغ های مربوط به سیکل شستشو: جهت نشان دادن مراحل برنامه شستشوی انتخاب شده به کار می رود چراغ های روشن نشان دهنده مرحله در

چراغ های نمایشگر

این چراغ های نمایشگر ارائه دهنده اطلاعات مهمی هستند که در زیر به آنها اشاره شده است:

شروع با تأخیر

اگر تایمر تنظیم شروع با تأخیر فعال شده باشد چراغ نمایشگر متناسب با تأخیر انتخاب شده بعد از شروع برنامه شستشو چشمک خواهد زد.

○ ساعت ۳

○ ساعت ۶

○ ساعت ۹

○ ساعت ۱۲

با گذشت زمان، تأخیر باقیمانده نمایش داده شده و چراغ متناسب با آن چشمک خواهد زد:

○ ساعت ۳

○ ساعت ۶

○ ساعت ۹

○ ساعت ۱۲

برنامه تنظیم شده بعد از اتمام زمان تأخیر تعیین شده شروع به کار می کند.

چراغ های نمایشگر مربوط به سیکل شستشو

پس از این که برنامه مورد نظر شستشو را انتخاب کردید و برنامه شروع به اجرا شدن کرد، چراغ های نمایشگر یکی پس از دیگری روشن می شوند که نشان دهنده این است که کدام مرحله در حال اجراست.

○ شستشو

○ آبکشی

○ خشک کن دورانی

○ تخلیه

○ پایان

دکمه های عملکرد ویژه و چراغ های مربوطه آنها

پس از این که یک عملکرد ویژه انتخاب شد، چراغ مربوطه نیز روشن می شود.

اگر یک عملکرد ویژه انتخاب شده متناسب با برنامه شستشو انتخاب نشده باشد، چراغ مربوطه شروع به چشمک زدن خواهد کرد و عملکرد ویژه انتخاب شده فعال نخواهد شد و چراغ مربوطه خاموش خواهد شد. اگر دو عملکرد ویژه همزمان انتخاب شود، این احتمال وجود دارد که با یکدیگر سازگار نباشند، در این زمان چراغ مربوط به عملکرد ویژه ای که اول انتخاب شده چشمک خواهد زد و خاموش

خواهد شد و فقط عملکرد ویژه ای که انتخاب دوم شما بوده پذیرفته خواهد شد و چراغ مربوط به آن روشن باقی خواهد ماند.

چراغ نمایشگر قفل بودن درب

هنگامیکه این چراغ نمایشگر روشن است، بدین معناست که درب دستگاه قفل شده و باز نخواهد شد. بعد از پایان کار دستگاه، قبل از کردن درب، اطمینان حاصل کنید که این چراغ خاموش است (تقریباً ۳ دقیقه صبر نمایید).

جهت باز کردن درب دستگاه زمانیکه دستگاه روشن است و یک برنامه شستشو در حال اجرا می باشد، دکمه شروع / توقف را بفشارید، فقط هنگامی می توانید درب را باز کنید که چراغ نمایشگر "درب قفل است" خاموش شود.

اجرای یک سیکل شستشو

۱- دستگاه را با فشار دادن دکمه روشن/خاموش، روشن کنید. همه چراغ های نمایشگر برای چند ثانیه روشن می شوند، سپس همه آنها خاموش شده و چراغ نمایشگر شروع/توقف چشمک خواهد زد.

۲- لباس ها را داخل لباسشویی قرار دهید و درب را ببندید.

۳- لوجه انتخاب برنامه شستشو را روی برنامه دلخواه تنظیم کنید.

۴- دمای آب مورد نظر برای شستشو را تنظیم کنید.

۵- سرعت خشک کن دورانی را تنظیم کنید.

۶- مواد شوینده و در صورت نیاز ترم کننده را متناسب با کثیفی و جنس البسه (به اندازه کافی) درون محفظه مواد شوینده بریزید.

۷- عملکرد ویژه مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

۸- با فشار دادن دکمه شروع/توقف، سیکل شستشو آغاز می شود و چراغ مربوطه آن هم سبز شده و روشن می ماند. جهت لغو برنامه تنظیم شده، و انتخاب برنامه جدید با فشار دکمه شروع/توقف، برنامه در حال اجرا را متوقف ساخته و برنامه جدیدی را انتخاب نمایید.

۹- در پایان برنامه شستشو، چراغ نمایشگر روشن می شود. هنگامی که چراغ قفل درب خاموش شد، می توانید درب دستگاه را باز کنید. لباس های شسته شده را بیرون آورید و درب دستگاه را نیمه باز بگذارید تا مخزن کامل خشک شود.

ماشین لباسشویی را با فشار دادن دکمه خاموش / روشن، خاموش نمایید.

جدول برنامه های شستشو (همه مدل های با ظرفیت ۶ و ۷ کیلوگرم) به استثناء مدل WC 6133

توضیح برنامه شستشو											۶۰ ۵۵ ۴۰ ۳۰
برنامه های روزانه		مواد شوینده									
مدت زمان برنامه * عادی زمان اکو	مدت زمان برنامه * کننده عادی زمان اکو	مدت زمان برنامه *	نرم	سفید	کننده	شستشوی اوپلی	شستشوی کننده	شستشوی کننده	حداکثر سرعت خشک کن	حداکثر دمای آب (سانتریکارڈ) (دوردریفتی)	
-	۱۶۴	-	۱۷۱	●	-	●	●	-	MAX	۹۰	۱
-	۱۴۵	-	۱۵۵	●	●	●	-	-	MAX	۹۰	۲
-	۱۳۷	-	۱۵۳	●	●	●	-	-	MAX	۶۰	۲
-	۱۲۳	-	۱۴۷	●	●	●	-	-	MAX	۴۰	۲
۱۰۴	۱۱۹	۱۰۴	۱۳۰	●	●	●	-	-	MAX	۶۰	۳
۷۱	۸۹	۷۱	۹۲	●	●	●	-	-	MAX	۴۰	۴
۷۲	۸۵	۷۲	۸۵	●	●	●	-	-	۸۰۰	۶۰	۵
۶۰	۷۰	۶۰	۷۲	●	●	●	-	-	۸۰۰	۴۰	۶
برنامه های ویژه											
-	۵۵	-	۵۵	●	-	●	-	-	۶۰۰	۴۰	۷
-	۵۵	-	۵۵	●	-	●	-	-	۰	۳۰	۸
-	۷۰	-	۷۰	●	-	●	-	-	۸۰۰	۴۰	۹
-	۱۵	-	۱۵	●	-	●	-	-	۸۰۰	۳۰	۱۰
برنامه های مخصوص البسه ورزشی											
-	۷۸	-	۷۸	●	-	●	-	-	۶۰۰	۳۵	۱۱
-	۶۸	-	۶۸	●	-	●	-	-	۶۰۰	۳۰	۱۲
-	۵۰	-	۵۰	●	-	●	-	-	۶۰۰	۳۰	۱۳
برنامه های کوچک											
-	۳۶	-	۳۶	●	●	-	-	-	MAX	-	۱۷
-	۱۶	-	۱۶	-	-	-	-	-	MAX	-	۱۷ دورانی
-	۲	-	۲	-	-	-	-	-	۰	-	۱۷ آب

اطلاعات مندرج در این جدول مرتباً جهت راهنمایی است.

* مدت زمان اجرای برنامه شستشوی انتخاب شده در مدل های با ظرفیت ۷ کیلوگرم

** مدت زمان اجرای برنامه شستشوی انتخاب شده در مدل های با ظرفیت ۶ کیلوگرم

توجه: در مدل WC7145 مدت زمان اجرای برنامه های شماره ۵ و ۶ در زمان اکو به ترتیب ۵۷ و ۵۰ دقیقه می باشد.

جهت کلیه موسسات سنجش گر:

۱- برنامه شستشو را براساس EN60456 آزمایش کنید: برنامه شستشوی ۲ را با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد تنظیم کنید.

۲- برنامه شستشوی طولانی برای پارچه های کتان: برنامه شستشوی ۲ را با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد تنظیم کنید.

۳- برنامه شستشوی کوتاه برای پارچه های کتان: برنامه شستشوی ۴ را با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد تنظیم نمایید.

برنامه های شستشوی ویژه

اکسپرس (برنامه شستشوی شماره ۱۰): این برنامه برای شستشوی سریع پارچه ها و لباس های طراحی شده که فقط کمی کثیف شده اند. این برنامه فقط ۱۵ دقیقه طول می کشد و بنا بر این در وقت و انرژی صرفه جویی می نماید. با انتخاب این برنامه شستشوی ۱ درجه سانتی گراد می توانید پارچه های مختلف (به جز پشمی و ابریشمی) را با هم بشویید. حداکثر ظرفیت در این برنامه ۵/۱ کیلوگرم می باشد.

برنامه شستشوی سنجین البسه ورزشی (برنامه شستشوی شماره ۱۱): این برنامه مخصوص شستن لباس های ورزشی خارج سالن که کمی کثیف شده اند می باشد (گرمکن، شلوارک و غیره). برای کسب بهترین نتیجه، توصیه می شود از مقدار حجم تعیین شده در جدول برنامه های شستشو تجاوز نکنید. توصیه می شود از شوینده های مناسب مایع جهت نصف ظرفیت مخزن استفاده نمایید.

برنامه شستشوی سبک البسه ورزشی (برنامه شستشوی شماره ۱۲): این برنامه مخصوص شستن لباس های ورزشی داخل سالن که کمی کثیف شده اند می باشد (گرمکن، شلوارک و غیره). برای کسب بهترین نتیجه، توصیه می شود از مقدار حجم تعیین شده در جدول برنامه شستشو تجاوز نکنید. توصیه می شود از شوینده های مناسب مایع جهت نصف ظرفیت مخزن استفاده نمایید.

کفش های ورزشی (برنامه شستشوی شماره ۱۳): برای شستن کفش های ورزشی مناسب است. برای کسب بهترین نتیجه، بیش از دو جفت کفش را با هم نشویید.

جدول برنامه های شستشو (فقط مدل 6133 IWC)

ردیف	توضیح برنامه شستشو	حداکثر دمای آب (سانترگراد)	حداکثر سرعت خشک کن (دورددیگره)	مواد شوینده شستشو	مدت زمان برنامه (دقیقه)	عادی زمان کندنه	نرم کندنه	مواد شوینده	مدت زمان برنامه
برنامه های روزانه									
۱	نخی با شستشوی اولیه: البسه سفید (بسیار کثیف)	۹۰	۱۳۰۰	● ●	۱۴۵	-	-	-	-
۱	نخی (۱): البسه سفید و رنگ های بادوام (بسیار کثیف)	۶۰	۱۳۰۰	● ●	۱۳۷	-	-	-	-
۱	نخی (۲): البسه سفید و رنگ های لطیف (بسیار کثیف)	۴۰	۱۳۰۰	● ●	۱۲۳	-	-	-	-
۲	نخی، البسه سفید و رنگ های بادوام (بسیار کثیف)	۶۰	۱۳۰۰	● ●	۱۰۴	۱۱۹	-	-	-
۳	لباس های نخی رنگی (۳): البسه کمی کثیف (سفید و رنگ های لطیف)	۴۰	۱۳۰۰	● ●	۷۱	۸۹	-	-	-
۴	نخی، البسه سفید و رنگ های بادوام (بسیار کثیف)	۳۰	۱۳۰۰	● ●	۵۸	۸۸	-	-	-
۵	پارچه های نایلوونی، البسه کمی کثیف (با رنگ های بادوام)	۵۰	۸۰۰	● ●	۶۵	۸۲	-	-	-
برنامه های ویژه									
۶	پشمی : برای پارچه های پشمی، ترمه، و غیره.	۴۰	۶۰۰	● ●	۵۵	-	-	-	-
۷	ابریشمی/ پرده ها : برای پارچه های ابریشمی و ویسکوژ: لباس های زیر	۳۵	۰	● ●	۵۵	-	-	-	-
۸	لباس های جین	۴۰	۸۰۰	● ●	۷۰	-	-	-	-
۹	اکسپرس: برای تمیز کردن سریع البسه ای که کمی کشیف مستند (جهت البسه پشمی، ابریشمی و لباس هایی که باید با دست شسته شوند مناسب نیست)	۳۰	۸۰۰	● ●	۱۵	-	-	-	-
۱۰	نشی برآق	۶۰	۱۳۰۰	● ●	۶۰	-	-	-	-
برنامه های مخصوص البسه ورزشی									
۱۱	البسه ورزشی سنگین	۳۰	۶۰۰	● ●	۷۸	-	-	-	-
۱۲	البسه ورزشی سبک	۳۰	۶۰۰	● ●	۶۸	-	-	-	-
۱۳	کفش های ورزشی	۳۰	۶۰۰	● ●	۵۰	-	-	-	-
برنامه های کوچک									
۱۴	آبکشی	-	۱۳۰۰	● -	۳۶	-	-	-	-
۱۵	خشک کن دورانی	-	۱۳۰۰	- -	۱۶	-	-	-	-
۱۶	تخلیله آب	-	۰	- -	۲	-	-	-	-

اطلاعات مدرج در این جدول صرفاً جهت راهنمایی است.

جهت کلیه موسسات سنجش گر:

- برنامه شستشو را براساس EN60456 آزمایش کنید: برنامه شستشوی ۲ را با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد تنظیم کنید.
- برنامه شستشوی طولانی برای پارچه های کتان: برنامه شستشوی ۲ را با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد تنظیم کنید.
- برنامه شستشوی کوتاه برای پارچه های کتان: برنامه شستشوی ۴ را با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد تنظیم نمایید.

برنامه های شستشوی ویژه

اکسپرس(برنامه شستشوی شماره ۹): این برنامه برای شستشوی سریع پارچه ها و لباس هایی طراحی شده که فقط کمی کشیف شده اند. این برنامه فقط ۵ دقیقه طول می کشد و بتایران در وقت و انرژی مصرف های جدید با انتخاب این برنامه شستشو (۵ دقیقه) می توانید پارچه های مختلف (به جز پشمی و ابریشمی) را با هم بشویید.

حداکثر ظرفیت در این برنامه ۱/۵ کیلوگرم می باشد.

برنامه شستشوی سنگین البسه ورزشی (برنامه شستشوی شماره ۱۱): این برنامه مخصوص شستن لباس های ورزشی خارج سالن که کمی کثیف شده اند می باشد (گرمکن، شلوارک و غیره). برای کسب بهترین نتیجه، توصیه می شود از مقدار حجم تعیین شده در جدول برنامه های شستشو تجاوز نکنید. توصیه می شود از شوینده های مناسب مایع جهت نصف ظرفیت مخزن استفاده نمایید.

برنامه شستشوی سبک البسه ورزشی (برنامه شستشوی شماره ۱۲): این برنامه مخصوص شستن لباس های ورزشی داخل سالن که کمی کثیف شده اند می باشد (گرمکن، شلوارک و غیره). برای کسب بهترین نتیجه، توصیه می شود از مقدار حجم تعیین شده در جدول برنامه شستشو تجاوز نکنید. توصیه می شود از شوینده های مناسب مایع نصف ظرفیت مخزن استفاده نمایید.

کفش های ورزشی (برنامه شستشوی شماره ۱۳): برای شستن کفش های ورزشی مناسب است. برای کسب بهترین نتیجه، بیش از دو جفت کفش را با هم نشویید.

جدول برنامه های شستشو (مدل IWC 8108, IWC 8128)

ردیف	برنامه های روزانه	معرفی برنامه های شستشو									
		مواد شوینده			حداکثر سرعت		حداکثر دمای آب (سانتیگراد)				
		مدت زمان برنامه (دقیقه)	نرم	کننده	سفید	شستشوی اولیه	خشک کن (دورودقیقه)	خشک آب (سانتیگراد)	دستگاری	دستگاری	دستگاری
ردیف	زمان اکو کم	نرم	کننده	سفید	شستشوی اولیه	خشک کن (دورودقیقه)	خشک آب (سانتیگراد)	دستگاری	دستگاری	دستگاری	دستگاری
۱	نخی یا شستشوی اولیه؛ البته سفید (بسیار کثیف)	۱۳۵۳	۱۸۳۳	●	-	●	●	۱۲۰۰	۹۰		
۲	نخی (۱)؛ البته سفید (بسیار کثیف)	۱۲۲	۱۶۴	●	●	●	-	۱۲۰۰	۹۰		
۳	نخی (۲)؛ البته سفید و رنگ های بادوام (بسیار کثیف)	۱۲۴	۱۸۰	●	●	●	-	۱۲۰۰	۶۰		
۴	نخی (۳)؛ البته سفید و رنگ های بادوام (بسیار کثیف)	۹۷	۱۴۷	●	●	●	-	۱۲۰۰	۴۰		
۵	لباس های نخی رنگی (۳)؛ البته (کم) کثیف با رنگ های بادوام	۱۱۵	۱۲۴	۱۴۴	●	●	●	-	۱۲۰۰	۶۰	
۶	پشمی؛ برای پارچه های پشمی، ترمه، وغیره.	۷۵	۷۱	۹۶	●	●	●	-	۱۲۰۰	۴۰	
۷	ابریشمی/پرده ها؛ برای پارچه های ابریشمی و ویسکو، لباس های زیر	-	۵۱	۵۵	●	-	●	-	۶۰۰	۴۰	
۸	لباس های جین	-	۵۱	۵۵	●	-	●	-	۰	۳۰	
۹	اکسپرس؛ برای تغییر کردن سریع البسه ای که کمی کثیف می شود (جهت البسه پشمی، ابریشمی و لباس هایی که باید با دست شسته شوند مناسب نیست)	-	-	۸۰	●	-	●	-	۸۰۰	۴۰	
۱۰	لباس های پیرون (راکت و پارچه های ضد آب)	-	-	۱۵	●	-	●	-	۸۰۰	۳۰	
۱۱	البسه ورزشی سنگین	-	-	۸۰	●	-	●	-	۶۰۰	۳۰	
۱۲	البسه ورزشی سیک	-	-	۷۰	●	-	●	-	۶۰۰	۳۰	
۱۳	کفش های ورزشی	-	-	۵۰	●	-	●	-	۶۰۰	۳۰	
برنامه های کوچک											
۱۴	آبکشی	-	۳۲	۳۶	●	●	-	-	۱۲۰۰	-	
۱۵	خشک کن دورانی	-	-	۱۶	-	-	-	-	۱۲۰۰	-	
۱۶	تخلیه آب	-	-	۲	-	-	-	-	۰	-	

اطلاعات متدرج در این جدول صرفاً جهت راهنمایی است.

جهت کلیه موسسات سنجش گر:

- برنامه شستشو را براساس EN60456 آزمایش کنید؛ برنامه شستشوی ۲ را با دمای ۴۰ درجه سانتی گراد تنظیم کنید.
- برنامه شستشوی طولانی برای پارچه های کتان؛ برنامه شستشوی ۲ را با دمای ۴۰ درجه سانتی گراد تنظیم کنید.
- برنامه شستشوی کوتاه برای پارچه های کتان؛ برنامه شستشوی ۴ را با دمای ۴۰ درجه سانتی گراد تنظیم نمایید.

برنامه های شستشوی ویرژن
اکسپرس(برنامه شستشوی شماره ۹): این برنامه برای شستشوی سریع پارچه ها و لباس های طراحی شده که فقط کمی کثیف شده اند. این برنامه فقط ۱۵ دقیقه طول می کشد و بنابراین در وقت و انرژی صرفه جویی می نماید. با انتخاب این برنامه شستشوی (۱ درجه سانتی گراد) می توانید پارچه های مختلف (به جز پشمی و ابریشمی) را با هم بشویید. حداقل ظرفیت در این برنامه ۵ / ۱ کیلوگرم می باشد.

پوشак بیرون(برنامه شستشوی شماره ۱۰): این برنامه شستشوی زاکت های زمستانی و پارچه های ضد آب مناسب می باشد (مثل پولی استر، نایلون و ...). جهت کسب بهترین نتیجه از شوینده مایع به مقدار مناسب جهت نصف ظرفیت مخزن استفاده نمایید، در صورت لزوم یقه و آستین ها را آمامده نموده و سپس درون دستگاه قرار دهید. از نرم کننده و یا شوینده های حاوی نرم کننده استفاده نکنید. توجه نمایید که لحاف های پردار را در این برنامه نشویید.

برنامه شستشوی سیک الی ورزشی(برنامه شستشوی شماره ۱۱): این برنامه مخصوص شستن لباس های ورزشی خارج سالن که کمی کثیف شده اند می باشد (گرمکن، شلوارک و غیره). برای کسب بهترین نتیجه، توصیه می شود از مقدار حجم تعیین شده در جدول برنامه های شستشو تجاوز نکنید. توصیه می شود از شوینده های مناسب مایع جهت نصف ظرفیت مخزن استفاده نمایید.

برنامه شستشوی سیک الی ورزشی داخل(برنامه شستشو شماره ۱۲): این برنامه شستشو شماره ۱۲(برنامه شستشو شماره ۱۲) سالن که کمی کثیف شده اند می باشد (گرمکن، شلوارک و غیره). برای کسب بهترین نتیجه، توصیه می شود از مقدار حجم تعیین شده در جدول برنامه شستشو تجاوز نکنید. توصیه می شود از شوینده های مناسب مایع جهت نصف ظرفیت مخزن استفاده نمایید.

کفش های ورزشی(برنامه شستشوی شماره ۱۳): برای شستن کفش های ورزشی مناسب است. برای کسب بهترین نتیجه، بیش

تنظیم درجه حرارت آب

جهت تنظیم درجه حرارت آب در زمان شستشو، ولوم درجه حرارت آب را بچرخانید. حداکثر درجه حرارت آب در هر برنامه به صورت هوشمند تنظیم شده است و فقط دمای آب را می‌توان به دلخواه کم کرده و یا حتی شستشو با آب سرد انجام داد. دستگاه لباسشویی به صورت هوشمند از انتخاب دمایی که بیش از حداکثر مقدار تعیین شده برای هر برنامه می‌باشد، جلوگیری می‌کند.

تنظیم سرعت خشک کن دورانی

ولوم تنظیم سرعت چرخش را جهت تنظیم سرعت خشک کن دورانی برنامه شستشو انتخاب شده، بچرخانید. حداکثر سرعت های خشک کن دورانی موجود برای هر برنامه شستشو بدین شرح می‌باشند:

برنامه های شستشو	حداکثر سرعت خشک کن دورانی
کتان	MAX دور در دقیقه
پارچه های نایلونی	٨٠٠ دور در دقیقه
پشمی	٦٠٠ دور در دقیقه
ابریشم	فقط آبکشی

سرعت خشک کن دورانی را می‌توان کم کرد، یا با انتخاب علامت خشک کن دورانی را حذف کرد. ماشین لباسشویی به صورت هوشمند نمی‌گذارد که از حداکثر سرعت تعیین شده در هر برنامه، تجاوز نماید.

دکمه های عملکرد ویژه

این عملکردها در مدل های مختلف متفاوت است، با توجه به مدل دستگاه خود از اطلاعات ذیل استفاده کنید. این ماشین لباسشویی با قابلیت های شستشویی که دارد به شما کمک می‌کند تا در هر بار شستشو، بهترین نتیجه را به دست آورید.

۱- دکمه مربوط به عملکرد ویژه مورد نظر را بفشارید.
۲- هنگامی که چراغ نمایشگر مربوطه به صورت ثابت روشن می‌شود بدین معناست که برنامه مورد نظر فعال شده است.

توجه: اگر چراغ نمایشگر با سرعت زیادی چشمک زد و خاموش شد بدین معناست که این عملکرد ویژه را نمی‌توان در برنامه شستشوی فعلی انتخاب کرد.

دکمه تنظیم شروع با تأخیر

با استفاده از این عملکرد شما می‌توانید شروع به کار و اجرای برنامه شستشو را حداکثر تا ۱۲ ساعت به تأخیر بیندازید. جهت تنظیم شروع با تأخیر برای برنامه مورد نظر، دکمه مربوطه را چندین بار بفشارید تا مدت تأخیر مورد نظرتان انتخاب شود. اگر پنج بار دکمه را فشار دهید این عملکرد لغو می‌گردد.

توجه: بعد از انتخاب تأخیر و فشردن دکمه (START/PAUSE) شروع/توقف، شما فقط می‌توانید زمان تأخیر را کاهش دهید.

! این گزینه برای تمام برنامه ها قابل اجرا می‌باشد.

عملکرد ویژه (ECO TIME)

با این گزینه می‌توانید چرخش موتور شستشو، میزان دما و آب را به نحو مطلوبی برای حجم کم لباس های کتان و پارچه های لطیف که کمی کثیف شده اند، تنظیم نمایید (به جدول برنامه ها رجوع شود). این برنامه این امکان را برای شما فراهم می‌کند که در زمان کمتری شستشو کنید و بنا بر این در مصرف آب و برق صرفه جویی می‌شود. به هنگام استفاده از این عملکرد توصیه می‌شود از مواد شوینده مایع مناسب با مقدار البسه موجود در دستگاه استفاده کنید.

! این عملکرد با برنامه ۱، ۲، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ، قابل استفاده نیست.
! در مدل IWC6133 این عملکرد با برنامه های ۱، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ، قابل استفاده نیست.

! در مدل های IWC8128 و IWC8108 برنامه شماره ۶ نیز با این عملکرد قابل استفاده نیست.

پاک کردن لکه ها

برنامه سفید کننده برای پاک کردن لکه های سخت طراحی شده است. لطفاً فراموش نکنید که باید سفید کننده را در محفظه اضافی شماره ۴ بربیزید.

! این عملکرد با برنامه های ۱، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ قابل استفاده نیست.
! در مدل های IWC8108 و IWC8128 نیز با این عملکرد قابل استفاده نیست.

آبکشی اضافه

با انتخاب این برنامه، کیفیت آبکشی افزایش یافته و مواد شوینده کاملاً از البسه جدا می شود و در مصرف مواد شوینده صرفه جویی می گردد. این برنامه برای پوست های حساس بسیار مفید می باشد.

! این برنامه ها را نمی توانید با برنامه شماره ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ به طور همزمان استفاده نمایید.
این عملکرد در مدل های IWC8108، IWC8128، IWC6133 موجود نمی باشد.

توجه: در مدل IWC6133 این عملکرد را نمی توانید با برنامه های شماره ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ استفاده کنید.

حجم کم البسه (فقط در مدل های IWC8108، IWC8128): این عملکرد در مواقعی استفاده می گردد که مقدار البسه شما نصف یا کمتر از نصف ظرفیت دستگاه باشد.

این عملکرد را نمی توانید با برنامه های ۹، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ استفاده کنید.


شستشوی فشرده (شدید) (فقط در مدل IWC6133)

به دلیل استفاده بیشتر از آب و نیز طولانی تر بودن مدت زمان شستشو، کیفیت شستشو در این برنامه افزایش می یابد.

! این برنامه با برنامه شستشوی شماره ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ قابل اجرا نیست.

محفظه مواد شوینده

کسب نتیجه خوب در شستشو به میزان صحیح ماده شوینده نیز بستگی دارد. استفاده بیش از حد از ماده شوینده نه تنها باعث بهتر شسته شدن البسه نمی شود، بلکه حتی ممکن است در دستگاه شما رسوب کرده و آلوکی زیست محیط نیز ایجاد نماید. از مایع مخصوص شستشوی دست استفاده نکنید! زیرا بیش از اندازه کف تولید می کند.

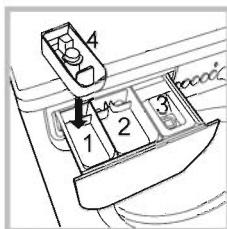

محفظه مواد شوینده را باز کرده و مواد شوینده مخصوص شستشو را به ترتیب زیر بریزید.


خانه شماره ۱: مواد شوینده مخصوص شستشوی اولیه (پودر).

خانه شماره ۲: مواد شوینده برای برنامه شستشوی اصلی (پودر یا مایع)، شوینده مایع فقط باید بالا صلله قبل از آغاز سیکل شستشو به داخل خانه شماره ۲ ریخته شود.

خانه شماره ۳: مواد افزودنی مانند نرم کننده و غیره. مواد نرم کننده نباید به اندازه ای ریخته شود که از شبکه داخل خانه شماره ۳ بالا بزند. بهتر است نرم کننده با مقداری آب رقیق گردد و سپس داخل این قسمت ریخته شود.

خانه شماره ۴: سفید کننده (در برخی مدل ها)

برنامه سفید کننده اسفید کننده های عادی باید برای پارچه های سفید با بافت مستحکم استفاده شده و سفید کننده های ظریف برای پارچه های رنگی، نایلونی یا پشمی استفاده گردد. این گزینه برای پاک کردن لکه های سخت بسیار مفید است. محفظه اضافی ۴ (ارائه شده) را در داخل خانه شماره ۱ قرار دهید.

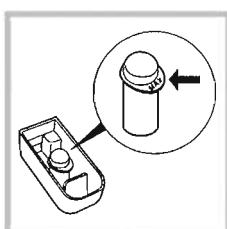

هنگامی که سفید کننده را می ریزید، مواظب باشید که از خط حداکثر "max" مشخص شده روی محور مرکزی بیشتر نریزد (شکل را ببینید).

برای اینکه برنامه سفید کننده را جدآگانه اجرا کنید، سفید کننده را در محفظه اضافی ۴ بریزید، برنامه آبکشی ۲ را انتخاب کرده و عملکرد ویژه پاک کردن لکه ها را فعال کنید.

برای سفید کردن در حین اجرای یک برنامه شستشو، ماده شوینده و نرم کننده دلخواه خود را بریزید. برنامه شستشوی مورد نظر را انتخاب کرده و عملکرد ویژه پاک کردن لکه ها را انتخاب کنید. اگر از محفظه اضافی ۴ استفاده کنید گزینه "شستشوی اولیه" دیگر قابل استفاده نمی باشد.

آماده کردن البسه

- لباس ها را براساس موارد زیر طبقه بندی کنید:
 - نوع پارچه با استفاده از علامت روی برچسب لباس.
 - رنگ لباس، لباس های رنگی را از سفید جدا کنید.
- حیب لباس ها را خالی کرده و دکمه های آن را چک نمایید.
- حجم لباس ها نمی بایست از مقادیر ذکر شده در جدول زیر تجاوز کنند، (با توجه به ظرفیت دستگاه) این مقادیر مربوط به وزن لباس ها در حالت خشک هستند:

نوع پارچه	مدل های با ظرفیت ۸kg	مدل های با ظرفیت ۷kg	مدل های با ظرفیت ۶kg	مدل های با ظرفیت ۵kg
پارچه های پادوام	۸	۷	۶	۴
الیاف مصنوعی	۳.۵	۳	۲.۵	۲
پارچه های حساس و لطیف	۲	۲	۲	۱
پارچه های پشمی	۲	۱.۵	۱.۵	۰.۵
پارچه های ابریشمی	۲	۱	۱	۰.۵

وزن لباس های شما چقدر است؟

- ۱ ملحفه : ۵۰۰-۴۵۰ گرم
- ۱ روبالشی : ۲۰۰-۱۵۰ گرم
- ۱ رومیزی : ۵۰۰-۴۰۰ گرم
- ۱ حوله حمام : ۱۲۰-۹۰۰ گرم
- ۱ حوله : ۲۵۰-۱۵۰ گرم

البسه ای که نیازمند توجه ویژه می باشد

پشمی

همه لباس ها و پارچه های پشمی را می توان با برنامه مخصوص آن شست، حتی آنهایی که علامت " فقط شستن با دست" روی برچسب شان خورده است. جهت کسب بهترین نتیجه، از مواد شوینده ویژه استفاده کرده و بیش از ۱/۵ کیلو گرم لباس نریزید.

ابریشمی

برای شستن کلیه البسه و پارچه های ابریشمی از برنامه شستشوی ویژه لباس های ابریشمی استفاده کنید. توصیه می شود از مواد شوینده که مخصوص شستن لباس های حساس است، استفاده کنید.

پرده‌ها

پرده‌ها را تا کرده و در یک رو بالشی یا کیسه توری بیندازید. از برنامه شستشوی مخصوص پرده‌ها استفاده نمایید.

البسه جین

لباس‌ها را قبل از شستن پشت و رو کرده و از مایع شوینده استفاده کنید. از برنامه لباس‌های جین استفاده کنید.

سیستم متعادل سازی البسه در دستگاه

به منظور جلوگیری از ارتعاشات بیش از حد و توزیع یکنواخت بار، مخزن ماشین لباسشویی قبیل از هر بار خشک کن دورانی با سرعتی که کمی بیشتر از سرعت چرخش در زمان شستشو می‌باشد، به طور پیوسته می‌چرخد. اگر بعد از چند بار انجام این کار، لباس‌ها به طور مناسب در دستگاه توزیع نشود، دستگاه با سرعت کمتری خواهد چرخید و چنانچه بیش از حد نامتعادل باشد، دستگاه به جای خشک کن دورانی به روند متعادل سازی می‌پردازد. جهت متعادل شدن البسه در دستگاه، توصیه می‌شود که لباس‌های کوچک و بزرگ را با هم در دستگاه قرار دهید.

ایمنی کلی

جداگانه جمع آوری شود تا بازیافت بهینه صورت گیرد و اثر منفی بر سلامتی انسان ها و محیط زیست نداشته باشد و علامت "سطل زباله چرخ دار" روی محصولات یاد آور مسئولیت شماست، که لوازم برقی باید جداگانه جمع آوری شوند.

جهت دریافت هرگونه اطلاعات در این زمینه با مقامات مسئول بازیافت در منطقه خود تماس بگیرید!

• این ماشین لباسشویی براساس استانداردهای بین المللی ایمنی طراحی و ساخته شده است. اطلاعات زیر به منظور حفظ ایمنی شما ارائه شده و می باشد با دقت مطالعه شود.

• این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است.

• این ماشین لباسشویی فقط باید توسط افراد بزرگسال و براساس دستورالعمل های این دفترچه راهنمای مورد استفاده قرار گیرد.

• هرگز با پای بر هنде یا دست خیس به دستگاه دست نزنید.

• در هنگام جدا کردن دوشاخه دستگاه از پریز، به هیچ وجه سیم را نکشید، دوشاخه را گرفته و از پریز بپرسون.

• هنگامی که دستگاه روشن و مشغول به کار می باشد، محفظه مواد شوینده را باز نکنید.

• از دست زدن به آب تخلیه شده خودداری کنید زیرا ممکن است بسیار داغ باشد.

• هرگز درب دستگاه را با زور باز نکنید این کار باعث خراب شدن مکانیزم قفل های ایمنی آن که برای جلوگیری از باز شدن اتفاقی درب دستگاه طراحی شده اند، می شود.

• اگر ماشین لباسشویی به خوبی کار نمی کند، تحت هیچ شرایطی جهت تعمیر به بخش های داخلی آن دست نزنید.

• هنگامی که دستگاه در حال کار می باشد، کودکان را از آن دور نگهدارید.

• درب ماشین لباسشویی در حین کار دستگاه، ممکن است بسیار داغ باشد.

• اگر می خواهید ماشین لباسشویی را جابه جا کنید، توسط دو سه نفر و با دقت این کار را انجام دهید. هرگز سعی نکنید این کار را به تنها یی انجام دهید چون دستگاه بسیار سنگین است.


• قبل از قرار دادن لباس درون ماشین لباسشویی، بررسی کنید که مخزن شستشو خالی باشد.

دور انداختن مواد زائد

• به هنگام دور ریختن مواد بسته بندی: از قوانین محلی پیروی کنید تا بتوان مواد بسته بندی را دوباره بازیافت نمود.

• مصوبه شماره ۹۶/EC ۲۰۰۲/۹۶ درباره لوازم برقی و الکترونیکی، بیان می دارد که وسایل برقی کهنه خانگی باید با زباله های عادی تفکیک نشده شهری دور انداخته شوند. این وسایل قدیمی می باشد

نگهداری و مراقبت از دستگاه

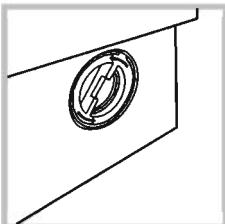

۲- در پوش آن را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود (با توجه به شکل)، ممکن است کمی آب بیرون بریزد که کاملاً عادی است.

۳- داخل آن را کاملاً تمیز نمایید.
۴- در پوش را دوباره در جای خود قرار داده و بیندید.

۵- روکش جلویی را دوباره در جای خود قرار دهید، مطمئن شوید که خارهای نگهدارنده آن قبل از این که روکش جلویی را بروی دستگاه فشار دهید در جای صحیح خود قرار گرفته باشد.

چک کردن شیلنگ و روودی آب
شیلنگ و روودی آب را حداقل سالی یکبار بررسی نمایید.
چنانچه هرگونه شکاف یا ترکی در آن وجود داشت، می بایست آن را فوراً تعویض نمایید. زیرا در حین اجرای برنامه های شستشو، فشار آب خیلی زیاد است و یک شیلنگ ترک خورده ممکن است به آسانی پاره شود.

! هرگز از شیلنگ های مستعمل استفاده نکنید.

قطع کردن جریان برق یا آب دستگاه
• بعد از هر بار استفاده از دستگاه شیر آب را بیندید.


این کار از فرسوده شدن سیستم آب داخل ماشین لباسشویی و نشتی آب جلوگیری می کند.

• همیشه در هنگام تمیز کردن یا تعمیر دستگاه، دو شاخه آن را از برق بیرون بکشید.

تمیز کردن دستگاه

بخش های بیرونی و قطعات لاستیکی دستگاه را می توانید با یک دستمال نرم مرطوب با آب ولرم و صابون تمیز نمایید. از حالات ها و مواد ساینده استفاده نکنید.

تمیز کردن محفظه مواد شوینده

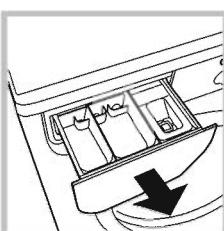


محفظه مواد شوینده را کمی بالا آورده و آن را به طرف بیرون بکشید (توجه به شکل) تا کاملاً از دستگاه جدا شود. آن را توسط آب تمیز کنید، این کار را باید مرتب انجام داد.

مراقبت از درب و محفظه لباس (دیگ) دستگاه
• همیشه درب مخزن را نیمه باز بگذارید. این کار باعث شدن شود که از ایجاد بوی نامطبوع درون دستگاه جلوگیری شود.

تمیز کردن فیلتر و پمپ تخلیه
ماشین لباسشویی مجهز به یک پمپ تخلیه می باشد که به طور خودکار تمیز شده و نیاز به تمیز کردن دستگی ندارد. اما برخی اوقات اجسام کوچک (سکه و دکمه وغیره) ممکن است درون محفظه و روودی (فیلتر) محافظت کننده از پمپ که در بخش زیر دستگاه قرار دارد بیفتد، که باید برای خارج کردن آنها به ترتیب زیر عمل کنید.

! ابتدا مطمئن شوید که برنامه شستشو تمام شده و سپس دوشاخه دستگاه را از پریز برق جدا کنید.

جهت دسترسی به محفظه و روودی (فیلتر):

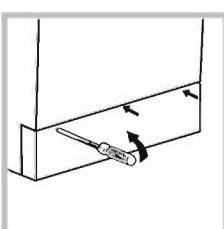

۱- با استفاده از یک پیچ گوشتنی تخت، روکش جلویی واقع در قسمت جلو و پایین دستگاه را باز کنید (با توجه به شکل).

اگر دستگاه شما کارکرد خوبی نداشت، قبل از تماس گرفتن با مرکز خدمات طلایی نیکان، موارد احتمالی ذیل را کنترل کنید و بررسی کنید که آیا خودتان قادر به حل مشکل هستید یا خیر.

توجه: دستگاه نباید توسط افراد غیر مجاز دستکاری گردد.

دلایل احتمالی/راه حل:

- دوشاخه دستگاه به پریز برق وصل نیست یا به درستی و بطور کامل داخل پریز برق فرو نرفته است.
 - برق قطع است.
 - درب دستگاه لباسشویی کاملاً بسته نشده است.
 - دکمه خاموش/روشن دستگاه فشار داده نشده است.
 - دکمه شروع/توقف فشار داده نشده است.
 - شیر آب باز نیست.
 - عملکرد شروع با تأخیر فعال است.
 - شیلنگ ورودی آب به شیر وصل نیست.
 - شیلنگ ورودی آب مسدود شده است.
 - شیر آب باز نیست.
 - آب قطع است.
 - فشار آب ورودی کم است.
 - دکمه شروع/توقف فشار داده نشده است.
 - شیلنگ تخلیه در ارتفاعی بین ۶۵ و ۱۰۰ سانتیمتری سطح زمین نصب نشده است.
 - سرآزاد شیلنگ تخلیه زیر آب قرار گرفته است.
 - لوله کشی فاضلاب دارای لوله هواکش نیست. اگر بعد از این که بررسی های فوق را انجام دادید، مشکل برطرف نشد، شیر آب را بیندید. دستگاه را خاموش کرده و جهت کسب اطلاعات با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید. اگر واحد مسکونی شما در طبقات بالای ساختمان قرار دارد، ممکن است مشکلاتی با تخلیه آب وجود داشته باشد که باعث شوند ماشین لباسشویی دائمآ آب گیری و تخلیه کند. برای حل این مشکل باید با فروشگاهی که در زمینه تأسیسات ساختمان فعالیت می کند تماس بگیرید.
 - برنامه شستشوی انتخاب شده شامل آبکشی نیست. بعضی از برنامه ها نیازمند تنظیم دستی دوره آبکشی و خشک کن می باشند.
 - شیلنگ تخلیه مسدود شده است.
 - لوله فاضلاب مسدود شده است.
- مشکل:**
- ١- لباسشویی روشن نمی شود.
 - ٢- سیکل شستشو شروع نمی شود.
 - ٣- آب جهت شستشو وارد دستگاه نمی شود.
("H₂O" روی صفحه نمایشگر چشمک می زند)
 - ٤- ماشین لباسشویی بطور پیوسته آب گیری و آب را تخلیه می کند.
 - ٥- ماشین لباسشویی آبکشی نمی کند و یا نمی چرخد.

مشکل:

دلایل احتمالی/راه حل:

- ۶- ماشین لباسشویی در طول مرحله خشک کن دورانی لرزش زیادی دارد.
- پیچ های نگهدارنده مخزن شستشوی دستگاه به نحو مناسبی در طول مرحله نصب، بازنشده است.
 - ماشین لباسشویی تراز نیست.
 - ماشین لباسشویی با کابینت یا دیوار در تماس است.
- ۷- ماشین لباسشویی نشت آب دارد.
- شیلنگ ورودی آب به درستی نصب نشده است.
 - محفظه مواد شوینده مسدود شده است.
 - شیلنگ تخلیه آب به درستی نصب نشده است.
- ۸- چراغ های نمایشگر مراحل برنامه و قفل درب خیلی سریع چشمک می زند.
- دستگاه را خاموش کرده و دو شاخه آن را از پریز برق بیرون بکشید، تقریباً یک دقیقه صبر کنید و دوباره آن را به برق بزنید و آن را روشن کنید.
- چنانچه همچنان مشکل وجود داشت، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.
- ۹- در زمان اجرای برنامه شستشو بیش از حد کف تولید می شود.
- مواد شوینده‌ای که استفاده شده مناسب ماشین لباسشویی نیست (می‌بایست روی آن نوشته شده باشد "مخصوص ماشین لباسشویی" و یا "مخصوص شستشوی با دست و لباسشویی").
 - از مواد شوینده بیش از مقدار مورد نیاز استفاده شده است.

خدمات پس از فروش

در هنگام تماس با سرویس و خدمات طایی نیکان خواهشمند است اطلاعات زیر را در دسترس داشته باشد.

- شماره اشتراک
- مدل دستگاه
- نوع مشکلی که با آن مواجه هستید.
- اصل کارت گارانتی

