

نصب ، ۲

- بازکردن بسته بندی و تراز کردن دستگاه
- وصل کردن لوله های آب و سیم های برق
- اولین دور شستشو
- اطلاعات فنی

نکات و موارد ایمنی ، ۹

- ایمنی کلی
- دور ریختن مواد زائد

نگهداری و مراقبت ، ۱۵

- قطع کردن لوله های آب و سیم های برق
- تمیز کردن ماشین لباسشویی
- تمیز کردن کشوی مخزن مواد شوینده
- مراقبت از درب و محفظه لباس (دیگ) دستگاه
- تمیز کردن پمپ
- چک کردن شیلنگ آب ورودی

رفع اشکال ، ۱۱

خدمات پس از فروش ، ۱۳

توصیف ماشین لباسشویی و اجرای یک دور
شستشو ، ۴

- صفحه کنترل
- چراغ های نمایشگر
- اجرای یک دور شستشو

برنامه های شستشو ، ۶

- جدول برنامه های شستشو

تنظیمات شخصی ، ۷

- تنظیم دما
- تنظیم سرعت چرخش
- برنامه ها

مواد شوینده والبسه ، ۸

- کشوی مخزن مواد شوینده
- آماده کردن البسه

- البسه نیاز مند توجه ویژه

- سیستم متعادل سازی البسه در دستگاه

IWD 8

- مشترکین محترم ساکن تهران می توانند شماره اشتراک برچسب هولوگرام روی دستگاه و مدل دستگاه را از طریق پیام کوتاه شماره ۳۰۰۰۸۲۳۲ ارسال تا مقدمات نصب سریع دستگاه خود را فراهم نمایند.
- مشترکین محترم شهرستان ها با مراجعه به صفحه آخر این دفترچه راهنمایی می توانند ، نزدیکترین نماینده مجاز را انتخاب و از خدمات طایی نیکان بهره مند گردند.
- در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات بیشتر ، مشترکین محترم در کل کشور می توانند با شماره تلفن ۰۰۱ - ۸۲۳۲ با دفتر مرکزی خدمات طایی نیکان تماس حاصل نمایند.

مدیریت سرویس و خدمات


نصب

حداکثر زاویه که به نسبت میز و سطح کار سنجیده می شود باید از ۲ درجه بیشتر باشد. تراز کردن صحیح ماشین باعث می شود تا به حد کافی محکم بوده و از لرزش و تولید صدای بیش از اندازه جلوگیری شود و نمی گذارد که دستگاه در حین کار به اطراف حرکت کند، اگر دستگاه را روی فرش یا موکت قرار می دهید، پایه های آن را طوری تنظیم نمایید که فضای تهویه کافی در زیرماشین لباسشویی وجود داشته باشد.

وصل کردن شیلنگ آب و رودی
وصل کردن لوله های آب و سیم های برق



۱- لوله تغذیه را با استفاده از یک اتصال رزوه دار $\frac{3}{4}$ گازی به شیر آب سرد وصل کنید.
(شکل را ببینید) قبل از انجام این اتصال، بگذارید آب کمی بروود تا کاملاً شفاف شود.

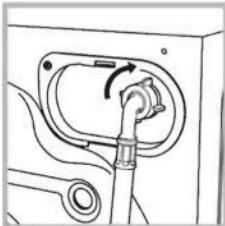

۲- شیلنگ ورودی را به ورودی آب متناظر روی ماشین لباسشویی که در بالا سمت راست پشت دستگاه قرارداده وصل کنید. (شکل را ببینید)

۳- بررسی کنید که شیلنگ خم یا تا نشده باشد.
فشار آب شیر باید در مقادیر مشخص شده در جدول اطلاعات فنی باشد.

اگر شیلنگ ورودی به اندازه کافی بلند نیست، به فروشگاه های لوازم لوله کشی یا تکنسین های مجاز مراجعه نمایید.
هرگز از شیلنگ های استفاده شده استفاده نکنید.
اگر شیلنگ هایی که همراه دستگاه وجود دارد، استفاده نمایید.

! این دفترچه را برای مراجعه سریع به آن در دسترس داشته باشید. همیشه این دفترچه راهنمای را در کنار دستگاه نگهدارید و دقت کنید پس از فروش دستگاه، دفترچه آن را نیز به خریدار جدید بدهید تا آنها هم با اصول و قواعد دستگاه آشنا شوند.

! این دستور العمل ها را به دقت مطالعه نمایید.
این دفترچه حاوی اطلاعات مهم و مفید جهت نصب و مصرف دستگاه می باشد.

باز کردن بسته بندی و تراز کردن دستگاه
باز کردن بسته بندی

۱- بسته بندی دستگاه را باز نمایید.
۲- بررسی کنید که ماشین لباسشویی در حین حمل و نقل آسیبی ندیده باشد. اگر ماشین لباسشویی آسیب دیده است، آن را نصب نکنید و با فروشنده تماس بگیرید.

۳- پیچ محافظ (که در طول حمل و نقل مفید می باشد) و واشر لاستیکی را جدا کننده مناسب را که در پشت ماشین لباسشویی قرار دارند، بردارید.

۴- سوراخ ها را با در پوش های پلاستیکی ازانه شده ببندید.
۵- همه قطعات را در مکان امنی نگهداری کنید. اگر بعداً بخواهید ماشین لباسشویی را به جای دیگری ببرید به آنها نیاز خواهید داشت.
اکارتون بسته بندی اسیاب بازی نیست که کودکان با آن بازی کنند.

تراز کردن

۱- ماشین لباسشویی را روی یک سطح صاف و محکم نصب کنید، نباید ماشین لباسشویی را به دیوار کابینت یا هیچ چیز دیگر تکیه داد.

۲- اگر کف زمین، صاف و تراز نباشد می توانید با باز و بسته کردن پایه های قابل تنظیم ماشین که در جلوی آن قرار دارد تراز کنید. (با توجه به شکل)



درب های قابل تغییر


! سیم نباید خم یا فشرده باشد.

! تعویض سیم برق فقط باید توسط تکنسین های مجاز انجام شود.


هشدار! در صورت عدم رعایت موارد بالا و ایجاد خطر ، شرکت هیچگونه مسئولیتی را به نخواهد گرفت.

اولین دور شستشو

پس از این که دستگاه نصب شد، و پیش از این که برای بار اول آنرا استفاده کنید، یک برنامه شستشو با ماده شوینده ولی بدون لباس را اجرا نمایید، برای این کار از برنامه شستشو ۲ استفاده نمایید.

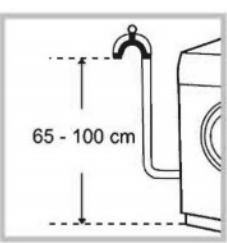

وصل کردن شیلنگ تخلیه
شیلنگ تخلیه را بدون این که آن را خم نمایید ، به لوله خرطومی فاضلاب یا لوله فاضلاب دیواری که در ارتفاعی بین ۶۵ تا ۱۵۰ سانتی متری کف قرار دارد وصل کنید.

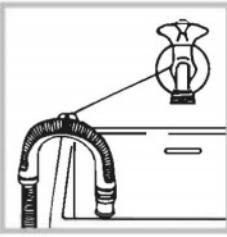

یا این که می توانید آن را در داخل سینک یا وان بگذارید ، خرطومی را به شیر وصل نمایید. (شکل مقابل) سر آزاد شیلنگ باید زیرآب باشد.

اطلاعات فنی

IWD 8

مدل

عرض: ۵۹/۵ سانت

ابعاد

ارتفاع: ۸۵ سانت

عمق: ۶ سانت

از ۱ تا ۸ کیلوگرم

ظرفیت

لطفاً به منفذ مشخصات فنی

اتصالات

روی دستگاه مرآجه نمایید.

الکتریکی

حداکثر فشار ۱ مگا پاسکال (۱۰ بار)

اتصالات آب

حداقل فشار ۵/۰ مگا پاسکال

(۰/۵ بار)

ظرفیت مخزن ۶۲ لیتر

عدد دوام و سوم به ترتیب ضرب

سرعت چرخش

در عدد ۱۰۰ نشانگر حداکثر

سرعت چرخش دستگاه شماست.

به عنوان مثال IWD 8125 آی دی

۱۲ شان دهنده ۱۲۰۰ دور

می باشد.

برنامه های مصرف جویی

در مصرف برق بر اساس

سانتی گراد با بار ۸ کیلو گرم

ECN ۴۵۶۰۴

این دستگاه مطابق با استانداردهای

اتحادیه اروپا به شرح زیر می باشد:

- مصوبه EEC ۸۹/۳۳۶

- مورخ ۰۳/۰۵/۸۹

(سازگاری الکترو مغناطیسی)

و اصلاحات بعدی

- مصوبه EC ۲۰۰۲/۹۶

- مصوبه EC ۲۰۰۶/۹۵ (ولتاژ

پایین)



استفاده از شیلنگ های اضافی و رابط توصیه نمی شود، اگر واقعاً ضرورت دارد ، قطر شیلنگ اضافی باید دقیقاً برابر شیلنگ اصلی بوده و طول آن باید از ۱۵۰ سانتیمتر بیشتر باشد.

اتصالات الکتریکی

قبل از اینکه دوشاخه دستگاه را به پریز وصل نمایید، مطمئن شوید که :

- پریز ارت (اتصال زمین) دارد و با قوانین و مقررات جاری سازگار است.

- پریز قادر به تحمل بار حداکثر دستگاه که در جدول اطلاعات فنی درج شده باشد.


- ولتاژ برق در مقادیر مشخص شده در جدول اطلاعات فنی درج شده باشد. (جدول را ببینید).

پریز مناسب با دوشاخه ماشین لباسشویی باشد. اگر چنین نبود ، پریز یا دوشاخه را عوض کنید.

این دستگاه نمی باشد در محیط باز حتی سقف دار نصب شود. قرار دادن دستگاه در معرض باران و طوفان و سایر شرایط جوی بسیار خطر ناک است.

بعد از اینکه ماشین لباسشویی نصب شد ، پریز برق باید به راحتی در دسترس باشد.

از سیم های رابط یا چند راهی استفاده نکنید.

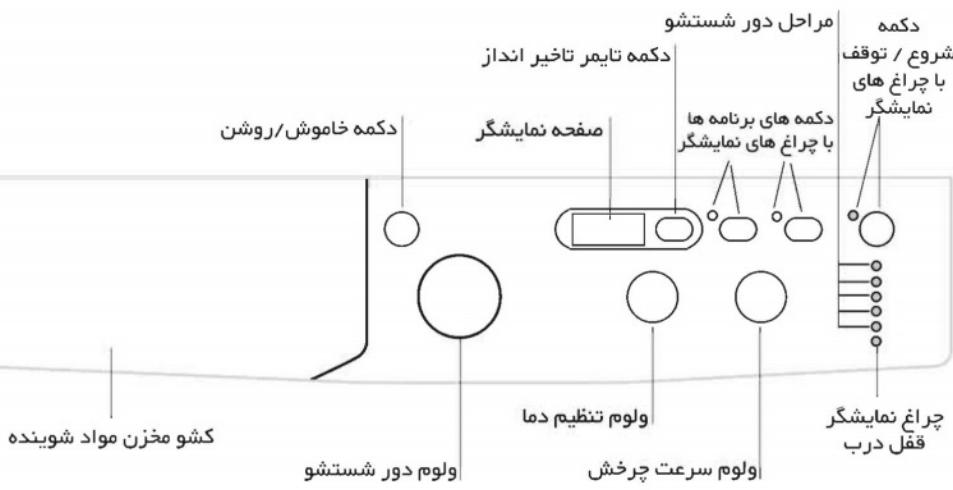

چراغ های نمایشگر مراحل دور شستشو: جهت نشان دادن مراحل شستشوی برنامه به کار می رود
چراغ های نمایشگر روش نشان دهنده مرحله در حال اجرا می باشدند.

چراغ نمایشگر قفل درب: نشان دهنده باز یا بسته بودن درب دستگاه می باشد.

دکمه شروع/توقف با چراغ های نمایشگر: برنامه شستشو را شروع و یا موقتاً قطع می نماید.

توجه: جهت توقف برنامه در حال اجرا، این دکمه را بفشارید پس از آن چراغ مربوط به این برنامه نارنجی شده و چشمک می زند در حالیکه چراغ نمایشگر مرحله فعلی برنامه بطور ثابت روشن می ماند. اگر چراغ نمایشگر (قفل درب $\textcircled{1}$) خاموش است، شاید درب باز باشد. جهت شروع دوباره برنامه از جایی که متوقف شده بود، این دکمه را دوباره بفشارید.

برنامه تعریف (STandby)

این ماشین لباسشویی مطابق با قوانین جدید صرفه جویی در مصرف برق، مجهز به سیستم اتوماتیک تعویق انداز می باشد که بعد از چند دقیقه که دستوری به دستگاه داده نشود، فعال می شود. دکمه خاموش / روشن را بفشارید و چند دقیقه صبر نمایید تا دوباره دستگاه شروع به کار کند.

کشو مخزن مواد شوینده: جهت ریختن مواد شوینده و افزودنیهای مخصوص شستشو استفاده می شود.
(قسمت مواد شوینده و لباسشویی را ملاحظه نمایید)

دکمه خاموش/روشن: دستگاه را خاموش و روش نمی کند.

ولوم برنامه شستشو: برنامه های شستشو را تنظیم می نماید. این ولوم در حین اجرای برنامه شستشو، حرکت نمی کند.

دکمه های برنامه ها با چراغ نمایشگر: جهت انتخاب برنامه های موجود به کار برده می شود. چراغ نمایشگر مربوط به برنامه انتخاب شده روشن می ماند.

ولوم تنظیم دما: میزان دما یا دور شستشوی سرد را تنظیم می کند.

ولوم سرعت چرخش: جهت تنظیم سرعت چرخش و یا حذف کامل مرحله چرخش مورد استفاده می باشد.
صفحه نمایشگر: جهت مشاهده مدت برنامه مختلف موجود و نیز مدت زمان باقیمانده برنامه مورد استفاده قرار می گیرد. چنانچه گزینه تایمر تاخیر انداز انتخاب شده باشد، شماره معکوس تا شروع برنامه انتخاب شده اجسام خواهد شد.


دکمه تایmer تاخیر انداز: این دکمه را جهت تنظیم شروع با تاخیر برای برنامه مورد نظرتان بفشارید.
زمان تاخیر اداخته شده روی صفحه نمایشگر نشان داده خواهد شد.

چراغ های نمایشگر

این چراغ های نمایشگر ارائه دهنده اطلاعات مهمی هستند که در زیر به آن ها اشاره شده است:

چراغ های نمایشگر مرحله برنامه شستشو پس از این که برنامه مورد نظر شستشو را انتخاب کردید و برنامه شروع به اجرا شدن کرد، چراغ های نمایشگر یکی پس از دیگری روشن می شوند که نشان دهنده این است که کدام برنامه در حال اجراست.

۵ شستشو



۶ آبکش



۷ چرخش



۸ خشک کردن



۹ پایان دور شستشو

END

دکمه های برنامه و چراغ های مربوطه آن ها

پس از این که برنامه انتخاب شد، چراغ مربوطه آن نیز روشن می شود.

اگر برنامه انتخاب شده مناسب با برنامه شستشو تنظیم نشده باشد، چراغ مربوطه شروع به چشمک زدن خواهد کرد و برنامه فعال خواهد شد.

اگر برنامه انتخابی با برنامه انتخاب شده قبلی تطابق نداشته باشد، چراغ نمایشگر مربوط به برنامه اول چشمک زده و فقط برنامه دوم فعال می شود، چراغ نمایشگر مطابق با گزینه انتخاب شده روشن باقی میماند.

۱۰ چراغ نمایشگر قفل بودن درب

هنگامیکه چراغ نمایشگر روشن است، بدین معناست که درب دیگر دستگاه قفل شده و اتفاقی باز نخواهد شد. قبل از باز کردن درب، اطمینان حاصل کنید که چراغ خاموش است. (تقریباً ۳ دقیقه صبر نمایید)

جهت باز کردن درب دستگاه در طول مدت اجرا برنامه، دکمه شروع / توقف را بفشارید. فقط هنگامی می توانید درب را باز کنید که چراغ نمایشگر (درب قفل است) خاموش شود.

اجرا یک دور شستشو

- ۱- دستگاه را با فشار دادن دکمه روشن / خاموش، روشن کنید. همه چراغ های نمایشگر برای چند ثانیه روشن می شوند، سپس همه آن ها خاموش شده و چراغ نمایشگر (شروع/توقف) چشمک خواهد زد.
- ۲- لباس ها را قرار دهید و درب را ببندید.
- ۳- ولوم برنامه شستشو را روی برنامه دلخواه تنظیم کنید.
- ۴- دمای شستشو را تنظیم کنید.
- ۵- سرعت چرخش را تنظیم کنید.
- ۶- مواد شوینده و افزودنی ها را به اندازه بربیزید.
- ۷- برنامه مورد نظرتان را انتخاب نمایید.
- ۸- با فشار دادن دکمه (شروع/توقف) دستگاه را متوقف ساخته و برنامه جدیدی را انتخاب نمایید.

- ۹- در پایان برنامه شستشو، چراغ نمایشگر روشن می ماند. هنگامی که چراغ (قفل درب) خاموش شد، می توانید درب را باز کنید. لباس های شسته شده را ببرون آورید و درب را نیمه باز بگذارید تا مخزن کاملاً خشک شود. ماشین لباسشویی را با فشار دادن دکمه (خاموش/روشن) خاموش نمایید.

برنامه های شستشو

مدت زمان برنامه	زمان اکو	حجم کم	عادی	نرم	مواد شوینده		حداکثر سرعت (دور در دقیقه)	حداکثر دما (سانتیگراد)	توضیح برنامه شستشو
					کننده	شستشو از قبل			
		۴	۸	●	●	●	۱۲۰۰	۹۰	نخی با شستشو از قبل؛ البسه (بسیار کثیف) سفید
		۴	۸	●	●	-	۱۲۰۰	۹۰	نخی؛ البسه (بسیار کثیف) سفید
		۴	۸	●	●	-	۱۲۰۰	۶۰	نخی (۱)؛ البسه (بسیار کثیف) سفید و رنگ های بادوام
		۴	۸	●	●	-	۱۲۰۰	۴۰	نخی (۲)؛ البسه (بسیار کثیف) سفید و رنگ های انتیف
		۴	۸	●	●	-	۱۲۰۰	۶۰	نخی؛ البسه (بسیار کثیف) سفید و رنگ های بادوام
		۴	۸	●	●	-	۱۲۰۰	۴۰	لباس های نخی رنگی (۳)؛ البسه (کمی کثیف) سفید و رنگ های لطیف
		۲.۵	۱.۵	۳۰.۵	●	●	-	۸۰۰	۶۰ پارچه های نایلونی؛ البسه (کمی کثیف) با رنگ های بادوام
روزانه									
		۱	۲	●	●	-	۶۰۰	۴۰	پشمی؛ برای پارچه های پشمی، ترمه، وغیره.
		۱	۲	●	●	-	۰	۳۵	ابریشمی/پرده ها؛ برای پارچه های ابریشمی و ویسکوز، لباس های زیر
		-	۴	●	●	-	۸۰۰	۴۰	لباس های جین
		-	۱.۵	●	●	-	۸۰۰	۳۵	اکسپرس؛ برای تمیز کردن سریع البسه ای که کمی کثیف هستند (جهت البسه پشمی، ابریشمی، و لباس هایی که باید با دست شسته شوند مناسب نیست)
		-	۲.۵	-	●	-	۴۰۰	۳۵	لباس های بیرون (قدیمی)
بیژه									
		۱	۲	●	●	-	۶۰۰	۴۰	البسه ورزشی سنجین
		۱	۲	●	●	-	۰	۳۵	البسه ورزشی سبک
		-	۴	●	●	-	۸۰۰	۴۰	کفش های ورزشی
		-	۱.۵	●	●	-	۸۰۰	۳۵	اکسپرس؛ برای تمیز کردن سریع البسه ای که کمی کثیف هستند (جهت البسه پشمی، ابریشمی، و لباس هایی که باید با دست شسته شوند مناسب نیست)
		-	۲.۵	-	●	-	۴۰۰	۳۵	البسه ورزشی
البسه ورزشی									
		۱	۲	●	●	-	۶۰۰	۳۵	البسه ورزشی سنجین
		۱	۲	●	●	-	۶۰۰	۳۵	البسه ورزشی سبک
		-	۴	●	●	-	۶۰۰	۳۵	کفش های ورزشی
برنامه های شستشوی بخشی									
		۴	۸	●	-	-	۱۲۰۰	-	آبکشی
		-	۸	-	-	-	۱۲۰۰	-	پرخش
		-	۸	-	-	-	۰	-	خشک کردن

اطلاعات متدرج در این جدول مربوط به راهنمایی است.

جهت کلیه موسسات سنجش گر:

- برنامه شستشو را براساس EN60456 آزمایش کنید؛ برنامه شستشو ۲ را با دمای ۶۰ درجه سانتی گراد تنظیم کنید.
- برنامه شستشو طولانی برای پارچه های کتان؛ برنامه شستشو ۲ را با دمای ۴۰ درجه سانتی گراد تنظیم کنید.
- برنامه شستشوی کوتاه برای پارچه های کتان؛ برنامه شستشو ۴ را با دمای ۴۰ درجه سانتی گراد تنظیم نمایید.

برنامه های شستشوی ویژه اکسپرس(برنامه شستشوی ۹) این برنامه برای شستشوی سریع پارچه ها و لباس هایی طراحی شده که فقط کمی کثیف شده اند؛ این برنامه فقط ۱۵ دقیقه طول می کشد و بنابر این در وقت و انرژی صرفه جویی می نماید. با اختبار کردن این برنامه شستشو (در ۶ درجه سانتی گراد) می توانید پارچه های مختلف را بهم بشویید. (به جز پشمی و ابریشمی) تا بار حداکثر ۱/۵ کیلو گرم.

پوشاب یکپارچه ای شستشو (برنامه شستشو ۱۰) این برنامه جهت شستن ژاکت های زمستانی و پارچه های ضد آب مناسب می باشد (مثل پولی استر، پایتون...) جهت کسب بهترین نتیجه از شوینده مایع به مقدار مناسب جهت نصف ظرفیت مخزن استفاده نمایید. در صورت لزوم یقه و آستین هار آمامد مدد و سپس درون دستگاه قرار دهید. از نرم کننده و یا شوینده های حاوی نرم کننده استفاده نکنید. توجه نمایید که لحاف های پردار را در این برنامه نشویید.

برنامه فشرده شستشوی البسه ورزشی(برنامه شستشو ۱۱) این برنامه مخصوص شستن لباس های ورزشی کمی کثیف شده اند می باشد. (گرمکن، شلوارک و غیره) برای کسب بهترین نتیجه، توصیه می شود از مقدار حجم ظرفیت مخزن استفاده نمایید.

برنامه سبک شستشوی البسه ورزشی(برنامه شستشو ۱۲) این برنامه مخصوص شستن لباس های ورزشی کمی کثیف شده اند می باشد (گرمکن، شلوارک و غیره) برای کسب بهترین نتیجه، توصیه می شود از مقدار حجم تعیین شده در (جدول برنامه شستشو) تجاوز نکنید. توصیه می شود از شوینده های مناسب استفاده نمایید.

کفش های ورزشی(برنامه شستشو ۱۳) برای شستن کفش های ورزشی مناسب است. برای کسب بهترین نتیجه، همزمان دو جفت کفش را با هم نشویید.

تنظيمات شخصي

تنظیم دما

جهت تنظیم دما برنامه شستشو، ولوم دما را بچرخانید. دما را می توان کم کرده و یا حتی شستشوی سرد انجام داد

دستگاه لباسشویی خود به خود شما را از انتخاب دمایی که بیش از مقدار حد اکثر تعیین شده برای هر برنامه می باشد، باز می دارد.

تنظیم سرعت چرخش

ولو م سرعت تنظیم سرعت چرخش برنامه شستشو انتخاب شده، بچرخانید:
حداکثر سرعت های چرخش موجود برای هر برنامه شستشو بدین شرح می باشند:

حداکثر سرعت چرخش	برنامه های شستشو
۱۲۰۰ دور در دقیقه	کتان
۸۰۰ دور در دقیقه	پارچه های نایلونی
۶۵۰ دور در دقیقه	پشمی
فقط آبکشی	ابریشم

سرعت چرخش را می توان کم کرد، یا اصلًا با انتخاب علامت ۶۰ چرخش را حذف کرد. ماشین لباسشویی به طور خودکار نمی گذارد که از حد اکثر سرعت تعیین شده در هر برنامه، تجاوز نماید.

برنامه ها

این ماشین لباسشویی با قابلیت‌های شستشویی که دارد به شما کمک می‌کند تا در هر بار شستن، بهترین نتیجه را به دست آورید.

۱- دکمه مربوط به برنامه مورد نظر را بفشارید.

۲- هنگامی که چراغ نمایشگر مربوطه روشن می شود بدین معناست که برنامه مورد نظر فعال شده است.
توجه: اگر چراغ نمایشگر با سرعت زیادی چشمک می زند بدین معناست که این برنامه خاص را نمی توان در برنامه شستشوی فعلی انتخاب کرد.

تایمر تأخیر انداز

جهت تنظیم شروع تاخیر انداز برای برنامه مورد نظر، دکمه مربوطه را چندین بار بفشارید تا مدت تاخیر مورد نظرتان داده شود. هنگامی که این گزینه فعال شد، علامت روی صفحه نمایشگر روش می شود. جهت لغو گزینه شروع تاخیر انداز، دکمه مربوط را بفشارید تا هنگامی که کلمه OFF (خاموش) روی صفحه نمایشگر نشان داده شود.

! این گزینه برای تمام برنامه ها قابل اجراست.

ECO TIME

با این گزینه می توانید چرخش مخزن، میزان دما و آب را به نحو مطلوبی برای حجم کم لباس های کتان و پارچه های لطیف که کمی کثیف شده اند، تنظیم نمایید. (به جدول برنامه ها رجوع شود) این برنامه این امکان را برای شما فراهم می کند که در زمان کمتری شستشو کنید و بتابر این در مصرف آب و برق مصرفه جویی شود، توصیه می کنیم از مواد شوینده ماتع به اندازه ای مناسب با بار موجود استفاده کنید.

حجم كم الپسہ

این برنامه مناسب جهت مواقعي که حجم البسه به ميزان نصف و يا كمتر از نصف ظرفیت حداکثر مخزن دستگاه باشد.

مواد شوینده و البسه

البسه که نیاز مند توجه ویژه می باشد

پیشنهادی: همه لباس ها و پارچه های پیشنهادی را می توان با برنامه ۶ شست ، حتی آنها یک که علامت " فقط شستن با دست " روی برچسب شان خورده است. جهت کسب بهترین نتیجه ، از مواد شوینده ویژه استفاده کرده و بیش از ۲ کیلو گرم لباس نریزید.

ابریشمی: برای شستن کلیه البسه و پارچه های ابریشمی از برنامه شستشوی ویژه ۷ استفاده کنید. توصیه می شود از مواد شوینده که مخصوص شستن لباس های حساس است ، استفاده کنید.

پرده ها: پرده ها را تا کرده و در یک روبالشی یا

کیسه توری بیندازید. از برنامه شستشوی ۷

استفاده نمایید.

البسه چین: لباس ها را قبل از شستن پشت و رو کرده و از مایع شوینده استفاده کنید. از برنامه ۸ استفاده کنید.

سیستم متعادل سازی البسه در دستگاه به متوجه جلوگیری از ارتعاشات بیش از حد و توزیع یکنواخت بار ، مخزن ماشین لباسشویی قبل از هر بار چرخش در برنامه با سرعتی که کمی بیشتر از سرعت چرخش برنامه هاست بطور پیوسته می گردد. اگر بعد از چند بار انجام این کار ، لباس ها به طور مناسب در دستگاه با سرعت کمتری خواهد چرخید.

و چنانچه بیش از حد نامتعادل باشد ، دستگاه به جای چرخش به روند متعادل سازی می پردازد. جهت متعادل شدن حجم البسه در دستگاه، توصیه می شود که لباس های کوچک و بزرگ را با هم در دستگاه قرار دهید.

کشوى مخزن مواد شوينده

کسب نتيجه خوب در شستشو به ميزان صحيح ماده شوينده نيز بستگي دارد. استفاده بيش از حد كافى از ماده شوينده نه تنها باعث بهتر شسته شدن البسه نمي شود، بلكه حتى ممكן است در دستگاه شما رسوب كرده و آسودگى زیست محبيطي ايجاد نماید.



! از مایع شستشوی
دست استفاده نکنید
زیرا بیش از اندازه
کف تولید می کند.

مخزن ۱: شوينده پيش شستشو (پودر)

مخزن ۲: شوينده برای برنامه شستشو (پودر یا مایع)
شوينده مایع فقط باید به محض شروع برنامه شستشو ریخته شود.

مخزن ۳: افزودنی ها. نرم کننده نباید سرریز شود.

آماده کردن البسه

- لباس ها را براساس موارد زیر طبقه بندی کنید:
 - نوع پارچه علامت روی برچسب لباس
 - رنگ لباس، لباس های رنگی را از سفید جدا کنید.
 - جیب لباس ها را خالی کرده و دکمه های آن را چک نمایید.
 - حجم لباس ها نمی بايست از مقادیر ذکر شده در زیر تجاوز کنند، این مقادیر مربوط به وزن لباس ها در حالت خشک هستند:

پارچه های بادوام: حداقل ۸ کیلو گرم

پارچه های نایلونی: حداقل $\frac{3}{5}$ کیلوگرم

پارچه های حساس (لطیف): حداقل ۲ کیلوگرم

پارچه پشمی: حداقل ۲ کیلوگرم

پارچه ابریشمی: حداقل ۲ کیلو گرم

وزن لباس های شما چقدر است؟

۱ ملحظه: ۵۰۰-۴۰۰ گرم

۱ روبالشی: ۲۰۰-۱۵۰ گرم

۱ رومیزی: ۵۰۰-۴۰۰ گرم

۱ حواله حمام: ۱۲۰۰-۹۰۰ گرم

۱ حواله: ۲۵۰-۱۵۰ گرم

نکات و موارد ایمنی

جداگانه تفکیک شود تا بازیافت بهینه صورت گیرد و اثر منفی بر سلامتی انسانها و محیط زیست نداشته باشد و علامت "سطل زباله چرخ دار" روی محصولات یاد آور مسئولیت شماست، که وقتی می خواهید دستگاه را دور بیاندازید، باید جداگانه جمع آوری شود.

مشتریان عزیز می بایست برای دریافت اطلاعات در خصوص نحوه صحیح دورانداختن دستگاه های قدیمی با فروشنده‌گان تعامل گیرند!

- این ماشین لباسشویی براساس استانداردهای بین المللی ایمنی طراحی و ساخته شده است. اطلاعات زیر به منظور حفظ ایمنی ارائه شده و می باشد با دقت مطالعه شود.
 - دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است.
 - این ماشین لباسشویی فقط باید توسط افراد بزرگسال و براساس دستورالعمل های این دفترچه راهنمایی به کار گرفته شود.
 - با پای بر هنگام بیرون کشیدن دوشاخه از پریز، به هیچ وجه سیم را نکشید، دوشاخه را گرفته و از پریز بیرون بکشید.
 - هنگامی که دستگاه در حال اجراست، کشوی مخزن مواد شوینده را باز نکنید.
 - دستتان را به آب تخلیه شده نزنید زیرا ممکن است خیلی داغ باشد.
- هرگز درب مخزن را با زور باز نکنید این کار باعث خراب شدن قفل های ایمنی آن که برای جلوگیری از باز شدن اتفاقی در طراحی شده اند، می شود.
- اگر ماشین لباسشویی دچار نقص گردید، تحت هیچ شرایطی جهت تعمیر به بخش های داخلی آن دست نزنید.
- موقعی که دستگاه در حال کار می باشد، کودکان را از آن دور نگهدارید.
- درب ماشین لباسشویی در حین کار دستگاه، بسیار داغ است.
- اگر می خواهید ماشین لباسشویی را جابه جا کنید، دو یا سه نفری و با دقت این کار را انجام دهید. هرگز سعی نکنید این کار را تنهایی انجام دهید چون دستگاه بسیار سنگین است.
- قبل از قرار دادن لباس در ماشین لباسشویی، بررسی کنید که مخزن خالی باشد.

دور انداختن مواد رائد

- دور ریختن مواد بسته بندی: از قوانین محلی پیروی کنید تا بتوان از مواد بسته بندی دوباره استفاده نمایید.
- مصوبه شماره ۹۶/EC/۲۰۰۲ بر قی و الکترونیکی، بیان می دارد که وسایل بر قی کهنه خانگی نباید از زباله های عادی تفکیک نشده شهری دور انداخته شوند. این وسایل قدیمی می بایست

نگهداری و مراقبت

- 
- ۲- در پوش را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود (با توجه به شکل) ممکن است کمی آب بیرون بریزد که کاملاً عادی است.

۳- داخل آن را کاملاً تمیز نمایید.

۴- درب را دوباره در جای آن قرار داده و بیندید.

۵- صفحه را دوباره سرجایش قرار دهید ، مطمئن شوید که قالب ها قبل از این که صفحه را بروی دستگاه فشار دهید در جای صحیح خود قرار گرفته باشند.

چک کردن شیلنگ آب ورودی

شیلنگ ورودی را حداقل سالی یکبار بررسی نمایید. چنانچه هرگونه شکافی در آن وجود داشت ، می بایست آن را فوراً تعویض نمایید. در حین اجرای برنامه های شستشو، فشار آب خیلی زیاد است و یک شیلنگ ترک خورده ممکن است به آسانی باز شود. ! هرگز از شیلنگ های دست دوم استفاده نکنید.

قطع کردن لوله های آب و سیم های برق


بعد از هر برنامه شستشو شیر آب را بیندید. این کار از فرسوده شدن سیستم هیدرولیک داخل ماشین لباسشویی و نشتی جلوگیری می کند.

• همیشه در موقع تمیز کردن و تعمیر دستگاه، آن را از برق بیرون بکشید.

تمیز کردن ماشین لباسشویی

بخش های بیرونی و قطعات لاستیکی دستگاه را می توان با یک دستمال نرم مرطوب با آب و صابون ولرم تمیز نمایید. از حلal ها و مواد ساینده استفاده نکنید.

تمیز کردن کشوی مخزن مواد شوینده

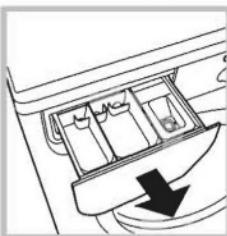

مخزن را بالا آورده و آن را بیرون بکشید(توجه به شکل) آن را زیر آب شیر تمیز کنید، این کار را باید مرتب انجام داد.

مراقبت از درب و مخزن ماشین لباسشویی

• همیشه درب مخزن را نیمه باز بگذارید این کار باعث می شود که بوی ناخوشایند تولید نشود.

تمیز کردن پمپ

ماشین لباسشویی مجهز به یک پمپ می باشد که به طور خودکار تمیز شده و نیاز به تمیز کردن دستی ندارد . برخی اوقات اجسام کوچک (سکه و دکمه و غیره) ممکن است درون محفظه ورودی محافظت کننده از پمپ که در بخش زیر دستگاه قرار دارد بیفتد، که اشکالی در روند کار پمپ ایجاد نمی کند.

! ابتدا مطمئن شوید که برنامه شستشو تمام شده و سپس سیم برق دستگاه را بکشید.

جهت دسترسی به محفظه ورودی:



۱- با استفاده از یک پیچ گوشتی ، صفحه رویی بخش جلو و پایین ماشین لباسشویی را بردارید (با توجه به شکل)

رفع اشکال

ممکن است دستگاه شما دچار نقص شود. قبیل از تماس گرفتن با مرکز سرویس و خدمات ، با توجه به فهرست زیر ببینید خودتان قادر هستید که مشکلتان را حل نمایید یا خیر.

دلایل احتمالی/راه حل:

شكل:

۱- دستگاه لباسشویی روشن نمی شود

- دوشاخه دستگاه بخوبی در پریز نرفته است و یا تماس ندارد.
- برق قطع است.

۲- برنامه شستشو شروع نمی شود

- درب دستگاه لباسشویی کاملاً بسته نشده است.
- دکمه خاموش/روشن دستگاه فشار داده نشده است.
- دکمه شروع/توقف فشار داده نشده است .
- شیر آب باز نیست
- شروع تأخیر انداز تنظیم شده است.

۳- ماشین لباسشویی آب را به داخل

- شیلنگ آب ورودی به شیر وصل نیست.
- شیلنگ "H2O" روی صفحه نمایشگر چشمک می زند)
- شیر آب باز نیست.
- آب قطع است.
- فشار آب کم است.
- دکمه شروع/توقف فشار داده نشده است.

۴- ماشین لباسشویی بطور پیوسته آب می کشد و آب بیرون می دهد.

- کف نصب نشده است.

- سرآزاد لوله زیر آب است.

سیستم تخلیه آب دارای لوله هوکش نیست. اگر مشکل بعد از این که بررسی های فوق را انجام دادید، برطرف نشد، شیر آب را ببندید، دستگاه را خاموش کرده و با مرکز سرویس و خدمات تماس بگیرید. اگر واحد مسکونی شما در طبقات بالای ساختمان قرار دارد ، ممکن است مشکلاتی با تخلیه آب وجود داشته باشد که باعث شوند ماشین لباسشویی دانها آب بکشد و تخلیه کند. برای حل این مشکل می توانید یک شیر مخصوص ضد تخلیه از فروشگاه ها تهیه و نصب نمایید.

۵- ماشین لباسشویی آبکشی نمی کند و یا نمی چرخد

- برنامه شستشو شامل آبکشی نیست بعضی از برنامه ها نیازمند تنظیم دستی دوره آبکشی و خشک کن می باشند.
- شیلنگ آب تا شده است.
- لوله فاضلاب گرفته است.

رفع اشکال

شکل:

دلایل احتمالی/راه حل:

- ۶- ماشین لباسشویی در طول مرحله چرخشی
لرزش زیادی دارد
- قفل مخزن به طرز اشتباهی در طول مرحله نصب ، باز شده است.
 - ماشین لباسشویی تراز نیست.
 - ماشین لباسشویی بین کابینتها و دیوار گیرده است.
- ۷- ماشین لباسشویی نشتی دارد
- شیلنگ آب به درستی نصب نشده است.
 - کشوتی مخزن مواد شوینده گرفته است.
 - شیلنگ تخلیه آب به درستی نصب نشده است.
- ۸- چراغ های نمایشگر " برنامه " و چراغ نمایشگر مdestگاه را خاموش کرده و از برق بیرون بکشید، تقریباً (شروع/توقف) چشمک می زند، در حالی که یکی یک دقیقه صبر کنید و دوباره آن را روشن کنید.
- چنانچه همچنان مشکل وجود داشت ، با مرکز سرویس و خدمات مجاز تماس بگیرید.
- ۹- بیش از حد کف می کند.
- مواد شویندهای که استفاده شده مناسب ماشین نیست.
(می بایست روی آن نوشته شده باشد " مخصوص ماشین لباسشویی و یا مناسب شستشوی با دست و لباسشویی")
 - از مواد شوینده زیادی استفاده شده است.

خدمات پس از فروش

در هنگام تماس با سرویس و خدمات طایی نیکان اطلاعات زیر را در دسترس داشته باشید.

- شماره اشتراک
 - مدل دستگاه
 - نوع مشکلی که با آن مواجه هستید.
 - ! دستگاه نباید توسط افراد غیر مجاز دستکاری گردد.
- در صورت نقض موارد عنوان شده، شرکت هیچگونه تعهدی را بر عهده نخواهد داشت.

