

نصب دستگاه ، ۲ و ۳

بازکردن بسته بندی دستگاه و تراز کردن آن ، ۲

نصب آب و برق دستگاه ، ۲ و ۳

مشخصات فنی ، ۳

توصیف ماشین لباسشویی ، ۴ و ۵

محفظه مواد شوینده ، ۴

صفحه کنترل ، ۵

شروع به کار دستگاه و برنامه ها ، ۶

جدول برنامه ، ۷

مواد شوینده و لباسها ، ۸

آماده سازی لباسها ، ۸

اقلام ویژه ، ۸

توصیه های ایمنی و احتیاطهای اولیه ، ۹

ایمنی عمومی ، ۹

تکنو لوژی دوست و سازگار با محیط زیست ، ۹

صرفه جویی در مواد شوینده ، آب ، انرژی و زمان ، ۹

تعمیر و نگهداری دستگاه ، ۱۰

قطع جریان برق یا جریان آب ، ۱۰

تمیز کردن دستگاه ، ۱۰

تمیز کردن محفظه مواد شوینده ، ۱۰

مراقبت از درب و محفظه استیل شستشوی لباسها ، ۱۰

تمیز کردن پمپ تخلیه ، ۱۰

کنترل شلنگ آب ورودی ، ۱۰

رفع مشکلات احتمالی ، ۱۱ و ۱۲


سرویس دستگاه ، ۱۲

قبل از تماس با خدمات پس از فروش ، ۱۲


مرکز خدمات پس از فروش ایندزیت در سراسر کشور ، ۱۳

تراز کردن صحیح دستگاه موجب ثبات دستگاه شده، از لرزش و سر و صدای آن در حین کار جلوگیری به عمل می آورد. اگر دستگاه را بر روی فرش یا موکت قرار می دهید، پایه های آن را به گونه ای تنظیم نمایید که فضای کافی برای تهویه در زیر ماشین لیاسشویی وجود داشته باشد.

اتصال به جریان برق و شیر آب

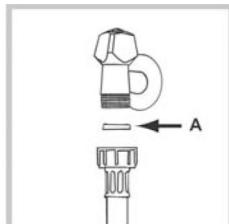

بوسیله پیچاندن به شیر آب سرد (با رزوه ۳/۴ کاز) وصل کنید.

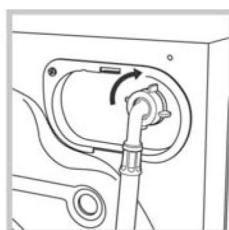

۱- قبلي از نصب دستگاه ، شیر آب سرد را بازکنيد تا رسوبها و کثافت احتمالي داخل لوله آب از آن خارج شده و آب شفاف جريان يابد

سپس با توجه به شکل ،
قطعه آب بندی A را داخل
انتهای شلنگ قرار داده و

بوسیله پیچاندن به شیر آب سرد (با رزوه ۳/۴ کاز) وصل کنيد.

۲- انتهای دیگر شلنگ را به پشت دستگاه پیچاندن انتهای این عمل با پیچاندن انتهای

شنلگ به مدخل وروودي آب
سرد دستگاه در قسمت پشت

دستگاه و در گوشش بالاي
سمت راست دستگاه انجام

مي شود.

۳- از عدم پيچيدگي و انسداد شلنگي که نصب کرده ايد اطميان حاصل کنيد .

! فشار آب شير باید در دامنه گفته شده در جدول اطلاعات
فنی باشد .

! اگر طول شلنگ آب به اندازه کافی نمی باشد ، با تکنيسيين مجاز
تماس بگيريد .

این دفترچه راهنمای را در ی مکان مناسب نگهداری نمایيد.
چنانچه دستگاه خود را فروختید یا به شخص دیگری تحويل
دادید ، حتماً این دفترچه راهنمای را نیز به همراه دستگاه ، به
مال جدید آن تحويل نمایيد.


! لطفاً این دفترچه راهنمای را با دقت مطالعه نمایيد. این
دفترچه شامل اطلاعات مهم و اساسی در خصوص نصب ، نحوه
استفاده از دستگاه و نکات ایمنی می باشد .

بازکردن بسته بندی دستگاه و تراز کردن آن

بازکردن بسته بندی

۱- بسته بندی دستگاه را بازکنيد .

۲- کنترل کنيد که دستگاه در طی حمل و نقل آسیب نديده
باشد ، در صورت مشاهده آسیب دیدگی با فروشنده دستگاه
تماس بگيريد.

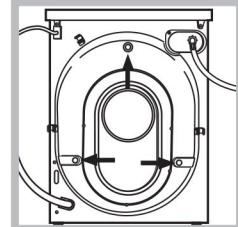

۳- عدد پیچ محافظ و
واشر لاستیکی نگهدارنده
دیگ را که در قسمت پشت
دستگاه قرار دارند (با
توجه به شکل) باز کنيد.

۴- با استفاده از درپوش پلاستیکی درزها را بیندید.


۵- تمام قسمتهایی را که مربوط به بسته بندی دستگاه می باشند
نزد خود نگه داريد. اگر بخواهید دستگاه را به مکان دیگری
 منتقل نمایید ، دوباره به آنها احتیاج خواهید داشت.

! توجه داشته باشيد که مواد بسته بندی اسباب بازی نیستند.

تراز کردن دستگاه

اگر دو پایه جلویی به خوبی تنظیم نگردند ، ممکن است دستگاه
شما سرو و صدای زیادی تولید نماید.

۱- ماشین لیاسشویی را روی سطح صاف و محکم قرار
دهيد توجه داشته باشيد که دستگاه به محل ، کابیت ، دیوار
یا سایر وسائل تکيه نداشته باشد.

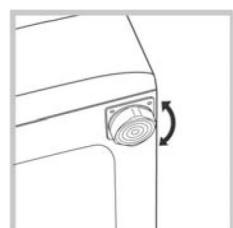

۲- اگر سطح زیر دستگاه کاملاً
صاف نباشد ، می توانيد با باز یا
بستن پایه های جلو دستگاه (با توجه
به شکل) آن را تراز نمایيد.

توجه داشته باشيد که دستگاه
باید به گونه ای تراز گردد که
زاویه آن از ۲ درجه بیشتر نباشد.

خدمات طلایی نیکان

- ولتاژ برق مطابق ولتاژ مورد نیاز دستگاه باشد (با توجه به جدول مشخصات فنی)

- پریز برق با دو شاخه برق دستگاه سازگار باشد ، در غیر اینصورت یا پریز و یا دو شاخه باید تعویض گردد.

! دستگاه ماشین لباسشویی را نباید در محیط بیرون از منزل نصب کنید حتی اگر مکان مورد نظر در بالای دستگاه دارای سقف باشد . در معرض باران یا طوفان قرار دادن دستگاه می تواند بسیار خطرناک باشد .


! بخار داشته باشید بعد از نصب دستگاه پریز برق باید در دسترس باشد .

! از سیم رابط یا سه راهی برق استفاده نکنید .


! سیم برق دستگاه هرگز نباید خم شود یا فشرده گردد .
! سیم برق یا دو شاخه دستگاه در صورت نیاز فقط باید توسط متخصصین خدمات پس از فروش تعویض گردد .

توجه : در صورت نقض موارد عنوان شده خدمات طلایی نیکان هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد داشت .


نصب لوله فاضلاب دستگاه

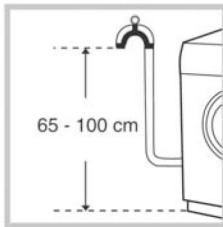

شنلگ خروجی فاضلاب دستگاه را بدون اینکه خم شود به فاضلاب یا لوله فاضلاب داخل دیوار که از کف زمین ۶۵ تا ۱۰۰ سانتیمتر فاصله دارد وصل کنید .

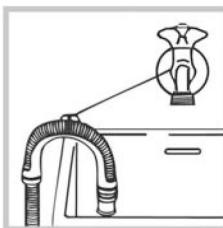

به عنوان راه حل دوم :
می توانید انتهای لوله فاضلاب را داخل یا تشت با سینه ظرفشویی نیز قرار دهید و لوله دستگاه باشید که لوله فاضلاب بوسیله شیر آب مهار گردد ، در ضمن انتهای لوله فاضلاب باید در موقع تخلیه پس از دستگاه ، خروجی لوله تخلیه زیر پسآب نزود .

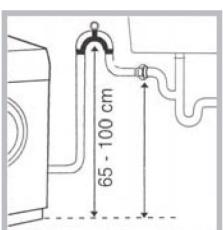

شیلنگ تخلیه ممکن است به سیفون زیر کاسه دستشویی متصل گردد . قبل از اتصال شیلنگ تخلیه دستگاه اطمینان حاصل کنید هیچگونه مانع یا درپوشی در محل اتصال شیلنگ تخلیه و سیفون وجود نداشته باشد ارتفاع شیلنگ تخلیه باید از ارتفاع دهانه ورودی سیفون بیشتر بوده تا امكان ورود آب از سیفون به دستگاه وجود نداشته باشد .

! توصیه می کنیم از بکارگیری شلنگ اضافی برای افزایش طول شلنگ فاضلاب خودداری کنید . در صورتی که راه حل دیگری ندارید ، شلنگ اضافه شده باید دارای قطری برابر با شلنگ فاضلاب اصلی دستگاه باشد و طول آن از ۱۵۰ سانتی متر تجاوز نکند .

اتصال به جریان برق

قبل از اینکه دو شاخه دستگاه را به برق بزنید از موارد ذیل اطمینان حاصل کنید :

- پریز برق دارای اتصال ارت بوده و مطابق با برق مورد نیاز دستگاه باشد .

- پریز برق قادر به تحمل ماکریم توان مورد نیاز دستگاه باشد این توان در جدول مشخصات فنی آمده است .

مشخصات فنی	
WIXL 1200 OT	مدل
WIL 1000 OT	مدل
عرض ۵۹/۵ سانتی متر	ابعاد دستگاه
ارتفاع ۸۵ سانتی متر	
عمق ۵۳/۵ سانتی متر	
ولتاژ ۲۲۰ / ۲۳۰ ولت با فرکانس ۵۰	برق
حداکثر توان مورد نیاز دستگاه ۱۸۵۰ وات	
(۱۰ bar)	آب
حداکثر فشار (۱ Mpa)	
حداکثر ظرفیت ۲۰ لیتر	
WIXL 1200 OT تا ۱۲۰۰ دور در دقیقه	سرعت چرخش
WIL 1000 OT تا ۱۰۰۰ دور در دقیقه	
برنامه های کنترلی با ولوزم سنج خودکار	برنامه های کنترلی
و حداکثر ظرفیت ۶ کیلوگرم	دستگاه با توجه به
این دستگاه مطابق با دستورالعمل های جامعه اروپا در موارد زیر می باشد :	دستورالعمل
- CEE ۱۹/۰۲/۷۳ -	
- اصلاحات بعدی	
- CEE ۱۹/۰۵/۵۳ (ولتاژ پایین)	
- سازگاری الکترو مغناطیسی (CEE ۱۹/۸۰/۵۰) (قابلیت ۸۹/۳۴/CE)	
- CE ۰۰۰/۹۶	





خانه شماره ۱: مواد شوینده برای شستشوی اولیه

(فقط پودر شوینده)


از این مرحله فقط باید برای شستشوی لباسهای اسپرت استفاده نمود. برای این کار ولو ۵ زمان سنج را در حالت "auto" قرار دهید.

محفظه مواد شوینده
بر شستشوی خوب به مقدار مناسب مواد شوینده نیز بستگی دارد. افزودن مقدار زیادی پودر، نه تنها موجب شستشوی بهتر نمی شود، بلکه باعث چرک مرده شدن لباسها شده و منجر به آلودگی محیط زیست نیز می گردد.

خانه شماره ۲: مواد شوینده مورد نیاز برای سیکل شستشو (بصورت پودر یا مایع)


مواد شوینده پودر یا مایع باید درست پیش از آنکه چرخه شستشو آغاز گردد، در این قسمت ریخته شوند.

خانه شماره ۳: مواد افزودنی مثل نرم کننده های پارچه و غیره مواد نرم کننده نباید به اندازه ای ریخته شوند که از شبکه داخل خانه شماره ۳ بالا بزند.

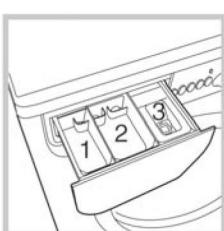

محفظه مواد شوینده را باز کنید و پودر و نرم کننده پارچه را به طریق ذکر شده داخل آن ببریزید.

هیچ گاه از مواد شوینده دستی استفاده نکنید زیرا ممکن است موجب شکل گیری کف زیادی گردد.

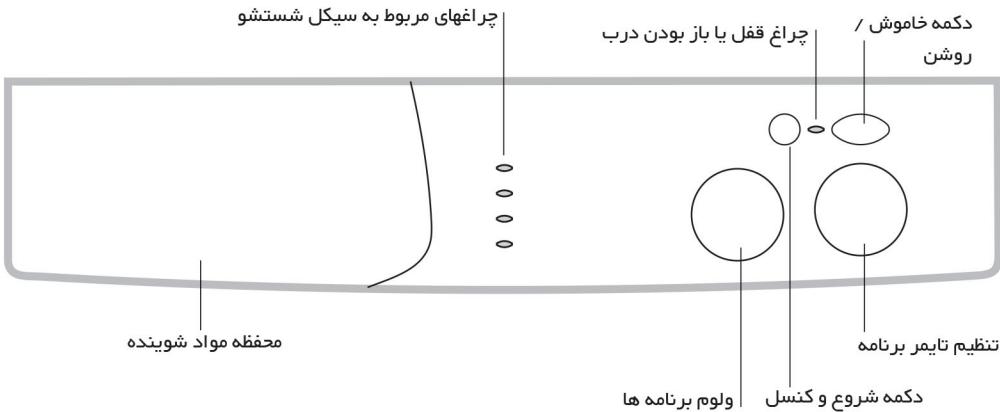

چراغ نشانگر قفل درب / خاموش - روشن : روشن شدن این چراغ نشان دهنده آن است که درب قفل شده است تا از باز شدن تصادفی ان جلوگیری به عمل آید. برای اینکه از آسیب رسیدن به دستگاه جلوگیری گردد، پس از پایان چرخه شستشو و پیش از آنکه درب را باز کنید کمی سبیر کنید تا چراغ شروع به چشم زدن کند. (زمان انتظار حدود ۲ دقیقه می باشد.)

اگر چراغ نشانگر قفل درب دستگاه با سرعت زیادی چشم دستگاه شما با مشکلی مواجه شده است.
(بخش رفع مشکلات احتمالی را ملاحظه کنید.)

دکمه خاموش / روشن : این دکمه برای خاموش یا روشن کردن دستگاه می باشد.

تنظیم تایmer برنامه: با استفاده از این تایمر مدت زمان مورد نیاز برای برنامه تعیین می گردد.
در حالت "auto" مدت شستشو به طور خودکار توسط ماشین کنترل می گردد.

محفظه مواد شوینده : برای ریختن مواد شوینده و نرم کننده چراغهای نشانگر : این چراغها نشانگر آغاز و پایان مراحل شستشو هستند و با آغاز مرحله شستشو روشن و در نهایت پس از پایان سیکل شستشو خاموش می گردند.

ولوم برنامه : این ولوم برای انتخاب برنامه های شستشو مورد استفاده قرار می گیرد . در طی چرخه شستشو ، ولوم ساکن باقی می ماند.

دکمه شروع / کنسل برنامه : با فشار دادن این دکمه پس از انتخاب برنامه و تعیین زمان مورد نیاز ، چرخه آغاز می گردد.
برای حذف برنامه و تعیین برنامه ای دیگر این دکمه را حداقل به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

سیکل شستشو را آغاز می نماید تعیین می کند.
مدت اصلی چرخه شستشو مساوی با مدت چرخه شستشوی خودکار می باشد. (جدول برنامه ها را ملاحظه کنید)
- برنامه آبکشی ۳۰ دقیقه طول می کشد و به محض اینکه دکمه شروع / کنسل فشرده گردد ، آغاز می شود و محل انتخابی ولووم تنظیم تایمر برنامه در طول مدت آن تاثیری ندارد.

۷- با فشار دادن دکمه شروع / کنسل ① برنامه را آغاز کنید.
چراغ نشانگر قفل درب و چراهای نشانگر مرحله شستشو روشن می شوند و پیوسته روشن باقی می مانند.



در طول چرخه چراهای نشانگر ، زمان باقی مانده تا انتهای برنامه را به ما اطلاع می دهدند. وقتی ۳۰ ، ۲۰ و ۱۵ دقیقه تا پایان برنامه باقی مانده است ، چراهای نشانگر زیر به ترتیب روشن می گردند.




۸- پایان برنامه: در پایان برنامه شستشو ، تمام چراهای نشانگر خاموش می شوند. صبر کنید تا قفل درب باز شود. (چراغ نشانگر قفل درب ② شروع به چشم زدن می کند).
لباسها را بپرون بیاورید و درب دستگاه را باز بگذارید تا مخزن دستگاه خش شود. با فشار دادن دکمه خاموش / روشن ① دستگاه را خاموش کنید.

توجه : وقتی که دستگاه نصب شد و قبل از آنکه برای اولین بار از آن استفاده کنید ، یکبار آن را با مواد شوینده و روی برنامه در حالت Auto تنظیم کرده و بدون اینکه لباس داخل دستگاه بروزیزد آن را روشن کنید.

۱- دستگاه ماشین لباسشویی را با فشار دادن دکمه ① روشن کنید همه چراهای دستگاه برای چند ثانیه روشن شده و چراغ مربوط به قفل یا بازبودن دستگاه ② شروع به چشم زدن می کند.

۲- درب دستگاه را باز کرده و لباسهای مورد نظر را داخل مخزن دستگاه بروزیزد ، توجه داشته باشید لباسهایی که داخل دستگاه می ریزید ، از وزن مجاز تعیین شده در جدول برنامه تجاوز نکند.

۳- محفظه مواد شوینده را باز کنید و مواد شوینده را در خانه شماره ۲ بروزیزد. چنانچه ضروری است نرم کننده های پارچه یا دیگر مواد افزودنی را در خانه شماره ۳ بروزیزد. مواد نرم کننده باید به اندازه ای ریخته شوند که از سطح شبکه داخل خانه شماره ۳ بالاتر نباشد. اگر می خواهید برای شستشوی لباسهای اسپرت از مرحله شستشوی اولیه استفاده کنید ، (ولووم تنظیم تایمر برنامه را در حالت خودکار Auto قرار داده ، پودر شوینده را در خانه شماره ۲ بروزیزد).

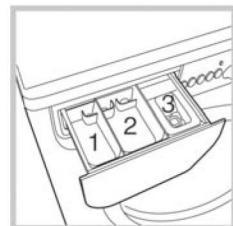

۴- درب را ببندید.

۵- با چرخاندن دستگیره برنامه به سمت راست یا چپ برنامه مناسب با نوع پارچه یا برنامه آبکشی مناسب را انتخاب کنید.

۶- با چرخاندن دستگیره زمان سنج به سمت راست یا چپ ، پایان زمان شستشو را تعیین کنید.

۷- با توانید هری از تنظیمات زیر را انتخاب کنید .
حالتهای ۳۵ دقیقه - ۴۵ دقیقه - ۶۰ دقیقه : با انتخاب هر ی

از این زمانها ، مدت برنامه تعیین می گردد.
حالتهای بین ۳ ساعت و ۲۴ ساعت: با انتخاب هر یا از این زمانها ، کاربر در واقع تأخیر زمانی را که پس از آن دستگاه

جدول برنامه

خدمات طایی نیکان

میزان کثیفی لباس	نوع پارچه و برنامه ها	حدود زمان کار دستگاه	حداکثر ظرفیت	حداکثر دما	توضیحات مربوط به سیکل شستشو
لباسهای نخی سفید		پطور خودکار (۱۲۵ دقیقه)	۶	۶۰°	شستشو، آبشویی، چرخش‌های نهایی و میانی
			۳/۵	۴۰°	شستشو، آبشویی، چرخش‌های نهایی و میانی
			۳/۵	۴۰°	شستشو، آبشویی، چرخش‌های نهایی و میانی
لباسهای نخی رنگی		پطور خودکار (۷۵ دقیقه)	۶	۴۰°	شستشو، آبشویی، چرخش‌های نهایی و میانی
			۳/۵	۴۰°	شستشو، آبشویی، چرخش‌های نهایی و میانی
			۳/۵	۴۰°	شستشو، آبشویی، چرخش‌های نهایی و میانی
لباسهای نخی تیره		پطور خودکار (۶۰ دقیقه)	۶	۴۰°	شستشو، آبشویی، چرخش‌های نهایی و میانی
			۳	۴۰°	شستشو، آبشویی، چرخش‌های نهایی و میانی
			۳	۴۰°	شستشو، آبشویی، چرخش‌های نهایی و میانی
لباسهای دارای الیاف مصنوعی		پطور خودکار (۶۰ دقیقه)	۲/۵	۴۰°	شستشو، آبشویی، چرخش آرام
			۱/۵	۴۰°	شستشو، آبشویی، چرخش آرام
			۲/۵	۴۰°	شستشو، آبشویی، چرخش آرام
لباسهای پشمی		پطور خودکار (۶۰ دقیقه)	۱/۵	۴۰°	شستشو، آبشویی، چرخش آرام
			۱/۵	۴۰°	شستشو، آبشویی، چرخش آرام
			۱/۵	۴۰°	شستشو، آبشویی، چرخش آرام
لباسهای حساس		پطور خودکار (۶۰ دقیقه)	۲	۴۰°	شستشو، آبشویی، تخلیه بدون چرخش نهایی
			۲	۴۰°	شستشو، آبشویی، تخلیه بدون چرخش نهایی
			۲	۴۰°	شستشو، آبشویی، تخلیه بدون چرخش نهایی
لباسهای ورزشی		پطور خودکار (۶۰ دقیقه)	۲	۴۰°	پیش شستشو، شستشو، آبشویی، چرخش‌های میانی و نهایی
			۲	۴۰°	پیش شستشو، شستشو، آبشویی، چرخش‌های میانی و نهایی
			۲	۴۰°	پیش شستشو، شستشو، آبشویی، چرخش‌های میانی و نهایی
آبشویی		۲/۵	۳۰ دقیقه	۴۰°	آبشویی و چرخش

* توجه: برنامه آبکشی ۳۰ دقیقه طول می‌کشد و بالافصله پس از فشار دادن دکمه شروع/کنسول ① آغاز می‌گردد. و موقعیت ولوم تنظیم تایمر برنامه در مدت آن تاثیری ندارد.

نکات مهم:

- برنامه‌های شستشوی سریع ، ۳۰ دقیقه و ۴۵ دقیقه برای شستشوی پارچه‌هایی که زیاد کثیف نیستند در مدت زمان کوتاه توصیه می‌گردد.
- برنامه‌های شستشوی ۶۰ دقیقه ای برای شستشوی لباسهایی که کمی کثیف هستند، توصیه می‌گردد.
- زمان شستشو (شامل ۲ دقیقه ای نمی‌گردد که کاربر باید در پایان چرخه شستشو منتظر بماند تا قفل درب باز شود).

سیستم تعديلی بار

به منظور جلوگیری از لرزش زیاد ، دستگاه پیش از هر سیکل چرخش با چرخاندن پیاپی درام ، در سرعتی که بیش از سرعت معمول دستگاه می باشد، بار را به طور یکنواخت توزیع می کند. چنانچه با انجام این کار ، باز هم بار دستگاه به طور یکنواخت توزیع نگردد ، دستگاه با سرعتی که پایین تر از سرعت تنظیم شده می باشد شروع به چرخش می کند. اگر بار دستگاه خیلی نامتعادل باشد ، دستگاه به جای چرخش ، سعی می کند آن را یکنواخت سازد (متعادل سازد). متعادل سازی ممکن است مدت زمان نهایی چرخه را تا حدود ۱۵ دقیقه افزایش دهد.

آماده سازی لباسها

- لباسهای خود را به شرح ذیل طبقه بندی نمایید :
- نوع پارچه لباس : می توانید با استفاده از مارک لباس (برچسب دوخته شده روی لباس) تشخیص دهید.
- رنگ لباس : لباسهای رنگی را از لباسهای سفید جدا کنید.
- حیب همه لباسها را خالی کرده و دکمه های لباسها را کنترل کنید تا احیاناً در حال جدا شدن نباشد.
- توجه داشته باشید لباسهایی که داخل دستگاه می ریزید از وزن مجاز تعیین شده در جدول برنامه تجاوز ننماید.

وزن لباسهای شما چقدر است ؟

- پ عدد ملافه ۴۰۰ تا ۴۵۰ گرم
- پ عدد روبالشی ۲۰۰ تا ۱۵۰ گرم
- پ عدد رومیزی ۴۰۰ تا ۵۵۰ گرم
- پ عدد حوله حمام ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ گرم
- پ عدد حوله دستشویی ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم

اقلام و پژوه

پرده ها : پرده ها را تا کرده و داخل روبالشی یا کیسه توری قراردهید آنها را با ظرفیت نصف دستگاه و بطور جداگانه شستشو ننمایید. در صورت ظرافت بالای الیاف از برنامه  استفاده کنید که فاقد سیکل خش کن می باشد.

کت ها و پادگیرها : اگر دارای آستر پرقو یا مواد مشابه باشند می توان آنها را با ماشین لباسشویی شست. لباسها را پشت و رو کرده و دستگاه را حداکثر به اندازه ۲ تا ۳ کیلوگرم پرکنید سیکل آب شویی و چرخش ملایم را برای این لباسها یا دو مرتبه تکرار ننمایید .

پارچه های پشمی : برای حصول بهترین نتیجه برای شستشوی پارچه های پشمی از مواد شوینده ویژه استفاده نموده و بیش از ۲ کیلوگرم لباس داخل مخزن دستگاه نریزید.

لباس اسپرت: از برنامه ویژه لباس اسپرت  استفاده کنید. می توانید برای شستشوی این لباسها از مرحله شستشوی اولیه با انتخاب ولوم تنظیم تایمر برنامه روی علامت Auto استفاده کنید تا خاک یا گل و لای از لباسها زدوده شود. برای استفاده از این مرحله پودر شوینده را داخل خانه شماره ۱ و ۲ و محفظه پودر شوینده بریزید. (بخش توصیف دستگاه را ملاحظه کنید) اگر ولوم تنظیم تایمر برنامه، بین ۳۵ و ۶۰ دقیقه نتایج ۶۰ دقیقه تنظیم گردد، مرحله شستشوی اولیه اجرا نخواهد گردید.

توصیه های ایمنی و احتیاطهای اولیه

خدمات طلایی نیکان

نهایی دستگاه را جابجا ننمایید زیرا بسیار سنگین است.

- به هنگام جابجایی دستگاه آنرا نکشید زیرا باعث از بین رفتن پایه ها می شود.

- قبل از ریختن لباسها به درون مخزن ماشین لباسشویی از خالی بودن مخزن شستشو اطمینان حاصل نمایید.

تکنولوژی دوست و سازگار با محیط زیست
اگر می بینید که در حین شستشو آب کمی داخل دستگاه وجود دارد این موضوع مرهون استفاده از آخرین تکنولوژی می باشد . دستگاه ماشین لباسشویی شما با کمتر از نصف آب مورد نیاز برای حصول بهترین شستشو ، کار می کند : به هدف دست یافتنی برای به جا آوردن الزامات زیست محیطی.

صرفه جویی در مواد شوینده ، آب ، انرژی و زمان
برای جلوگیری از هدردادن منابع ، ماشین لباسشویی باید با ظرفیت کامل خود استفاده شود . استفاده از ظرفیت کامل دستگاه در مقایسه با دو بار استفاده از نصف ظرفیت دستگاه بیش از ۵۰ درصد صرفه جویی انرژی را در بردارد.

سیکل شستشوی اولیه یا پیش از شستشو فقط برای لباسهای بسیار کثیف ضروری می باشد . عدم استفاده از سیکل شستشوی اولیه متوجه به صرفه جویی در مواد شوینده آب و زمان خواهد شد همچنین صرف انرژی را نیز بین ۵ تا ۱۵ درصد کاهش می دهد .

استفاده از مواد لکه زدا برای لباسهای لـ شده یا خیساندن آنها قبلاً از شستشو با ماشین ، سبب خواهد شد که برای شستشو و زودون لـ لباسها به شستشو با دمای بالا نیاز نباشد.

برای شستشوی لباسها از مقدار صحیح مواد شوینده استفاده کنید مقدار صحیح مواد شوینده بستگی به درجه سختی آب ، کثیفی لباسها و مقدار لباسهای کثیف دارد.

اگر زمان استفاده شما از ماشین لباسشویی از غروب آفتاب تا ساعتهای اولیه صبح روز بعد است با استفاده از تایمر تأخیر دستگاه می توانید از صرف برق در ساعتی از روز که صرف برق زیاد و بار شبکه حداکثر است اجتناب نمایید .

! این دستگاه ماشین لباسشویی براساس قوانین اجرایی ایمنی بین المللی طراحی و ساخته شده است . اطلاعات ذیل برای حفظ ایمنی شما مفید بوده و باید با دقت خوانده شود .

ایمنی عمومی

● این دستگاه برای مصارف حرفه ای و غیرخانگی ساخته شده است لذا فقط برای مصارف خانگی مورد استفاده قرار گیرد.

● این دستگاه ماشین لباسشویی فقط باید توسط بزرگسالان و با توجه به راهنمایی های این دفترچه راهنمای مورد استفاده قرار گیرد.

● از دست زدن به ماشین لباسشویی با پای بر هنده یا دست و پای خوبی خودداری نمایید .

● برای قطع برق دستگاه از پریز ، همواره دو شاخه برق را بیرون بکشید و از کشیدن کابل دستگاه برای این منظور خودداری کنید .

● از باز کردن محافظه مواد شوینده در زمانی که دستگاه مشغول به کار می باشد خودداری نمایید .

● آب خروجی از دستگاه ممکن است بسیار گرم باشد از دست زدن به آن خودداری نمایید .

● هرگز درب دستگاه را زور باز نکنید این عمل می تواند به خراب شدن مکانیزم قفل ایمنی درب دستگاه که برای جلوگیری از بازشدن تصادفی در حین شستشو طراحی شده است ، بیجامد .


● در مواقعي که دستگاه بخوبی کار نمیکند از دست زدن به قطعات داخلی دستگاه و تعمیر آن تحت هرشرایطی اجتناب ورزید .

● همیشه در هنگامی که دستگاه در حال کار کردن است بچه ها را از دستگاه دور نگه دارید .


● درب ماشین لباسشویی در طی سیکل شستشو ممکن است بسیار گرم شود .

● برای جابجا کردن دستگاه ، از دو یا سه نفر که بگیرید جابجایی دستگاه را با حداکثر احتیاط انجام دهید . هرگز به

برای دسترسی به پیش محفظه :

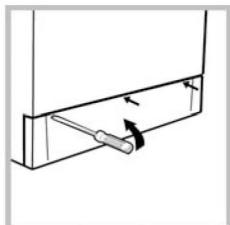

- ۱ - به کم یا آچار پیچ گوشته مناسب روکش جلویی واقع در قسمت پائین ماشین لباسشویی را باز کنید.

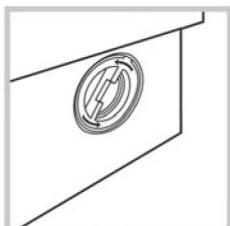

- ۲ - در پوش محفظه را مطابق شکل و برخلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید در این حالت مقداری آب از این قسمت خارج خواهد شد که امری طبیعی است.

۳- قسمتهای داخلی محفظه را تمیز کنید.

- ۴- در پوش را در جای خود قرار داده و در جهت موافق عقربه های ساعت بچرخانید تا کاملاً در جای خود قرار گیرد.
- ۵- روکش قسمت جلویی را مجدداً در جای خود قرار داده و پیچهای آنرا محکم کنید (دقت کنید که روکش به درستی در جای خود قرار داده شود)

کنترل شلنگ آب ورودی

حداقل سالی یکبار شلنگ آب ورودی به دستگاه را کنترل نمائید و در صورت وجود ترک در روی شلنگ سریعاً نسبت به تغییض آن اقدام نمایید زیرا طی انجام سیکل شستشو فشار آب زیاد بوده و در صورت وجود ترک امکان پارگی آن وجود دارد .

هرگز از شلنگهای مستعمل استفاده نکنید.

قطع جریان برق یا جریان آب


- شیر آب دستگاه را بعد از هر بار استفاده ببندید . این کار اختلال آسیب دیدن سیستم آب دستگاه را محدود نموده و مانع از نشت آب می گردد .

- در هنگام تمیز کردن دستگاه یا تعمیر آن حتماً جریان برق را قطع کنید (دو شاخه را از پریز بکشید) .

تمیز کردن دستگاه

قسمتهای خارجی و قطعات لاستیکی دستگاه را می توانید با استفاده از پنهان پارچه نرم و کمی آب صابون ولرم تمیز کنید . هرگز از حللا و شوینده های قوی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید .

تمیز کردن محفظه مواد شوینده

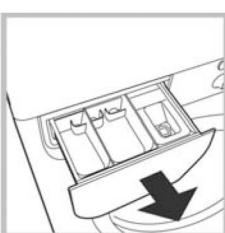

محفظه مواد شوینده را به طرف بیرون بکشید و از محل خود جدا سازید (مانند شکل) سپس آنرا با فشار آب بشویند این عمل را تا تمیز شدن محفظه تکرار کنید .

مراقبت از درب و محفظه استیل شستشوی لباسها

- به منظور محافظت از درب دستگاه و مخزن شستشوی و همچنین جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع در محیط همواره درب محفظه شستشو را باز بگذارید .

تمیز کردن پمپ تخلیه

ماشین لباسشویی دارای یک پمپ می باشد که احتیاجی به تعمیر و نگهداری ندارد ساختمان پمپ به گونه ای طراحی شده است که در صورت وجود اجسام ریز خارجی (مانند سکه یا دکمه) در داخل دستگاه به آن آسیبی نرسانده و در قسمت پیش محفظه در قسمت پائین محفظه پمپ جمع گردد .

! برای خارج نمودن اجسام فوق مطمئن شوید که سیکل شستشو تمام شده باشد و دو شاخه دستگاه را از پریز برق خارج کنید .

چنانچه ماشین لباسشویی کارکرد خوبی نداشت قبل از تماس با خدمات پس از فروش موارد احتمالی ذیل را کنترل کنید.

علت احتمالی / راه حل مشکل

مشکل

ماشین لباسشویی روشن نمی شود.

- ی نقص برقی وجود دارد.
- دوشاخه دستگاه به پریز وصل نیست یا بدروستی و به طور کامل داخل پریز برق قرار نگرفته است.

سیکل شستشو شروع نمی شود.

- درب ماشین به درستی بسته نشده است.
- دکمه (I) فشارداده نشده است.
- دکمه START/RESET فشار داده نشده است.
- شیر آب بسته است.
- دکمه تأخیر آغاز زمان شستشو فعال است.

آب به داخل ماشین لباسشویی نمی آید.

- شلنگ ورود آب به شیر وصل نیست.
- شلنگ آب ورودی مسدود شده است.
- شیر آب بسته است.
- آب قطع است.
- فشار آب ورودی کافی نیست.
- دکمه START/RESET فشار داده نشده است.

ماشین لباسشویی پشت سر هم آبگیری و تخلیه می کند.

- شلنگ تخلیه در فاصله ۵۰۰-۶۵۰ سانتی متری از کف قرار نگرفته است. (در ارتفاع کمتری قرار گرفته است)
- انتهای شلنگ تخلیه درون آب قرار دارد.
- لوله کشی فاضلاب ساختمان فاقد سیستم هواکش است.
- چنانچه بعد از کنترل وجود سیستم ونت این مشکل همچنان وجود داشت، با خدمات پس از فروش تماس بکیرید یا اگر در طبقات فوقانی ساختمان زندگی می کنید این مشکل می تواند به علت گرفتگی لوله فاضلاب باشد. برای جلوگیری از این مشکل، می توانید از شیرهای یکطرفه مخصوص استفاده کنید.

- برنامه شستشو برای آبکشی تنظیم شده است: بعضی از برنامه های شستشو فاقد مرحله آبکشی می باشند و مرحله آبکشی می باشد پس از اتمام برنامه اصلی بصورت دستی تنظیم گردد.

- دکمه (اتوکشی راحت) فعال است: برای ادامه برنامه شستشو دکمه START/RESET را فشار دهید.
- شلنگ تخلیه مسدود است.
- کانال تخلیه مسدود است.

- مخزن شستشوی دستگاه به نحو مناسبی پس از نصب دستگاه آزاد نشده است (هنوز قفل است).
- ماشین لباسشویی تراز نیست.
- ماشین لباسشویی بیش از اندازه به دیوار و یا کابینت های کناری نزدیک است.

ماشین لباسشویی آبکشی یا چرخش نمی کند.

لرزش ماشین لباسشویی در حین سیکل چرخش زیاد است.

مشکل

علت احتمالی / راه حل مشکل

- شلنگ آب به درستی آب بندی نشده است .
● محفظه مواد شوینده مسدود است .
● شلنگ تخلیه دستگاه به نحو مناسبی آب بندی نشده است .
- با قسمت خدمات پس از فروش تماس بگیرید .
- مواد شوینده بیش از مقدار نیاز استفاده شده است .
● از مواد شوینده نامناسب استفاده شده است . مواد شوینده مناسب ، معمولاً با عناوینی نظیر مواد شوینده مخصوص ماشین لباسشویی و یا مواد شوینده مخصوص شستشو با دست و ماشین و موارد نظیر آن مشخص می گردند .
- چراغ باز یا بسته بودن درب دستگاه با سرعت چشم می زند و یکی دیگر از چراغهای مربوط به سیکل شستشو نیز ، رفتار مشابهی دارد .
- داخل ماشین لباسشویی کف بیش از حد وجود دارد .

سرвис دستگاه

قبل از تماس با خدمات و سرویس پس از فروش :

- کنترل کنید که آیا خودتان قادر به رفع مشکل خواهد بود .
- برنامه شستشو را دوباره شروع نمایید شاید مشکل رفع شده باشد .
- اگر موفق به حل مشکل نشیدید با مرکز خدمات پس از فروش مجاز برای ارائه خدمات گارانتی تماس حاصل نمایید .

! همواره از خدمات و سرویس افراد مجاز استفاده کنید .

اطلاعات ذیل را به اپراتور سرویس خدمات طلایی نیکان بدهید .

- شماره اشتراک
- مدل دستگاه
- نوع مشکلی که با آن مواجه هستید

دستگاه نباید توسط افراد غیر مجاز دستکاری گردد .

در صورت نقص موارد عنوان شده که موجب هرگونه خسارت و آسیبی گردد ، شرکت هیچگونه تعهدی را بر عهده نخواهد داشت .