



خدمات طلایی نیکان

خدمات طلایی نیکان با دو دهه فعالیت در عرصه لوازم خانگی، با هدف مشتری مداری و ارائه خدمات در سطح استاندارد، نماینده رسمی محصولات ایندزیت، اکسپریتال، آریستون و تکا می باشد.

ضمانت نامه معتبر این شرکت با پشتوانه کمپانی های تولید کننده در اروپا، یکی از معتبرترین شرکت های خدماتی در سراسر کشور شناخته شده است که موفق به دریافت گواهی نامه استاندارد ایزو ۹۰۰۱-۲۰۱۵ گردیده است.

این شرکت با دارا بودن تکنسین های مجرب و آموزش دیده و در اختیار داشتن انواع قطعات مورد نیاز در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشتریان می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظرخواهی از مشتریان از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان در سراسر کشور می باشد.

باشد که بتوانیم در این راستا حامی مردم خوب و خوش سلیقه ایران عزیزمان باشیم.

تضمین رسیدن شما به مطلوب هدف مدیکل، و پرسنل مجرب



حامی حقوق مصرف کنندگان



- دارنده گواهی نامه ایزو ۲۰۱۵: ۹۰۰۱ از شرکت SGS
- دارنده گواهی نامه مشتری مداری شرکت QMS ایتالیا
- دارنده گواهی نامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان



021 - 88 50 00 00



فون واژه NIKAN 885



NIKAN COMPANY



WWW.NIKAN-CO.COM



INDESIT



teka

دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه: CLC835MC



MODEL: CLC835MC

COFFEE MACHINE

فهرست

تکات ایمنی ۴

نصب ۵

نظافت ۶

نگهداری ۷

معرفی دستگاه ۸

صفحه کنترل ۹

تنظیم‌کننده های کپسول ۹

اولین استفاده ۱۱

شروع به کار قهوه ساز ۱۴

راهنمای عمومی برای استفاده ۱۶

نظافت و نگهداری ۱۸

عیب یابی ۲۴

مشخصات فنی ۲۶

محافظت از محیط زیست ۲۷

دستورالعمل نصب ۲۷

پیش از استفاده از قهوه‌ساز، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده‌های بعدی نزد خود نگه دارید.

لوازم جانبی نشان داده‌شده در تصاویر بر اساس مدل‌های دستگاه متفاوت بوده و ممکن است در بسته‌بندی بعضی از مدل‌ها وجود نداشته باشد.

نکات ایمنی

⚠️ پیش از نصب و استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید. خدمات طلایی نیکان هیچ‌گونه تعهدی در برابر آسیب‌ها و خسارات ناشی از نصب و استفاده اشتباه از دستگاه بر عهده نخواهد داشت. دفترچه راهنما را در دسترس نکه داشته تا در صورت نیاز هنگام استفاده از قهوه‌ساز به آن مراجعه نمایید.

ایمنی کودکان و کاربران

هشدار! خطر خفگی، آسیب یا ناتوانی دائمی وجود دارد.

- این دستگاه نباید توسط کودکان استفاده گردد.
- نظافت و نگهداری دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود.
- دستگاه و کابل برق آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- کودکان باید تحت نظارت قرار گیرند تا با دستگاه بازی نکنند.

ایمنی عمومی

• این دستگاه برای استفاده‌ی خانگی و محیط‌های مشابه طراحی شده است. مانند:

- کارمندان آشپزخانه‌ی فروشگاه‌ها، شرکت‌ها و محیط‌های کاری مشابه - مزارع

- مشتریان هتل‌ها، مسافرخانه‌ها و دیگر مکان‌های اقامتی

- استراحتگاه‌ها

• دستگاه برای روشن شدن باید به برق وصل شود؛ احتمال برق‌گرفتگی غیر قابل انکار است. بنابراین هشدار ایمنی را به دقت مطالعه کرده و انجام دهید:

-
- هیچ گاه دستگاه یا برق را با دستان خیس و مرطوب لمس ننمایید.
 - مطمئن شوید که خروجی برق در دسترس قرار دارد، تنها در این شرایط هنگام نیاز می‌توانید دستگاه را از برق بکشید.
 - مطمئن شوید که المنت‌های الکتریکی، دوشاخه و سیم برق خشک باشند.
 - هیچ گاه دستگاه را در آب قرار ندهید.
 - در صورت خرابی، دستگاه را تعمیر نکنید. با استفاده از کلید on/off قهوه‌ساز را خاموش کرده، سیم آن را کشیده و با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.
 - هیچ گاه سیم برق را نزدیک محل‌های داغ، لبه‌های تیز یا دیگر لوازم برنده قرار ندهید.
 - **خطر!** این دستگاه آب داغ تولید کرده و ممکن است بخار نیز تشکیل شود. مواظب باشید تا با آب داغ یا بخار آن تماس نداشته باشید. هنگام استفاده از دستگاه سطح داغ آن را لمس ننمایید. از دستگیره یا ولوم‌های کنترل استفاده ننمایید.
 - از لوازم حاوی مایعات، مشتعل‌شونده یا سایشی درون دستگاه استفاده نکنید.
 - لوازم جانبی دستگاه را تنها در کثو و محفظه مخصوص نگه‌داری نمایید.
 - اگر به هر دلیلی دیگر نمی‌خواهید از دستگاه استفاده نمایید، منبع برق آن را قطع کرده و اطمینان حاصل نمایید که سیم برق آن غیر قابل استفاده می‌باشد. به این طریق، اگر کودکان بخواهند با دستگاه بازی کنند، خطری وجود نخواهد داشت.
 - در صورت ترک‌خوردن شیشه جلوی دستگاه از آن استفاده نکنید.

نصب

- هنگام نصب، سیم ارت باید به درستی مطابق با قوانین نصب شود.
- پیش از اتصال دستگاه، مشخصات برق (ولتاژ و فرکانس) موجود در برچسب مشخصات را با منبع برق محل نصب بررسی نمایید. اگر اطلاعات یکسان نیستند، مشکلی وجود دارد. در صورت مشکوک بودن با تکنسین متخصص برق

تماس بگیرید.

- سیستم برق باید به یک قطع کننده با فاصله میان اتصالات در تمام قطب‌ها مجهز شده باشد تا در صورت ولتاژ زیاد دسته‌بندی III به طور کامل قطع شود.

- اگر از دوشاخه برای اتصال برق استفاده می‌نمایید بعد از نصب باید در دسترس قرار گیرد.

- نصب و تعویض کابل تنها توسط افراد متخصص باید انجام گردد.

تنها در صورت اتصال سیم ارت ایمنی الکتریکی دستگاه ضمانت می‌شود. خدمات طلایی نیکان هیچ‌گونه تعهدی در برابر آسیب‌ها و خسارات ناشی از عدم نصب، نصب اشتباه یا نقص در سیستم محافظتی نصب (مانند برق گرفتگی) بر عهده نخواهد داشت.

- تنها از دستگاهی استفاده نمایید که کاملاً بسته شده و آماده استفاده می‌باشد. تنها در این صورت ضمانت می‌شود که کاربر به اجزای الکتریکی دسترسی ندارد.

- هیچ‌گاه قاب دستگاه را باز نکنید. تماس احتمالی با اجزای رسانای برق یا تغییر به اجزای الکتریکی یا مکانیکی ممکن است ایمنی کاربر را به خطر انداخته و به دستگاه آسیب برساند.

- **نکته:** برای اطلاعات بیشتر با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

نظافت


- دستگاه را مرتب و با دقت تمیز نمایید.
- از دستگاه بخار شوی یا لوازمی با فشار بالا برای تمیز کردن استفاده نکنید. بخار روی اجزای الکتریکی اثر گذاشته و باعث یک جریان کوتاه می‌شود. فشار بخار در طولانی مدت باعث آسیب به سطح دستگاه و اجزای آن می‌شود.
- نظافت و نگهداری دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود .
- لطفاً توضیحات قسمت "نظافت و نگهداری" را مطالعه نمایید.

نگهداری

- پیش از انجام هر گونه تعمیرات، اتصال دستگاه را از برق قطع نمایید.
- اگر سیم برق آسیب دیده جهت جلوگیری از خطرات محتمل، باید توسط تولیدکننده یا تکنسین خدمات طلایی نیکان تعویض گردد.
- هنگام نصب و تعمیر دستگاه را از برق جدا نمایید. برای این کار به یکی از روش‌های زیر عمل نمایید:
 - فیوز صفحه کلید / محافظ یا ترانس باید قطع شود.
 - دوشاخه را از سوکت جدا نمایید. برای این کار دوشاخه را بکشید نه سیم برق.
- تعمیرات دستگاه، به خصوص اجزای الکتریکی، باید توسط تکنسین مجاز خدمات طلایی نیکان انجام شود. خدمات طلایی نیکان هیچ گونه تعهدی در برابر آسیب‌ها و خسارات ناشی از تعمیر توسط افراد غیرمجاز بر عهده نخواهد داشت.
- در زمان ضمانت دستگاه، تعمیرات باید تنها توسط تکنسین‌های مجاز خدمات طلایی نیکان انجام شود. در صورت تعمیر توسط افراد دیگر، مشکلات پیش آمده بعدی شامل ضمانت نخواهد شد.

هدف استفاده


- این دستگاه برای تهیه قهوه اسپرسو و گرم کردن نوشیدنی‌ها طراحی شده است. استفاده برای موارد دیگر نادرست و ممنوع است. این دستگاه برای استفاده تجاری نمی‌باشد. خدمات طلایی نیکان هیچ گونه مسئولیتی در برابر هر نوع آسیب ناشی از استفاده نادرست از دستگاه بر عهده نخواهد داشت. این دستگاه ممکن است در بالای یک فر سنتی نصب شود که در این صورت یک خنک‌کننده در بالای فر باید قرار داده شود. (توان اسمی فر نباید بیش از ۳ کیلووات باشد).

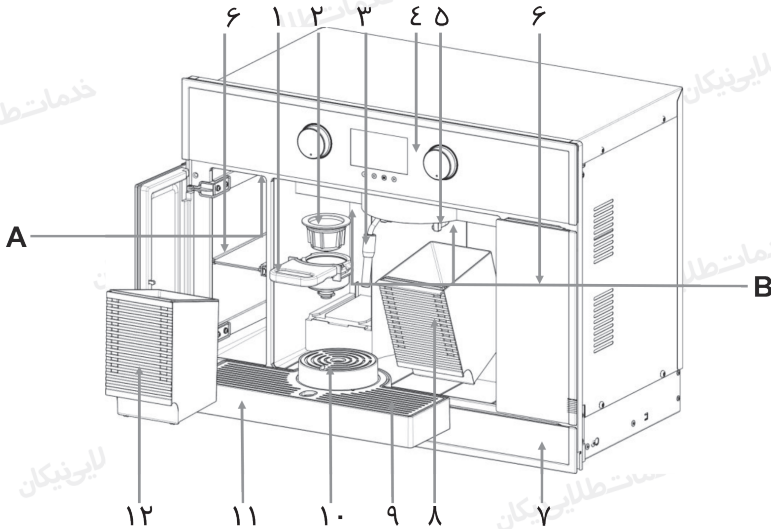


- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ۱- دستگیره کپسول | ۸- مخزن تفاله گیر |
| ۲- تنظیم کننده کپسول | ۹- شبکه اینوکس |
| ۳- خروجی بخار | ۱۰- محل قرارگیری فنجان |
| ۴- نمایشگر / صفحه کنترل | ۱۱- سینی چکه گیر |
| ۵- عصاره گیر | ۱۲- مخزن آب |
| ۶- مخزن نگهدارنده | A- کلید روشن/خاموش کلی |
| ۷- مخزن کشویی | B- چراغ LED |

مشخصات:

محل قرارگیری فنجان (۱۰) - این قسمت دارای ۳ ارتفاع مختلف می باشد که با چرخاندن متناسب با فنجان مورد استفاده تنظیم می گردد.
 مخزن (۶) و مخزن کشویی (۷) می توانند برای قرارگیری لوازم جانبی و قهوه استفاده شود. برای باز شدن، قسمت مرکزی مخزن را فشار دهید.

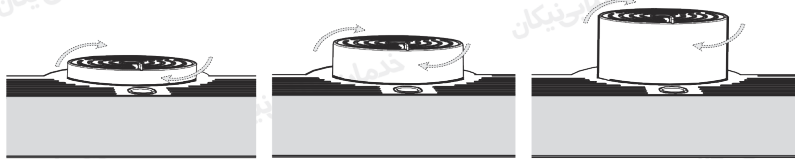

صفحه کنترل

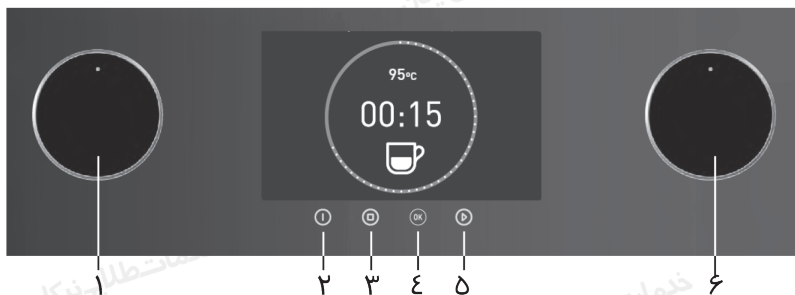

- ۱- ولوم چرخشی عملکرد
- ۲- کلید روشن/خاموش
- ۳- کلید توقف
- ۴- کلید تایید (OK)
- ۵- کلید شروع
- ۶- ولوم چرخشی پارامترها

تنظیم کننده های کپسول

این قهوه ساز قابلیت استفاده از چندین نوع قهوه بسته بندی را دارا می باشد. بنابراین، این محصول مجهز به ۵ تنظیم کننده می باشد. جدول زیر را ملاحظه نمایید تا بدانید کدام تنظیم کننده برای شما مناسب تر است:

انواع کپسول	تنظیم کننده	دستگیره
Lavazza Espresso Point®		

انواع کپسول	تنظیم کننده	دستگیره
Caffitaly®		
44mm-ESE-Easy Serving Espresso Remark: Press the ESE pod inside the adapter.		
قهوه آسیاب شده		
Nespresso®		

سلب مالکیت کالا

LAVAZZA Espresso Point® یک برند تجاری ثبت شده مربوط به LUIGI LAVAZZA SPA می باشد.

Caffitaly® یک برند تجاری ثبت شده مربوط به Caffitaly System S.p.A می باشد.

Nespresso® یک برند تجاری ثبت شده مربوط به Societe des Produits Nestle S.A می باشد.

محصولات تولید شده توسط این برندها هیچ ارتباطی با Teka Portugal S.A ندارد.

اولین استفاده

راه اندازی قهوه ساز

- ۱- مخزن را با آب تازه پر کرده و به طور صحیح در دستگاه قرار دهید.
- ۲- دستگاه را به برق متصل کرده و دکمه (A) را برای روشن شدن آن فشار دهید.

تنظیم ساعت


جهت تنظیم ساعت برای اولین مرتبه مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- برای تنظیم ساعت ولوم چرخشی عملکرد (۱) را بچرخانید.
- ۲- برای تنظیم دقیقه ولوم چرخشی پارامتر (۶) را بچرخانید.
- ۳- دکمه ok را فشرده تا زمان را تایید نمایید.

12:00

سختی آب

بعد از تنظیم ساعت تنظیمات سختی آب در نمایشگر نشان داده می شود.

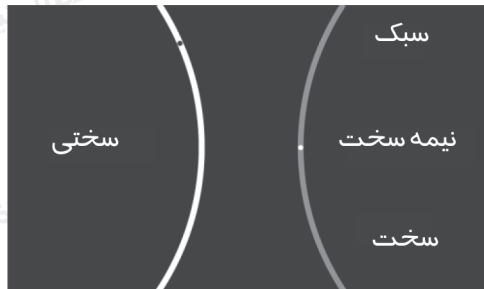

جهت تنظیم سختی آب برای اولین مرتبه مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- ولوم چرخشی پارامتر (۶) را چرخانده تا گزینه دلخواه را انتخاب نمایید.
- ۲- دکمه ok را برای تایید سختی آب فشار دهید.

نوع	سختی آب			
	کلسیم منیزیم (ppm)	درجه انگلیسی [eH°]	درجه فرانسه [DF°]	درجه آلمانی [dH°]
آب سبک	۰ تا ۱۵۰	۰ تا ۱۱	۰ تا ۱۵	۰ تا ۸
آب نیمه سخت	۱۵۱ تا ۳۵۰	۱۲ تا ۲۵	۱۶ تا ۳۵	۹ تا ۲۰
آب سخت	۵۰۰ تا ۵۰۱	۲۶ تا ۳۵	۳۶ تا ۵۰	۲۱ تا ۲۸



توجه:

تنظیم ساعت و سختی آب در بخش تنظیمات توضیح داده شده و انجام آن همیشه امکان پذیر است.

تمیز کردن قهوه ساز پیش از اولین استفاده

توصیه می شود قبل از اولین مرتبه استفاده از دستگاه یا پس از استفاده نکردن به مدت طولانی، قهوه ساز را تمیز نمایید.

جهت تمیز کردن آن برای اولین مرتبه، مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- پس از انجام اولین مراحل توضیح داده شده، دسته را در قهوه ساز قرار دهید.
- ۲- ظرفی بزرگ در زیر دسته قرار دهید.
- ۳- چرخه پاکسازی را فعال نمایید.

۴- گزینه نوشیدنی زیاد را انتخاب نمایید تا از تمیز بودن دستگاه اطمینان حاصل گردد.

پس از حالت آماده به کار

حالت آماده به کار

در این حالت بارهای توان دستگاه خاموش شده و دستگاه، برق کمی مصرف می‌کند. اگر دکمه خاموش/ روشن (۲) فشرده نشود دستگاه پس از زمان مشخص (پیش فرض ۱۵ دقیقه) وارد حالت آماده به کار خواهد شد. زمان پیش فرض می‌تواند توسط کاربر در منوی تنظیمات تغییر کند (بخش تنظیمات را ملاحظه نمایید).



12:00

برای خروج از حالت آماده به کار دکمه خاموش/ روشن (۲) را فشار دهید. اگر دستگاه در حالت روشن شدن خودکار تنظیم شده باشد، دستگاه به صورت خودکار روشن خواهد شد (بخش تنظیمات را ملاحظه نمایید).

منوی گرمایش

اگر دستگاه سرد باشد بویلر نیاز به گرم شدن خواهد داشت. روند حرارت‌دهی شروع شده و نمایشگر افزایش دما را نشان خواهد داد.



84°C

63°C

سیستم پاکسازی

در نهایت پس از اتمام تمام مراحل قبلی، هر بار که سیستم از حالت آماده به کار خارج شده و بویلر سرد می‌شود، سیستم هیدرولیک نیاز به پاکسازی داشته و تصویر زیر در نمایشگر نشان داده می‌شود:



- ۱- دسته را در عصاره گیر قرار دهید. در صورت قرار نگرفتن دسته دستگاه به شما اخطار خواهد داد.
- ۲- مخزن را زیر دسته قرار دهید.
- ۳- برای شروع پاکسازی دکمه ok (E) را فشار دهید.
- ۴- برای توقف پاکسازی مجدد دکمه ok (E) را فشار دهید.

شروع به کار قهوه ساز

خروج نوشیدنی



- ۱- تنظیم کننده قهوه دلخواه خود را انتخاب نمایید (بخش توضیح قهوه‌ساز را

ملاحظه نمایید).

۲- تنظیم کننده قهوه را در دسته قرار دهید (در صورت نیاز).

۳- کپسول را به صورت صحیح در تنظیم کننده بگذارید.

۴- دسته را به درستی در قهوه ساز قرار دهید.

۵- فنجان را در محل قرار گیری آن بگذارید.

۶- ولوم چرخشی عملکرد (۱) را تا زمانیکه علامت لیوان در وسط قرار گیرد بچرخانید.

۷- ولوم چرخشی پارامتر (۶) را چرخانده تا قهوه دلخواه را انتخاب نمایید: قهوه

کم ، قهوه متوسط ، قهوه زیاد یا نوشیدنی زیاد.

۸- دکمه شروع (۵) را فشار داده تا عصاره گیری شروع شود.

۹- برای توقف عصاره گیری دکمه توقف (۳) را فشار دهید.



هشدار


بعد از اتمام عصاره گیری قهوه ساز ۳ مرتبه بوق خواهد زد. بعد از شنیدن بوق دسته را جدا نمایید.



توجه

کیفیت هر نوشیدنی را می توان با توجه به ذائقه کاربر تغییر داد. (تنظیمات را ملاحظه نمایید)

عملکرد بخار

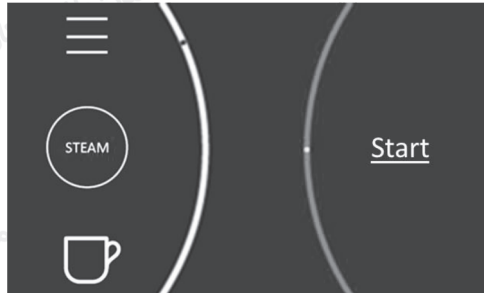

۱- ولوم چرخشی عملکرد (۱) را بچرخانید تا علامت "بخار" (STEAM) در وسط قرار گیرد.

- ۲- دکمه شروع (۵) را فشار داده تا روند حرارت‌دهی بخار شروع شود.
- ۳- ظرف شیر را آماده کرده و خروجی بخار را در آن قرار دهید.
- ۴- ولوم چرخشی پارامتر (۶) را چرخانده تا عملکرد مورد نظر را مشخص نمایید ("now" برای ادامه عملیات و یا "cancel" برای لغو آن)
- ۵- دکمه شروع (۵) را فشار داده تا بخاردهی آغاز گردد.
- ۶- برای توقف عملکرد، دکمه توقف (۳) را فشار دهید.



هشدار

هنگامیکه دکمه توقف را برای قطع روند بخار فشار می‌دهید، ۱۰ ثانیه طول می‌کشد تا به طور کامل بخار متوقف شود.



توجه

بعد از اتمام عملکرد بخار، از آنجا که امکان خروج آب و بخار وجود دارد مخزن تفاله باید در جای خود قرار گیرد.

راهنمای عمومی برای استفاده

- برای جلوگیری از چکه کردن آب، مطمئن شوید که مخزن آب به خوبی در جای خود قرار گرفته است؛
- برای جلوگیری از چکه کردن آب، هنگام پر کردن مخزن، هر قطره و لکه آب موجود در نواحی مخزن آب را پیش از قراردادن در جای آن پاک نکنید.
- مطمئن شوید که کپسول را درون تنظیم کننده مناسب و در موقعیت درست قرار داده‌اید، و اینکه تمام قسمت‌های دستگیره وجود دارند.
- اگر خطای ERROR5 ظاهر شد موارد زیر را بررسی نمایید:
 - کپسول آسیب دیده است.
 - کپسول استفاده شده، مورد استفاده قرار گرفته است.
 - تنظیم کننده با کپسول انتخابی هماهنگ باشد.
 - تنظیم کننده تمام قسمت‌ها را داشته باشد.
 - مخزن آب به درستی در جای خود قرار گرفته باشد.

- اگر نمایش خطا ادامه داشت با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

تنظیمات

برای تغییر پارامترهای مورد نظر خود می‌توانید از گزینه menu ≡ تنظیمات به آن دست یابید. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:

۱. ولوم چرخشی عملکرد (۱) را چرخانده تا علامت گزینه "setting" ≡ در وسط قرار گیرد.

۲. ولوم چرخشی پارامتر (۶) را چرخانده تا وارد ترتیب پارامترها شوید.

۳. کلید تایید (۴) را فشار دهید.

۴. ولوم چرخشی پارامتر (۶) را چرخانده تا یک پارامتر فرعی را انتخاب نمایید (در صورت نیاز).

۵. کلید تایید (۴) را فشار دهید.

۶. ولوم چرخشی عملکرد (۱) را چرخانده تا یک برنامه را انتخاب نمایید (در صورت نیاز).

۷. کلید تایید (۹) را فشار دهید.

۸. برای لغو آن کلید توقف (۳) را فشار داده تا بدون تایید گزینه به منوی تنظیمات برگردید.

در منوی تنظیمات موارد زیر قابل تغییر می‌باشند:

• میزان قهوه ☕ - از این گزینه برای تنظیم میزان هر کدام از چهار گزینه نوشیدنی استفاده نمایید:

- از سطح ۵- تا سطح ۵.

• دما ☹ - با استفاده از این گزینه دمای نوشیدنی را تنظیم نمایید. دما می‌تواند از ۷۶° تا ۸۸° باشد.

• ساعت ⌚ - با این گزینه زمان را تنظیم نمایید.

• پنهان کردن ساعت ⌚ - با این گزینه ساعت را در زمان آماده به کار مخفی نمایید.

• زمان بخار (STEAM) - با این گزینه زمان حالت بخاردهی را تنظیم نمایید.

• روشن شدن خودکار Auto Wakeup - با استفاده از این گزینه زمان روشن شدن

قهوه‌ساز و آماده به کار شدن آن را تنظیم نمایید.



توجه

لطفاً در نظر داشته باشید که پس از "زمان حالت آماده به کار" مشخص شده، قهوه‌ساز به صورت خودکار خاموش خواهد شد (بخش پایین را ملاحظه نمایید).

• زبان Lang

• زمان آماده به کار - Time to Standby - با این گزینه می‌توانید مدت زمانی را که می‌خواهید قهوه‌ساز پس از آخرین استفاده روشن بماند، انتخاب نمایید.

• سختی آب **Hardness** - با این گزینه تنظیم تغییر سختی آب قهوه‌ساز را انجام دهید.

• حالت نمایش - Demo Mode - حالت نمایش برای این استفاده می‌شود که نحوه کار قهوه‌ساز را همانند توضیح هر عملکرد نشان دهد، اما هیچ فعالیت حرارت‌دهی انجام نخواهد شد.

قفل ایمنی

برای فعال کردن قفل ایمنی مراحل زیر را انجام دهید:

۱. کلید توقف (۲) را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
۲. برای غیر فعال کردن قفل ایمنی، همین روش را تکرار نمایید.

نظافت و نگهداری

رسوب‌زدایی

هرگاه به آب گرم یا بخار داده شود، صرف نظر از میزان سختی منبع آب محلی، (مانند محتویات آهک آب)، رسوبات آهک در مولد بخار ته‌نشین خواهد شد.

فاصله زمانی رسوب‌زدایی بر اساس سختی آب و تعداد دفعات استفاده می‌باشد. هنگامیکه دستگاه به تعداد مشخص شده جهت سرویس برسد (پایین را ملاحظه نمایید)، عملکرد رسوب‌زدایی به صورت خودکار نمایش داده می‌شود. با این

وجود، قهوه‌ساز می‌تواند هر زمان که کاربر مناسب بداند رسوب‌زدایی را انجام دهد.

سختی آب	چرخه‌های مجاز
سبک	۱۲۰۰
نیمه سخت	۶۰۰
سخت	۳۰۰

قهوه‌ساز هر گاه نیاز به رسوب‌زدایی داشته باشد به صورت خودکار آن را تشخیص داده و در این زمان علامت رسوب‌زدایی به صورت مداوم نشان داده می‌شود. اگر رسوب‌زدایی انجام نشود، بعد از بعضی چرخه‌ها علامت رسوب‌زدایی به صورت چشم‌گزن نشان داده می‌شود. اگر بازهم رسوب‌زدایی انجام نشود بعد از بعضی چرخه‌های عصاره‌گیری، عملکرد قهوه‌ساز قفل شده و علامت رسوب‌زدایی در نمایشگر نشان داده خواهد شد.



نکته

عدم رسوب‌زدایی دستگاه ممکن است عملکرد را خراب کرده یا باعث آسیب به قهوه‌ساز شود.

لوازم رسوب‌زدایی مناسب


برای رسوب‌زدایی، از لوازم رسوب‌زدایی استفاده نمایید. این لوازم، رسوب‌زدایی قهوه‌ساز را بسیار دقیق و حرفه‌ای انجام خواهند داد. در مرکز خدمات طلایی نیکان موجود می‌باشند.



هشدار


از سرکه یا موادی بر پایه سرکه استفاده نکنید. این مواد به مدار داخلی قهوه‌ساز آسیب خواهند زد.

روند رسوب‌زدایی

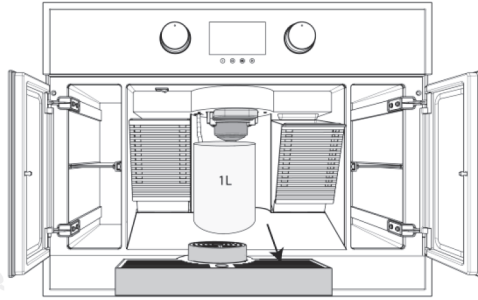

۱. سینی چکه گیر و صفحه قرارگیری فنجان را بردارید.
۲. ظرفی با ظرفیت ۱ لیتر در زیر تنظیم‌کننده و لوله بخار قرار دهید.



۳. ولوم چرخشی عملکرد (۱) را چرخانده تا علامت "تنظیمات" \equiv در وسط قرار گیرد.
۴. ولوم چرخشی پارامتر (۶) را چرخانده و گزینه رسوب‌زدایی  را انتخاب نمایید.
۵. کلید تایید (۴) را فشار دهید.
۶. ولوم چرخشی پارامتر (۶) را چرخانده و گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید. ("now" برای ادامه فرآیند یا "cancel" برای لغو آن).
۷. مخزن آب را با ۱۲۵ میلی‌لیتر مواد رسوب‌زدا و ۳۷۵ میلی‌لیتر آب تمیز پر نمایید.
۸. کلید شروع (۵) را فشار داده تا فرآیند رسوب‌زدایی شروع شود. یک تصویر متحرک در نمایشگر نشان داده می‌شود.

۹. هنگامیکه روند رسوبزدایی به انتها رسید، یک پیغام در نمایشگر ظاهر می‌شود.
۱۰. مخزن آب را خالی نمایید، آن را تمیز کرده و مجدد با ۱ لیتر آب آن را پر نمایید.
۱۱. ظرف را خالی و دوباره آن را زیر نازل عصاره گیر و خروجی بخار قرار دهید .
۱۲. دکمه شروع (۵) را برای ادامه کار فشار دهید.
۱۳. مراحل ۸ و ۹ را دوباره تکرار نمایید.
۱۴. مخزن آب را خالی کرده ، آن را تمیز و مجدد پر نمایید.
۱۵. دکمه تایید (۹) را برای برگشت به حالت آماده کار فشار دهید.



احتیاط

هرگز روند رسوبزدایی را قطع نکنید. با ایجاد اختلال در این چرخه ممکن است مواد رسوبزدا در مدار داخلی باقی‌مانده، باعث آسیب به دستگاه یا خورده‌شدن آن شود.



هشدار

تا چند ثانیه پس از روند رسوبزدایی، خروجی بخار هنوز در حال تولید مقداری بخار خواهد بود.

تمیز کردن قهوه‌ساز



هشدار

پیش از تمیز کردن قهوه‌ساز، منتظر بمانید تا دستگاه خنک شود. هنگام نظافت باید برق دستگاه را قطع کرده و از پریز برق جدا نمایید.

از تمیزکننده‌های ساینده یا تیز استفاده نکنید.

قهوه‌ساز را در آب غوطه‌ور نکنید.

از فشار بالا یا لوازم بخارشوی استفاده نکنید.

قهوه‌ساز را با یک دستمال مرطوب نرم تمیز و در انتها دستگاه را با دستمال خشک نمایید.

تمیز کردن تنظیم کننده

برای داشتن قهوه‌ی با کیفیت‌تر، میان عصاره‌گیری‌ها، کپسول‌های استفاده شده را برداشته و تنظیم‌کننده‌ها را تمیز نمایید.

برای تمیز کردن تنظیم‌کننده‌ها، ظرف را در زیر تنظیم‌کننده قرار داده خروجی یک نوع نوشیدنی را انتخاب و آن را روشن نمایید.

تمیز کردن تفاله‌گیر، سینی چکه‌گیر و محل قرارگیری فنجان

تفاله‌گیر، سینی چکه‌گیر و محل قرارگیری فنجان باید خالی شده و به‌طور مداوم تمیز شود تا از تشکیل کپک جلوگیری گردد.

برای تمیز کردن تفاله‌گیر، سینی چکه‌گیر و محل قرارگیری فنجان مراحل زیر را انجام دهید:

۱. تفاله‌گیر، سینی چکه‌گیر یا محل قراردادن فنجان را بردارید.
۲. آن را زیر آب گرفته و به آرامی با دستمال نرم و مرطوب تمیز نمایید، در صورت نیاز چند قطره مایع ظرفشویی به آن اضافه نمایید. در این صورت، مطمئن شوید که تمام مواد شوینده در انتهای این عملکرد تمیز شده است.
۳. منتظر بمانید تا کاملاً خشک شده یا آن را با دستمال خشک نمایید.
۴. مطمئن شوید که تمام مواد باقی‌مانده پاک شده تا مانع از تشکیل کپک شود.
۵. آن را در قهوه‌ساز قرار دهید.

تمیز کردن مخزن آب

مخزن آب را به صورت مرتب (مانند یک بار در هفته) یا هنگام نشان‌دادن هشدار پرشدن در قهوه‌ساز، تمیز نمایید. برای تمیز کردن مخزن آب مراحل زیر را انجام دهید:

۱. مخزن آب را خارج نمایید.
۲. مخزن را خالی نمایید.
۳. مخزن را با یک دستمال نازک و مرطوب به همراه مواد شوینده ضعیف (مانند مایع ظرفشویی) تمیز نمایید.
۴. مخزن را آبکشی کرده تا تمام باقی‌مانده مواد شوینده تمیز شوند.

۵. مخزن را مجدد با آب تمیز پر نمایید.

۶. آن را در جای خود قرار دهید.

تمیز کردن لوله بخار

خروجی بخار باید پس از هر مرتبه استفاده تمیز شود. برای تمیز کردن آن مراحل زیر را انجام دهید:

۱. آن را با یک دستمال نرم و مرطوب تمیز نمایید.

۲. لوله بخار را درون یک شیشه آب قرار داده و روند بخاردهی را فعال نمایید تا لوله تمیز شود.

۳. با دستمال خشک آن را تمیز نمایید.

یا در صورت امکان با پیچاندن خروجی بخار آن را خارج کرده و با آب تمیز نمایید.



هشدار

خروجی بخار پس از استفاده داغ می‌شود، منتظر بمانید خنک شده و سپس آن را تمیز نمایید.

تمیز کردن قسمت عصاره گیر

با استفاده روزانه قهوه‌ساز، عصاره گیر ممکن است با قهوه داخل کپسول یا خصوصا آسیاب قهوه کثیف شود.

برای تمیز کردن این قسمت مراحل زیر را انجام دهید:

۱. دسته را با یک تنظیم کننده در محل عصاره گیر قرار دهید.

۲. ولوم چرخشی پارامتر (۶) را چرخانده و نوشیدنی بزرگ را انتخاب نمایید.

اجازه دهید تا عصاره گیری تمام شده، سپس دستگیره را جدانمایید.

۳. عصاره گیر را با یک برس تمیز نمایید.

۴. دستگیره را به محل عصاره گیری برگردانید.

۵. ولوم چرخشی پارامتر (۶) را چرخانده و خروج نوشیدنی بزرگ را انتخاب نمایید، و اجازه دهید تا استخراج یک بار دیگر انجام شود.



نکته

پیشنهاد می‌شود که هر زمان که یک نوشیدنی درست کرده‌اید استخراج آب

را نیز استفاده نمایید تا عطر و طعم‌ها با یکدیگر ترکیب نشوند.

عیب‌یابی

اگر هر کدام از پیغام‌های زیر در نمایشگر نشان داده شد، مراحل زیر را انجام دهید:

پیغام	توضیح	چه کار کنیم
کمبود آب لطفا مخزن آب را پر کرده و تایید را فشار دهید. Water shortage. Please refill the water tank and press OK.	مخزن آب خالی است.	مخزن آب را با آب تمیز پر نمایید.
	مخزن آب به درستی پر نشده است.	مخزن را به درستی در جای خود قرار دهید.
	---	مطمئن شوید که شناور سفید مسدود نشده است.
دستگیره کپسول بیرون است. لطفا دستگیره کپسول را در موقعیت درست قرار داده و تایید نمایید. Capsule Handl Out Please place the Capsule Handle on it's correct position and press OK	دستگیره کپسول در جای خود قرار ندارد.	اگر پیغام خطا هنوز وجود دارد، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.
		اگر پیغام خطا هنوز وجود دارد، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

هنگامیکه مشکلی در قهوه‌ساز ایجاد می‌شود، به شما یک پیغام خواهد داد. پیش از تماس با خدمات طلایی نیکان موارد زیر را بررسی نمایید:

راه حل	مشکل
کلید اصلی را روشن نمایید.	قهوه ساز روشن نمی‌شود.
اتصال برق را بررسی نمایید.	
فیوز ساختمان را بررسی نمایید.	
دستگاه را خاموش و مجدد روشن نمایید.	قهوه‌ساز از حالت آماده به کار خارج نمی‌شود.
تنظیمات حالت آماده به کار را بررسی نمایید (بخش تنظیمات را ملاحظه نمایید).	قهوه‌ساز به صورت خودکار وارد حالت آماده به کار می‌شود.
دمای خروجی نوشیدنی را به درستی تنظیم نمایید (بخش تنظیمات را ملاحظه نمایید).	قهوه به اندازه کافی داغ نیست.
فنجان‌ها را با عملکرد بخار پیش گرمایش دهید.	
دما را کم نمایید (بخش تنظیمات را ملاحظه نمایید)	قهوه طعم سوختگی می‌دهد.
حجم خروجی نوشیدنی را تنظیم نمایید (بخش تنظیمات را ملاحظه نمایید).	قهوه خیلی کم یا خیلی زیاد می‌باشد.
قهوه‌ساز را رسوب‌زدایی نمایید.	دستگاه قهوه را کمتر از میزان معمولی می‌دهد.
قهوه‌ساز را رسوب‌زدایی نمایید.	قهوه‌ساز زمان زیادی برای گرم‌مانند دارد.
قهوه‌ساز را رسوب‌زدایی نمایید.	علامت رسوب‌زدایی نشان داده می‌شود.
کلید اصلی را روشن نمایید.	سیستم روشنایی کار نمی‌کند.

مشکل	راه حل
پیغام خطای nn	تجهیزات را مجدد بررسی نمایید و اگر مشکل همچنان وجود داشت با خدمات طلایی نیکان تماس گرفته و شماره پیغام نمایش داده شده را اطلاع دهید.
پیغام خطای ۰۵	اگر این پیغام ظاهر شد موارد زیر را بررسی نمایید: - کپسول خراب است. - کپسول استفاده شده مجدد قرار داده شده است. - تنظیم کننده با کپسول انتخابی هماهنگ نیست. - تنظیم کننده تمام قسمت‌ها را دارد. - مخزن به درستی قرار داده شده است. - اگر پیغام همچنان وجود داشت با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

مشخصات فنی

ویژگی‌ها

- ولتاژ AC ۲۲۰-۲۴۰ ولت، ۵۰ هرتز، ۲۹۰۰ وات
- وزن ۱۸ کیلوگرم
- مخزن آب ۱ لیتر
- ظرفیت سینی چکه گیر ۰.۸ لیتر
- خروجی پمپ ۱۹ بار
- روشنایی ۲ LED
- ابعاد خارجی ۳۲۵×۴۵۵×۵۹۵

محافظت از محیط زیست



دورانداختن بسته بندی

بسته بندی دارای علامت Green Dot می باشد. جهت دور انداختن تمام اجزای بسته بندی مانند مقوا، پلی استایرن و پوشش پلاستیکی را در سطل های زباله مناسب قرار دهید. به این طریق می توانید از استفاده مجدد اجزای بسته بندی اطمینان داشته باشید. تمام اجزای بسته بندی را دور از دسترس کودکان قرار دهید. این اجزا ممکن است باعث آسیب یا خفگی ناگهانی شود.



دور انداختن تجهیزات مستعمل

مطابق با قانون european direct 2012/19/eu در مدیریت زباله های الکتریکی و تجهیزات الکترونیکی (WEEE)، لوازم برقی خانگی نباید در سیستم های دفع زباله های شهری قرار گیرد.

لوازم منقضی شده باید به صورت جداگانه برای استفاده بهینه اجزا و بازیافت و جلوگیری از آسیب به سلامت افراد و محیط زیست دسته بندی شوند. علامت سطل زباله با ضربدر روی آن باید در تمام محصولات گذاشته شود تا به کاربران یادآوری کند که برخی از اجزا باید به صورت جداگانه دفع شوند. مصرف کنندگان باید با مسئولین شهر خود یا فروشنده تماس گرفته و اطلاعات مربوط به مکان مناسب قراردادن لوازم برقی قدیمی خود را جویا شوند. پیش از دورانداختن لوازم خانگی خود، با جدا کردن کابل برق، قطع کردن و دورانداختن آن، دستگاه را غیرقابل استفاده نمایید.

دستورالعمل نصب

پیش از نصب

بررسی نمایید که ولتاژ ورودی نشان داده در صفحه مشخصات با ولتاژ خروجی برق مورد استفاده شما یکسان است.

تمام لوازم جانبی را خارج کرده و اجزای بسته بندی قهوه ساز را بردارید.

مطمئن شوید که قهوه ساز به هیچ عنوان خراب نمی باشد. بررسی نمایید که

درهای محفظه‌های نگهدارنده به درستی بسته شده و جلوی قهوه‌ساز آسیب ندیده است. در صورت بروز خرابی با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

از قهوه‌ساز استفاده ننمایید اگر سیم برق یا کابل خراب شده است، اگر قهوه‌ساز به درستی کار نمی‌کند، اگر آسیب دیده یا اگر چکه می‌کند با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

قهوه‌ساز را روی سطحی صاف و محکم قرار دهید. دستگاه نباید در نزدیکی هیچ سطح گرم، رادیو یا تلویزیون قرار گیرد.

هنگام نصب، مطمئن شوید که سیم برق در تماس با رطوبت یا لوازم تیز نمی‌باشد.



هشدار

پس از نصب قهوه‌ساز باید از دسترس بودن دوشاخه اطمینان حاصل نمایید.

پس از نصب

قهوه‌ساز دارای سیم برق و دوشاخه برای برق تک فاز می‌باشد.

اگر قهوه‌ساز در یک پایه دائمی نصب می‌شود باید توسط یک تکنسین حرفه‌ای انجام گردد. به این ترتیب، قهوه‌ساز باید به یک مدار با محافظ یا ترانس دارای حداقل ۳ میلی‌متر فاصله میان اتصالات وصل شود.

تولیدکننده و فروشنده هیچ‌گونه تعهدی در برابر آسیب و خسارات ناشی از عدم رعایت قوانین نصب بر عهده نخواهند داشت.

قهوه‌ساز تنها زمانی کار می‌کند که مخزن آب پر بوده و دسته به درستی در جای خود قرار گرفته باشد.

پیش از اولین استفاده، طبق پیشنهادات بخش‌های "اولین استفاده" و "نظافت و نگهداری" قهوه‌ساز را تمیز نمایید.

