



خدمات طلایی نیکان

NIKAN خدمات طلایی نیکان با دو دهه فعالیت در عرصه لوازم خانگی، با هدف مشتری مداری و ارائه خدمات در سطح استاندارد، نماینده محصولات ایندیزیت، اکسپریتال، آریستون، تکا و ویرپول می باشد.

ضمانت نامه معتبر این شرکت با پشتوانه کمپانی های تولید کننده در اروپا، یکی از معتبرترین شرکت های خدماتی در سراسر کشور شناخته شده است که موفق به دریافت گواهی نامه استاندارد ایزو ۹۰۰۱-۲۰۱۵ گردیده است.

این شرکت با دارا بودن تکنسین های مجرب و آموزش دیده و در اختیار داشتن انواع قطعات مورد نیاز در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشتریان می باشد.

مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظرخواهی از مشتریان از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان در سراسر کشور می باشد.

باشد که بتوانیم در این راستا حامی مردم خوب و خوش سلیقه ایران عزیزمان باشیم.

تضمین رسیدن شما به هدف مد نظر، و پرتل نیجه



حامی حقوق مصرف کنندگان



- دارنده گواهی نامه ایزو ۲۰۱۵: ۹۰۰۱ از شرکت SGS
- دارنده گواهی نامه مشتری مداری شرکت QMS ایتالیا
- دارنده گواهی نامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان



021 - 88 50 00 00



فون واژه NIKAN 885



NIKAN COMPANY



WWW.NIKAN-CO.COM





دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه: LFO 3P23 WL / LFO 3P23 WLX



MODEL: LFO 3P23 WL



MODEL: LFO 3P23 WLX

فهرست

۴.....	تکات ایمنی
۵.....	نصب
۸.....	هشدارهای الکتریکی
۱۰.....	نظافت و نگهداری از دستگاه
۱۱.....	معرفی دستگاه
۱۲.....	اولین مرتبه استفاده از دستگاه
۱۷.....	جدول برنامه‌ها
۱۹.....	گزینه‌های کمکی و عملکردها
۲۲.....	موارد استفاده روزانه
۲۴.....	تکات و پیشنهادات
۲۵.....	چیدمان سبدها
۲۸.....	مراقبت و نگهداری از دستگاه
۳۰.....	عیب‌یابی
۳۲.....	خدمات پس از فروش

نکات ایمنی

پیش از استفاده از دستگاه نکات ایمنی را مطالعه نمایید.
برای استفاده‌های آینده از دستگاه این دفترچه را در مکانی امن و در دسترس نگهداری نمایید.

در دفترچه راهنما و روی دستگاه نکات ایمنی و هشدارهای مهمی نوشته شده است که باید همیشه آنها را در نظر داشته باشید.

دفترچه راهنما را می‌توانید از سایت خدمات طلایی نیکان WWW.NIKAN-CO.COM دانلود نمایید.

خدمات طلایی نیکان هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب‌ها و خسارات ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی، استفاده نامناسب از دستگاه یا تنظیم اشتباه کنترل‌ها بر عهده نخواهد داشت.

هشدارهای ایمنی

کودکان و افرادی با کم توانی ذهنی، جسمی، حسی یا افراد فاقد تجربه و دانش نباید از دستگاه استفاده نمایند. مراقب باشید کودکان با دستگاه بازی نکنند. نظافت و تعمیراتی که بر عهده کاربر می باشد نباید توسط کودکان حتی با نظارت والدین انجام شود.

موارد مصرفی

احتیاط: این دستگاه برای استفاده با تایمرهای اضافی یا سیستم های جداگانه کنترل از راه دور مناسب نمی‌باشد.

این دستگاه برای مصارف خانگی بوده و نباید به صورت حرفه ای از آن استفاده نمود.
دستگاه را در محیط های بیرون قرار ندهید.

مواد منفجر شونده و قابل اشتعال مانند اسپری‌ها را نگهداری نکرده و از بنزین یا دیگر مواد اشتعال‌زا در نزدیکی دستگاه استفاده نکنید. در صورت روشن شدن اتفاقی دستگاه خطر آتش‌سوزی وجود دارد.

این دستگاه برای استفاده در منزل یا مکان‌های مشابه مناسب می‌باشد مانند:

-آشپزخانه‌های پرسنلی در فروشگاه‌ها، دفاتر و سایر محیط‌های کاری

- مراکز دامداری و کشاورزی

- توسط ساکنین هتل‌ها، مهمانپذیرها، مسافرخانه‌ها و سایر مکان‌های اقامتی

- محیط‌های ارائه دهنده خدمات اقامتی

از این دستگاه تنها برای شستشوی ظروف خانگی مطابق با دستورالعمل‌های موجود در دفترچه راهنما استفاده می‌شود. پس از اتمام هر چرخه شستشو و پیش از نظافت دستگاه یا انجام هر نوع تعمیرات باید شیر آب را بسته و دوشاخه را از پریز خارج نمایید.
در صورت بروز هر گونه نقص و خرابی دستگاه را از برق جدا نمایید.

نصب

جایابی و نصب دستگاه باید توسط دونفر یا بیشتر انجام شود. برای بازکردن بسته‌بندی و نصب دستگاه از دستکش‌های محافظ استفاده نمایید. نصب و تعمیرات دستگاه باید توسط تکنسین خدمات طلایی نیکان، مطابق با دستورالعمل‌های تولیدکننده و قوانین ایمنی محلی انجام گردد. به جز شرایطی که در دفترچه راهنما توضیح داده شده است هیچ قسمتی از دستگاه نباید تعمیر یا تعویض گردد.

نصب دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود. در زمان نصب کودکان را از دستگاه دور نگه دارید.

در زمان نصب یا پس از آن اجزای بسته‌بندی (مانند کیسه‌های پلاستیکی، قسمت‌های پلی استایرن، ...) را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

پس از بازکردن بسته‌بندی، بررسی نمایید که دستگاه در زمان جایابی آسیب ندیده باشد. در صورت ایجاد مشکل، با فروشنده یا خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

پیش از شروع نصب دستگاه را از برق بکشید.

در زمان نصب بررسی نمایید که کابل دستگاه آسیب ندیده باشد.

تنها پس از نصب کامل دستگاه، آن را روشن نمایید.

اتصال منبع آب باید توسط تکنسین خدمات طلایی نیکان مطابق با

دستورالعمل‌های تولید کننده و قوانین ایمنی محلی انجام گیرد. برای اتصال دستگاه به منابع آب از شیلنگ‌های جدید استفاده نمایید. شیلنگ‌های قدیمی نباید مجدد مورد استفاده قرار گیرند.

تمام شیلنگ‌ها باید به صورت ایمن متصل شده تا در زمان کار کردن دستگاه از جای خود خارج نشوند. باید تمام قوانین رطوبت رعایت شده و فشار منبع آب ۱۰-۰۰۵ مگاپاسکال باشد.






دمای آب ورودی بر اساس مدل ظرفشویی می‌باشد. اگر شیلنگ ورودی نصب شده دارای علامت "25°C max" باشد، حداکثر دمای مجاز آب ورودی ۲۵ درجه سانتیگراد می‌باشد. برای دیگر مدل‌ها حداکثر دمای مجاز آب ورودی ۶۰ درجه سانتیگراد می‌باشد.

از بریدن شیلنگ خودداری نمایید، اگر دستگاه شما مجهز به سیستم قطع آب می‌باشد قسمت پلاستیکی حاوی شیلنگ ورودی را در آب غوطه ور نکنید. اگر طول شیلنگ‌ها به اندازه کافی بلند نمی‌باشد با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید. اطمینان حاصل نمایید که شیلنگ‌های ورودی و خروجی بدون خمیدگی بوده و دارای شکستگی یا پارگی نمی‌باشند. پیش از اولین مرتبه استفاده از دستگاه، شیلنگ تخلیه و ورودی آب را بررسی نمایید تا چکه نکند.


در زمان استفاده، دسترسی به دیوار پشتی باید با استفاده از روش‌های محکم مانند نزدیکی دستگاه به دیوار یا تخته لوازم محدود شود.

هنگام نصب دستگاه اطمینان حاصل نمایید که هر ع پایه به صورت محکم و ثابت روی زمین قرار گرفته است، در صورت نیاز آنها را تنظیم کرده و با استفاده از یک آب تراز بررسی نمایید که دستگاه به درستی تراز شده باشد. اگر دستگاه در قسمتی نصب شده باشد که پنل کناری در دسترس قرار گیرد، لولاهای باید پوشیده شده تا از خطر شکستگی جلوگیری نمایید.


دستگاه‌هایی که منافذ تهویه آن در پایه قرار گرفته است، نباید توسط فرش و ... مسدود گردند.

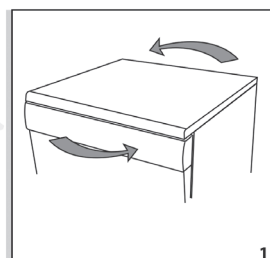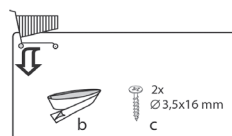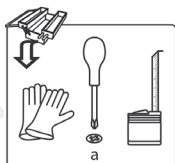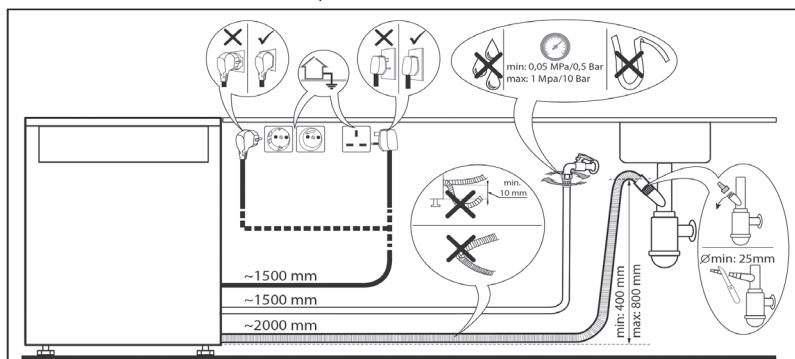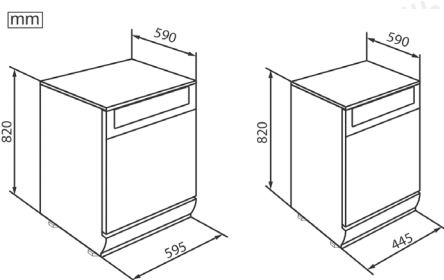

1

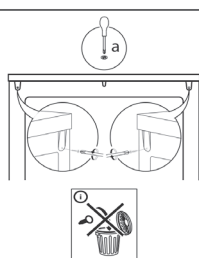


2

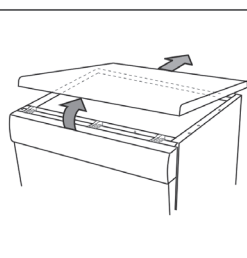

3

DISHWASHER

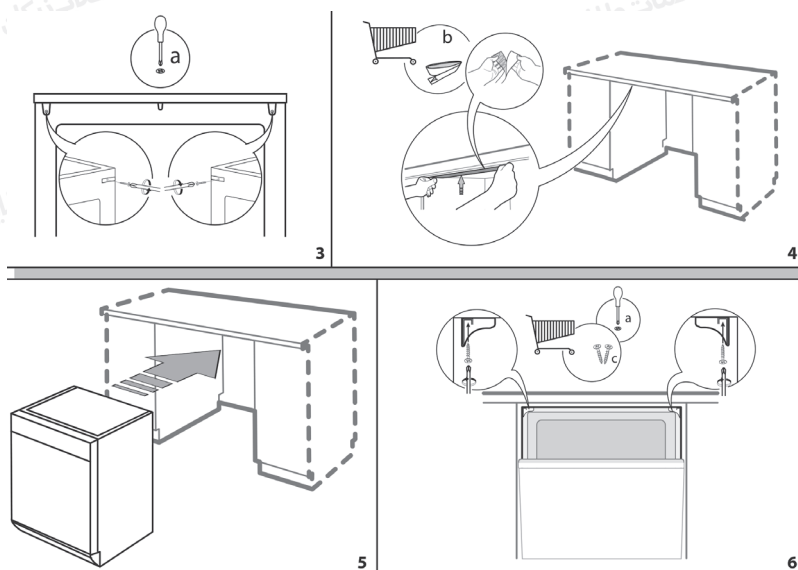

هشدارهای الکتریکی

مطابق با قوانین ایمنی برای نصب، نیاز به یک سوئیچ تک قطبی با حداقل فاصله ۳ میلی‌متر میان اتصالات بوده و سیم ارت دستگاه نیز باید متصل شده باشد.

در صورت آسیب دیدگی کابل برق، آن را با یک کابل مشابه تعویض نمایید. کابل برق باید توسط تکنسین خدمات طلایی نیکان مطابق با قوانین ایمنی و دستورالعمل‌های تولید کننده تعویض گردد.

برای این کار با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید. برای دستگاه‌هایی که دارای دوشاخه می‌باشند، اگر دوشاخه با خروجی سوکت متناسب نیست، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

طول کابل برق باید به میزان کافی بلند باشد تا پس از قرارگیری در محل نصب به آسانی به پریز برق متصل گردد. کابل برق را نکشید.

از سیم‌های رابط یا چندراهی استفاده نکنید. در صورت آسیب دیدگی کابل

برق یا دوشاخه، عدم کارکرد صحیح دستگاه یا افتادن آن، از دستگاه استفاده نکنید. کابل برق را دور از سطوح داغ نگهداری نمایید. پس از نصب نباید اجزای الکتریکی در دسترس کاربر قرار گیرند.

در صورت مرطوب بودن قسمتی از بدن خود دستگاه را لمس نکنید، و در زمان برهنه بودن پا از روشن کردن آن خودداری نمایید.

استفاده صحیح

آب ماشین ظرفشویی آشامیدنی نمی باشد.

حداکثر تعداد ظرفی که می توان در ماشین ظرفشویی قرار داد در برچسب مشخصات محصول نشان داده شده است.

باز ماندن درب دستگاه باعث حبس اتفاقی کودکان می شود. زمانیکه سبد پر شده را خارج می نمایید درب باز ماشین می تواند وزن آن را تحمل نماید. از قرار دادن هر گونه وسیله ای روی درب دستگاه یا نشستن و ایستادن روی آن خودداری نمایید. تنها از موادشوینده و جلادهنده هایی استفاده کنید که برای ظرفشویی های خودکار طراحی شده است.

هشدار: مواد شوینده ظرفشویی به شدت قلیایی بوده و در صورت بلعیدن بسیار خطرناک می باشد. از تماس آن با پوست و چشم ها جلوگیری کرده و زمانیکه درب دستگاه باز است کودکان را از آن دور نگه دارید.

بررسی نمایید که محفظه مواد شوینده پس از تکمیل چرخه شستشو خالی شده باشد. مواد شوینده، جلادهنده و نمک را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

هشدار: چاقو و دیگر لوازم تیز باید به گونه ای در سبد قرار گیرند که قسمت تیز آن به سمت پایین بوده یا به صورت افقی چیده شوند.

پس از اتمام هر چرخه شستشو و پیش از نظافت ظرفشویی یا انجام هر گونه تعمیرات شیر آب را بسته و دوشاخه دستگاه را از پریز برق جدا نمایید.

همچنین در صورت بروز هر گونه نقص یا خرابی دستگاه را از برق جدا نمایید.

نظافت و نگهداری از دستگاه

هرگز از لوازم بخار شوی جهت نظافت استفاده نکنید.
برای نظافت و تعمیرات دستگاه از دستکش‌های محافظ استفاده نمایید.

حفاظت از محیط زیست

دور انداختن اجزای بسته بندی

اجزای بسته بندی ۱۰۰ درصد قابل بازیافت بوده و علامت  روی آنها درج شده است. بخش‌های مختلف بسته بندی باید مطابق با قوانین محلی بازیافت زباله‌ها دور انداخته شود.

بازیافت لوازم خانگی

زمان دور انداختن دستگاه، با قطع کردن کابل برق و جداکردن درب‌ها و طبقات (در صورت وجود) آن را غیر قابل استفاده نمایید تا کودکان نتوانند وارد دستگاه شده و در آن محبوس شوند.

این دستگاه از قطعات قابل بازیافت  یا قابل استفاده مجدد ساخته شده است. بنابراین جهت دور انداختن آن مطابق با قوانین بازیافت محلی عمل نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر در رابطه با بازیافت یا تعمیر لوازم خانگی برقی، با شهرداری محل یا فروشنده لوازم خود تماس بگیرید.

این محصول با قوانین اروپایی 2012/19/EU در رابطه با تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (WEEE) مطابق می باشد.

با بازیافت صحیح محصول، شما می‌توانید از بروز اثرات منفی حاصل از بازیافت نادرست لوازم بر محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری نمایید.

علامت  روی محصول و همچنین مدارک مرتبط با آن نشان می‌دهند که این محصول پسماند خانگی نبوده و باید آنها را به مراکز بازیافت مخصوص لوازم الکتریکی و الکترونیکی تحویل داد.


اعلام انطباق

این دستگاه مطابق با قوانین ایمنی اروپایی طراحی و تولید شده است :


RoHS 2011/65/EU و EMC 2014/30/EU ، LVD 2014/35/EU

این محصول بر اساس قوانین اروپایی طراحی اقتصادی و برچسب انرژی قوانین 2009/125/EC و 2010/30/EU تولید شده است.

معرفی دستگاه

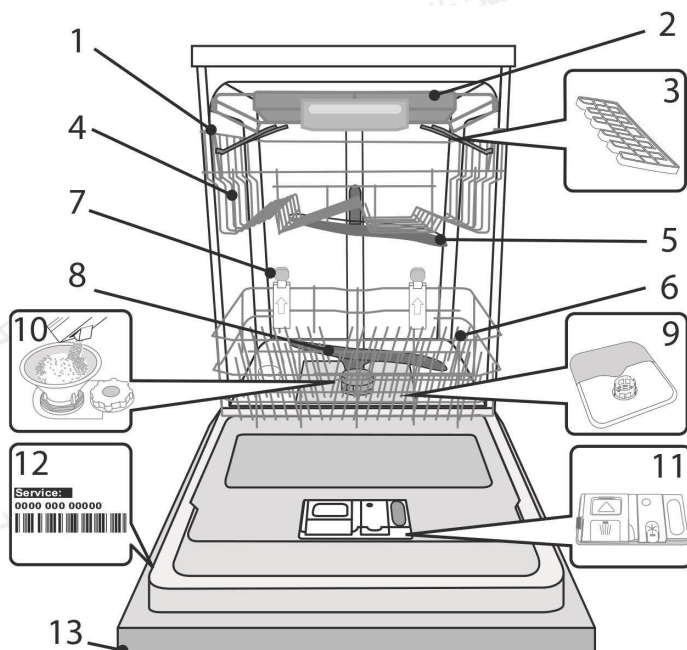

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ۱. سبد بالایی | ۷ و ۸. بازوی آبپاش پایینی |
| ۲. سبد قاشق و چنگال | ۹. مجموعه فیلترها |
| ۳. پایه های نگهدارنده تاشو | ۱۰. مخزن نمک |
| ۴. تنظیم کننده ارتفاع سبد بالایی | ۱۱. مخزن مواد شوینده و جلادهنده |
| ۵. بازوی آبپاش بالایی | ۱۲. برچسب مشخصات |
| ۶. سبد پایینی | ۱۳. صفحه کنترل |

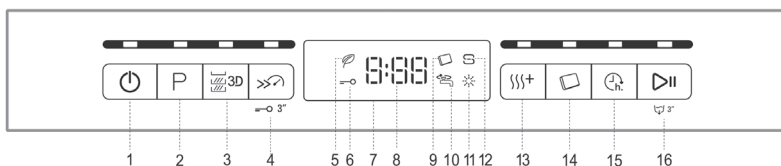

۱. دکمه روشن/خاموش و تنظیمات مجدد با چراغ نشانگر

۲. دکمه انتخاب برنامه با چراغ نشانگر

۳. دکمه شستشوی ناحیه ای با چراغ نشانگر

۴. دکمه توربو با چراغ نشانگر / قفل کلید

۵. چراغ نشانگر برنامه اکو (اقتصادی)

۶. چراغ نشانگر قفل صفحه کلید

۷. نمایشگر

۸. تعداد برنامه و نشانگر زمان باقی مانده

۹. چراغ نشانگر قرص

۱۰. چراغ نشانگر بسته بودن شیر

۱۱. چراغ نشانگر پر کردن مجدد جلادهنده

۱۲. چراغ نشانگر پر کردن نمک

۱۳. دکمه خشک کن بیشتر با چراغ نشانگر

۱۴. دکمه قرص با چراغ نشانگر

۱۵. دکمه تأخیر با چراغ نشانگر

۱۶. دکمه شروع/ توقف با چراغ نشانگر / تخلیه

اولین مرتبه استفاده از دستگاه

نمک، جلادهنده و مواد شوینده

پیشنهادهای کاربردی در اولین مرتبه استفاده از دستگاه

پس از نصب، نگهدارنده‌های سبدها و قسمت‌های الاستیک باقی‌مانده از سبد

بالا را بردارید.


پر کردن مخزن نمک

نمک مانع از تشکیل آهک روی ظروف و اجزای عملکردی ظرفشویی می‌شود.

o هرگز نباید مخزن نمک خالی بماند.

o سختی آب را تنظیم نمایید.

مخزن نمک در قسمت پایین دستگاه قرار گرفته (توضیح برنامه ها را ملاحظه نمایید) و زمانی که چراغ نشانگر پر کردن نمک  در صفحه کنترل روشن می‌شود باید مخزن آن را پر نمایید.

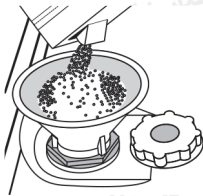

۱. سبد پایینی را خارج کرده و درپوش مخزن را خلاف جهت عقربه‌های ساعت بپیچانید.

۲. قیف را مطابق تصویر قرار داده و مخزن نمک را تا لبه آن (حدود ۱ کیلوگرم) پر کنید. چکه کردن کمی آب طبیعی می‌باشد.

۳. قیف را برداشته و نمک‌های باقی مانده را از روی مخزن پاک نمایید.

مطمئن شوید که درب آن را محکم بسته‌اید و هیچ ماده شوینده‌ای نمی‌تواند در زمان برنامه شستشو وارد مخزن نمک شود (وارد شدن مواد باعث آسیبی فراتر از خرابی به سختی گیر آب می‌شود).

هر زمان که نیاز به افزودن نمک دارید، بهتر است آن را قبل از شروع برنامه شستشو انجام دهید.

تنظیم سختی آب

برای اینکه سختی گیر آب به خوبی عمل نماید باید تنظیمات سختی گیر بر اساس سختی واقعی آب منزل شما باشد. این اطلاعات را می‌توانید از سازمان آب و فاضلاب محل خود به دست آوردید.

میانگین تنظیمات سختی آب کارخانه روی عدد ۳ تنظیم شده است.

o با فشار دکمه روشن / خاموش دستگاه را روشن نمایید.


o با فشار دکمه روشن / خاموش دستگاه را خاموش نمایید.

- دکمه شروع/توقف را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید تا زمانیکه صدای بوق شنیده شود.
- با فشار دکمه روشن / خاموش دستگاه را روشن نمایید.
- عدد سطح انتخاب شده و چراغ نمایشگر نمک چشمک زن می‌شوند.
- دکمه P را فشار دهید تا سطح سختی مورد نظر را انتخاب نمایید. (جدول سختی آب را ملاحظه نمایید).

جدول سختی آب			
°fH درجه فرانسوی	°dH درجه آلمانی	سطح	○
۰-۱۰	۰-۶	نرم	۱
۱۱-۲۰	۷-۱۱	متوسط	۲
۲۱-۳۰	۱۲-۱۷	معمولی	۳
۳۱-۶۰	۱۷-۳۴	سخت	۴
۶۱-۹۰	۳۵-۵۰	بسیار سخت	۵

- با فشار دکمه روشن / خاموش دستگاه را خاموش نمایید.
- تنظیمات کامل شده است.
- پس از تکمیل این روند، برنامه را بدون قرار دادن ظروف روشن نمایید. تنها از نمک‌هایی استفاده نمایید که مخصوص ماشین ظرفشویی طراحی شده است.
- پس از ریختن نمک در ماشین ظرفشویی چراغ نشانگر پر کردن نمک خاموش می‌شود.
- اگر مخزن نمک پر نشود، سختی‌گیر آب و المنت حرارتی ممکن است آسیب ببینند.
- پر کردن مخزن جلادهنده**
- جلادهنده به خشک کردن آسان‌تر ظروف کمک می‌نماید. زمانیکه چراغ

نشانگر پر کردن مخزن جلادهنده ☼ در صفحه کنترل روشن می‌شود، مخزن

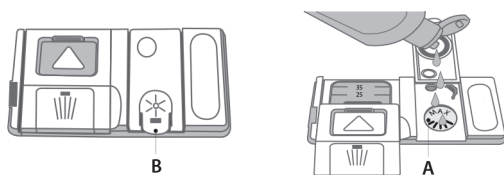

A جلادهنده را باید پر نمایید.

۱. مخزن B را با فشار دادن و کشیدن زبانه درپوش به سمت بالا باز نمایید.
۲. با دقت جلادهنده را تا میزان حداکثر (۱۱۰ میلی‌لیتر) لبه موجود در محفظه بریزید- از سرریز شدن آن جلوگیری نمایید. در صورت سرریز شدن، لکه‌های موجود را بلافاصله با یک دستمال خشک تمیز نمایید.
۳. درپوش را به سمت پایین فشار دهید تا زمانیکه صدای بسته شدن آن شنیده شود.

هر گر جلادهنده را مستقیم داخل محفظه اصلی ظرفشویی نریزید.

تنظیم میزان جلادهنده

اگر از نتیجه ظروف خشک شده راضی نمی‌باشید، می‌توانید میزان استفاده از جلادهنده را تنظیم نمایید.

- o با استفاده از دکمه روشن/خاموش دستگاه را روشن نمایید.
 - o با استفاده از دکمه روشن/خاموش دستگاه را خاموش نمایید.
 - o دکمه شروع/توقف را سه مرتبه فشار دهید- یک بوق شنیده می‌شود.
 - o با استفاده از دکمه روشن/خاموش آن را روشن نمایید.
 - o عدد سطح انتخاب شده و چراغ نشانگر جلادهنده چشمک‌زن می‌شود.
 - o دکمه P را فشار دهید تا سطح مقدار جلادهنده را انتخاب نمایید.
 - o با استفاده از دکمه روشن/خاموش دستگاه را خاموش نمایید.
- تنظیمات کامل شده است.


اگر سطح جلادهنده روی ۱ (اقتصادی) تنظیم شده است، نیازی به افزودن

جلادهنده نمی‌باشد. پس از اتمام جلادهنده چراغ نشانگر فقدان جلادهنده روشن نخواهد شد. مطابق با مدل ظرفشویی سطح ۴ حداکثر میزان قابل تنظیم می‌باشد. تنظیمات کارخانه در سطح متوسط قرار گرفته است.

۵ اگر لکه‌های آبی در ظروف مشاهده شد، اعداد کمتری (۲-۳) را انتخاب نمایید.

۵ اگر قطرات آب یا علائم رسوب در ظروف مشاهده شد، اعداد بالاتر (۴-۵) را تنظیم نمایید.

پر کردن مخزن مواد شوینده

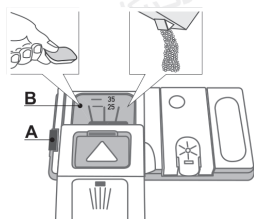

جهت پر کردن مخزن مواد شوینده درپوش A را باز نمایید. مواد شوینده را تنها در مخزن خشک B بریزید. جهت پیش شستشو مواد شوینده را مستقیم داخل محفظه اصلی بریزید.

۱. زمان اندازه‌گیری میزان مواد شوینده جدول برنامه‌ها را ملاحظه کرده تا مقدار مناسبی را اضافه نمایید. محفظه B شامل سطح نشان دهنده حداکثر میزان مواد شوینده مایع یا پودر بوده که می‌تواند به هر چرخه اضافه نمود.

۲. باقی‌مانده مواد شوینده را از لبه‌های مخزن پاک کرده و تا زمانیکه صدای کلیک آن شنیده شود آن را ببندید.

۳. درپوش مخزن مواد شوینده را به سمت بالا کشیده تا زمانیکه قطعات بسته شدن به درستی در جای خود قرار گیرند.

مخزن مواد شوینده مطابق با برنامه انتخاب شده به صورت خودکار در زمان مربوطه باز خواهد شد.

اگر از مواد شوینده چندمنظوره استفاده می‌کنید، بهتر است دکه قرص را فعال نمایید. این کار باعث تنظیم برنامه شده تا بهترین نتیجه از شستشو و خشک کن به دست آید.

جدول برنامه‌ها

برنامه‌ها	مرحله خشک کن	گزینه‌ی کمکی موجود *	مخزن مواد شوینده		مدت زمان برنامه شستشو (**) (دقیقه:ساعت)	مصرف آب (چرخه/ لیتر)	مصرف انرژی (چرخه/ کیلووات ساعت)
			محفظه اصلی	B			
۱. اکو (اقتصادی) Eco 50°	✓		✓	✓	۳:۱۵	۱۱	۰.۹۵
۲. شستشوی قدرتمند خودکار A 65°	✓		-	✓	۲:۰۰ - ۳:۱۰	۱۴- ۱۷	-۱.۵۰ ۱.۸۵
۳. شستشوی نرمال خودکار A 55°	✓		✓	✓	۱:۳۰ - ۲:۳۰	۱۴.۵- ۱۶	-۱.۱۵ ۱.۳۰
۴. شستشوی سریع خودکار A 50°	-		-	✓	۰:۴۰ - ۱:۲۰	۱۳- ۱۴.۵	-۱.۱۵ ۱.۲۵
۵. شستشوی فشرده ۳۰ دقیقه A 50°	-		-	✓	۰:۳۰	۹	-۰.۵۰ ۰.۵۵
۶. شستشو در شب A 50°	✓		-	✓	۳:۳۰	۱۵	۱.۱۵
۷. شستشوی بهداشتی A 65°	✓		-	✓	۱:۴۰	۱۰	۱.۳۰
۸. خیساندن A -	-		-	-	۰:۱۲	۴.۵	۰.۰۱
۹. تمیز کننده خودکار A 65°	-		-	✓	۰:۵۰	۸	-۰.۸۰ ۰.۸۵

اطلاعات برنامه اکو (اقتصادی) در شرایط آزمایشگاهی مطابق با استاندارد EN 50242 اندازه گیری شده است.

(*) تمام گزینه ها را نمی توانید به صورت همزمان با یکدیگر استفاده نمایید.
(**) مدت زمان برنامه نشان داده در نمایشگر یا در دفترچه راهنما به صورت تخمینی و در شرایط استاندارد محاسبه شده است. زمان واقعی ممکن است بر اساس چیدمان ظروف، گزینه های کمکی انتخاب شده و درجه بندی سنسور متفاوت باشد. درجه بندی سنسور می تواند مدت زمان برنامه را تا ۲۰ دقیقه افزایش دهد.
مصرف حالت آماده به کار: مصرف حالت رها شده دستگاه: ۰.۵ وات.

توضیح برنامه ها

دستورالعمل های انتخاب چرخه شستشو.

اکو (اقتصادی)

جهت ظروفی با میزان کثیفی معمول استفاده می شود. برنامه استاندارد، کارآمدترین برنامه در مصرف ترکیبی آب و برق می باشد.

شستشوی قدرتمند خودکار

برای شستشوی ظروف و تابه با میزان کثیفی زیاد استفاده می شود. (برای ظروف حساس مناسب نمی باشد).

شستشوی نرمال خودکار

برنامه ای خودکار برای شستن ظروف و تابه هایی با میزان کثیفی معمول می باشد.

شستشوی سریع خودکار

جهت شستشوی تعداد محدود ظروف روزانه (مناسب برای ظروف ۴ نفر) استفاده می شود.

شستشوی فشرده ۳۰ دقیقه

برنامه ای مناسب برای شستشوی ظروفی با کثیفی کم بدون پسماندهای خشک شده از مواد غذایی می باشد (برای ظروف ۲ نفر مناسب است).

شستشو در شب

برای روشن کردن دستگاه در شب مناسب بوده و حداکثر کارایی و عملکرد را خواهد داشت.

شستشوی بهداشتی

برای شستشوی ظروفی با میزان کثیفی معمول یا بسیار کثیف، با شستشوی اضافی آنتی باکتریال می‌باشد.

خیساندن

برای ظروفی که در زمانی دیگر شسته خواهد شد استفاده می‌شود. در این برنامه از مواد شوینده استفاده نخواهد شد.

تمیزکننده خودکار

برنامه‌ای می‌باشد که برای نظافت و مراقبت از ظرفشویی استفاده می‌شود. این عملکرد با استفاده از آب داغ داخل دستگاه را تمیز می‌نماید.

نکات:

میزان عملکرد بهینه در زمان استفاده از برنامه‌های "شستشو در ۱ ساعت" و "شستشوی سریع" می‌تواند با مشاهده حداکثر میزان ظروف مشخص به دست آید.

برای کاهش مصرف، تنها زمانی ظرفشویی را روشن نمایید که ظرفیت آن پر شده است.

گزینه‌های کمکی و عملکردها

گزینه‌های کمکی را می‌توانید با فشار دادن دکمه‌های مربوطه انتخاب نمایید. (بخش صفحه کنترل را ملاحظه نمایید).

اگر یک گزینه کمکی با برنامه انتخاب شده سازگار نباشد (جدول برنامه‌ها را مشاهده نمایید)، LED مربوطه سه مرتبه به سرعت چشمک‌زن شده و صدای بوق شنیده می‌شود. گزینه کمکی فعال نخواهد شد.

3D شستشوی منطقه ای 3D

با وجود آبپاش‌های 3D قدرتمند موجود در کف محفظه، گزینه شستشوی

منطقه ای 3D باعث ذخیره انرژی یا افزایش عملکرد شستشوی ظرفشویی می شود.

این برنامه با چرخه های شستشوی نرمال و قدرتمند سازگارتر بوده و تنها در یک طبقه کار می کند.

• شستشوی منطقه ای 3D + چرخه نرمال: مصرف انرژی را تا ۴۰٪ کاهش می دهد.
• شستشوی منطقه ای 3D + چرخه قدرتمند: عملکرد شستشو را تا ۴۰٪ افزایش می دهد. برای شستشوی ظروف ترکیبی با میزان کیفی زیاد مانند تابه ها و ظروف بسیار کثیف با قابلیت تمیز شدن سخت (شبکه ها، سبزی خردکن، قاشق و چنگال کثیف) مناسب می باشد.

نحوه فعال کردن گزینه ها:

۱. چرخه سازگار با آن را انتخاب نمایید.
۲. دستگاه به صورت پیش فرض شستشوی ظروف موجود در تمام سبدها را انجام می دهد. برای شستشو در سبد موردنظر، این دکمه را چند مرتبه فشار دهید.

۱- ۱- در نمایشگر نشان داده می شود. (تنها در سبد پایین)
۱- ۲- در نمایشگر نشان داده می شود. (تنها در سبد بالا)
۱- ۳- در نمایشگر نشان داده می شود. (تنها در سبد قاشق و چنگال)
۱- ۴- در نمایشگر نشان داده می شود. (گزینه کمکی خاموش بوده و دستگاه شستشوی ظروف در تمام سبدها را انجام می دهد)
دقت نمایید که قاشق و چنگال تنها در سبد انتخابی قرار گیرد.

توربو

این گزینه کمکی مدت زمان برنامه اصلی را کاهش می دهد در حالیکه عملکرد شستشو و خشک کن به همان گونه حفظ خواهد شد.
پس از انتخاب برنامه، با فشار دکمه توربو چراغ نشانگر روشن خواهد شد.
برای حذف گزینه انتخاب شده، همان گزینه را مجدد فشار دهید.

🔑 قفل صفحه کلید

جهت فعال کردن عملکرد قفل صفحه کلید، دکمه توربو را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. این عملکرد تمام صفحه کنترل را به جز دکمه روشن/خاموش قفل خواهد کرد. برای غیر فعال کردن قفل صفحه کلید، مجدد همان دکمه را به صورت طولانی فشار دهید.

🔌 بسته بودن شیر آب - هشدار

زمانیکه ورود آب صورت نمی گیرد یا شیر آب بسته است این علامت چشمک زن خواهد شد.

+))) خشک کن مضاعف

برای افزایش خشک شدن ظروف، پس از انتخاب برنامه، دکمه خشک کن مضاعف را فشار داده و چراغ نشانگر روشن می شود. در زمان آبکشی نهایی دمای بالاتری وجود داشته و یک مرحله خشک کن اضافی برای بهبود خشک کن صورت می گیرد. برای حذف گزینه انتخاب شده، همان دکمه را مجدد فشار دهید. گزینه خشک کن مضاعف باعث افزایش زمان چرخه شستشو می شود.

📄 قرص

این گزینه مطابق با نوع مواد شوینده مورد استفاده عملکرد برنامه را افزایش می دهد. اگر از مواد شوینده ترکیبی (جلادهنده، نمک و مواد شوینده در ۱ واحد) به شکل قرص استفاده می نمایید دکمه قرص را فشار دهید (چراغ نشانگر روشن شده، علامت مربوطه نیز روشن می شود). در صورت استفاده از مواد شوینده پودر یا مایع، این گزینه باید خاموش شود.

⌚ زمان با تاخیر

شروع برنامه ممکن است با تاخیری بین ۰:۳۰ دقیقه تا ۲۴ ساعت صورت گیرد.

۱. برنامه و گزینه های کمکی مورد نظر را انتخاب نمایید. برای تاخیر در زمان شروع برنامه دکمه زمان با تاخیر را (به صورت مکرر) فشار دهید. این زمان

بین ۰:۳۰ تا ۲۴ ساعت قابل تنظیم است. اگر زمان انتخابی کمتر از ۴ ساعت باشد با هر مرتبه فشار دکمه زمان تاخیر ۰:۳۰، اگر کمتر از ۱۲ ساعت باشد ۱:۰۰ ساعت و اگر بالای ۱۲ ساعت باشد ۴ ساعت افزایش می یابد. اگر زمان به ۲۴ ساعت برسد و دکمه دوباره فشار داده شود، شروع باتاخیر غیر فعال می شود.

۲. دکمه شروع/توقف را فشار دهید: تایمر شمارش معکوس را شروع می نماید.
۳. با سپری شدن این زمان، چراغ نشانگر خاموش شده و برنامه به صورت خودکار شروع می شود.
اگر در زمان شمارش معکوس دکمه شروع/توقف را مجدد فشار دهید، گزینه با تاخیر لغو شده و برنامه انتخابی به صورت خودکار شروع می شود. زمانیکه برنامه شروع می شود عملکرد با تاخیر را نمی توان تنظیم نمود.

تخلیه

برای توقف و لغو چرخه فعال، عملکرد تخلیه را می توان استفاده نمود.
برای فعال کردن عملکرد تخلیه، دکمه شروع/توقف را به صورت طولانی فشار دهید. به این صورت برنامه فعال متوقف خواهد شد و آب ظرفشویی تخلیه می گردد.

موارد استفاده روزانه

۱. اتصالات آب را بررسی نمایید.
۲. اتصال ظرفشویی به شیر آب را بررسی نمایید تا مسیر آن باز باشد.
۳. ظرفشویی را روشن نمایید.
۴. دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.
۵. ظروف را در سبدها بچینید.
۶. (بخش چیدمان سبدها را ملاحظه نمایید).
۷. مخزن مواد شوینده را پر کنید.
۸. (جدول برنامه ها را ملاحظه نمایید).
۹. برنامه را انتخاب کرده و چرخه را تنظیم نمایید.

مناسب ترین برنامه را مطابق با نوع ظروف و میزان کثیفی با فشار دکمه P

انتخاب نمایید. (توضیح برنامه‌ها را ملاحظه کنید).

گزینه کمکی مورد نظر را انتخاب نمایید (بخش عملکردها و گزینه‌های کمکی را ملاحظه نمایید).

۶. شروع به کار

با فشار دکمه شروع/توقف برنامه شستشو را شروع نمایید. زمان شروع شدن برنامه یک بوق شنیده خواهد شد.

۷. پایان برنامه شستشو

پایان برنامه شستشو توسط بوق‌ها و نمایش کلمه END نشان داده می‌شود. درب را باز کرده و دستگاه را با فشار دکمه روشن/خاموش خاموش نمایید. پیش از خارج کردن ظروف چند دقیقه منتظر بمانید. با این کار مانع از آسیب‌دیدگی و سوختگی دستان خود در زمان خارج کردن ظروف از ظرفشویی می‌شوید.

برای خالی کردن سبدها از سبدهای پایین شروع نمایید.

در زمان غیر فعال بودن ماشین ظرفشویی جهت به حداقل رساندن مصرف برق دستگاه به صورت خودکار خاموش می‌شود. اگر ظروف کمی کثیف هستند یا پیش از قرار دادن در ظرفشویی آبکشی شده‌اند میزان مواد شوینده مورد استفاده را مطابق با آن کاهش دهید.

تنظیم برنامه در حال اجرا

در صورت انتخاب یک برنامه اشتباه، می‌توان آن را در ابتدای شروع به کار تغییر داد: دکمه روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید، ماشین خاموش خواهد شد. با استفاده از دکمه روشن/خاموش دستگاه را روشن کرده و برنامه جدید شستشو و گزینه‌های کمکی مورد نظر را انتخاب نمایید با فشار دکمه شروع/توقف برنامه شروع به کار خواهد نمود.

اضافه کردن ظروف بیشتر

بدون خاموش کردن ماشین، درب را باز کرده (مراقب بخار داغ باشید) و ظروف را داخل ظرفشویی قرار دهید. درب را بسته و دکمه شروع/توقف را

فشار دهید، چرخه از جایی که متوقف شده بود به کار خود ادامه خواهد داد.

توقف ناگهانی برنامه

اگر در زمان چرخه شستشو درب باز شود، یا قطعی برق اتفاق بیفتد چرخه متوقف خواهد شد. با بستن درب یا وصل شدن برق، برای شروع مجدد چرخه از جاییکه متوقف شده دکمه شروع/توقف را فشار دهید.

نکات و پیشنهادات

نکات

پیش از بارگیری سبدها، تمام مواد غذایی باقی مانده در ظروف را تمیز کرده و لیوان‌ها را خالی نمایید. نیازی به آبکشی در زیر شیر آب نمی‌باشد. چیدمان ظروف در سبدها باید به گونه‌ای باشد که روی هم قرار نگرفته و در سبدها محکم چیده شده باشند. برای قرار دادن ظروف دقت نمایید که روبه پایین قرار گرفته و قسمت‌های فرو رفته/برجسته به صورت مورب قرار گیرند. بنابراین آب به تمام سطوح رسیده و به آسانی چکه می‌کنند.

هشدار: درپوش‌ها، دستگیره‌ها، سینی و تابه‌ها نباید مانع از چرخش بازوهای آبپاش شوند.

موارد کوچک را در سبد کارد و چنگال قرار دهید. از آنجا که در سبد پایین بازوهای آبپاش قوی‌تر بوده و عملکرد شستشوی بهتری انجام می‌شود ظروف و تابه‌های بسیار کثیف را در سبد پایین قرار دهید.

پس از چیدمان ظروف در دستگاه، بررسی نمایید که بازوهای آبپاش می‌توانند به صورت آزادانه چرخش داشته باشند.

بهداشت دستگاه

برای جلوگیری از بو و رسوب که ممکن است در ظرفشویی ایجاد شود حداقل یک مرتبه در ماه برنامه ای با دمای بالا را فعال نمایید. یک قاشق چایخوری مواد شوینده ریخته و ظرفشویی را بدون قرار دادن ظروف و تنها جهت تمیز کردن دستگاه روشن نمایید.


ظروف نامناسب

- ظروف و کارد و چنگال‌های چوبی
- لیوان‌های تزئینی حساس، صنایع دستی مصنوعی و ظروف قدیمی. تزئینات این موارد مقاوم نمی‌باشند.
- قطعاتی با جنس مصنوعی که در برابر دمای بالا مقاوم نمی‌باشند.
- ظروفی با جنس قلع و مس
- ظروف دارای خاکستر، موم، روغن‌های روان کننده یا جوهر.
- رنگ تزئینات لیوان‌ها و قطعات آلومینیوم / نقره تغییر کرده و در زمان شستشو کم رنگ می‌شوند. بعضی از انواع ظروف شیشه‌ای (مانند کریستال‌ها) می‌توانند پس از چند مرتبه شستشو مات و کدر شوند.

آسیب دیدگی لیوان‌ها و ظروف


- تنها از ظروف شیشه‌ای و لعابی استفاده نمایید که توسط تولیدکننده آن قابل استفاده در ظرفشویی معرفی شده‌اند.
- از مواد شوینده ملایم و مناسب ظروف استفاده نمایید.
- پس از اتمام چرخه شستشو لیوان‌ها، قاشق و چنگال‌ها را از ظرفشویی خارج نمایید.

چیدمان سبدها

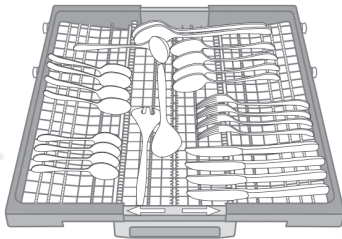


- سبد سوم برای قرارگیری قاشق و چنگال طراحی شده است.
- چیدمان کارد و چنگال‌ها باید همانند تصویر صورت گیرد.
- چیدمان جداگانه کارد و چنگال کمک می‌کند تا پس از شستشو به آسانی جمع شده و عملکرد شستشو و خشک کردن بهتر انجام شود.


چاقو و دیگر لوازم تیز باید به گونه ای چیده شوند که لبه تیز آنها رو به پایین باشد.

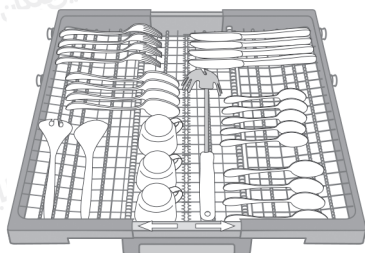

شکل هندسی سبدها باعث می‌شود که ظروف کوچک مانند فنجان‌های قهوه خوری در قسمت میانی آن قرار گیرد.

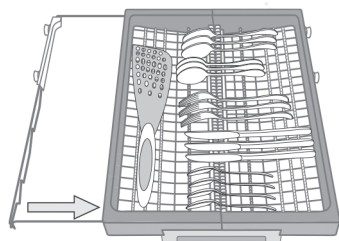

سبد کارد و چنگال دارای دو سینی روان و لغزشی می‌باشند تا بتوانید با کمک آن ارتفاع فضای زیر آن را افزایش داده و موارد بلندتر را در سبد بالایی قرار دهید.

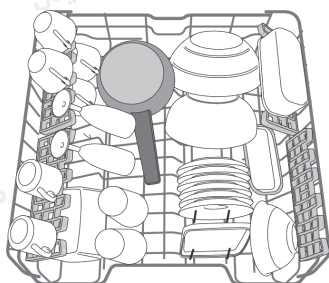

نحوه چیدمان سبد بالایی


سبد بالایی

ظروف حساس و سبک مانند لیوان‌ها، فنجان‌ها، نعلبکی، کاسه‌های کوچک سالاد را در این سبد قرار دهید.


تنظیم ارتفاع سبد بالایی

ارتفاع سبد بالایی قابل تنظیم می‌باشد: موقعیت بالا برای قرارگیری ظروف بزرگ در سبد پایین مناسب بوده و موقعیت پایین زمانی استفاده می‌شود که می‌خواهید پایه‌های نگهدارنده را به صورت ایستاده قرار داده و فضای بیشتری به سمت بالا ایجاد نمایید تا مانع از افتادگی موارد چیده شده در سبد پایین شوید.

سبد بالا دارای تنظیم کننده ارتفاع می‌باشد (تصویر را ملاحظه نمایید) بدون فشار دادن اهرم‌ها و با نگه داشتن کناره‌های سبد آن را بلند نمایید، سبد در

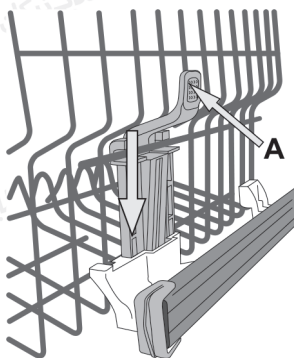


موقعیت بالای آن ثابت می‌شود.
برای رفتن به موقعیت پایین، اهرم A را در
کناره‌های سبد فشار داده و سبد را به سمت
پایین ببرید.
پیشنهاد می‌شود که ارتفاع سبد را زمانی که
ظروف در آن چیده شده است تنظیم نکنید.
هرگز سبد را تنها از یک طرف بالا یا پایین
نبرید.

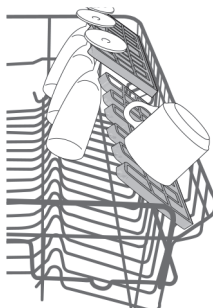

قفسه‌های متحرک با قابلیت تنظیم ارتفاع
قفسه‌های متحرک کناری می‌توانند در سه ارتفاع
مختلف تنظیم شوند تا چیدمان ظروف داخل سبد به
بهترین شکل انجام شود. جهت چیدمان ایمن لیوان‌های
پایه‌دار، می‌توان پایه آنها را در شیارهای موجود در
قفسه‌های متحرک قرار داد. برای کسب بهترین نتیجه
در زمان خشک کردن آنها قفسه‌ها را کمی بیشتر خم
کنید. برای تغییر شیب، قفسه‌ها را به سمت بالا کشیده، و با کمی کشیدن آن
را در محل مورد نظر خود قرار دهید.


سبد پایین

برای قابلمه، درپوش‌ها، بشقاب‌ها، کاسه‌های سالاد، کارد و چنگال و غیره
استفاده می‌شود. بشقاب‌های بزرگ و درپوش‌ها را در کناره‌ها قرار دهید تا
مانع از چرخش بازوهای آپاش نشوند. سبد پایینی دارای پایه‌های نگه دارنده
می‌باشد که می‌توانند برای چیدمان ظروف را به صورت ایستاده و در موقعیت
عمودی قرار داده یا تابه و کاسه‌های سالاد را به صورت افقی بگذارید.

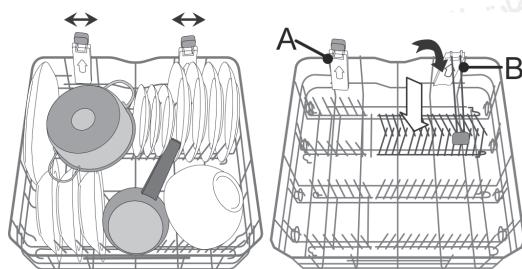

نمونه چیدمان برای سبد پایین

شستشوی منطقه‌ای 3D

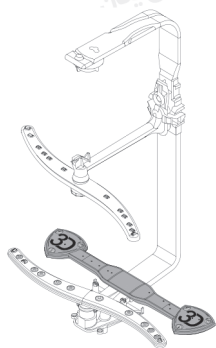

در این عملکرد از آبپاش‌های قدرتمند اضافی موجود در قسمت پایین و بالای ظرفشویی استفاده می‌نماید (با رنگ نارنجی مشخص شده است) تا با افزایش پوشش‌دهی آب ظروف بسیار کثیف را تمیز نماید. به عنوان مثال قابلمه‌ها و ظروف کاسه‌ای را به سمت پایین و رو به بازوهای شستشوی منطقه‌ای 3D قرار داده و گزینه شستشوی منطقه‌ای 3D را در صفحه کنترل فعال نمایید.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

تمیز کردن فیلترها

مرتب فیلترها را تمیز نمایید تا مانع از گرفتگی و مسدود شدن فیلترها شده و آب مصرفی بتواند به درستی خارج گردد. مجموعه فیلترها شامل سه فیلتری می‌شود که باقی مانده‌های غذایی را از آب شستشو جدا کرده و سپس آب را دوباره به جریان می‌اندازد؛ جهت کسب نتیجه خوب در شستشو باید فیلترها را تمیز نگه‌داری نمایید. ظرفشویی را بدون فیلتر یا با فیلتری که به درستی در جای خود قرار نگرفته، روشن نکنید.

- پس از چپین مرتبه شستشو، فیلترها را بررسی نموده و در صورت نیاز آن را

زیر شیر آب گرفته و با استفاده از یک مسواک غیر فلزی آن را تمیز نمایید.
برای این کار دستورالعمل‌های زیر را انجام دهید:

۱. فیلتر استوانه‌ای A را خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و آن را بیرون آورید (تصویر ۱).


۲. فیلتر فنجان‌ی B را با کمی فشار به بال‌های کناری خارج نمایید (تصویر ۲)

۳. فیلتر صفحه‌ای استیل C را خارج نمایید (تصویر ۳)

۴. فضای زیر فیلتر را بررسی کرده و باقی‌مانده‌های غذایی را خارج نمایید.

هرگز محافظ پمپ چرخه آب (قسمت مشکی) را جابجا نکنید (تصویر ۴).


پس از تمیز کردن، مجموعه فیلترها را در جای درست خود قرار دهید. برای حفظ کارایی ماشین ظرفشویی انجام این کار ضروری است.

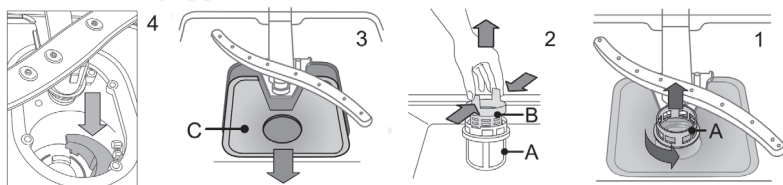

تمیز کردن بازوهای آبیاش

باقی‌مانده‌های مواد غذایی روی بازوهای آبیاش قرار گرفته و باعث مسدود شدن منافذ خروج آب می‌شود. بهتر است بازوها را بررسی کرده و سوراخ‌های آن را با یک مسواک کوچک غیر فلزی تمیز نمایید.

جهت باز کردن بازوی آبیاش بالایی، ضامن پلاستیکی را خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. برای جایگذاری مجدد بازوی آبیاش بالایی باید آن را به گونه‌ای

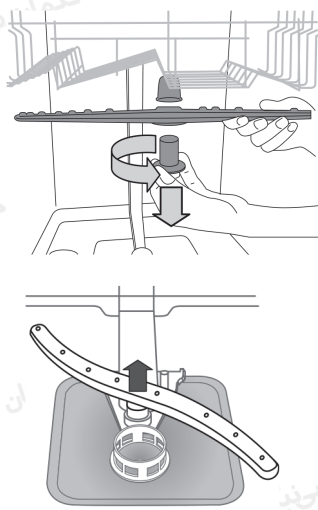

قرار دهید که قسمت دارای سوراخ‌های بیشتر به سمت بالا قرار گیرد. بازوی آبپاش پایینی را می‌توان با کشیدن آن به سمت بالا از جای خود خارج نمود.

تمیز کردن شیلنگ ورودی آب

اگر شیلنگ آب جدید است یا مدت طولانی از آن استفاده نشده است، اجازه دهید چند دقیقه آب از شیلنگ عبور کند تا شفاف و بدون ناخالصی شده و پس از آن اتصالات مورد نیاز را انجام دهید. در صورت عدم انجام این کار، ممکن است ورودی آب مسدود شده و به ظرفشویی آسیب وارد کند.

عیب یابی

در صورت نقص در کارکرد دستگاه، پیش از تماس با خدمات طلایی نیکان استفاده از جدول ذیل مشکل را بررسی نمایید:


مشکل	دلیل احتمالی	راه حل:
ظرفشویی روشن نشده یا عملکردها را اجرا نمی‌کند.	دوشاخه دستگاه به خوبی وصل نشده است.	دوشاخه را به پریز بزنید.
	برق قطع شده است.	با وصل شدن برق ظرفشویی به صورت خودکار شروع به کار می‌نماید.
	درب ماشین ظرفشویی به درستی بسته نشده است.	درب را فشار دهید تا صدای "کلیک" بسته شدن شنیده شود.
	به دستورات اعمال شده پاسخی داده نمی‌شود.	با فشار دکمه روشن/خاموش دستگاه را خاموش کرده، پس از حدود ۱ دقیقه مجدد آن را روشن کرده و برنامه را تنظیم نمایید.
آب ظرفشویی تخلیه نمی‌شود.	چرخه شستشو هنوز به پایان نرسیده است.	منتظر بمانید تا چرخه شستشو پایان یابد.
	شیلنگ تخلیه خم شده است.	بررسی نمایید که شیلنگ تخلیه خم نشده باشد (دستورالعمل‌های نصب را ملاحظه نمایید)

مشکل	دلیل احتمالی	راه حل:
آب ظرفشویی تخلیه نمی‌شود.	لوله تخلیه سینک مسدود شده است.	لوله تخلیه سینک را تمیز نمایید.
	فیلتر با پسماندهای مواد غذایی مسدود شده است.	فیلتر را تمیز کنید (بخش تمیز کردن فیلترها را ملاحظه نمایید).
ظرفشویی صدای زیادی تولید می‌کند.	ظرفها روی یکدیگر قرار گرفته‌اند.	چیدمان ظروف را به درستی انجام دهید (چیدمان سبدها را ملاحظه نمایید).
ظرفشویی صدای زیادی تولید می‌کند.	میزان کف تولید شده بیش از نیاز می‌باشد.	مواد شوینده به درستی اندازه‌گیری نشده است یا مناسب استفاده در ظرفشویی نمی‌باشد (بخش پر کردن مخزن مواد شوینده را ملاحظه نمایید). با فشار دکمه تخلیه تنظیمات ظرفشویی را بازبینی نمایید. (بخش عملکردها و گزینه‌های اضافی را ملاحظه نمایید) و برنامه جدید را بدون مواد شوینده فعال نمایید.
ظروف تمیز نشده‌اند.	ظروف به خوبی چیده نشده است.	ظروف را به درستی بچینید. (چیدمان سبدها را ملاحظه نمایید).

مشکل	دلیل احتمالی	راه حل:
ظروف تمیز نشده‌اند.	بازوهای آبپاش نمی‌توانند آزادانه بچرخند، ظروف مانع از چرخش آنها می‌شوند.	ظروف را به درستی بچینید. (چیدمان سبدها را ملاحظه نمایید)
	چرخه شستشو بسیار آرام است.	چرخه شستشوی مناسب را انتخاب نمایید. (جدول برنامه‌ها را ملاحظه نمایید)
	کف زیادی تولید شده است.	میزان مواد شوینده به درستی اندازه گیری نشده یا برای استفاده در ماشین ظرفشویی مناسب نمی باشد (پر کردن مخزن مواد شوینده را ملاحظه نمایید)
	درپوش محفظه جلادهنده به درستی بسته نشده است.	مطمئن شوید که درپوش مخزن جلادهنده بسته شده است.
	فیلتر رسوب گرفته یا مسدود شده است.	فیلترها را تمیز نمایید (مراقبت و نگهداری از دستگاه را ملاحظه نمایید)
	نمک تمام شده است.	مخزن نمک را پر نمایید (پر کردن مخزن نمک را ملاحظه نمایید)

تعمیرات و عیب یابی

در صورت وجود مشکل یا آسیب دستگاه از طریق شماره‌های مندرج در دفترچه راهنما با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

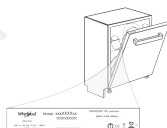

خدمات پس از فروش

در زمان تماس با خدمات طلایی نیکان، کد موجود در برگه‌سب مشخصات را که در سمت چپ یا راست داخل درب ظرفشویی نوشته شده است را پیدا نمایید.