



## خدمات طلایبی نیکان

**نیکان** با دو دهه فعالیت در عرصه لوازم خانگی، با هدف مشتری مداری و ارایه خدمات در سطح استاندارد، نماینده رسمی محصولات ایندزیت، اکسپریال، آریستون و تکا می باشد.

ضمانت نامه معترض این شرکت با پشتونه کمپانی های تولید کننده در اروپا، یکی از معترض ترین شرکت های خدماتی در سراسر کشور شناخته شده است که موفق به دریافت گواهی نامه استاندارد ایزو ۹۰۰۱-۲۰۱۵ گردیده است.

این شرکت با دارا بودن تکنیکین های مهندسی و آموزش دیده و در اختیار داشتن انواع قطعات مورد نیاز در اینبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشتریان می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتقای و نظرخواهی از مشترکین از دیگر ویژگی های خدمات طلایبی نیکان در سراسر کشور می باشد.

باشد که بتوانیم در این راستا حامی مردم خوب و خوش سلیقه ایران عزیزمان باشیم.

**تصمیم آسیش رو خدمات مطلوب هدف میکلا و پرسنل نیکان**

- دارنده گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱-۲۰۱۵ از شرکت SGS

- دارنده گواهی نامه مشتری مداری شرکت QMS ایتالیا

- دارنده گواهی نامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان



021 - 88 50 00 00



فون واژه



NIKAN COMPANY



WWW.NIKAN-CO.COM





## دفتر چه راهنمای استفاده از دستگاه : MP 996 IX



MODEL : MP 996 IX

OVEN

## فهرست


۴	معرفی محصول
۵	صفحه کنترل
۶	لوازم جانبی
۸	عملکرد های دستی
۱۲	عملکردهای خودکار
۱۳	استفاده از دستگاه برای اولین مرتبه
۱۷	جدول پخت
۲۱	نظافت دستگاه
۲۲	عیب یابی
۲۲	تماس با خدمات طلاسی نیکان

## راهنمای استفاده از دستگاه

مشتری گرامی، بابت خرید محصولات آریستون از شما سپاسگزاریم.  
پیش از استفاده از دستگاه دفترچه راهنمای دستگاه را به دقت مطالعه نمایید.

### معرفی محصول

۱. صفحه کنترل
۲. المنت حرارتی چرخشی (غیر قابل مشاهده)
۳. صفحه مشخصات (برداشته نشود)
۴. درب دستگاه
۵. المنت حرارتی بالایی / گریل
۶. لامپ
۷. سینی گردان

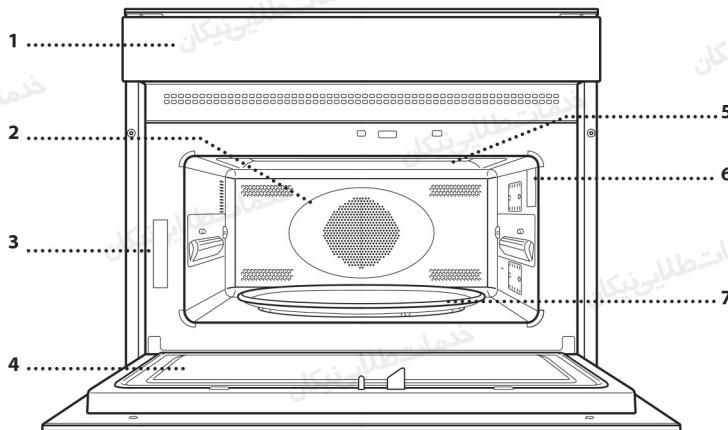

OVEN

## صفحه کنترل

### ۱. روش/خاموش

برای روشن یا خاموش کردن فر و برای متوقف کردن یک عملکرد استفاده می شود.

### ۲. منو

جهت دسترسی به لیست عملکردها استفاده می شود.

### ۳. برگشت

برای برگشت به منوی تنظیمات قبلی استفاده می شود.

### ۴. محیوب ترین ها

جهت دسترسی به لیست عملکردهایی می باشد که بیشترین استفاده را داشته اند.

### ۵. نمایشگر

### ۶. دکمه های جهت دهنده


برای حرکت در میان لیست عملکردها، حرکت نشانگر و تغییر تنظیمات عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد.

### ۷. دکمه تایید

برای تایید انتخاب عملکرد یا تنظیم مقادیر استفاده می شود.

### ۸. شروع

برای شروع سریع یک عملکرد استفاده می شود. هنگامیکه فر خاموش است، عملکرد "jet start" مایکروویو (شروع سریع) را فعال می کند.

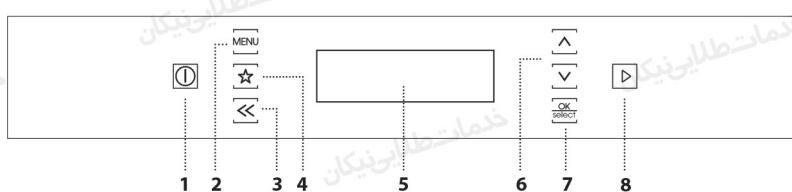

## لوازم جانبی

### سینی گردان

سینی گردان را روی تنهدارنده آن بگذارید، سینی شیشه ای گردان می تواند با تمام حالت های پخت مورد استفاده قرار گیرد.

سینی گردان همیشه باید به عنوان پایه ای برای دیگر ظروف یا لوازم جانبی به جز سینی پخت مستطیلی استفاده شود.



### تنهدارنده سینی گردان

تنها جهت نگه داشتن سینی شیشه گردان استفاده می شود. لوازم جانبی دیگر را روی آن قرار ندهید.




### بشقاب پخت

تنها همراه با عملکرد "برشته کردن دینامیک" (CRISP DYNAMIC) مورد استفاده قرار می گیرد. بشقاب پخت همیشه باید در وسط سینی شیشه ای گردان قرار گرفته و هنگام خالی بودن جهت عملکرد ویژه برای همین هدف می تواند پیش گرمایش داده شود. غذا را مستقیم روی بشقاب پخت قرار دهید.



### دستگیره بشقاب پخت

جهت خارج کردن بشقاب پخت بسیار داغ از فر استفاده می شود.

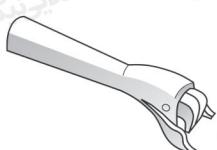

OVEN  
OPEN

## سینی پخت مستطیلی


از سینی پخت تنها با عملکردهای همراه با پخت کانوکشن استفاده کنید. هرگز در عملکردهای ترکیبی با مایکروویو (امواج کوتاه) استفاده نشود. سینی را به صورت افقی روی نگهدارنده های موجود در محفظه پخت قرار دهید.

لطفاً دقت نمایید: هنگام استفاده از سینی پخت مستطیلی، نیازی به برداشتن سینی گردان و نگهدارنده آن نمی باشد.



## سه پایه سیمی کوتاه


این سه پایه اجراه می دهد جهت برشه شدن غذا و جریان هوای گرم بینه غذا را نزدیک به گریل بگذارد. سه پایه سیمی را روی سینی گردان گذاشته و مطمئن باشید که با سطوح دیگر در تماس نمی باشد. از این سه پایه به هیچ عنوان در حالت مایکروویو استفاده نکرده و تنها برای گریل مناسب می باشد.



## بخارپز

جهت بخارپز کردن غذاهایی مانند ماهی یا سبزیجات آن را در سبد (۲) گذاشته و ۱۰۰ میلی لیتر آب آشامیدنی در کف بخار پز (۳) ریخته تا به میزان کافی بخار داشته باشید. جهت جوشاندن غذاهایی مانند پاستا، برنج یا سبز زمینی، آنها را مستقیم در کف بخارپز (نیازی به سبد نیست) گذاشته و به مقدار کافی متناسب با مقدار غذای در حال پخت آب آشامیدنی به آن اضافه نمایید.

برای کسب بهترین نتیجه، درب بخار پز را با درپوش (۱) بیندید. همیشه بخار پز را در سینی شیشه ای گردان قرار داده و تنها همراه با عملکردهای پخت مناسب یا با عملکردهای مایکروویو از آن استفاده نمایید.

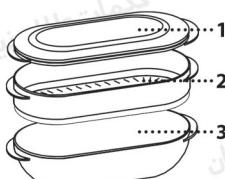

## درپوش

در هنگام پخت یا گرم کردن، جهت پوشاندن غذا در مایکروویو مورد استفاده قرار می گیرد.

درپوش، پاشیده شدن غذاها را کاهش داده و باعث حفظ رطوبت غذا می شود. همچنین می تواند برای ایجاد دو سطح پخت مورد استفاده قرار گیرد. این درپوش نباید برای استفاده در پخت کانوکشن یا با عملکردهای دیگر گریل (مانند CRISP DYNAMIC) مورد استفاده قرار گیرد.



توجه نمایید: تعداد لوازم جانبی ممکن است بر اساس مدل خریداری شده متفاوت باشد. لوازم جانبی اضافی را می توانید به صورت جداگانه از خدمات طلای نیکان خریداری نمایید.

برخی از لوازم جانبی در بازار موجود می باشند. پیش از خرید مطمئن شوید که جهت استفاده در مایکروویو شما مناسب بوده و در برابر حرارت فر مقاوم می باشند. ظروف فلزی برای غذا و نوشیدنی نباید در پخت با مایکروویو مورد استفاده قرار گیرد. همیشه بررسی نمایید که غذاها و لوازم جانبی با دیواره های داخلی فر در تماس نمی باشند.

همیشه پیش از روشن شدن فر از چرخش آزادانه سینی گردان اطمینان حاصل نمایید. هنگام قراردادن یا برداشتن لوازم جانبی مراقب باشید که سینی گردان از جای خود خارج نشود.

## عملکردهای دستی (MAN)

### مایکروویو

برای پخت سریع و گرمایش مجدد غذا یا نوشیدنی استفاده می شود.

OVEN  
O

موارد استفاده	توان
گرم کردن سریع نوشیدنی یا غذاهایی با آب زیاد	۹۰۰ وات
پخت سبزیجات	۷۵۰ وات
پخت گوشت و ماهی	۶۵۰ وات
پخت سس های گوشت دار یا سس های حاوی پنیر با تخم مرغ مراحل پایانی پخت پای گوشت یا پاستا	۵۰۰ وات
پخت آرام و ملایم، مناسب برای ذوب کردن گره یا شکلات	۳۵۰ وات
یخ زدایی غذاهای منجمد یا نرم کردن گره و پنیر	۱۶۰ وات
نرم کردن بستنی	۹۰ وات

لوازم جانبی پیشنهادی: درپوش



### برشته کردن دینامیک "DYNAMIC CRISP"

برای برشته کردن غذاها در هر دو قسمت رویی و زیرین غذا مناسب می باشد. این عملکرد باید تنها با بشقاب پخت مخصوص استفاده گردد.  
لوازم جانبی پیشنهادی: بشقاب پخت، دستگیره مخصوص بشقاب پخت.



### گریل

جهت برشته کردن، گریل و گراتین استفاده می شود. بهتر است در طول پخت غذا را بر گردانید. برای نتیجه بهتر، گریل را به مدت ۳-۵ دقیقه پیش گرمایش دهید.  
لوازم جانبی پیشنهادی: سه پایه سیمی



### گریل + مایکروویو

برای پخت سریع و گراتینه کردن غذاها از ترکیب عملکردهای مایکروویو و گریل استفاده نمایید.

## توربو گریل

برای کسب بهترین نتیجه عملکردهای گریل و کانوکشن را به صورت ترکیبی استفاده نمایید. بهتر است در زمان پخت غذا را برق دانید.

لوازم جانی پیشنهادی: سه پایه سیمی



## توربو گریل + مایکروویو

برای پخت سریع و برسته کردن غذای شما، از ترکیب عملکردهای مایکروویو، گریل و کانوکشن فر استفاده نمایید.



## پخت کانوکشن

برای پخت غذاهایی با نتیجه مشابه با فرهای سنتی استفاده می‌شود. برای پخت غذاهای مشخص می‌توانید از ظروف پختی استفاده نمایید که برای استفاده در فر مناسب می‌باشند.

لوازم جانی پیشنهادی: سینی پخت مستطیلی / سه پایه سیمی



## کانوکشن + مایکروویو

برای تهیه غذاها در زمان بسیار کوتاه استفاده می‌شود.



## حرارت سریع

برای حرارت دهنی سریع فر پیش از فعال کردن چرخه پخت استفاده می‌شود. پیش از قرار دادن غذا درون فر منتظر بمانید تا این عملکرد به پایان رسد.



## سنسور

عملکردهای سنسوردار به صورت مداوم در زمان پخت تنظیم شده و باعث نتیجه ای عالی در پخت می‌شوند.

زمان کل شامل مراحل آماده سازی یا پیش گرمایش نمی‌باشد.

## باز گرم کردن دینامیک (DYNAMIC REHEAT)

برای گرم کردن غذاهای آماده منجمد یا در دمای اتاق مورد استفاده قرار می‌گیرد. فر به صورت خودکار مقادیر مورد نیاز را محاسبه کرده تا در کوتاه‌ترین زمان بهترین نتیجه حاصل شود. غذا را در بشقاب یا ظروف مخصوص مایکروویو و مقاوم در برابر حرارت قرار دهید.

## برشته کردن دینامیک (DYAMIC CRISP)

برای گرم کردن سریع یا پخت غذاهای منجمد همراه با برشته و ترد کردن سطح رویی آن استفاده می‌شود. در این عملکرد تنها از بشقاب پخت موجود استفاده نمایید. لوازم جانبی مورد نیاز: بشقاب پخت، دستگیره بشقاب پخت.

## بخار دینامیک (DYNAMIC STEAM)

برای بخارپز کردن غذاها مانند سبزیجات یا ماهی، از ظرف بخارپز موجود استفاده نمایید. مرحله آماده سازی ابتدایی به صورت خودکار بخار تولید کرده و آب خالص را در جهت جوشاندن وارد کف بخار پز می‌کند. زمان دهی این فاز ممکن است متفاوت بوده و مطابق با زمان تنظیم شده فر شروع به بخار پز کردن غذا خواهد نمود. بعضی از زمان‌های مشخص پخت در زیر آمده است:

- سبزیجات تازه (۲۰۰-۵۰۰ گرم) : ۴-۶ دقیقه
- سبزیجات منجمد (۲۵۰-۵۰۰ گرم) : ۷-۵ دقیقه
- فیله ماهی (۵۰۰-۲۵۰ گرم): ۶-۴ دقیقه.

لوازم جانبی مورد نیاز : بخارپز

## کرم تگیدارنده

برای حفظ گرما و ترد بودن غذاهای پخته شده مانند گوشت، غذاهای سرخ کردنی یا کیک‌ها استفاده می‌شود.

**عملکردهای خودکار**

با عملکردهای خودکار به راحتی وزن یا مقدار غذا را انتخاب کرده تا به بهترین نتیجه برسید.

**یخ زدایی دینامیک (DEFROST DYNAMIC)**

جهت یخ زدایی سریع گوشتش، ماسکیان، ماهی، سبزیجات و نان با وزن ۱۰۰ گرم تا ۳ کیلو گرم استفاده می شود.  
غذا باید مستقیم در سینی شیشه ای گردان قرار داده شود.

**یخ زدایی نان پرشته**

برای یخ زدایی و گرم کردن سریع رول ها، شیرینی رولت، نان باگت از این عملکرد استفاده می شود. فر به صورت خودکار مقادیر مورد نیاز (زمان، توان و روش پخت) را برای کسب نتیجه خوب محاسبه می نماید.  
لوازم جانبی مورد نیاز: بشقاب پخت، دستگیره بشقاب پخت.

**دستورات پخت**

با این عملکرد می توانید چیت پخت بینه، یکی از دستورات پخت اتوماتیک با مقادیر از پیش تعیین شده را انتخاب نمایید. برای کسب بهترین نتیجه دستورالعمل های موجود در نمایشگر را انجام دهید.

**تنظیمات**

جهت تغییر تنظیمات فر (زبان دستگاه، زمان، میزان صدای هشدار صوتی، روشنایی، حالت اقتصادی (اکو)) از این گزینه استفاده نمایید.  
توجه نمایید: هنگامیکه عملکرد اقتصادی (اکو) فعال است، به منظور ذخیره انرژی روشنایی نمایشگر پس از چند ثانیه کاهش می یابد. با فشار یک دکمه نمایشگر به صورت اتوماتیک دوباره روشن می شود.

OPEN

## استفاده از دستگاه برای اولین مرتبه

### ۱. انتخاب زبان دستگاه

هنگامیکه برای اولین مرتبه دستگاه روشن می شود باید زبان و ساعت آن را تنظیم نمایید: نمایشگر لیستی از زبان های موجود را نشان می دهد.



با استفاده از **↖ ↘** یا **OK select** زبان مورد نظر خود را انتخاب کرده وجهت تایید **OK** را فشار دهید.

لطفاً توجه نمایید: زبان دستگاه را می توانید از گزینه تنظیمات "SETTING" تغییر دهید.

### ۲. تنظیم زمان

پس از انتخاب زبان دستگاه، باید زمان حال را نیز تنظیم نمود: در نمایشگر عدد ۱۲:۰۰ چشمک خواهند زد.




با استفاده از **↖ ↘** یا **OK select** ساعت درست را تنظیم کرده و **OK** را فشار دهید.

لطفاً توجه نمایید: پس از قطع برق باید زمان دستگاه را مجدد تنظیم نمایید.

## استفاده از دستگاه

### ۱. انتخاب عملکرد

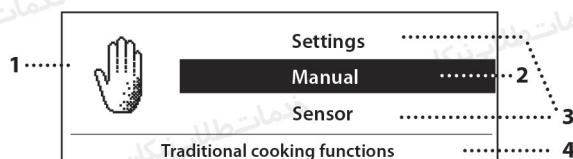

۱. علامت عملکرد انتخابی

۲. عملکرد انتخابی

۳. دیگر عملکرد های موجود

۴. توضیح عملکرد انتخابی

فر را روش نمایید.

① را فشار دهید: نمایشگر منوی اصلی را نشان می دهد.

حرکت در منو

با فشار **↗** یا **↖** در منوی اصلی حرکت کرده تا گزینه مورد نظر روشن شود.

انتخاب یک گزینه از منو

هنگامیکه گزینه مورد نظر شما در نمایشگر روشن شد، برای تایید آن **OK select** را فشار


داده و وارد منوی تنظیمات یا لیست عملکردها شوید.

انتخاب عملکرد

برای حرکت در لیست **↖** یا **↗** را فشار دهید. برای تایید آن **OK select** را فشار داده و

وارد منوی تنظیمات شوید.

۲. تنظیم و فعال کردن عملکرد

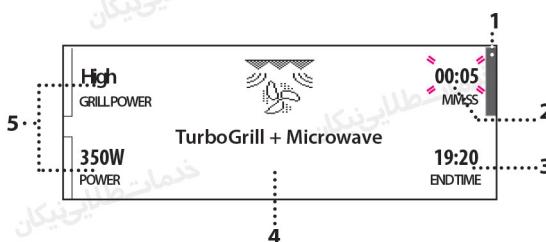

درخواست تنظیمات

در ابتدا می توانید مقادیر عملکرد انتخاب شده را بر اساس مراحل موجود در نمایشگر

تنظیم نمایید. با چشمک زن شدن مقادیر، برای تنظیم اعداد از **↖** یا **↗** استفاده کرده

و جهت تایید **OK select** را فشار دهید.

در صورت نیاز، برای انتخاب مقادیر دیگر با استفاده از **↖** یا **↗** نشانگر را حرکت داده

و **OK select** را فشار دهید. اعداد چشمک زن خواهند شد.

با استفاده از **↖** یا **↗** اعداد را تغییر داده، و **OK select** را جهت تایید فشار دهید.

OVEN  
O

## فعال کردن عملکرد

پس از نشان دادن تنظیمات موردنیاز شما، با فشار ▶ عملکرد را فعال نمایید.

توجه نمایید: گاهی اوقات می‌توانید بعضی از مقادیر را در زمان پخت نیز تغییر دهید.

- **قفل ایمنی**

این عملکرد جهت جلوگیری از روشن شدن تصادفی فر به صورت خودکار فعال می‌شود.



درب را باز و بسته کرده سپس با فشار ▶ عملکرد شروع به کار خواهد نمود.

- **توقف**

برای توقف عملکرد فعال، برای مثال جهت هم زدن یا برگرداندن غذا، تنها درب فر را باز نمایید.

برای شروع دوباره، درب را بسته و ▶ را فشار دهید.


- **شروع سریع**

هنگام خاموش بودن فر، ▶ را فشار داده تا پخت با عملکرد مایکروویو، با توان کامل (۹۰۰ وات) به مدت ۳۰ ثانیه شروع به کار نمایید.

هر زمان که دکمه ▶ را مجدد فشار دهید، زمان پخت ۳۰ ثانیه افزایش می‌یابد.

- **محبوبترین ها**

فر به صورت خودکار لیستی از عملکردهایی با بیشترین مصرف را آماده می‌کند. برای روشن شدن فر دکمه ① را فشار داده و جهت نمایش لیستِ عملکردهایی که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است ☆ را فشار دهید.

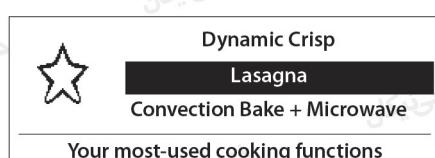


با استفاده از **▲** یا **▼** یک عملکرد را انتخاب کرده و سپس با فشار **OK select** آن را تایید و در صورت نیاز مطابق با نیاز خود تنظیم نمایید (موارد پیشنهادی تنظیمات پایه می باشد).

پس از پایان تنظیمات جهت فعل شدن عملکرد **▷** را فشار دهید.

• حرارت باقی مانده

در بسیاری از موارد پس از پخت غذا، فر یک فرآیند خنک کننده خودکار را فعال کرده که در نمایشگر نشان داده می شود.

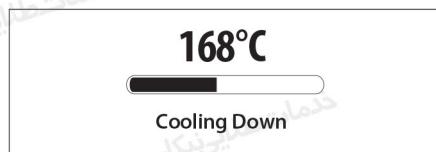

برای مشاهده ساعت در هین این فرآیند، **<>** را فشار دهید.  
توجه داشته باشید که باز کردن درب دستگاه عملکرد را به صورت موقت متوقف می سازد.

• تایمر

با خاموش شدن فر می توان از نمایشگر به عنوان یک تایмер استفاده نمود. جهت فعل کردن عملکرد **OK select** را فشار دهید. تایmer در نمایشگر نشان داده می شود.



جهت تنظیم مدت زمان مورد نیاز **▲** یا **▼** را فشار داده و پس از آن برای فعل کردن تایmer **OK select** را فشار دهید.

زمانیکه شمارش معکوس زمان انتخابی تایmer به پایان می رسد یک سیگнал صوی شنیده خواهد شد.

لطفاً توجه نمایید : تایmer هیچ چرخه پختی را فعال نخواهد کرد.  
با فشار **①** هر زمان که بخواهید می توانید تایmer را متوقف نمایید.

OPEN  
CLOSE

## ۰. قفل صفحه کلید

برای قفل صفحه کلید ،  و  را به صورت همزمان فشار داده و حداقل ۵ ثانیه نگه دارید. برای باز کردن قفل دوباره همین کار را انجام دهید.

جدول پخت

لوازم جانبی	زمان	توان (وات)	دما (C°) سطح گریل	پیش گرمایش	عملکرد	غذا
	۳۰-۶۰	-	۱۶۰-۱۸۰	-		کیک اسفنجی
	۲۵-۵۰	۹۰	۱۶۰-۱۸۰	دارد		
	۳۵-۷۰	-	۱۶۰-۱۹۰	دارد		پای مغزدار (چیز کیک، اشتروبدل، تارت سیب)
	۱۰-۲۰	-	۱۷۰-۱۸۰	دارد		بیسکوئیت
	۴۰-۵۰	-	۱۰۰-۱۲۰	دارد		مرنگ
	۱۰-۱۲	-	۲۱۰-۲۲۰	دارد		نان رول
	۳۰-۴۵	-	۱۸۰-۲۰۰	دارد		قرص نان
	۲۰-۴۰	-	۱۹۰-۲۲۰	دارد		پیتزا/نان
	۱۴-۱۶	-	-	-		۰.۵-۰.۴. کیلو گرم)
	۴۰-۵۵	-	۱۸۰-۱۹۰	دارد		پای ترش (پای سبزیجات، کیش لورن)

	۱۸-۲۰	-	-	-		کیش لورن ۱-۱.۲) کیلوگرم)
	۱۵-۴۰	۳۵۰-۵۰۰	وسط	-		لازانیا پاستای پخته
	۷۰-۸۰	-	۱۷۰-۱۸۰	-		گوشت بره/ گوساله/گاو ۱.۵ - ۱.۳)
	۵۰-۷۰*	۱۶۰	۱۶۰-۱۸۰	-		کیلوگرم)
	۴۰-۶۰*	-	۱۷۰-۱۸۰	-		گوشت گاو- متوسط ۱.۳-۱.۵) کیلوگرم)
	۵۰-۷۰*	-	۲۱۰-۲۲۰	-		مرغ/ خرگوش/ اردک
	۴۵-۶۰*	۳۵۰	۲۱۰-۲۲۰	-		۱-۱.۲) کیلوگرم)
	۲۰-۴۰*	۳۵۰-۵۰۰	وسط - بالا	-		مرغ/ خرگوش/ اردک (فیله / تکه)
	۱۲-۱۸	-	-	-		تکه های مرغ ۰-۴) کیلوگرم)

OVEN

	۲۰-۴۰	۱۶۰-۳۵۰	بالا	-		ماهی پخته (کامل)
	* ۱۵-۳۰	-	بالا	دارد		فیله/ ماهی خرد شده
	۲۵-۵۰	۵۰۰-۶۵۰	وسط	-		سیزیجات شکم پر (گوجه، سیب زمینی، بادمجان)
	۳-۶	-	بالا	-		ساندویچ های تسست شده
	* ۲۰-۴۰	-	وسط-بالا	-		سوسیس/ کباب/ دندنه/ همبرگر
	۶-۱۶	-	-	** دارد		سوسیس/ برگرهای ۰.۲-۱ (کیلو گرم)
	* ۲۰-۴۰	۳۵۰-۵۰۰	وسط	-		سیب زمینی پخته
	۱۰-۲۰	-	-	-		برش های سیب زمینی ۰.۳-۰.۸ (کیلو گرم)

	۱۵-۲۵	۱۶۰-۳۵۰	وسط	-		میوه پخته
	۱۵-۲۵	-	بالا-وسط	-		گرانین سبزیجات
	۸-۱۸	-	-	دارد**		سبزیجات سرخ شده ۰.۳-۰.۸ کیلو گرم)

\* پس از گذشت نیمی از زمان پخت غذا را بر گردانید.

\*\* بشقاب پخت را به مدت ۳-۵ دقیقه پیش گرمایش دهید.

برشته گریل پخت	گریل + توربوجریل پخت	کردن	عملکردها
کانوکشن + مايكروبو	مايكروبو		

بسه پایه سیمی کوتاه در برابر حرارت/ مستطیلی	بسه پایه خوشقاب پخت در برابر حرارت/ مستطیلی	ظروف مناسب جهت استفاده در مايكروبو	لوازم جانبی
			

## نظافت دستگاه

پیش از انجام تعمیر یا نظافت دستگاه از خنک بودن آن اطمینان حاصل نمایید.

از بخار شوی استفاده نکنید.

از سیم ظرفشویی، لیه بردارهای ساینده یا مواد شوینده ساینده / خورنده، به دلیل ایجاد آسیب در سطح دستگاه استفاده نکنید.

## سطح داخلی و بیرونی

- سطوح را با یک دستمال میکروفایبر مرطوب تمیز کرده و در صورت کثیفی زیاد، چند قطره مواد شوینده با PH خنثی به آن اضافه کنید.
- شیشه درب را با مایع شوینده مناسب تمیز نمایید.
- در فواصل زمانی منظم یا در زمان ریختن مایعات، سینی گردان و نگهدارنده آن را برداشته و کف دستگاه را جهت پاک کردن تمام باقی مانده های مواد غذایی تمیز نمایید.
- نیازی به تمیز کردن گریل نمی باشد. حرارت شدید آن هر نوع کثیفی را می سوزاند: از این عملکرد به طور منظم استفاده نمایید.

## لوازم جانبی

تمام لوازم جانبی به حز بشقاب پخت قابل شستشو در ماشین ظرفشویی می باشد. بشقاب پخت را با استفاده از آپ و یک شوینده ملایم بشویید. برای کثیفی های سخت، با یک دستمال به آرامی روی آن بگشید. همیشه پیش از تمیز کردن منتظر بمانید تا بشقاب پخت خنک شود.

مشکل	دلیل احتمالی	راه حل
فر کار نمی کند.	برق قطع است. دوشاخه دستگاه از برق جدا شده است.	جريان برق و اتصال دستگاه به برق را بررسی نمایید. در صورت وجود مشکل فر را خاموش و مجدد روشن نمایید.
فر با وجود خاموش بودن صدا می دهد.	فن خنک کننده روشن است.	درب را باز کرده و منتظر بمانید تا فر آیند خنک سازی تمام شود.
نمایشگر عبارت "Err" با یک عدد نشان می دهد.	مشکل نرم افزاری وجود دارد.	با نزدیک ترین خدمات طلايي نيكان تماس گرفته و حروف يا عدد پس از "Err" را بخوانيد.

تماس با خدمات طلايي نيكان  
اطلاعات تماس در ضمانت نامه درج شده است. لطفا هنگام تماس با خدمات طلايي نيكان  
کد موجود در برگه مشخصات دستگاه را همراه خود داشته باشيد.

یادداشت.

پادداشت