

 **ARISTON**

 **Hotpoint**
ARISTON



دفترچه راهنمای بخار پز

• مدل TB060CAX0EU

محصولات خانگی آریستون
و هات پوینت آریستون
فقط با ضمانت طلایی نیکان نماینده رسمی

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی 



به خدمات طلایی نیکان خوش آمدید



خدمات طلایی نیکان قرین دو دهه فعالیت خود را با هدف مشتری مداری و عرضه خدمات در سطح استاندارد و با کیفیت بالا آغاز نموده و تنها نماینده رسمی محصولات ایندزیت، آریستون، شولتز و اکسپریال می باشد که با ارائه ضمانت نامه معتبر با پشتوانه شرکت تولید کننده در ایتالیا یکی از معتبرترین شرکتهای خدماتی در کل کشور شناخته شده است.

در اختیار داشتن بیش از ۷۰۰۰ نوع قطعه در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشترکین می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظر خواهی از مشترکین، از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان می باشد.



در این واحد پرسنل پذیرش بطور همزمان، با استفاده از یک سیستم مکانیزه و نرم افزار مخصوص، کلیه درخواستهای نصب و یا سرویس شهر تهران را از مشترکین دریافت

۰۲۱ واحد سرویس تهران

نموده و هماهنگی لازم را جهت اعزام تکنسین آموزش دیده و مجرب انجام میدهند. تکنسین ها با یونیفرم مخصوص و کارت شناسایی در کمترین زمان ممکن نسبت به انجام سرویس درخواستی اقدام خواهند کرد. در روزهای تعطیل و یا پس از ساعات اداری، با دریافت پیامک از طریق تلفن گویا، هماهنگی نصب و یا سرویس انجام می پذیرد

● ارائه اطلاعات فنی و راهنمایی مشترکین به صورت تلفنی در طول ساعات اداری توسط تکنسین فنی

● تماس از طریق شماره ویژه تلفن گویا ۸۸۵۰۰۰۰۰

● ارسال پیام کوتاه از طریق ۳۰۰۰۸۲۳۲ که مشترکین محترم شهر تهران می توانند با ارسال یک پیام کوتاه و فقط با معرفی شماره اشتراک، بدون هیچ تماس دیگر مقدمات نصب و یا تعمیر دستگاه خود را فراهم نمایند.

واحد شهرستانها



- کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه نمایندگان
- ارائه اطلاعات فنی و آموزش نمایندگان
- تماس و نظر خواهی از مشترکین محترم
- رسیدگی به تخلفات احتمالی نمایندگان

● تامین و ارسال قطعات مورد نیاز

● گزینش نماینده در شهرستانها

شماره تماس کلیه نمایندگان شهرستانها در انتهای این دفترچه و یا سایت www.nikan-co.com می باشد.



واحد الکترونیک

آریستون

آشنایی با قطعات

اطلاعات مربوط به امنیت دستگاه

اولین باری که از دستگاه استفاده می کنید

استفاده از دستگاه

مونتاژ کردن قطعات

باز کردن قطعات

تهیه کردن سوپ

مخلوط کردن مواد غذایی سرد


تمیز کردن و نگه داری از دستگاه

رسوب زدایی

عیب یابی

آریستون

آشنایی با قطعات

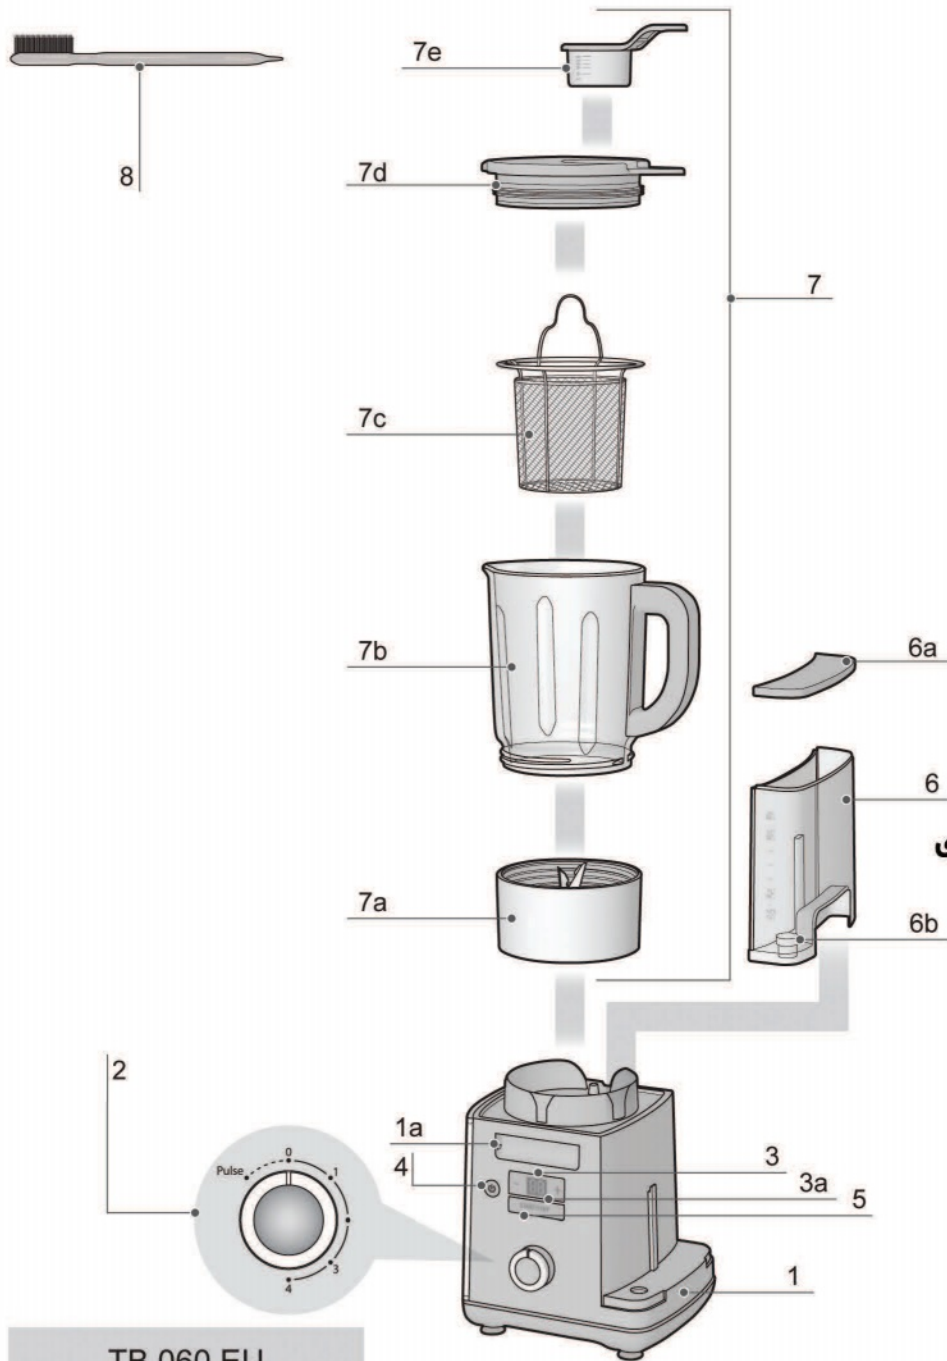

TB 060 EU

۱-پایه موتور

۱a- دستگیره پایه موتور

۲- ولوم کنترول سرعت

۳- صفحه نمایش

۳a- دکمه -/+

۴- دکمه روشن / خاموش

۵- دكمه شروع/توقف

۶-مخزن آب

۶a-درپ مخزن آب

۶b- سوپاپ مخزن آب

۷- قطعات مربوط به پارچ شیشه ای

۷a- تیغه

۷b-۷c

۷c-سید مخصوص

Yd-درب

Ye-پیمانہ

۸- بررس مخصوص تمیز کردن



ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

HD LINE

اطلاعات مربوط به امنیت دستگاه

در هنگام استفاده از دستگاه های الکتریکی می بایست به نکات مهمی توجه کرد:

-دفترچه ای پیش رودارید به شما کمک می کند که به درستی از دستگاه خود استفاده نمایید.

-توجه داشته باشید که برق منزل شما باید با مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد.

-هنگامی که دستگاه در حال کار کردن است آن را تنها رها نکنید.

-قبل از استفاده از دستگاه ابتدا تمامی برچسب ها و لیبل هارا از روی دستگاه بکنید.

-در صورتی که دو شاخه و یا کابل دستگاه ایرادی داشت هرگز از آن استفاده نکنید. برای تعمیر و یا تعویض قطعات دستگاه حتما با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

-هرگز از لوازم جانبی متفرقه استفاده نکنید. در صورت استفاده از لوازم متفرقه خدمات طلایی نیکان هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب های وارده نخواهد داشت.

-در هنگام کار کردن بدنه دستگاه بسیار داغ می شود. در این صورت به صفحه دست نزنید. حتما از دستگیره های دستگاه استفاده نمایید.

-قبل از این که دستگاه را تمیز کنید حتما ابتدا دستگاه را با استفاده دکمه ON/OFF خاموش کرده و سپس آن را از برق بکشید و اجازه دهید تا کاملا خنک شود .

-هنگامی که دستگاه در حال کار کردن است دستان خود را به تیغه نزدیک نکنید. همچنین اجازه ندهید ظروف دیگری به تیغه نزدیک شوند زیرا ممکن است به دستان شما و یا به ظروف و یا دستگاه آسیب جدی وارد شود. تیغه ها بسیار تیز هستند. مراقب دستان خود باشید.

-این دستگاه جهت استفاده افراد سالخورده ، کودکان و یا افراد معلول جسمی و ذهنی و یا افرادی که آموزش ندیده اند طراحی نشده است. لطفا مراقب این گونه افراد باشید.

-هرگز دستگاه و یا کابل دستگاه را درون آب نیاندازید. این کار موجب ایجاد جرقه و یا خطر آتش سوزی خواهد شد.

-هرگز کابل را از میز و یا کابینت آویزان نکنید. کابل را بر روی اجاق گاز و یا صفحه داغ رها نکنید.

آریستون

-هرگز از این دستگاه در فضای خارج از منزل استفاده نکنید.

-این دستگاه جهت استفاده خانگی طراحی شده است. استفاده صنعتی و یا تجاری از آن موجب می شود دستگاه از گارانتی خارج شود.

-در هنگام کار کردن دستگاه قبل از این که درب آن را باز کنید ابتدا مطمئن شوید که دستگاه به طور کامل متوقف شده باشد.

-هرگز دستگاه را در نزدیکی مواد قابل اشتعال قرار ندهید.

- هرگز سعی نکنید قسمت موتور دستگاه را باز کنید. برای تعمیر کردن دستگاه حتما با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.
-همیشه دستگاه را روی یک سطح صاف و خشک و بدون شیب قرار دهید.

-این دستگاه فقط برای تهیه کردن مواد غذایی و نوشیدنی باید مورد استفاده قرار بگیرد. از دستگاه فقط برای موارد ذکر شده استفاده نمایید.

-قبل از اینکه بخواهید دو شاخه را از پریز بکشید ابتدا مطمئن شوید که دستانتان کاملا خشک است. برای این که دستگاه را از برق بکشید هرگز کابل را نکشید.

-زمانی که دستگاه در حال کار کردن است هرگز روی آن را نپوشانید.

-هرگز دستگاه را به یک ریموت کنترل خارجی و یا تایمر متفرقه وصل نکنید.

-برای حمل کردن دستگاه از دستگیره های پایه موتور استفاده نمایید. هرگز دستگاه را با گرفتن دستگیره های مخزن آب حمل نکنید.

-هرچند وقت یکبار تمامی قطعات دستگاه را بررسی کنید. اگر قطعه ای آسیب دیده است آن را استفاده نکنید. در صورتی که پارچ دستگاه ترک دارد از دستگاه به هیچ وجه استفاده نکنید.

-دستگاه را به هیچ وجه درون ماشین ظرفشویی قرار ندهید.

-هرگز کابل را به دور دستگاه نپیچید.

-وقتی که پارچ دستگاه گرم است آن را بلافاصله درون آب سرد قرار ندهید. ابتدا اجازه دهید سرد شود.



OUR IDEAS. YOUR HOME

اولین باری که از دستگاه استفاده می کنید:

⚠ هنگامی که دستگاه را از بسته بندی خارج می کنید تمامی برچسب های آن را جدا کنید. تیغه ها بسیار تیز هستند مراقب دستان خود باشید .
قبل از استفاده از دستگاه به غیر از پایه موتور تمامی قطعات دستگاه را در آب گرم و مایع ظرفشویی بشویید.
آب کشی و کاملاً خشک نمایید. هرگز پایه موتور و یا کابل را درون آب نیاندازید. پارچ را به خوبی بشویید.
سعی کنید موارد مندرج در دفترچه راهنما را به خوبی مطالعه نمایید تا از کارکرد صحیح دستگاه مطلع شوید.

استفاده از دستگاه

⚠ تیغه ها بسیار تیز هستند مراقب دستان خود باشید.


در صورتی که برق دستگاه به طور اتفاقی قطع شود پس از وصل شدن مجدد برق دستگاه وارد حالت stand by می شود.

برای استفاده از دستگاه باید ولوم را روی ۰ قرار دهید. دکمه ON/OFF را بزنید و سپس ولوم را روی سرعت مورد نظر خود قرار دهید.


آریستون

مونتاز کردن قطعات A

۱- برای قرار دادن پارچ شیشه ای روی پایه موتور دقت داشته باشید که فلش های دور پارچ با فلش های روی پایه موتور با هم تراز باشند. پارچ را بر روی پایه موتور کمی فشار دهید تا به خوبی سر جای خود قرار گیرد.

 توجه داشته باشید که در صورتی که پارچ را به خوبی جاسازی نکنید ممکن است به قفل داخلی دستگاه آسیب بزند و دستگاه کار نکند.

۲- وقتی که مواد غذایی را درون پارچ قرار دادید قبل از این که آن را روشن کنید حتما درب پارچ را ببندید. درب را روی پارچ قرار داده و به آرامی فشار دهید تا کاملا محکم شود. بستن درب پارچ باعث می شود آب و تکه های مو غذایی به اطراف پراکنده نشود.

 درب مخزن آب را ببندید تا گرد و غبار و حشرات و مواد دیگر وارد آن نشود.

باز کردن قطعات

۱- دستگاه را خاموش کنید و دو شاخه را از پریز بکشید. پارچ را بکشید و از روی پایه موتور جدا کنید.

 برای حمل کردن پارچ فقط از دستگیره های آن استفاده کنید. هرگز پارچ را روی پایه موتور نچرخانید.

 زمانی که دستگاه را روی حالت گرم قرار می دهید المنت حرارتی آن بسیار داغ می شود. در این حالت به کف پارچ دست نزنید.

۲- برای جدا کردن درب پارچ ابتدا دستگیره های درب را با یک دست بگیرید و به سمت بالا بکشید و آن را از پارچ جدا کنید.

۳- برای جدا کردن پیمانه از درب آن را به سمت بالا بکشید و جدا کنید. برای قرار دادن مجدد پیمانه نیز باید آن را به طور متناسب در شیار های مربوطه در درب قرار دهید.



ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME



هنگامی که دستگاه روی حالت گرم کردن قرار دارد در اطراف پیمانه بخار دیده می شود. این حالت طبیعی است. اما با احتیاط به دستگاه دست بزنید چون ممکن است بخار داغ دستتان را بسوزاند



همیشه قبل از این از دستگاه استفاده نمایید مطمئن شوید که درب و پیمانه به درستی جاسازی شده باشد.

تهیه کردن سوپ



همیشه قبل از مخلوط کردن باید مواد غذایی را بیزید.

۱- پایه موتور را بر روی یک سطح صاف به طور قرار داده و محکم کنید.

۲- مواد غذایی را درون پارچ بریزید.



مواد غذایی را به تکه های کوچکتر تقسیم کنید. (حداکثر ۳-۲ سانتی متر)

۳- درب پارچ را ببندید .

۴- پارچ را روی پایه نصب کرده و دو شاخه را به پریز بزنید.

۵- مخزن آب را پر از آب کرده و درب آن را به خوبی ببندید.

۶- دکمه روشن / خاموش را بزنید تا دستگاه وارد حالت stand by شود.

۷- با استفاده از دکمه های + یا - مدت زمان پخت را تنظیم نمایید. در طول مدت کار کردن دستگاه می توانید هر زمانی که بخواهید مدت زمان پخت را تغییر دهید.

۸- دکمه شروع / توقف را بزنید تا فرآیند پخت آغاز شود.

۹- هنگامی که مدت زمان تعیین شده برای پخت تمام شد دستگاه بوق می زند.

۱۰- اکنون می توانید ولوم دستگاه را بچرخانید تا سوپ را مخلوط کنید.

آریستون



برای اینکه سوپ زیاد رقیق نشود می توانید در بعضی مواقع مقداری از آب مواد غذایی را تخلیه کنید.

اگر می خواهید با استفاده از دستگاه بدون مواد غذایی فقط با آب بخار تهیه کنید می توانید از سبد مخصوص (موجود در بعضی مدل ها) استفاده نمایید.



می توانید حداکثر به مقدار ۱۴۰۰ میلی لیتر مواد غذایی گرم را درون دستگاه بریزید.

هنگامی که با استفاده از دستگاه بخار پز غذا تهیه می کنید حتما باید درب پارچ و پیمانه در سر جای خودشان قرار داشته باشند تا به دستگاه آسیبی نرسد.

مخلوط کردن مواد غذایی سرد

می توانید از این دستگاه برای مخلوط مواد غذایی سرد و همچنین خرد کردن یخ استفاده نمایید.

۱- ابتدا پایه موتور را بر روی یک سطح صاف و بدون شیب قرار داده و محکم نمایید.

۲- پارچ را روی پایه موتور سوار کرده و دو شاخه را به پرزیز بزنید.

۳- مواد غذایی را درون پارچ بریزید و درب آن را به خوبی ببندید. می توانید در حین کار کردن دستگاه پیمانه را بردارید و از طریق آن مواد غذایی دیگری را نیز به پارچ اضافه نمایید. برای افزودن مایعات باید دستگاه را متوقف نموده و درب را باز کنید و مایعات را به آن اضافه نمایید. به این ترتیب مواد غذایی و مایعات به اطراف پراکنده نمی شوند.



می توانید حداکثر به مقدار ۱۷۵۰ میلی لیتر مواد غذایی سرد درون دستگاه بریزید.

۴- ولوم را روی سرعت مورد نظر خود قرار دهید و یا می توانید از حالت pulse استفاده نمایید. در این حالت در صورتی که مواد غذایی به قوام مورد نظر شما رسید باید ولوم را روی حالت Off قرار دهید.

۵- بعد از اتمام کار بلافاصله دو شاخه را از برق بکشید.



هرگز مواد غذایی سرد یا گرم را درون پارچ شیشه ای نگه داری نکنید.

هرگز بیش از مقدار استاندارد مواد غذایی درون دستگاه نریزید. در صورتی که مقدار مواد غذایی به موتور گیر کرد بلافاصله دستگاه را خاموش کرده دو شاخه را از پرزیز بکشید و مواد غذایی اضافی را از درون دستگاه با دقت فراوان بیرون بیاورید و سپس مجدداً به کار با دستگاه ادامه دهید.

 **ARISTON**

OUR IDEAS. YOUR HOME

HD LINE

تمیز کردن و نگه داری از دستگاه

⚠ تیغه ها بسیار تیز هستند لطفا مراقب دستان خود باشید.

-همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه دو شاخه را از پریز بکشید.

-اولین باری که می خواهید از دستگاه استفاده نمایید و همچنین بعد از هر بار استفاده از دستگاه حتما قطعات استفاده شده را تمیز کنید.

-برای تمیز کردن کف نچسب دستگاه پیشنهاد می کنیم حتما از کاردکی که در زیر تیغه ها جاسازی شده است استفاده نمایید.

-پایه موتور را با استفاده از یک دستمال نرم و مرطوب تمیز کرده و به طور کامل خشک نمایید.

-هرگز از مواد شوینده قوی استفاده نکنید. هرگز مواد شوینده را به طور مستقیم روی دستگاه نریزید. برای این کار دستمال را به مواد شوینده آغشته نموده و دستگاه تمیز نمایید.

-بعد از تمیز کردن حتما همه قطعات را به طور کامل خشک نمایید.

☑ برای شستشوی بهتر می توانید قسمت پارچ شیشه ای را از روی قسمت تیغه ها باز کنید.

در هنگام نصب مجدد مراقب باشید تا لاستیک آن را به درستی جا سازی نمایید. برای تمیز کردن کامل شیر دستگاه بهتر است بعد از هر بار استفاده با کمک مقدار آب باقی مانده در مخزن یک چرخه سریع ۳ دقیقه ای تنظیم نمایید. می توانید به مقدار ۱۰ میلی لیتر آب لیمو و یا سرکه سفید نیز به آب درون مخزن اضافه نمایید. با این کار می توانید از تجمع رسوبات در درون مخزن آب دستگاه نیز جلوگیری نمایید.

آریستون

رسوب زدایی

لطفا بعد از هر ۱۵ بار استفاده از دستگاه جهت رسوب زدایی به ترتیب زیر عمل کنید:

۱- به مقدار ۷۰۰ میلی لیتر حلال آب و یا رسوب زدا درون مخزن قرار دهید. (متناسب با نوع مواد رسوب زدا)



می توانید از رسوب زداهایی استاندارد که برای قهوه ساز استفاده می شود برای رسوب زدایی دستگاه خود استفاده نمایید.

۲- بدون اینکه مواد غذایی درون دستگاه بریزید بخار پز دستگاه را به مدت ۲۰ دقیقه فعال کنید.

۳- سپس مجددا درون مخزن آب تمیز بریزید و دوباره یک چرخه ۲۰ دقیقه ای رافعال کنید.

۴- سپس پارچ را به خوبی آبکشی نمایید.



ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

این دستگاه طوری طراحی شده است که در صورت بروز مشکل کد خطای ایجاد شده را در صفحه نمایش نشان می دهد. لطفا جهت اطلاع از خطاهای احتمالی دستگاه به جدول زیر مراجعه فرمایید:

کد خطا	دلیل بروز خطا	اقدامات لازم
E1	ممکن است پارچ شیشه ای را به درستی نصب نکرده باشید.	ببینید پارچ شیشه ای را به درستی نصب کرده اید. هنگام نصب کردن باید آن را بچرخانید تا قفل شود. دستگیره پارچ باید در سمت راست و دقیقا بالای تانک آب قرار بگیرد.
E1	دستگاه خاموش است.	دکمه ON/OFF را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند. مدت زمان پخت غذا را تنظیم کرده و دکمه START/PAUSE را بزنید. در هنگام کار کردن دستگاه، دستگاه را به حالت خاموش برگردانید و سپس مجددا سرعت مورد نظر خود را فعال کنید.
E1	شیر دستگاه مسدود شده است	مطابق با مطالب قبلی، فرآیند رسوب زدایی را انجام دهید. ببینید تکه ای از مواد غذایی شیر را مسدود نکرده باشد.
E2	مقدار آب موجود در مخزن آب کمتر از حداقل مقدار استاندارد است.	درون مخزن آب بریزید و دکمه START را بزنید تا فرآیند پخت ویز کامل شود.
E2	مخزن آب در حالت کار کردن نیست.	ببینید تانک به درستی در سر جای خودش نصب شده باشد.

در صورتی که کد خطای E1 در صفحه نمایش نشان داده می شود. بهتر است دو شاخه را از برق بکشید و مجددا به برق بزنید. در صورتی که همچنان مشکل وجود داشت با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

آریستون

راهنمای آماده کردن مواد غذایی

سرعت مخلوط کن	مدت زمان پخت	مقدار	مواد غذایی
۲	۱۵ دقیقه	۵۰۰ گرم	سیب زمینی
Pulse	۱۵-۲۰ دقیقه	۸۰۰ گرم	مخلوط میوه (موز-سیب-گلابی)
Pulse	۲۰-۲۵ دقیقه	۴۰۰ گرم	سینه مرغ
۱-۲	۲۰-۲۵ دقیقه	۴۰۰ گرم	گوشت گوساله
۴	۲۰-۲۵ دقیقه	۳۰۰ گرم	مخلوط حبوبات
۴	۲۰	۱ کیلوگرم	مخلوط سبزیجات (سیب زمینی-کاهو-هویج)



ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME



واحد انتقادات و پیشنهادات

در صورت داشتن هر گونه انتقاد و پیشنهاد ، با ارتباط از طریق یکی از شماره های ذیل و اعلام مشکلات احتمالی ، نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد . این واحد تحت نظارت مستقیم مدیریت ، کلیه تماس های برقرار شده را پیگیری و در کمترین مدت زمان نسبت به برقراری ارتباط با مشترک و رفع مشکل اقدام می نماید .

ارتباط از طریق صدای مشتری ۸۸۷۶۵۳۰۰ - ۰۲۱

ارتباط از طریق پیام کوتاه ۳۰۰۰۸۲۳۲

ارتباط از طریق سایت www.nikan-co.com



 **ARISTON**

OUR IDEAS. YOUR HOME

HD LINE

تمایندة رسمی

خدمات طلایی نیکان

