



خدمات طلایی نیکان

خدمات طلایی نیکان با دو دهه فعالیت در عرصه لوازم خانگی، با هدف مشتری مداری و ارائه خدمات در سطح استاندارد، نماینده محصولات ایندیزیت، اکسپریتال، آریستون، تکا و ویرپول می باشد. ضمانت نامه معتبر این شرکت با پشتوانه کمپانی های تولید کننده در اروپا، یکی از معتبرترین شرکت های خدماتی در سراسر کشور شناخته شده است که موفق به دریافت گواهی نامه استاندارد ایزو ۹۰۰۱-۲۰۱۵ گردیده است. این شرکت با دارا بودن تکنسین های مجرب و آموزش دیده و در اختیار داشتن انواع قطعات مورد نیاز در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشتریان می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظرخواهی از مشتریان از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان در سراسر کشور می باشد. باشد که بتوانیم در این راستا حامی مردم خوب و خوش سلیقه ایران عزیزمان باشیم.

تضمین رسیدن شما به خدمات مطلوب هدف دیگر ما، و پرنسپل می باشد.



حامی حقوق مصرف کنندگان



- دارنده گواهی نامه ایزو ۲۰۱۵: ۹۰۰۱ از شرکت SGS
- دارنده گواهی نامه مشتری مداری شرکت QMS ایتالیا
- دارنده گواهی نامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان



021 - 88 50 00 00



فون واژه NIKAN 885



NIKAN COMPANY



WWW.NIKAN-CO.COM





دفترچه راهنمای استفاده از کتری برقی : WK30E




MODEL: WK30E

ELECTRICAL KETTLE

فهرست

- ۵..... قطعات و ویژگی‌های دستگاه
- ۵..... معرفی
- ۵..... اطلاعات ایمنی مهم
- ۷..... پیش از اولین مرتبه استفاده از دستگاه
- ۸..... استفاده از کتری
- ۹..... عملکرد گرم نگه‌دارنده
- ۹..... عملکرد پیش جوشش
- ۹..... محافظت از جوشیدن بدون آب
- ۱۰..... تمیزکاری و تعمیرات دستگاه
- ۱۰..... حذف رسوب و آهک
- ۱۱..... بازیافت و دور انداختن محصول

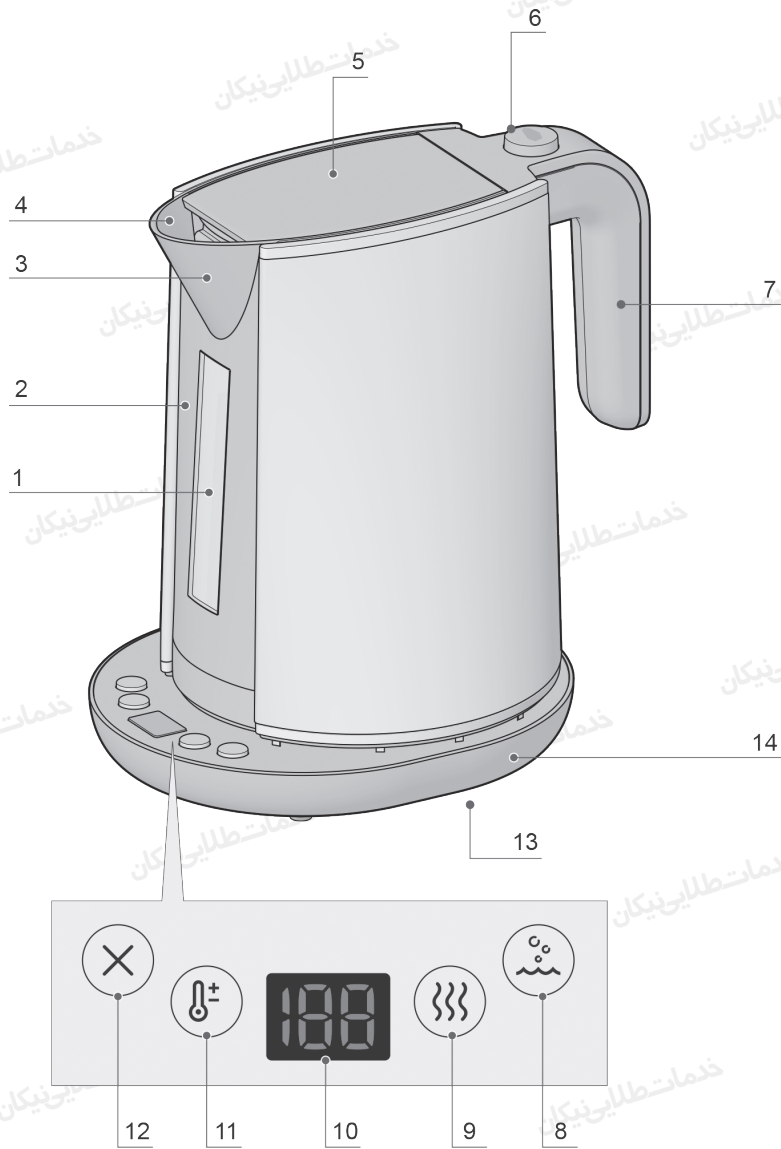

قطعات و ویژگی‌های دستگاه

۱. نشانگر درجه آب
۲. کتری
۳. دهانه کتری
۴. فیلتر رسوبگیر (قابل جدا شدن)
۵. درب کتری
۶. دکمه باز کردن درب
۷. دسته کتری
۸. دکمه پیش جوشاندن
۹. دکمه گرم نگهدارنده
۱۰. نمایشگر
۱۱. دکمه تنظیمات دما
۱۲. دکمه لغو عملکرد
۱۳. کابل برق
۱۴. پایه

معرفی

مشترک گرامی بابت خرید محصولات آریستون از شما متشکریم. در صورت عدم انجام دستورالعمل‌های ارائه شده در دفترچه راهنما، خدمات طلایی نیکان هیچ گونه مسئولیتی بابت آسیب‌های موجود بر عهده نخواهد داشت. ممکن است نحوه عملکرد این دستگاه با مدل‌های دیگر متفاوت باشد: تفاوت‌ها کاملاً مشخص می‌باشند.

اطلاعات ایمنی مهم

در زمان استفاده از تمام دستگاه‌های برقی، نکات ایمنی ذیل را در نظر داشته باشید:

۱. دستگاه را به برق متصل کرده و مطابق با مشخصات موجود در برچسب اطلاعات دستگاه را روشن نمایید.

۲. پیش از استفاده از دستگاه تمام توضیحات دفترچه راهنما را کامل مطالعه نمایید.
۳. اجازه ندهید سیم از لبه میز یا پیشخوان آشپزخانه آویزان باشد و با سطوح داغ تماس پیدا کند.
۴. دستگاه را روی یا نزدیک اجاق‌های گازی، برقی یا آون گرم قرار ندهید.
۵. دستگاه را به صورت خالی و بدون آب روشن نکنید. امکان آسیب‌دیدگی المنت‌های حرارتی وجود دارد.
۶. اطمینان حاصل نمایید که کتری را روی سطحی محکم و دور از دسترس کودکان قرار داده‌اید. این حالت از افتادن کتری و آسیب‌دیدگی جلوگیری می‌نماید.
۷. جهت محافظت در برابر آتش‌سوزی، برق گرفتگی، یا آسیب‌دیدگی کابل برق، دوشاخه یا کتری را در آب قرار ندهید.
۸. در زمان جوشیدن آب یا پس از آن از تماس با بخار جلوگیری نمایید.
۹. در زمانیکه آب جوش است آن را به آرامی خالی نمایید و از برگرداندن سریع کتری خودداری کنید.
۱۰. در زمان پر کردن مجدد کتری داغ مواظب باشید.
۱۱. از پایه کتری نمی‌توان برای اهداف دیگری به جز موارد در نظر گرفته شده استفاده نمود.
۱۲. در زمان جابجایی کتری حاوی آب جوش بسیار احتیاط نمایید.
۱۳. استفاده از لوازم جانبی که توسط خدمات طلایی نیکان پیشنهاد نشده است، ممکن است باعث آتش‌سوزی یا آسیب‌دیدگی گردد.
۱۴. زمانیکه از کتری استفاده نمی‌کنید و یا پیش از تمیز کردن، آن را از برق جدا نمایید. پیش از قرار دادن کتری یا جدا کردن قطعات مختلف جهت نظافت منتظر بمانید تا کتری خنک شود.
۱۵. در صورت آسیب‌دیدگی کابل برق، آن را توسط تکنسین خدمات طلایی نیکان و تنها با کابل کاملاً مشابه تعویض نمایید تا از خطرات محتمل جلوگیری شود.

۱۶. این دستگاه دارای دوشاخه ارت توکار می‌باشد. بررسی نمایید که خروجی دیوار منزل نیز به سیستم ارت متصل شده باشد.

۱۷. از کتری جهت مصارف دیگر به جز کاربرد اصلی آن استفاده نکنید.

۱۸. کودکان و افراد دارای ناتوانی جسمی و ذهنی نباید از دستگاه استفاده کرده و همواره باید تحت نظارت والدین قرار داشته باشند.

۱۹. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.

۲۰. این دستگاه برای استفاده در منزل و مکان‌های مشابه طراحی شده است:

• آشپزخانه کارکنان فروشگاه‌ها، ادارات و مراکز اداری دیگر.

• خانه‌های ویلاقی.

• توسط مشتریان هتل‌ها، مسافرخانه‌ها و استراحتگاه‌ها.

۲۱. اطمینان حاصل نمایید دستگاه در شرایط مناسب بوده و تمام قطعات جدا شدنی آن به صورت ایمن در محل خود قرار دارند. همیشه کابل برق و دوشاخه را بررسی نمایید تا دچار بریدگی یا آسیب نشده باشد.

۲۲. پیش از لمس کلید از خشک بودن کامل دست‌ها اطمینان حاصل نمایید.

۲۳. **خطر سوختگی:** در زمان استفاده کتری بسیار داغ می‌شود. جهت بلند کردن آن از دستگیره استفاده کرده و زمانی که کتری خنک شد درب آن را باز نمایید.

۲۴. از دستگاه در نزدیکی محل‌های دارای آب مانند وان حمام، سینک ظرفشویی یا مکان‌های مشابه دیگر استفاده نکنید.

۲۵. کتری را تنها با آب پر نمایید. شیر و نوشیدنی‌های دیگر باعث سوختگی و آسیب به دستگاه می‌شود.

۲۶. کتری را تنها با پایه موجود استفاده نمایید.

پیش از اولین مرتبه استفاده از دستگاه

با احتیاط سطح بیرونی دستگاه را تمیز کرده و گرد و غبار احتمالی را از آن پاک نمایید. با دستمال آن را خشک کنید. هرگونه لیبل یا برچسبی را از روی دستگاه بردارید. کابل برق را درون آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.

اگر برای اولین مرتبه از کتری استفاده می‌نمایید، پیشنهاد می‌شود تا جهت تمیز کردن آن دو مرتبه کتری را پر از آب کرده و پس از جوشیدن خالی نمایید.

استفاده از کتری

از کتری تنها همراه با پایه آن استفاده نمایید.

۱. جهت پر کردن کتری، آن را از پایه جدا کرده و با فشار دکمه باز کننده درپوش کتری آن را باز نمایید. کتری را با آب پر کرده و درپوش آن را ببندید. کتری را می‌توان از طریق لوله خروجی پر نمود. میزان آب نباید بیش از سطح حداکثر یا کمتر از سطح حداقل پر شود. میزان آب خیلی کم باعث می‌شود پیش از جوشیدن کتری خاموش شود.

 *حداکثر ظرفیت کتری ۱.۷ لیتر می‌باشد. آب را بیش از میزان حداکثر پر نکنید. پس از جوشیدن امکان سرریز آب وجود دارد. پیش از اتصال دوشاخه به پریز برق بررسی نمایید که درپوش کتری کاملاً بسته شده باشد.

۲. کتری را روی پایه قرار دهید.

۳. دوشاخه برق را به پریز متصل نمایید.

۴. دکمه تنظیمات دما را به روی یکی از دماهای ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰ یا ۱۰۰ درجه سانتیگراد تنظیم نمایید.

۵. زمانیکه آب به دمای مورد نظر برسد، کتری به صورت خودکار خاموش شده و دما در نمایشگر نشان داده می‌شود. بوق هشدار نیز شنیده خواهد شد.

۶. اگر دما قابل تنظیم نباشد بدین معناست که آب داخل کتری داغ‌تر از دمای مورد نظر شما می‌باشد. دمای موجود با روشن شدن نشان داده می‌شود. با فشار دکمه لغو عملیات می‌توانید هر زمان که بخواهید کتری را خاموش کنید.

 • می‌توان دمای مورد نظر را در زمان گرم شدن کتری تغییر داد. زمانیکه آب داخل کتری در حال گرم شدن است دمای آن لحظه نشان داده می‌شود.

• زمان خالی کردن آب از کتری جوانب احتیاط را رعایت نمایید. امکان سوختگی وجود دارد. زمانیکه آب داخل کتری داغ است درپوش را با احتیاط باز نمایید.

• در دمای کمتر از ۴۵ درجه سانتیگراد کتری به صورت خودکار خاموش شده و به حالت آماده به کار می‌رود. اگر پیش از اتمام روند گرمایش کتری را برداشته و مجدد به روی پایه قرار دهید، تنظیمات تا چند دقیقه فعال می‌ماند. سپس دستگاه وارد حالت آماده به کار می‌شود. جهت شروع به کار مجدد یک دکمه را فشار دهید.

عملکرد گرم نگه دارنده
این عملکرد آب را در دمای تنظیم شده حفظ می‌نماید.

می‌توانید این حالت را با هر تنظیماتی روشن نمایید. دکمه گرم نگهدارنده را فشار دهید. یک چراغ روشن نشانگر فعال شدن این عملکرد می‌باشد. جهت خاموش شدن آن، دکمه را مجدد فشار دهید. نشانگر گرم نگهدارنده خاموش خواهد شد.

• **عملکرد گرم نگهدارنده پس از ۱ ساعت به صورت خودکار خاموش می‌شود.**

عملکرد پیش جوشش
این عملکرد باعث می‌شود تا جوشاندن آب را تا دمای تنظیم شده انجام دهد. دکمه pre-boil را فشار دهید تا این عملکرد آغاز شود. دستگاه آب را تا نقطه جوش گرما داده و به مدت ۲ دقیقه فعال می‌ماند. سپس دما تا مقادیر تنظیم شده کاهش داشته و بوق هشدار شنیده می‌شود.

محافظت از جوشیدن بدون آب
در صورت روشن کردن کتری بدون آب، عملکرد محافظتی boil-dry به صورت خودکار برق کتری را قطع می‌نماید. در این حالت، پیش از پر کردن کتری با آب سرد منتظر بمانید تا کتری خنک شود.

تمیز کاری و تعمیرات دستگاه

پیش از تمیز کردن دستگاه را از برق بکشید.

۱. هرگز کتری، پایه و کابل برق را در آب قرار نداد و از تماس رطوبت با این قسمت‌ها جلوگیری نمایید.

۲. پس از خنک شدن دستگاه، سطح بیرونی آن را با استفاده از یک دستمال خشک و نرم تمیز نمایید. هیچگاه از تمیز کننده‌های سمی استفاده نکنید.

۳. جهت تمیز کردن فیلتر کتری را از روی پایه بردارید. برای نظافت آسانتر، با کمی فشار به سمت پایین فیلتر را جدا نمایید. پس از تمیز کردن آن را در جای خود قرار دهید.

 از تمیز کننده‌های شیمیایی، استیل، چوبی یا ساینده یا برس‌های مختلف برای تمیز کردن سطح بیرونی کتری استفاده نکنید. این کار برایت دستگاه را از بین می‌برد.

حذف رسوب و آهک

کتری باید به صورت دوره‌ای رسوبزدایی شود. مواد معدنی و آهک موجود در آب شیر در کف کتری ته‌نشین شده و کیفیت عملکرد آن را کاهش می‌دهد. می‌توانید از رسوبزدهای موجود در بازار استفاده کرده و از روش‌های استفاده مندرج به روی بسته بندی آنها استفاده کنید. همچنین می‌توانید با استفاده از سرکه سفید و طبق مراحل ذیل نیز عمل نمایید.

۱. ۳ فنجان سرکه سفید در کتری ریخته و تا جاییکه آب کف کتری را کاملاً بپوشاند آن را پر نمایید. اجازه دهید یک شب این مواد در کتری بماند.

۲. محلول موجود در کتری را خالی کرده و آن را با آب تمیز پر نمایید. آب را جوشانده و سپس آن را خالی نمایید. این عمل را چند مرتبه تکرار کنید تا بوی سرکه کاملاً از بین برود. در صورت ایجاد لکه در لوله‌ها می‌توانید آن را با استفاده از یک دستمال مرطوب تمیز نمایید.

بازیافت و دور انداختن محصول

جهت کمک به حفظ محیط زیست قطعات مورد استفاده در دستگاه از بالاترین کیفیت و مواد قابل بازیافت ساخته شده و میزان مواد دور ریختنی بسیار کاهش یافته است.



دور انداختن بسته بندی و محصولات قدیمی را با دقت انجام دهید.

جهت اطلاعات بیشتر در رابطه با بازیافت محصول با شهرداری محل



خود تماس بگیرید.

مطابق با قوانین اروپایی 2002/96/EC در رابطه با تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، نباید لوازم برقی خانگی و قدیمی به صورت معمول و همراه با زباله‌های خانگی دور انداخته شود.

لوازم قدیمی را باید به صورت جداگانه بازیافت نمود تا تأثیرات منفی آن بر سلامت انسان و محیط زیست کاهش یابد.

سطل زباله دارای علامت ضربدر، به شما یادآوری می‌نماید که دستگاه خود را به صورت جداگانه و دور از زباله‌های خانگی دور بیندازید.

یادداشت

یادداشت

یادداشت

یادداشت

یادداشت