

 **ARISTON**

محصولات خانگی آریستون
و هات پوینت آریستون

 **Hotpoint**

ARISTON



مدل • TM VMT JX0

آریستون

دفترچه راهنمای مصرف کننده چای ساز

فقط با ضمانت طلایی نیکان نماینده رسمی

خدمات طلایی نیکان  نماینده رسمی



به خدمات طلایی نیکان خوش آمدید



خدمات طلایی نیکان قرین دو دهه فعالیت خود را با هدف مشتری مداری و عرضه خدمات در سطح استاندارد و با کیفیت بالا آغاز نموده و تنها نماینده رسمی محصولات ایندزیت، آریستون، شولتز و اکسپریال می باشد که با ارائه ضمانت نامه معتبر با پشتوانه شرکت تولید کننده در ایتالیا یکی از معتبرترین شرکتهای خدماتی در کل کشور شناخته شده است.

در اختیار داشتن بیش از ۷۰۰۰ نوع قطعه در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشترکین می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه‌های نوین ارتباطی و نظر خواهی از مشترکین، از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان می باشد.



۰۲۱ واحد سرویس تهران

در این واحد پرسنل پذیرش بطور همزمان، با استفاده از یک سیستم مکانیزه و نرم افزار مخصوص، کلیه درخواستهای نصب و یا سرویس شهر تهران را از مشترکین دریافت

نموده و هماهنگی لازم را جهت اعزام تکنسین آموزش دیده و مجرب انجام میدهند. تکنسین ها با یونیفرم مخصوص و کارت شناسایی در کمترین زمان ممکن نسبت به انجام سرویس درخواستی اقدام خواهند کرد. در روزهای تعطیل و یا پس از ساعات اداری، با دریافت پیامک از طریق تلفن گویا، هماهنگی نصب و یا سرویس انجام می پذیرد

- ارائه اطلاعات فنی و راهنمایی مشترکین به صورت تلفنی در طول ساعات اداری توسط تکنسین فنی
- تماس از طریق شماره ویژه تلفن گویا ۸۸۵۰۰۰۰۰
- ارسال پیام کوتاه از طریق ۳۰۰۰۸۲۳۲ که مشترکین محترم شهر تهران می توانند با ارسال یک پیام کوتاه و فقط با معرفی شماره اشتراک، بدون هیچ تماس دیگر مقدمات نصب و یا تعمیر دستگاه خود را فراهم نمایند.

واحد شهرستانها



- کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه نمایندگان
- ارائه اطلاعات فنی و آموزش نمایندگان
- تماس و نظر خواهی از مشترکین محترم
- رسیدگی به تخلفات احتمالی نمایندگان
- تامین و ارسال قطعات مورد نیاز
- گزینش نماینده در شهرستانها
- شماره تماس کلیه نمایندگان شهرستانها در انتهای این دفترچه و یا سایت www.nikan-co.com می باشد.



واحد الکترونیک

آریستون

فهرست

آشنایی با قطعات

مشخصات فنی

اطلاعات مربوط به امنیت دستگاه

کارهایی که نباید انجام دهید

استفاده از دستگاه

آماده کردن چای


استفاده از دستگاه به عنوان کنتری

تمیز کردن و نگهداری از دستگاه

رفع مشکل

آریستون

راهنمای چای ساز TMVMTJX0

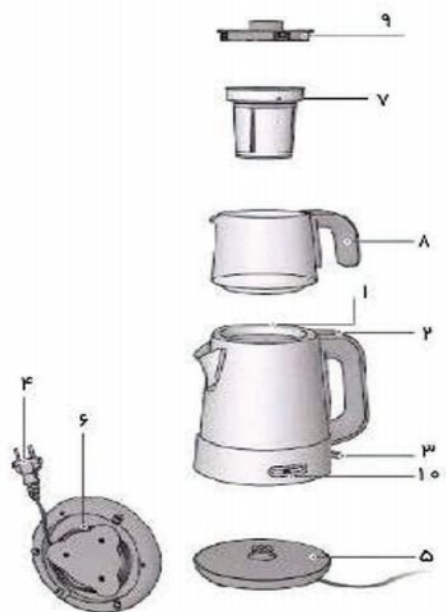

آشنایی با قطعات

- ۱- کنری
- ۲- دکمه ویژه جوشاندن
- ۳- دکمه اصلی
- ۴- سیم برق
- ۵- صفحه انتقال انرژی
- ۶- قسمت نگه دارنده سیم
- ۷- فیلتر قوری
- ۸- قوری شیشه‌ای
- ۹- درب کنری/قوری
- ۱۰- چراغ نشانگر فعال بودن دستگاه

مشخصات فنی

- ولتاژ: ۲۴۰ - ۲۲۰ ولت ac ۵۰/۶۰ هرتز
- قدرت جوشاندن دستگاه: ۱۶۵۰ وات
- حجم کنری: ۲ لیتر
- حجم قوری: ۰/۸ لیتر
- انصال کنری: بدون کابل با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه
- کنترل جوشاندن آب: انومالیک
- فیلتر قوری: استنیل ضد زنگ
- فیلتر آب: استنیل ضد زنگ
- جنس کنری: پلستیک + استنیل ضد زنگ
- جنس قوری: شیشه + استنیل ضد زنگ

اطلاعات مربوط به امنیت دستگاه

- ۱- لطفا قبل از استفاده از دستگاه اطلاعات مندرج در این دفترچه را کاملا مطالعه نمایید. لطفا این دفترچه را برای استفاده‌های بعدی نگه دارید.
- ۲- این دستگاه برای کاربری مسکونی طراحی شده است و باید همان‌گونه که در این دفترچه شرح داده شده از آن استفاده کرد.
- ۳- هرگز دستتان خود را در مقابل بخار حاصل از جوشیدن آب در کنری نگه ندارید. بخار خارج شده از کنری بسیار داغ است و ممکن است باعث سوختگی دستتان شما شود.
- ۴- به کودکان اجازه استفاده از دستگاه را ندهید.
- ۵- دقت داشته باشید که ولتاژ اصلی دستگاه باید با ولتاژ اصلی برق منزل شما مطابقت داشته باشد.
- ۶- قبل از استفاده از دستگاه باید سیم را از محل نگهدارنده سیم باز کنید و به پریز بزنید.

 **ARISTON**

OUR IDEAS. YOUR HOME

HD LINE

- ۷- تنها از صفحه انتقال انرژی اصلی خود دستگاه استفاده نمائید.
- ۸- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید و یا داخل دستگاه آب نریخته‌اید دکمه را در حالت خاموش قرار دهید.
- ۹- دستگاه را روی یک سطح ثابت قرار دهید و استفاده کنید.
- ۱۰- هنگام ریختن آب درون کتری، حتما کتری را از روی صفحه انتقال انرژی بردارید.
- ۱۱- هنگامی که دکمه جوشاندن آب روشن است حتما باید درب کتری را روی کتری قرار داده و یا قوری را روی آن بگذارید. در غیر این صورت دستگاه متوجه نمی‌شود که آب به جوش آمده است و انرژی به هدر می‌رود.
- ۱۲- در صورتی که سیم دستگاه خراب بود شخصا اقدام به تعویض آن نکنید و با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.
- ۱۳- دستگاه چای‌ساز برای استفاده‌ی کودکان و افرادی با معلولیت جسمی، ذهنی و یا حسی و یا اشخاصی که تجربه و آگاهی کار با این دستگاه را ندارند طراحی نشده است مگر این که تحت نظارت فردی که مسئولیت ایمنی آنان را بر عهده دارد قرار بگیرند یا طبقه کار با دستگاه به آنان توضیح داده شود.
- ۱۴- مراقب کودکان باشید تا با این دستگاه بازی نکنند.
- ۱۵- همیشه دستگاه را به پرز دارای اتصال به زمین (ارت) بزنید. در صورتی که از سیم رابط استفاده می‌کنید مطمئن شوید که اتصال به زمین (ارت) دارد و ۰/۷۵ میلی‌متر مربع قطر سیم دارد.
- ۱۶- هنگامی که قوری چای را برای ریختن چای برمی‌دارید کف آن را روی لبه‌ی بالایی کتری بکشید تا قطره‌های آب جمع شده زیر قوری به داخل کتری بریزد.
- ۱۷- در هنگام ریختن چای درون فنجان از صافی چای استفاده کنید تا لذت بیشتری از چای خود ببرید.

کارهایی که نباید انجام دهید

- ۱- در هنگام جوشیدن آب درون دستگاه مراقب کودکان باشید که به آن دست نزنند.
- ۲- از سیم رابط استفاده نکنید، مگر این که تکنیسین‌های شرکت خدمات طلایی نیکان استفاده از آن را تایید کرده باشند.
- ۳- هرگز مایعاتی غیر از آب را درون دستگاه نریزید و نجوشانید.
- ۴- دستگاه را از وسایل گرمایشی مثل اجاق گاز در حال پخت دور نگه دارید.
- ۵- مقدار آب موجود در کتری باید بین حداقل و حداکثر مقدار تعیین شده باشد (نیم تا ۲ لیتر). میزان حداقل و حداکثر بر روی دستگاه علامت‌گذاری شده است. در صورتی که از حد تعیین شده مقدار بیشتری آب درون کتری بریزید ممکن است در هنگام جوشیدن سرریز شود. آب درون کتری نباید از میزان حداقل نیز کمتر باشد. در این صورت به کتری آب اضافه کنید.
- ۶- هرگز صفحه‌ی انتقال انرژی و کتری را درون آب فرو نکنید.
- ۷- در صورتی که دستگاه عیب دارد و یا درست عمل نمی‌کند از آن استفاده نکنید.
- ۸- این دستگاه جهت مصرف خانگی طراحی شده است. لطفاً از آن استفاده صنعتی نکنید. این دستگاه جهت استفاده در مکان‌هایی نظیر هتل‌ها و آشپزخانه‌های عمومی در محیط کار، مغازه‌ها و ادارات مناسب نمی‌باشد.

استفاده از دستگاه

به محض روشن کردن دستگاه آب به سرعت به جوش می‌آید و سپس دستگاه آب را در حالت جوش نگه می‌دارد تا در مصرف انرژی به میزان ۹۰٪ صرفه‌جویی کند. در این حالت دستگاه آب را در حالت جوش طوری نگه می‌دارد که چای درون قوری داغ باقی بماند و همچنین در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود.

هنگامی که به دستگاه آب سرد اضافه می‌کنید، دستگاه مجدداً فعال می‌شود تا آب را به جوش بیاورد. پس از به جوش آمدن آب، عملکرد گرمایشی به پایین‌ترین سطح می‌رسد تا آب را در حالت جوش نگه دارد.


آریستون

☑ هنگامی که مقدار آب موجود در کتری کمتر از میزان حداقل باشد و با هنگامی که درون کتری آب نیست نباید دکمه روشن/خاموش را در حالت روشن قرار دهید. بعد از استفاده از آب جوش باید دکمه روشن/خاموش را در حالت خاموش قرار دهید.

برای ایمنی، این دستگاه مجهز به دو ترموسنات است که از دستگاه محافظت می‌کنند؛ به طوری که پس از جوش آمدن آب دستگاه متوقف می‌شود. همچنین هنگامی که مجدداً آب به کتری اضافه می‌کنید دستگاه آغاز به کار مجدد می‌کند.

می‌توانید از این دستگاه به عنوان کتری نیز استفاده کنید. در این حالت از درب اصلی کتری استفاده کنید. درب کتری باعث می‌شود کتری با صرف کمترین انرژی آب را به جوش بیاورد و همچنین دمای آب را قبل از این که تیخیر شود برای مدت طولانی نگه می‌دارد.

آماده کردن چای

ابتدا کابل دستگاه را که در زیر صفحه انتقال گرما تعبیه شده است پیرون آورده و دو شاخه را به پریز بزنید. دقت داشته باشید که برق منزل شما اتصال به ارت داشته باشد. هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید لطفاً دکمه آن را در حالت خاموش قرار دهید. متناسب با مقدار چای مورد نیاز خودتان درون کتری آب بریزید. مقدار آب درون کتری باید بین میزان حداقل و میزان حداکثر تعیین شده باشد. کتری را بر روی صفحه انتقال انرژی قرار داده و دستگاه را روشن کنید. درب فوری را باز کرده و فیلتر آن را بیرون بیاورید. به مقدار کافی چای درون آن بریزید و آن را به سرعت از زیر آب سرد عبور دهید و سپس فیلتر را درون فوری قرار دهید. دکمه اصلی دستگاه را روی حالت روشن قرار دهید و دکمه مخصوص جوش آمدن آب را در حالت  قرار دهید. چراغ قرمز رنگ روشن می‌شود و آب شروع به گرم شدن می‌کند. بسته به میزان آب موجود در کتری آب در ۳ الی ۸ دقیقه به جوش می‌آید و پس از به جوش آمدن آب به صورت اتوماتیک روی حالت  قرار می‌گیرد تا مصرف انرژی را کاهش داده و دمای آب را حفظ کند. آب را روی چای بریزید و فوری را روی کتری بگذارید. در صورتی که نیاز بود، مقداری آب به کتری اضافه کرده و دکمه را مجدداً روی حالت روشن قرار دهید.




 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

HD LINE


استفاده از دستگاه به عنوان کتری

می‌توانید از این دستگاه به عنوان کتری نیز استفاده نمایید. در این حالت کتری را به مقدار مورد نیاز از آب پر کرده و بر روی صفحه انتقال انرژی قرار داده و از قوری و یا درب اصلی آن به عنوان پوشش درب استفاده نمایید. درب اصلی کتری باعث می‌شود دستگاه با مصرف انرژی کمتر آب را در مدت زمان کوتاه‌تری به جوش بیاورد. می‌توانید همواره آب جوش آماده داشته باشید. پس از اضافه کردن آب به کتری، دستگاه مجدداً روی حالت  قرار می‌گیرد تا آب را مجدداً به جوش بیاورد.

توجه! ممکن است در هنگام کار کردن با دستگاه مقداری آب روی صفحه انتقال گرما یا دکمه اصلی باشد. این امر طبیعی است و به این معنی نیست که دستگاه شما نشستی دارد.

تمیز کردن و نگهداری از دستگاه

- بعد از این که از دستگاه استفاده کردید بعد از اتمام کار با دستگاه دکمه اصلی باید در حالت خاموش قرار گیرد.
- می‌توانید قوری و یا کتری را به صورت دستی و یا درون ماشین ظرفشویی بشویید اما هرگز پایه دستگاه را درون آب نیاندازید. برای تمیز کردن پایه دستگاه از یک دستمال نرم و تم‌دار استفاده نمایید.
- هرگز اجزای دستگاه خود را با استفاده از تمیزکننده‌های شیمیایی تمیز نکنید.

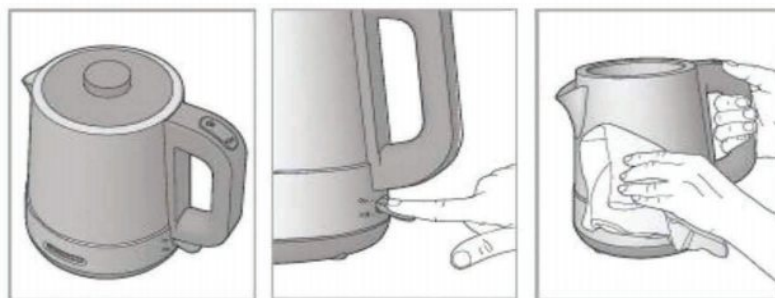

تمیز کردن رسوبات آهنی

رسوبات و مواد آهنی درون آب ممکن است در کف کتری رسوب کرده و پس از مدتی لایه‌ای قهوه‌ای رنگ در کف کتری ایجاد کند که این موضوع باعث می‌شود عملکرد دستگاه تا حد زیادی ضعیف شود. برای تمیز کردن رسوبات کف کتری بهتر است از سرکه یا جوش شیرین استفاده نمایید.

استفاده از سرکه

کتری را پر از سرکه کنید و به مدت ۱ ساعت صبر کنید. سپس کتری را خالی کرده و با آب تازه ۲ الی ۳ بار خوب بشوئید.

استفاده از جوش شیرین

کتری را تا اندازه حداکثر آب تعیین شده پر از آب کنید سپس ۲۵ گرم بلور جوش شیرین به آن اضافه کرده و به مدت ۱۵ دقیقه بجوشانید. سپس کتری را خالی کرده و ۲ الی ۳ بار با آب تازه بشوئید. اگر لازم بود این کار را چندین بار انجام دهید تا

آریستون

رسوبات به کلی از بین بروند. سعی کنید ابتدا آب را به جوش بیاورید و سپس مقدار کافی بلور جوش شبرین به آن اضافه نمایید.

رفع مشکل

مشکلات	دلایل	راه حل‌ها
دستگاه آب را به جوش نمی‌آورد.	<ul style="list-style-type: none"> ممکن است دکمه روشن/خاموش و یا دکمه جوشاندن و یا صفحه انتقال گرما خراب شده باشد. دکمه روشن/خاموش و یا دکمه مخصوص جوشاندن آب روی حالت روشن قرار نمی‌گیرند چون احتمالاً مقدار آب درون کتری کم است. 	<ul style="list-style-type: none"> با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید. دکمه خاموش/روشن و دکمه مخصوص جوشاندن آب را در حالت روشن قرار دهید. منتظر بمانید تا دستگاه سرد شود و با آب سرد درون کتری بریزید.
دستگاه مدام در حال جوشاندن آب است.	<ul style="list-style-type: none"> ممکن است درب کتری و یا قوری را روی دهانه کتری قرار نداده باشید. ممکن است دکمه مخصوص جوشاندن آب خراب شده باشد. 	<ul style="list-style-type: none"> درب کتری را ببندید و یا قوری را بر روی آن قرار دهید. با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.
دستگاه آب را با تاخیر زیاد گرم می‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> ممکن است کف کتری رسوب تجمع کرده باشد. ممکن است دکمه مخصوص جوشاندن آب را در حالت جوش قرار نداده باشید. 	<ul style="list-style-type: none"> همانطور که قبلاً شرح داده شد می‌توانید رسوبات را تمیز کنید. هنگامی که دکمه خاموش/روشن در حالت روشن قرار دارد دکمه مخصوص جوشاندن آب را در حالت روشن قرار دهید.
دکمه خاموش/روشن کار نمی‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> ممکن است رسوب کف کتری تجمع کرده باشد. 	<ul style="list-style-type: none"> همانطور که قبلاً شرح داده شد می‌توانید رسوبات را تمیز کنید.

 **ARISTON**

OUR IDEAS. YOUR HOME

 HD LINE



واحد انتقادات و پیشنهادات

در صورت داشتن هر گونه انتقاد و پیشنهاد ، با ارتباط از طریق یکی از شماره های ذیل و اعلام مشکلات احتمالی ، نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد . این واحد تحت نظارت مستقیم مدیریت ، کلیه تماس های برقرار شده را پیگیری و در کمترین مدت زمان نسبت به برقراری ارتباط با مشترک و رفع مشکل اقدام می نماید .

ارتباط از طریق صدای مشتری ۸۸۷۶۵۳۰۰ - ۰۲۱
ارتباط از طریق پیام کوتاه ۳۰۰۰۰۸۲۳۲
ارتباط از طریق سایت www.nikan-co.com



 **ARISTON**

OUR IDEAS. YOUR HOME

HD LINE

تمایزده رسمی

خدمات طلایی نیکان

