



خدمات طلایی نیکان

خدمات طلایی نیکان با دو دهه فعالیت در عرصه لوازم خانگی، با هدف مشتری مداری و ارائه خدمات در سطح استاندارد، نماینده محصولات ایندیزیت، اکسپریتال، آریستون، تکا و ویرپول می باشد. ضمانت نامه معتبر این شرکت با پشتوانه کمپانی های تولید کننده در اروپا، یکی از معتبرترین شرکت های خدماتی در سراسر کشور شناخته شده است که موفق به دریافت گواهی نامه استاندارد ایزو ۹۰۰۱-۲۰۱۵ گردیده است. این شرکت با دارا بودن تکنسین های مجرب و آموزش دیده و در اختیار داشتن انواع قطعات مورد نیاز در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشتریان می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظرخواهی از مشتریان از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان در سراسر کشور می باشد. باشد که بتوانیم در این راستا حامی مردم خوب و خوش سلیقه ایران عزیزمان باشیم.

تضمین رسیدن شما به خدمات مطلوب هدف دیگر ما، و پرنسپل می باشد.



حامی حقوق مصرف کنندگان



- دارنده گواهی نامه ایزو ۲۰۱۵: ۹۰۰۱ از شرکت SGS
- دارنده گواهی نامه مشتری مداری شرکت QMS ایتالیا
- دارنده گواهی نامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان



021 - 88 50 00 00



فون واژه NIKAN 885



NIKAN COMPANY



WWW.NIKAN-CO.COM





دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه توستر: TT12 E UK




MODEL: TT12 E UK

فهرست

- ۴..... بخش‌ها و ویژگی‌های دستگاه
- ۵..... معرفی محصول
- ۵..... اطلاعات ایمنی مهم
- ۷..... پیش از اولین مرتبه استفاده از دستگاه
- ۷..... استفاده از توستر
- ۸..... استفاده از سینی گرم‌کننده
- ۹..... تمیزکاری و تعمیرات دستگاه
- ۱۰..... بازیافت و دور انداختن محصول

بخش‌ها و ویژگی‌های دستگاه

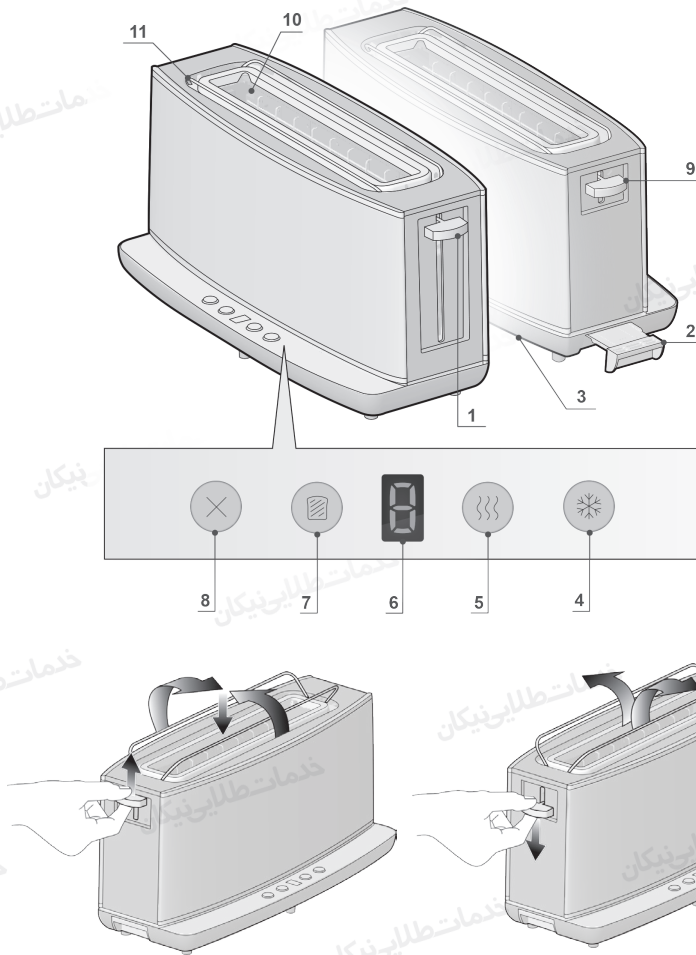

۱. دسته بالا برد

۲. سینی جمع کننده خرده نان

۳. نگهدارنده کابل

۴. دکمه یخ زدایی

TOASTER

۵. دکمه گرم کردن مجدد

۶. نمایشگر

۷. دکمه میزان برشتگی

۸. دکمه لغو عملکرد

۹. سوئیچ (مربوط به طبقه گرم کن داخلی)

۱۰. شیار تست نان

۱۱. طبقه گرم کن

معرفی محصول

بابت خرید توستر آریستون از شما متشکریم. دستگاه خریداری شما یکی از با کیفیت‌ترین محصولات توستر می‌باشد.

در صورت عدم انجام دستورالعمل‌های ارائه شده در دفترچه راهنما، خدمات طلایی نیکان هیچ گونه مسئولیتی بابت آسیب‌های موجود بر عهده نخواهد داشت.

ممکن است نحوه عملکرد این دستگاه با مدل‌های دیگر متفاوت باشد: تفاوت‌ها کاملاً مشخص می‌باشند.

اطلاعات ایمنی مهم

در زمان استفاده از تمام دستگاه‌های برقی، نکات ایمنی ذیل را در نظر داشته باشید:

۱. پیش از استفاده از دستگاه تمام توضیحات دفترچه راهنما را کامل مطالعه نمایید.

۲. قبل از اتصال دستگاه به برق، مطمئن شوید که ولتاژ دستگاه با ولتاژ محل استفاده مطابقت دارد.

۳. به هیچ کدام از قسمت‌های دستگاه به جز اجزای کنترل عملکرد دست نزنید. در زمان استفاده از دستگاه، توستر داغ می‌شود.

۴. جهت جلوگیری از برق گرفتگی، کابل برق، دوشاخه یا دیگر اجزای الکتریکی توستر را در آب یا مایعات دیگر غوطه‌ور نکنید.

۵. وقتی از دستگاه استفاده نمی‌کنید یا قبل از تمیز کاری، دوشاخه را از پریز برق جدا کنید. پیش از قرار دادن یا خارج کردن قسمت‌های مختلف منتظر

بمانید تا دستگاه خنک شود.

۶. پیش از تمیز کردن منتظر بمانید تا دستگاه خنک شود.

۷. از دستگاهی که سیم برق یا دوشاخه آن آسیب دیده یا دستگاه بدرستی کار نمی کند استفاده نکنید. اگر کابل برق آسیب دیده است جهت تعویض با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

۸. اجازه ندهید سیم از لبه میز یا پیشخوان آشپزخانه آویزان باشد و با سطوح داغ تماس پیدا کند. از آن به عنوان دستگیره جهت جابجایی استفاده نکنید.

۹. دستگاه را روی یا نزدیک اجاق های گازی ، برقی یا آون گرم قرار ندهید.

۱۰. از دستگاه جهت مصارف دیگر به جز کاربرد اصلی آن استفاده نکنید.

۱۱. هیچ وسیله جانبی را داخل توستر قرار ندهید. این کار به دستگاه آسیب رسانده و خطرناک می باشد.

۱۲. از آنجا که امکان سوختن نان وجود دارد، از توستر در نزدیکی پرده یا دیگر لوازمی که امکان آتش گرفتن وجود دارد استفاده نکنید.

۸. استفاده از لوازم جانبی هایی که توسط خدمات طلایی نیکان پیشنهاد نمی شود ممکن است باعث آسیب یا خرابی شود.

۱۳. دستگاه را روی سطحی صاف و محکم قرار داده سپس از آن استفاده نمایید.

۱۴. زمانیکه توستر در حال کار می باشد، سعی نکنید نان را از دستگاه خارج کنید.

۱۵. این دستگاه با تایمر خارجی یا سیستم کنترل از راه دور جداگانه قابل استفاده نمی باشد.

۱۶. پس از توست نان جهت جلوگیری از آسیب دیدگی، نان را با احتیاط خارج نمایید.

۱۷. این دستگاه دارای دوشاخه ارت توکار می باشد. بررسی نمایید که خروجی دیوار منزل نیز به سیستم ارت متصل شده باشد.

۱۸. کودکان و افراد دارای ناتوانی جسمی و ذهنی نباید از دستگاه استفاده کرده و باید تحت نظارت والدین قرار داشته باشند.

۱۹. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.

۲۰. دستگاه و کابل برق آن باید دور از دسترس کودکان قرار گیرد.

۲۱. **هشدار:** زمان تست نان‌های کوچکتر از ۸۵ میلیمتر مراقب باشید. زمان بیرون آوردن آن امکان سوختگی وجود دارد.

۲۲. از دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.

۲۳. این دستگاه برای استفاده در منزل و مکان‌های مشابه طراحی شده است.

۲۴. دفترچه راهنما را نزد خود نگه دارید.

۲۵. هرگز شیارهای توستر را نپوشانید.

۲۶. دسته بالا آورنده را تنها برای تست کردن فشار دهید: هرگز آن را به حالت قفل شده نگذارید.

۲۷. در زمان استفاده از توستر آن را رها نکنید.

۲۸. از دستگاه در کنار محل‌های دارای آب مانند وان حمام، سینک ظرفشویی و ظروف دیگر استفاده نکنید.

پیش از اولین مرتبه استفاده از دستگاه

با احتیاط سطح بیرونی دستگاه را تمیز کرده و گرد و غبار احتمالی را از آن پاک نمایید. هرگونه لیبیل یا برچسبی را از روی دستگاه بردارید. کابل برق را درون آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.

پنجره را باز کرده و توستر را بدون نان حداقل ۳ مرتبه در بالاترین سطح برشتگی روشن نمایید. سپس منتظر بمانید تا خنک شود.

استفاده از توستر

۱. غذای مورد نظر را در شیار نان قرار دهید. در هر مرتبه بیش از ۲ برش را نمیتوان در توستر قرار داد.

☒ **پیش از استفاده بررسی نمایید که سینی جمع کننده خرده نان به درستی در جای خود قرار گرفته باشد.**

۲. دوشاخه را به پریز متصل نمایید.

۳. سطح برشتگی را با استفاده از دکمه میزان برشتگی به سطح مورد نظر خود تنظیم کنید. پایین‌ترین سطح شماره ۱ و بالاترین سطح شماره ۸ می‌باشد. سطح برشتگی به صورت پیش فرض روی عدد ۴ تنظیم شده است.

 در صورت تست کردن تنها یک برش میزان برشته‌گی را کمتر از میزانی انتخاب نمایید که بابت ۲ برش تنظیم می‌شود.

۴. تا زمان درگیر شدن دسته بالا آورنده را پایین نگه دارید: تست کردن شروع می‌شود. زمانیکه نان به سطح برشته‌گی مورد نظر برسد، دسته آن به صورت خودکار بالا می‌آید.

 تنها در صورت اتصال دوشاخه می‌توان دسته بالا آورنده را در پایین شیار قرار داد.

۵. در زمان تست کردن، اگر میزان برشته‌گی به سطح مورد نظر شما رسید، جهت توقف عملکرد، دکمه cancel را فشار دهید.

۶. اگر نان از فریزر بیرون آورده شده است، دکمه میزان برشته‌گی را به رنگ دلخواهتان تنظیم کنید. سپس دکمه Defrost را فشار داده و دستگیره بالابرنده را به پایین فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد.

۷. اگر می‌خواهید نان تست شده سرد را دوباره گرم کنید دکمه‌ی Reheat را فشار دهید. در این حالت زمان تست ثابت است. در پایان دستگیره بالابرنده به طور خودکار به بالا می‌پرد و عملکرد گرم کردن مجدد پایان می‌یابد.

استفاده از سینی گرم کننده

جهت گرم کردن نان‌هایی مانند رول‌ها، نان باگت یا کروسان را که نمی‌توان در شیارهای توستر قرار داد از سینی گرم کننده استفاده نمایید.

۱. دکمه را فشار دهید تا آزاد شود. سینی گرم کننده خارج می‌شود.

۲. با استفاده از دکمه مربوطه، میزان سطح تست شدن را تنظیم نمایید.

۳. دسته بالابرنده را به پایین فشار دهید تا آزاد شود.

 هرگز فویل آلومینیومی را در سینی گرم کن قرار ندهید. دستگیره کنترل طبقه را بالا بکشید تا زمانیکه از آن استفاده نمی‌کنید در جای خود قرار داشته باشد. هرگز عملکرد گرم کردن و تست را همزمان انجام ندهید.

احتیاط

۱. اگر دودی از دستگاه بلند شد، برای توقف سریع دستگاه، دکمه‌ی Cancel را فشار دهید.

۲. پیش از استفاده از دستگاه تمام کیسه‌های محافظ را از دستگاه جدا کنید.

۳. از تست کردن غذاهایی مانند کره که با گرم شدن آبکی می‌شوند، خودداری نمایید.

۴. هنگام بیرون آوردن نان مطمئن شوید که به مکانیزم داخلی و المنت‌های گرمایشی دستگاه آسیب وارد نمی‌شود.

 نان را تا زمانیکه رنگ آن طلایی شود تست نمایید. رنگ نان نباید قهوه تیره شود. لبه‌های سوخته را جدا نمایید. غذاهای حاوی نشاسته - به خصوص غلات و محصولات سبب زمینی - را جهت کاهش تولید آکریل آمیدها بیش از حد تست نکنید. اگر در پایان یکی از برش‌های نان از شیار آزاد نشد، دوشاخه را کشیده و پس از سرد شدن توستر با احتیاط نان را خارج نمایید.

تمیز کاری و تعمیرات دستگاه

۱. پیش از تمیز کردن دستگاه را از برق بکشید.

۲. پس از خنک شدن دستگاه، سطح بیرونی آن را با استفاده از یک دستمال خشک و نرم تمیز نمایید. هیچگاه از جلادهنده‌های فلزی استفاده نکنید.

۳. سینی جمع‌کننده خرده نان را از کف توستر خارج کرده و آن را خالی نمایید. اگر دستگاه توستر شما همیشه مورد استفاده قرار می‌گیرد خرده نان‌های جمع شده را باید حداقل هفته‌ای یک مرتبه خالی نمایید. پیش از استفاده مجدد از توستر اطمینان حاصل نمایید که سینی جمع‌کننده خرده نان به درستی در جای خود قرار گرفته است.

۴. وقتی از دستگاه استفاده نمی‌کنید یا آن را جمع‌آوری کرده‌اید، سیم برق را در زیر توستر به صورت منظم بپیچید.

۵. هرگز از دستگاه‌های بخارشوی یا تمیزکننده‌های پر فشار در دستگاه استفاده نکنید.

۶. اگر از محصول تمیزکننده مخصوصی برای استیل استفاده می‌نمایید، مراقب

تماس آن‌ها با بخش‌های کرومی دستگاه باشید. این مواد باعث لکه‌دار شدن آن می‌گردند.

باز یافت و دور انداختن محصول

جهت کمک به حفظ محیط زیست قطعات مورد استفاده در دستگاه از بالاترین کیفیت و مواد قابل بازیافت ساخته شده و میزان مواد دور ریختنی بسیار کاهش یافته است.

دور انداختن بسته‌بندی و محصولات قدیمی را با دقت انجام دهید. جهت اطلاعات بیشتر در رابطه با بازیافت محصول با شهرداری محل خود تماس بگیرید.

مطابق با قوانین اروپایی 2002/96/EC در رابطه با تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، نباید لوازم برقی خانگی و قدیمی به صورت معمول و همراه با زباله‌های خانگی دور انداخته شود.



لوازم قدیمی را باید به صورت جداگانه بازیافت نمود تا تأثیرات منفی آن بر سلامت انسان و محیط زیست کاهش یابد.



سطح زباله دارای علامت ضربدر، به شما یادآوری می‌نماید که دستگاه خود را به صورت جداگانه و دور از زباله‌های خانگی دور بیندازید.

یادداشت

یادداشت

یادداشت

یادداشت

یادداشت

یادداشت