



خدمات طلایی نیکان

خدمات طلایی نیکان با دو دهه فعالیت در عرصه لوازم خانگی، با هدف مشتری مداری و ارائه خدمات در سطح استاندارد، نماینده محصولات ایندزیت، اکسپریتال، آریستون، تکا و ویرپول می باشد. ضمانت نامه معتبر این شرکت با پشتوانه کمپانی های تولید کننده در اروپا، یکی از معتبرترین شرکت های خدماتی در سراسر کشور شناخته شده است که موفق به دریافت گواهی نامه استاندارد ایزو ۹۰۰۱-۲۰۱۵ گردیده است. این شرکت با دارا بودن تکنسین های مجرب و آموزش دیده و در اختیار داشتن انواع قطعات مورد نیاز در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشتریان می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظرخواهی از مشتریان از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان در سراسر کشور می باشد. باشد که بتوانیم در این راستا حامی مردم خوب و خوش سلیقه ایران عزیزمان باشیم.

تضمین رسیدن شما به خدماتی مطلوب هدف ماست، و پرسش اینجا،



حانه حقوق مصرف کنندگان



- دارنده گواهی نامه ایزو ۲۰۱۵: ۹۰۰۱ از شرکت SGS
- دارنده گواهی نامه مشتری مداری شرکت QMS ایتالیا
- دارنده گواهی نامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان



021 - 88 50 00 00



فون واژه نیکان 885 NIKAN



NIKAN COMPANY



WWW.NIKAN-CO.COM



ARISTON

دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه: RPD 11657 D



MODEL: RPD 11657 D

WASHING MACHINE

فهرست

.....	۴
نصب دستگاه	۴
باز کردن بسته بندی و تراز کردن دستگاه	۵
اتصالات آب و برق دستگاه	۷
اولین برنامه شستشو	۷
مشخصات فنی	۸
مراقبت و نگهداری از دستگاه	۸
قطع جریان آب و برق دستگاه	۸
تمیز کردن ماشین لباسشویی	۹
تمیز کردن کشوی مواد شوینده	۹
مراقبت از درب و مخزن ماشین لباسشویی	۹
تمیز کردن پمپ تخلیه	۱۱
بررسی شیلنگ ورودی آب	۱۱
نکات و موارد ایمنی	۱۱
ایمنی کلی	۱۲
دورانداختن	۱۲
باز کردن دستی درب دستگاه	۱۴
معرفی ماشین لباسشویی	۱۴
صفحه کنترل	۱۶
نمایشگر	۱۸
اجرای یک برنامه شستشو	۲۱
برنامه‌های شستشو و عملکردها	۲۱
جدول برنامه‌های شستشو	۲۵
عملکردهای شستشو	۲۶
مواد شوینده و البسه	۲۶
کشوی مخزن مواد شوینده	۲۷
آماده کردن البسه	۲۸
برنامه‌های شستشوی ویژه	۲۹
سیستم متعادل سازی البسه	۳۰
عیب یابی	۳۴
خدمات پس از فروش	


نصب دستگاه

! دفترچه راهنما را جهت استفاده‌های آینده در مکانی ایمن نگهداری نمایید. در صورت فروش ماشین لباسشویی یا انتقال و جابجایی آن حتما دفترچه راهنما را به کاربر جدید تحویل دهید تا با عملکرد و مشخصات دستگاه آشنا شود. ! دستورالعمل‌ها را به دقت مطالعه نمایید: این دفترچه راهنما حاوی اطلاعات بسیار مهمی درباره نصب و عملکرد ایمن دستگاه می‌باشد.

باز کردن بسته بندی و تراز کردن دستگاه

باز کردن بسته بندی

۱. ماشین لباسشویی را از بسته بندی آن خارج نمایید.
۲. بررسی نمایید که هنگام جابجایی دستگاه آسیب ندیده باشد. **در صورت مشاهده آسیب دیدگی آن را نصب نکنید و با فروشنده تماس بگیرید.**

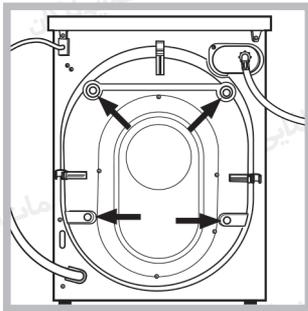


۳. چهار عدد پیچ مخصوص (که در زمان جابجایی کاربرد دارند) و واشر لاستیکی با بوش مربوطه که در پشت ماشین لباسشویی قرار دارند را بردارید. (تصویر را ملاحظه نمایید).

۴. با استفاده از درپوش‌های پلاستیکی موجود، سوراخ‌ها را ببندید.

۵. تمام قطعات را در مکانی ایمن قرار دهید: جهت انتقال ماشین لباسشویی به مکان دیگر به آنها نیاز خواهید داشت. ! اجزای بسته بندی نباید در دسترس کودکان قرار گیرند.

تراز کردن دستگاه

۱. ماشین لباسشویی را روی سطحی صاف و محکم بدون تکیه دادن به دیوار، کابینت یا وسایل دیگر نصب نمایید.
۲. اگر زمین مسطح نمی‌باشد با باز و بسته کردن پایه‌های قابل تنظیم

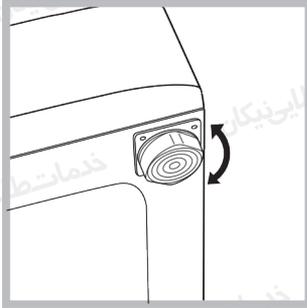


ماشین که در جلوی دستگاه قرار دارند آن را تراز نمایید (تصویر را ملاحظه نمایید). توجه داشته باشید که دستگاه باید تا حدی تراز باشد که زاویه شیب آن از ۲ درجه بیشتر نباشد.

تراز کردن درست ماشین لباسشویی در


زمین باعث ثبات آن شده و مانع از لرزش، صدای زیاد و حرکت دستگاه در حین کار می شود. اگر دستگاه را روی فرش یا موکت قرار داده اید، پایه های آن را به گونه ای تنظیم نمایید که فضای کافی جهت تهویه هوا در زیر آن وجود داشته باشد.

اتصالات آب و برق دستگاه

نصب شیلنگ ورودی آب

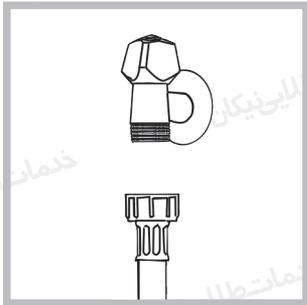

۱. شیلنگ آب را با پیچ کردن آن به شیر آب سرد با استفاده از رزوه $\frac{3}{4}$ گاز وصل کنید (تصویر را ملاحظه نمایید). قبل از وصل کردن، اجازه دهید آب آزادانه جریان یابد تا کاملاً صاف و شفاف گردد.

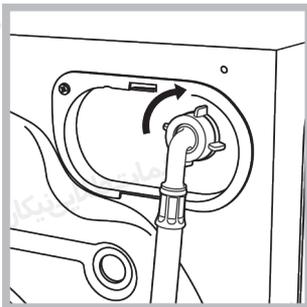


۲. شیلنگ ورودی آب را با پیچاندن به ورودی آب دستگاه که در بالای سمت راست قسمت پشت دستگاه وجود دارد متصل نمایید (تصویر را ملاحظه کنید).

۳. مطمئن شوید که شیلنگ ورودی آب پیچ نخورده یا خم نشده است.


! فشار آب باید با مقادیر نشان داده در جدول

مشخصات فنی مطابق باشد. (صفحه بعد را ملاحظه نمایید)
! اگر طول شیلنگ ورودی آب کافی نیست، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.
! هرگز از شیلنگ‌های دست دوم و کهنه استفاده نکنید.
از شیلنگ ورودی آب که همراه با دستگاه عرضه شده است استفاده نمایید.

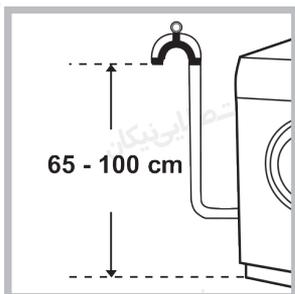

وصل کردن شیلنگ تخلیه

شیلنگ تخلیه را بدون خم کردن به لوله فاضلاب یا لوله فاضلاب دیواری که در ارتفاعی بین ۶۵ تا ۱۰۰ سانتی‌متر از زمین قرار دارد متصل نمایید.

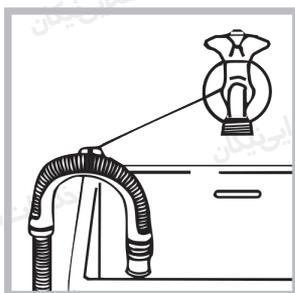

اگر شیلنگ را در لبه سینک، دستشویی یا وان قرار داده اید از اتصال محکم داکت به شیر اطمینان حاصل نمایید (تصویر را ملاحظه نمایید) انتهای آزاد شیلنگ نباید به هنگام تخلیه درون آب قرار گیرد.

! استفاده از شیلنگ‌های رابط و اضافی توصیه نمی‌شود. در صورت ضرورت قطر شیلنگ اضافی باید دقیقاً برابر شیلنگ اصلی بوده و طول آن نباید از ۱۵۰ سانتیمتر بیشتر باشد.

نصب برق دستگاه

پیش از اتصال دوشاخه دستگاه به پریز از موارد زیر اطمینان حاصل نمایید:

- پریز برق دارای اتصال ارت بوده و با قوانین و مقررات جاری سازگار باشد.
- پریز برق باید قادر به تحمل حداکثر توان مصرفی دستگاه مندرج در جدول مشخصات فنی باشد.

• ولتاژ برق باید در محدوده مقادیر مشخص شده در جدول مشخصات فنی قرار داشته باشد.

• پریز برق باید با دوشاخه ماشین لباسشویی متناسب باشد. در غیر این صورت، پریز یا دوشاخه را تعویض نمایید.

• ماشین لباسشویی را در محیط‌های بیرون حتی فضاهای سرپوشیده قرار ندهید. قرار گرفتن دستگاه در معرض عوامل جوی مانند باران و طوفان بسیار خطرناک است.

• پس از نصب دستگاه، دوشاخه برق باید در دسترس قرار گیرد.

• از چندراهی یا سیم رابط استفاده نکنید.

• کابل برق نباید خم شده یا تحت فشار قرار گیرد.

• جهت تعویض کابل برق حتما با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

⚠ هشدار! خدمات طلایی نیکان هیچ‌گونه مسئولیتی در برابر آسیب‌ها و خسارات ناشی از عدم رعایت استانداردها بر عهده نخواهد داشت.

اولین برنامه شستشو

پس از نصب دستگاه و پیش از استفاده از آن برای اولین مرتبه، دستگاه را یک مرتبه با مواد شوینده و بدون لباس با برنامه Auto Clean (تمیز کردن خودکار) روشن نمایید. (بخش "تمیز کردن ماشین لباسشویی" را ملاحظه کنید).

مشخصات فنی	
مدل	RPD 11657D
ابعاد	عرض ۵۹.۵ سانتی متر ارتفاع ۸۵ سانتی متر عمق ۶۰.۵ سانتی متر
ظرفیت	از ۱ تا ۱۱ کیلوگرم
اتصالات الکتریکی	لطفا به برجسب مشخصات فنی روی دستگاه مراجعه نمایید.

	مشخصات فنی
تا ۱۶۰۰ دور در دقیقه	سرعت خشک کن
<p>برنامه شماره ۹: شستشوی اقتصادی البسه نخی  ۶۰ درجه سانتیگراد برنامه شماره ۹: شستشوی اقتصادی البسه نخی  ۴۰ درجه سانتیگراد</p>	<p>آزمایش برنامه‌های شستشو مطابق با مصوبه ۱۰۶۱/۲۰۱۰ و ۱۰۱۵/۲۰۱۰</p>
<p>این دستگاه مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا به شرح زیر می‌باشد: - EMC- 2014/30/EU (سازگاری الکترومغناطیسی) - LVD-2014/35/EU (ولتاژ پایین) - (WEEE) 2012/19/ EU -</p>	

مراقبت و نگهداری از دستگاه

قطع جریان آب و برق دستگاه

- بهتر است پس از هر مرتبه استفاده از دستگاه شیر آب را ببندید. این کار از فرسوده شدن سیستم آب ماشین لباسشویی و نشستی آب جلوگیری می‌کند.
- همیشه هنگام تمیز کردن یا تعمیرات دستگاه، دوشاخه آن را از برق جدا نمایید.
- در زمان خالی بودن منزل حتما شیر آب ورودی را ببندید.

تمیز کردن ماشین لباسشویی


- بخش‌های بیرونی و قطعات لاستیکی دستگاه را می‌توانید با یک دستمال نرم مرطوب شده با آب ولرم و صابون تمیز نمایید. از حلال‌ها و مواد ساینده استفاده نکنید.
- ماشین لباسشویی دارای برنامه "Auto Clean" (تمیز کننده خودکار) جهت تمیز نمودن قسمت‌های داخلی می‌باشد که می‌بایست زمان استفاده از این برنامه

مخزن خالی از البسه باشد.

جهت حداکثر تاثیر و عملکرد، می‌توانید از مواد شوینده (به میزان ۱۰ درصد از میزان مواد شوینده استفاده شده جهت البسه کمی کثیف) یا مواد شوینده کمکی مخصوص تمیز کردن لباسشویی استفاده نمایید. توصیه می‌شود پس از ۶۰ برنامه شستشو، برنامه تمیز کننده را اجرا نمایید.

جهت فعال کردن این برنامه دکمه (تصویر) را ۵ ثانیه نگه داشته و دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را جهت شروع به کار فشار دهید این برنامه تقریباً ۷۰ دقیقه به طول می‌انجامد.

تمیز کردن کشوی مواد شوینده

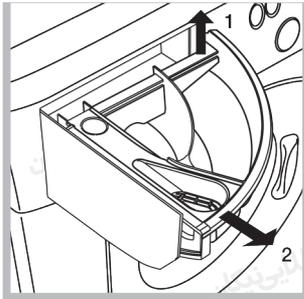

کشوی مخزن مواد شوینده را به سمت بالا و سپس به سمت بیرون بکشید (تصویر را ملاحظه نمایید)
کشو را زیر شیر آب بشوید. این کار را هرچند وقت یکبار انجام دهید.


مراقبت از درب و مخزن ماشین لباسشویی

• برای جلوگیری از بوی ناخوشایند در دستگاه، همیشه پس از اتمام شستشو درب ماشین لباسشویی را نیمه باز بگذارید.

تمیز کردن پمپ تخلیه


ماشین لباسشویی مجهز به یک پمپ تخلیه می‌باشد که نیازی به تمیز کردن دستی ندارد. گاهی اوقات، اجسام کوچک (مانند سکه یا دکمه) ممکن است درون محفظه ورودی محافظت کننده از پمپ که در بخش زیر دستگاه قرار دارد بيفتند.

! اطمینان حاصل نمایید که برنامه در حال اجرا به پایان رسیده و سپس دستگاه را از برق جدا نمایید.

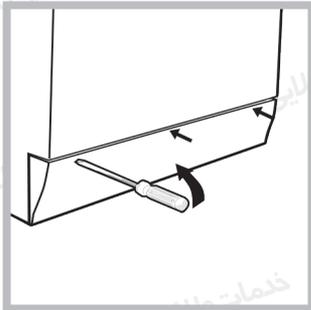

جهت دسترسی به محفظه ورودی:

۱. با استفاده از یک پیچ گوشتی، پوشش پنل پایینی دستگاه را خارج نمایید. (تصویر را ملاحظه نمایید)

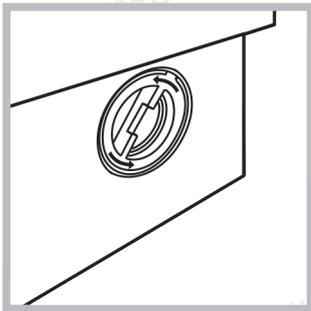

۲. درپوش را خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید (تصویر را ملاحظه نمایید): ممکن است کمی آب از آن بیرون بریزد که کاملاً طبیعی است.

۳. داخل آن را کاملاً تمیز نمایید.

۴. درپوش را در جای خود قرار داده و جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا محکم شود.
۵. پنل را مجدد در جای خود قرار داده و پیش از فشار آن به درون دستگاه اطمینان حاصل نمایید که قلاب‌ها به درستی جا افتاده باشند.

بررسی شیلنگ ورودی آب

شیلنگ ورودی آب را حداقل یک مرتبه در سال بررسی نمایید. در صورت وجود هر گونه شکاف یا ترک، باید آن را به سرعت تعویض نمایید: زمان اجرای برنامه‌های شستشو، فشار آب خیلی زیاد بوده و شیلنگ ترک خورده ممکن است به آسانی پاره شود.

! هرگز از شیلنگ‌های دست دوم استفاده نکنید.

نکات و موارد ایمنی

! این محصول بر اساس استانداردهای بین المللی ایمنی طراحی و ساخته شده است. اطلاعات زیر به منظور حفظ ایمنی شما ارائه شده و باید به دقت بررسی گردد.

ایمنی کلی

- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است.
- این دستگاه نباید توسط کودکان و افرادی با ناتوانی فیزیکی، حسی یا ذهنی یا افراد فاقد تجربه و دانش مورد استفاده قرار گیرد. کودکان نباید با دستگاه بازی نمایند. تمیز کردن و تعمیراتی که توسط کاربر انجام می شود نباید توسط کودکان و بدون نظارت انجام گیرد.
- هرگز با پای برهنه یا دست و پای مرطوب دستگاه را لمس نکنید.
- هنگام جدا کردن دوشاخه دستگاه از پریز برق به هیچ وجه سیم را نکشید، دو شاخه را گرفته و از پریز جدا نمایید.
- هنگامیکه دستگاه در حال کار می باشد، کشوی مواد شوینده را باز نکنید.
- از دست زدن به آب تخلیه شده خودداری نمایید زیرا ممکن است بسیار داغ باشد.
- هرگز درب دستگاه را با فشار باز نکنید، این کار باعث آسیب به عملکرد قفل ایمنی که جهت جلوگیری از باز شدن اتفاقی درب دستگاه طراحی شده است، می گردد.
- اگر ماشین لباسشویی به خوبی کار نمی کند، تحت هیچ شرایطی جهت تعمیر شخصا به بخش های داخلی آن دست نزنید.
- هنگام روشن بودن دستگاه کودکان را از دستگاه دور نگه دارید.
- ممکن است درب ماشین لباسشویی در حین کار داغ شود.
- اگر می خواهید ماشین لباسشویی را جابه جا نمایید باید توسط دو یا سه نفر و با دقت این کار انجام گیرد. به دلیل سنگین بودن دستگاه، هرگز سعی نکنید این کار را به تنهایی انجام دهید.

• پیش از قرار دادن البسه درون ماشین لباسشویی، از خالی بودن مخزن اطمینان حاصل نمایید.

دور انداختن


• هنگام دور ریختن اجزای بسته‌بندی، از قوانین محلی پیروی نمایید تا بتوان آن‌ها را بازیافت نمود.

• قانون اروپایی 2012/19/EU درباره لوازم برقی و الکترونیکی (WEEE) عنوان می‌کند که لوازم برقی قدیمی خانگی نباید با زباله‌های عادی تفکیک نشده شهری دور ریخته شود. جهت بازیافت بهینه، لوازم قدیمی باید به صورت جداگانه جمع‌آوری شده و بازیافت گردند تا اثری منفی بر سلامت انسان و محیط زیست نداشته باشد. علامت "سطل زباله چرخ‌دار" همراه با ضربدر موجود در محصولات یادآور مسئولیت شما مبنی بر جمع‌آوری لوازم برقی به صورت جداگانه و تفکیک آنها می‌باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شهرداری محل سکونت خود تماس حاصل نمایید.


باز کردن دستی درب دستگاه

اگر به دلیل قطع شدن برق باز کردن درب غیر ممکن شده و می‌خواهید البسه را از ماشین خارج نمایید، مراحل زیر را انجام دهید:

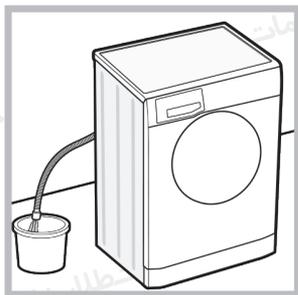


۱. دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.


۲. قبل از باز کردن درب بررسی نمایید که میزان آب درون مخزن از لبه درب دستگاه پایین‌تر باشد؛ در غیر این صورت، با استفاده از شیلنگ تخلیه، آب اضافی را خارج نموده و آن را در سطلی همانند تصویر قرار دهید.

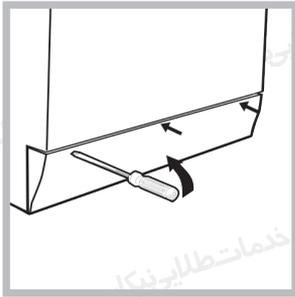

۳. با استفاده از یک پیچ گوشتی کاور پنل را از قسمت پایین جلوی ماشین لباسشویی بردارید (تصویر را ملاحظه نمایید).

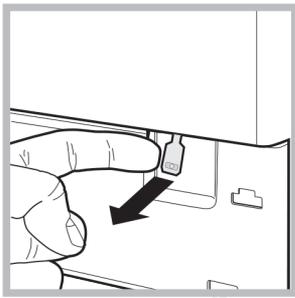


۴. زبانه پلاستیکی را همانند تصویر به سمت بیرون بکشید تا خار نگهدارنده پلاستیکی آزاد شود. آن را به پایین کشیده و همزمان درب را باز نمایید.

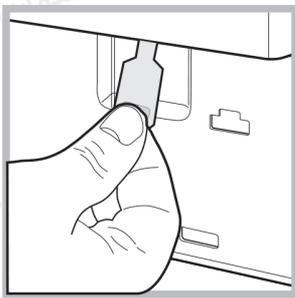

۵. پنل را دوباره در جای خود قرار دهید. پیش از هل دادن آن درون دستگاه بررسی نمایید که قلابها به درستی در جای خود قرار گرفته باشند.

صفحه کنترل

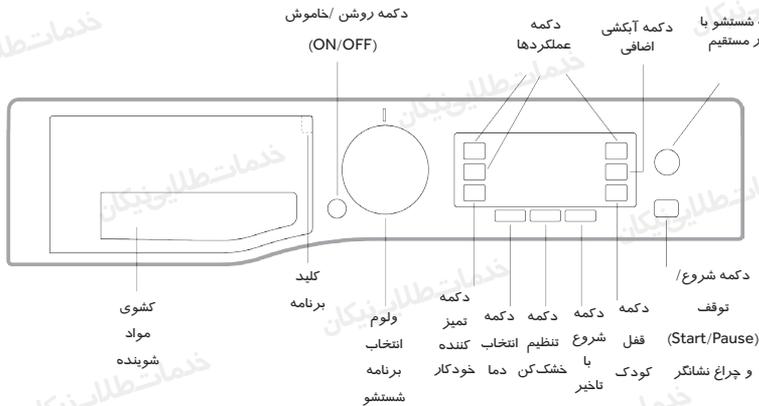

کشوی مواد شوینده: جهت ریختن مواد شوینده و مواد کمکی مخصوص شستشو استفاده می‌شود (بخش "مواد شوینده و البسه") را ملاحظه نمایید. کلید توضیح برنامه‌ها: این کلید تمام برنامه‌هایی که می‌توانند با یکدیگر فعال شوند را به همراه یک راهنمای تصویری و نحوه استفاده از محفظه جداگانه نشان می‌دهد.

دکمه روشن/خاموش (ON/OFF): جهت خاموش یا روشن کردن دستگاه این دکمه را فشار دهید. چراغ نشانگر شروع/توقف با رنگ سبز به آرامی چشمک‌زده و نشان می‌دهد که ماشین روشن شده است. برای خاموش کردن دستگاه در زمان شستشو، این دکمه را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. اگر دکمه را کوتاه فشار دهید یا به صورت تصادفی دستتان به این دکمه برخورد کند ماشین خاموش نمی‌شود.

اگر در زمان چرخه شستشو ماشین خاموش شود، برنامه شستشو لغو خواهد شد. **ولوم انتخاب برنامه شستشو:** برای تنظیم برنامه های شستشوی مورد نظر استفاده می‌شود. (جدول برنامه های شستشو را ملاحظه نمایید)

دکمه عملکرددها: با فشار این دکمه می توان عملکرد مورد نظر را انتخاب نمایید. چراغ نشانگر مربوطه در صفحه نمایشگر روشن می شود.

دکمه عملکرد تمیز کننده خودکار: جهت تمیز کردن قسمت های داخلی این دکمه را فشار دهید (بخش " تمیز کردن ماشین لباسشویی " را ملاحظه نمایید).
دکمه شستشو با فشار مستقیم: برای انتخاب این عملکرد دکمه مربوطه را فشار دهید.

دکمه آبکشی اضافی: برای انتخاب نوع آبکشی مورد نظر این دکمه را فشار دهید.
دکمه تنظیم خشک کن: جهت تنظیم سرعت و یا حذف کامل مرحله خشک کن مورد استفاده قرار می گیرد.

دکمه تنظیم دما: این دکمه جهت تنظیم دما استفاده می گردد. مقادیر در نمایشگر نشان داده می شوند.

دکمه قفل صفحه کلید: برای فعال کردن قفل صفحه کنترل، این دکمه را حدود ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید. هنگامیکه علامت (KEY LOCK ON) روشن شد، صفحه کنترل قفل شده است (به جز دکمه روشن / خاموش (on/off)). این حالت جهت جلوگیری از تغییر تصادفی برنامه های شستشو، به خصوص در زمانیکه کودک در منزل دارید مورد استفاده قرار می گیرد. برای غیر فعال نمودن قفل صفحه کنترل، دکمه مربوطه را حدود ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید.

دکمه شروع با تاخیر: با فشار این دکمه مدت زمان شروع با تاخیر برنامه شستشو را انتخاب کنید. زمان انتخاب شده در نمایشگر نشان داده می شود.

دکمه شروع/توقف و چراغ نشانگر: هنگامیکه چراغ نشانگر سبز به آرامی چشمک می زند، برای شروع برنامه شستشو این دکمه را فشار دهید. با شروع برنامه چراغ نشانگر به صورت ثابت روشن می ماند. برای متوقف ساختن برنامه شستشو، این دکمه را مجدد فشار دهید. چراغ مربوطه با رنگ نارنجی چشمک می زند. اگر علامت  خاموش شود، درب باز می شود. برای


شروع مجدد برنامه از جایکه متوقف شده، دکمه را دوباره فشار دهید.
حالت آماده به کار (Stand-By): این دستگاه مطابق با قوانین جدید صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌باشد، به همین دلیل مجهز به سیستم آماده به کار بوده که بعد از گذشت ۳۰ دقیقه از فعال نبودن دستگاه به صورت خودکار فعال می‌شود. جهت شروع به کار مجدد دستگاه دکمه روشن/خاموش را کوتاه فشار داده و منتظر بمانید تا دستگاه شروع به کار نماید.

درزگیر آنتی باکتریال: درزگیر موجود در اطراف درب دستگاه از موادی ساخته شده است که دارای محافظت ضد میکروب می باشد، بنابراین تکثیر باکتری‌ها را تا ۹۹/۹۹٪ کاهش می‌دهد.

درزگیر دارای پریتینون روی می‌باشد که ماده‌ای زیست‌کش بوده و تکثیر میکروب‌های مضر (*) مانند کپک‌ها و قارچ‌هایی که باعث ایجاد لکه، بوی نامطبوع و آسیب به محصول می‌شود را کاهش می‌دهد.

(*) مطابق با آزمایشات انجام شده توسط دانشگاه پروجا در ایتالیا، استافیلوکوک اورئوس، اشرشیا کلی، سودوموناس آئروژینوزا، کاندیدا آلیبکنس، آسپرژیلوس نایجر، پنی‌سیلیوم دیگیتاتوم می‌باشد. در موارد نادر ممکن است بر اساس تماس طولانی مدت درزگیر و پوست واکنش‌های حساسیتی رخ دهد.

نمایشگر

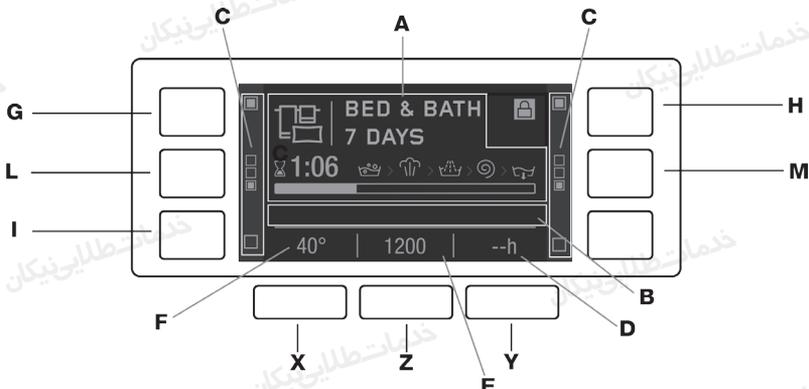

استفاده از نمایشگر زمان برنامه ریزی دستگاه و کسب اطلاعات بسیار مهم است. موارد زیر در بخش A نشان داده می‌شوند: علامت و برنامه شستشوی انتخاب شده، مراحل شستشو و زمان باقی مانده تا پایان چرخه شستشو. موارد زیر در بخش B نشان داده می‌شود: دو سطح شستشوی شدید مربوط به گزینه تغییر برنامه به حالت اکو.

در صورت تنظیم عملکرد شروع با تاخیر زمان باقی مانده تا شروع به کار برنامه انتخاب شده در بخش D نشان داده می‌شود. بخش E مقادیر حداکثر سرعت را نشان می‌دهد (این بخش براساس چرخه انتخاب شده می‌باشد)، اگر برنامه فاقد چرخه خشک‌کن باشد، علامت "... " کم نور می‌شود.

بخش F دمای قابل انتخاب را بر اساس برنامه تنظیم شده نشان می‌دهد. اگر نتوان دمای برنامه را تنظیم کرد، علامت "... " کم نور می‌شود.

علامت قفل درب

روشن شدن این علامت، نشان می‌دهد که درب ماشین لباسشویی قفل شده و مانع از باز شدن تصادفی می‌شود. جهت جلوگیری از آسیب دیدگی، پیش از باز کردن درب منتظر بمانید تا لامپ مربوط به قفل خاموش شود.

توجه: در صورت فعال کردن عملکرد تایمر با تاخیر، نمی‌توان درب را باز نمود، در صورت تمایل به باز کردن درب ابتدا دکمه شروع / توقف را فشار داده و دستگاه را متوقف نمایید.

! برای تغییر زبان ماشین لباسشویی را خاموش کرده و دکمه‌های A, G, H را همزمان فشار دهید تا زنگ هشدار شنیده شود. منوی انتخاب زبان مجدد نشان داده می‌شود.

برای انتخاب زبان مورد نظر دکمه‌های X و Y را فشار دهید: برای تایید انتخاب دکمه Z را بفشارید.

! با روشنایی به صورت پیش فرض روی مقدار حداکثر تنظیم شده است جهت تغییر آن دستگاه را با فشار همزمان G, L, M خاموش نمایید تا صدای بوق آن

شنیده شود. برای انتخاب سطح روشنایی مورد نظر دکمه‌های X و Y را فشار دهید و توسط دکمه Z آن را تایید نمایید.

! در زمان چرخه شستشو یا فعال کردن عملکرد تایمر با تاخیر اگر کاربر تا یک دقیقه در نمایشگر دکمه را فشار ندهد نمایشگر به حالت آماده به کار می‌رود. برای برگشت به صفحه قبل یک دکمه را فشار دهید.

اجرای یک برنامه شستشو

برنامه‌ریزی سریع

۱. ماشین لباسشویی را روشن کنید. دکمه روشن/ خاموش (1) را فشار دهید؛ متن HOTPOINT در نمایشگر ظاهر شده و چراغ نشانگر شروع/ توقف به آرامی به رنگ سبز چشمک‌زن می‌شود.

۲. لباس‌ها را در ماشین لباسشویی قرار دهید. درب دستگاه را باز نمایید. البسه را درون مخزن گذاشته و بررسی نمایید که میزان لباس بیش از حد مجاز نشان داده در جدول برنامه‌های شستشو (در صفحه بعد) نباشد.

۳. مواد شوینده را اندازه‌گیری نمایید. کشوی مخصوص را باز کرده و مواد شوینده را در محفظه مربوطه همانند توضیحات بخش "مواد شوینده و البسه" بریزید.

۴. درب دستگاه را ببندید.

۵. چرخه شستشو را انتخاب نمایید. با استفاده از ولوم انتخاب برنامه شستشو، برنامه مورد نظر را انتخاب نمایید. نام چرخه در نمایشگر نشان داده می‌شود. دما و سرعت خشک‌کن برای هر چرخه شستشو تنظیم شده است که قابل تغییر می‌باشند. مدت زمان چرخه در نمایشگر ظاهر می‌شود.

۶. چرخه شستشو را توسط دکمه‌های مربوطه برنامه‌ریزی نمایید:

تنظیم دما و/یا سرعت خشک‌کن. ماشین لباسشویی به صورت خودکار حداکثر دما و سرعت خشک‌کن تنظیم شده برای برنامه مورد نظر را انتخاب می‌نماید. این اعداد قابل افزایش نمی‌باشند. با فشار دکمه (2) دما کاهش می‌یابد، تا زمانی‌که به تنظیمات (نمایشگر علامت "—" را نشان می‌دهد) شستشو با

آب سرد برسد. سرعت خشک کن با فشار دکمه (5) به تدریج کاهش پیدا می کند تا زمانیکه کاملاً حذف شود. (نمایشگر علامت "—" را نشان می دهد). با فشار مجدد این دکمه ها حداکثر مقادیر باز خواهند گشت.

استثنا: اگر برنامه شماره ۲ انتخاب شده است، می توان دما را تا ۴۰ درجه سانتیگراد افزایش داد.

استثنا: اگر برنامه شماره ۳ انتخاب شده است، می توان دما را تا ۹۰ درجه سانتیگراد افزایش داد.

استثنا: اگر برنامه شماره ۴ انتخاب شده است، می توان دما را تا ۶۰ درجه سانتیگراد افزایش داد.

تنظیم شروع با تاخیر. برای تنظیم شروع با تاخیر در برنامه انتخاب شده، دکمه مربوطه را چند مرتبه فشار دهید تا به زمان تاخیر مورد نظر برسد. برای حذف تنظیمات شروع با تاخیر، دکمه را فشار داده تا زمانیکه عبارت خاموش به صورت کلمه "h--" در نمایشگر نشان داده شود.

تنظیم نوع آبکشی

گزینه $\frac{1}{2}$ برای انتخاب نوع آبکشی مخصوص پوست های حساس استفاده می شود. برای انتخاب سطح "Extra +1" یک مرتبه این دکمه را فشار دهید تا پس از آبکشی استاندارد چرخه شستشو یک مرتبه دیگر آبکشی کرده تا تمام مواد شوینده باقی مانده پاک شود. با دو مرتبه فشار گزینه "Extra +2" انتخاب می شود که می توانید دو مرتبه آبکشی اضافی پس از آبکشی استاندارد انجام دهید. این سطح از آبکشی جهت پوست های بسیار حساس استفاده می شود. زمانیکه دکمه مربوطه را سه مرتبه فشار دهید سطح "Extra +3" تنظیم شده و بنابراین اجازه می دهد تا ۳ مرتبه آبکشی اضافی پس از آبکشی استاندارد چرخه انجام شود. گزینه ای که چرخه آن با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد شروع می شود کمک می کند تا مواد آلرژیک را مانند موی سگ، گربه و گرده ها از بین ببرند. چرخه هایی که دارای حرارتی بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد می باشند دارای سطوح متفاوتی از محافظت آلرژیک را دارا می باشد. جهت برگشت به

نوع آبکشی معمول / "Normal rinse" دکمه مربوطه را مجدد فشار دهید. اگر تنظیمات موجود را نتوان تغییر داد، نمایشگر عبارت‌های "No Selection" یا "No Change" را نشان می‌دهد.

تغییر تنظیمات برنامه شستشو

• برای فعال کردن گزینه مورد نظر دکمه مربوطه را فشار دهید، چراغ نشانگر آن روشن می‌شود.

• برای غیر فعال کردن گزینه دکمه آن را دوباره فشار دهید. چراغ نشانگر خاموش خواهد شد.

! اگر گزینه انتخاب شده با تنظیمات برنامه مورد نظر سازگار نباشد، چراغ نشانگر کم نور می‌شود. همچنین عدم تطابق برنامه‌ها با ۳ بوق هشدار داده شده و کلمه "no selection" در نمایشگر ظاهر می‌شود.

! اگر گزینه انتخاب شده با گزینه انتخاب شده قبلی سازگار نباشد، کلمه "no selection" در نمایشگر ظاهر می‌شود و عملکرد غیر فعال می‌شود.

! گزینه‌ها روی حجم البسه توصیه شده و/یا مدت زمان برنامه شستشو تاثیر خواهد گذاشت.

۷. شروع برنامه شستشو.

دکمه شروع / توقف (START/PAUSE) را فشار دهید. چراغ نشانگر مربوطه سبز شده و به صورت ثابت روشن می‌ماند، درب قفل خواهد شد (علامت قفل درب  روشن می‌شود). در طی چرخه شستشو، نام مرحله در حال انجام در نمایشگر نشان داده می‌شود. جهت تغییر برنامه شستشوی در حال کار، با استفاده از دکمه شروع / توقف (START/PAUSE) ماشین لباسشویی را متوقف نمایید. (چراغ نشانگر دکمه شروع / توقف (START/PAUSE) با رنگ نارنجی به آرامی چشمک خواهد زد). سپس برنامه مورد نظر را انتخاب کرده و دوباره دکمه شروع / توقف (START/PAUSE) را فشار دهید.

برای باز کردن درب زمانیکه برنامه شستشو در حال کار است، دکمه شروع / توقف (START/PAUSE) را فشار دهید؛ اگر علامت قفل درب  خاموش شود

درب باز خواهد شد. دوباره دکمه شروع/ توقف (START/PAUSE) را فشار داده تا برنامه شستشو از جایکه متوقف شده به کار خود ادامه دهد.

۸. پایان برنامه شستشو. پایان برنامه با نمایش کلمه “cycle end” در نمایشگر مشخص می‌شود. هنگامیکه علامت قفل درب  خاموش می‌شود می‌توان درب دستگاه را باز نمود. ایسه را از آن خارج کرده و ماشین را خاموش نمایید. **! اگر می‌خواهید برنامه شروع شده را لغو کنید، دکمه (⏹) را فشار داده و نگه دارید. برنامه متوقف شده و ماشین خاموش می‌شود.**

شستشو با فشار مستقیم

ماشین لباسشویی دارای تکنولوژی “direct injection” می‌باشد که آب و مواد شوینده را از قبل ترکیب کرده و بنابراین اجزای تمیزکنندگی مواد شوینده را به سرعت فعال می‌نماید. این محلول فعال مستقیماً به داخل دیگ وارد شده و با نفوذ به الیاف کثیفی‌های زیاد را در دمای پایین تمیز کرده و از رنگ و الیاف پارچه نیز محافظت می‌نماید.

بهترین عملکرد تمیز کنندگی در حالت شستشوی قوی “power” و ذخیره انرژی در حالت (eco energy) را شامل می‌شود.

برنامه‌های شستشو و عملکردها

جدول برنامه‌های شستشو

مدت برنامه (دقیقه)	میزان آب کل به لیتر	مصرف انرژی به کیلو وات ساعت	رطوبت باقیمانده %	حداکثر وزن (کیلوگرم)	مواد شوینده		حداکثر سرعت خشک‌کن (rpm)	حداکثر دمای آب (°C)	معرفی برنامه‌های شستشو	برنامه‌های شستشو
					نرم کننده	شستشو				
برنامه اقتصادی شستشوی روزانه										
**	-	-	-	۱۱	*	*	۱۶۰۰	۲۰°	ضد لک قوی ۲۰ درجه سانتیگراد	۱
**	-	-	-	۵.۵	*	*	۱۲۰۰	۲۰° (حداکثر ۴۰°C)	ضد لک سریع ۴۵ دقیقه	۲

مدت برنامه (دقیقه)	میزان آب کل به لیتر	مصرف انرژی به کیلو وات ساعت	رطوبت باقیمانده %	حداکثر وزن (کیلوگرم)	مواد شوینده		حداکثر سرعت خشک کن (rpm)	حداکثر دمای آب (°C)	معرفی برنامه های شستشو	برنامه های شستشو
					نرم کننده	شستشو				
برنامه اقتصادی شستشوی روزانه										
**	-	-	-	۱۰	*	*	۱۶۰۰	۴۰° (حداکثر ۹۰°)	البسه نخی: یا میزان کثیفی کم و رنگ های حساس	۳
۱۱۵'	۷۹	۰.۷۵	۴۶	۵۵	*	*	۱۰۰۰	۴۰° (حداکثر ۶۰°)	ضد لک سریع ۴۵ دقیقه	۴
۳۰'	۵۶	۰.۵۷	۷۱	۴	*	*	۸۰۰	۳۰°	شستشوی سریع ۳۰ دقیقه: برای تمیز کردن سریع البسه های با میزان کثیفی کم (برای البسه پشمی، ابریشم و لباس هایی که نیاز به شستشو با دست دارند مناسب نمی باشد)	۵
شستشوی ویژه										
**	-	-	-	۶	*	*	۱۶۰۰	۴۰°	مراقبت از رنگ ها (پیش فرض)	۶
**	-	-	-	۱	*	*	--	۳۰°	الباف فوق حساس	۷

مدت برنامه (دقیقه)	میزان آب کل به لیتر	مصرف انرژی به کیلو وات ساعت	رطوبت باقیمانده %	حداکثر وزن (کیلوگرم)	مواد شوینده		حداکثر سرعت خشک کن (rpm)	حداکثر دمای آب (c°)	برنامه های شستشو	برنامه های شستشو
					درم کننده	شستشو				
شستشوی ویژه										
**	-	-	-	۲۵	*	*	۸۰۰	۴۰°	البسه پشمی: برای پشم، کشمیر و غیره.	۸
۳۵۰'	۶۲.۳	۱.۱۴	۴۴	۱۱	*	*	۱۶۰۰	۶۰°	شستشوی اقتصادی (اگو) الیاف نخی ۶۰ درجه سانتیگراد $\langle 60/140 \rangle$ (۱): البسه سفید بسیار کثیف و رنگهای مقاوم	۹
۳۵۰'	۹۸	۱.۱۴	۴۴	۱۱	*	*	۱۶۰۰	۴۰°	شستشوی اقتصادی (اگو) الیاف نخی ۴۰ درجه سانتیگراد $\langle 40/140 \rangle$ (۲): البسه سفید کمی کثیف و رنگهای حساس	۹
۲۴۰'	۱۰۲	۱.۱۳	۴۴	۱۱	*	*	۱۶۰۰	۴۰°	البسه نخی (۳): البسه سفید کمی کثیف و رنگهای حساس	۹
**	-	-	-	۲	*	*	۶۰۰	۴۰°	پیراهن	۱۰

مدت برنامه (دقیقه)	میزان آب کل به لیتر	مصرف انرژی به کیلو وات ساعت	رطوبت باقیمانده %	حداکثر وزن (کیلو گرم)	مواد شوینده		حداکثر سرعت خشک کن (rpm)	حداکثر دمای آب (c°)	معرفی برنامه های شستشو	برنامه های شستشو
					نرم کننده	شستشو				
شستشوی اضافی										
**	-	-	-	۶	*	*	۱۰۰۰	۴۰°	البسه کودکان	۱۱
**	-	-	-	۱۱	*	*	۱۶۰۰	۶۰°	ضد آلرژی	۱۲
**	-	-	-	۲.۵	*	*	۱۶۰۰	۶۰°	ملحفه و حوله (۷ روز)	۱۳
**	-	-	-	۳.۵	*	*	۱۰۰۰	۳۰°	پتو: برای موارد پر شده با پر	۱۴
برنامه های جزئی										
**	-	-	-	۱۱	*	-	۱۶۰۰	-	آبکشی	
**	-	-	-	۱۱	-	-	۱۶۰۰	-	خشک کن + تخلیه	
**	-	-	-	۱۱	-	-	--	-	تخلیه *	

* اگر برنامه  و بدون خشک کن را انتخاب نمایید ، ماشین لباسشویی تنها تخلیه را انجام می دهد.

** مدت زمان برنامه های شستشو را می توانید در نمایشگر مشاهده نمایید.

مدت زمان نشان داده در نمایشگر یا در این دفترچه تقریبی بوده و بر اساس شرایط استاندارد محاسبه شده است. مدت زمان اصلی بر اساس فشار و دمای آب، میزان مواد شوینده، حجم و نوع البسه، متعادل سازی البسه و برنامه های شستشوی انتخابی متفاوت می باشد.

۱) برنامه شستشو را مطابق با ۱۰۶۱ / ۲۰۱۰ آزمایش نمایید: برنامه شستشو شماره ۹ را با ۶۰ درجه سانتیگراد تنظیم کنید.

این برنامه جهت البسه نخی با میزان کثیفی معمول مناسب بوده که به نسبت میزان آب و برق کمتری مصرف می‌نماید. این برنامه جهت لباس‌هایی که در دمای ۶۰ درجه قابل شستشو هستند مناسب است. ممکن است میزان درجه واقعی برنامه با این مقادیر متفاوت باشد.

۲) برنامه شستشو را مطابق با ۱۰۶۱ / ۲۰۱۰ آزمایش نمایید: برنامه شستشو شماره ۹ را با ۴۰ درجه سانتیگراد تنظیم کنید.

این برنامه جهت لباس‌های نخی با میزان کثیفی معمول مناسب بوده که به نسبت میزان آب و برق کمتری مصرف می‌نماید. این برنامه جهت لباس‌هایی که در دمای ۴۰ درجه قابل شستشو هستند مناسب است. ممکن است میزان درجه واقعی برنامه با این مقادیر متفاوت باشد.

جهت کلیه موسسات سنجش گر:

۳) برنامه طولانی شستشو برای البسه نخی: برنامه شستشوی شماره ۹ را با درجه حرارت ۴۰ تنظیم نمایید و دکمه شستشو با فشار قوی را در حالت "شستشوی قوی" فشار دهید.

۴) برنامه طولانی شستشو برای الیاف مصنوعی (نایلونی): برنامه شستشوی شماره ۴ را با درجه حرارت ۴۰ تنظیم نمایید.

عملکردهای شستشو

! اگر عملکرد انتخابی با برنامه شستشو سازگار نباشد، چراغ نشانگر مربوطه کم رنگ شده و عملکرد ناسازگار ۳ مرتبه بوق می‌زند. کلمه "no selection" در نمایشگر ظاهر شده و عملکرد فعال نمی‌شود.

! اگر گزینه انتخاب شده با گزینه انتخابی قبل سازگار نباشد، کلمه "no selection" در نمایشگر ظاهر شده و عملکرد فعال نمی‌شود.

(۱) ذخیره زمان

با انتخاب این گزینه، مدت زمان چرخه شستشو براساس چرخه انتخاب شده

همزمان با ذخیره آب و برق تا ۵۰٪ کاهش می‌یابد. از این برنامه جهت شستن البسه‌ای با میزان کثیفی کم استفاده نمایید.

مراقبت از رنگ‌ها

چرخه ۶ را تنظیم کرده و با انتخاب این عملکرد یکی از ۳ برنامه مختلف طراحی شده جهت محافظت از رنگ و شفافیت رنگ سفید را انتخاب نمایید:

البسه رنگی: از این حالت برای شستشوی البسه‌هایی با رنگ روشن استفاده می‌شود. این برنامه برای حفظ رنگ‌های روشن در طول زمان استفاده می‌شود.

البسه تیره: این برنامه برای حفظ البسه تیره در طول زمان استفاده می‌شود. در این حالت از مایع شوینده استفاده نمایید.

البسه سفید: این برنامه برای حفظ روشنایی البسه سفید استفاده می‌شود جهت کسب بهترین نتیجه از مواد شوینده پودر استفاده نمایید.

شستشوی بهداشتی با بخار

در این گزینه با استفاده از بخار عملکرد شستشو را همزمان با از بین بردن انواع باکتری در البسه انجام می‌شود.

! بخار ایجاد شده در زمان شستشو ممکن است درب ماشین را گرم نماید.

مواد شوینده و البسه

کشیوی مخزن مواد شوینده

کسب نتیجه خوب در شستشو به میزان صحیح مواد شوینده نیز بستگی دارد. استفاده بیش از حد مواد شوینده نه تنها تأثیری در بهتر شسته شدن البسه ندارد، بلکه حتی ممکن است در دستگاه شما رسوب کرده و آلودگی زیست محیطی نیز ایجاد نماید.

! جهت شستشوی لباس‌های نخی سفید، مرحله پیش شستشو و نیز شستشو در دمای بالای ۶۰ درجه از پودر شوینده استفاده نمایید.


! از دستورالعمل‌های مندرج در بسته بندی مواد شوینده پیروی نمایید.

! از مواد مخصوص شستشوی دستی استفاده نکنید این مواد باعث تولید بیش

از حد کف می‌شود.

کشوی مخزن مواد شوینده را باز کرده و مواد شوینده یا مواد افزودنی شستشو را به روش زیر در آن بریزید.
! مواد شوینده را در محفظه میانی (*) نریزید.

محفظه ۱: مواد شوینده برای شستشوی اصلی (پودر یا مایع):

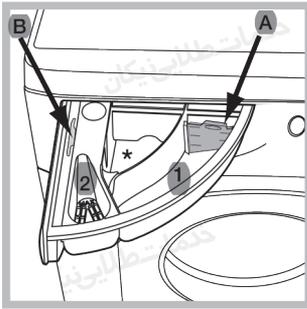

برای استفاده از مایع شوینده توصیه می‌شود از پلاستیک جداکننده A استفاده کرده تا میزان مناسبی از مایع ریخته شود. در صورت استفاده از پودر، جداکننده را در شیار B قرار دهید.

محفظه ۲: مواد افزودنی (نرم کننده و غیره)

میزان نرم کننده نباید از قسمت مشبک سرریز شود.

آماده کردن البسه

• البسه را به شرح زیر دسته‌بندی نمایید:

- نوع پارچه با استفاده از علامت روی برچسب لباس.

- رنگ لباس: لباس‌های رنگی را از لباس‌های سفید جدا نمایید.

• جیب‌های البسه را خالی کرده و دکمه‌های آن را بررسی نمایید.

• حجم لباس‌ها نباید از مقادیر ذکر شده در "جدول برنامه‌های شستشو" فراتر رود، این مقادیر مربوط به وزن البسه در حالت خشک می‌باشد.

وزن البسه شما چقدر است؟

۱ پتو: ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

۱ روبالشی: ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم

۱ رومیزی: ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

۱ حوله حمام: ۹۰۰ تا ۱.۲۰۰ گرم

۱ حوله: ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم

برنامه های شستشوی ویژه

برنامه شستشوی ضد لک قوی ۲۰ درجه سانتیگراد: این برنامه حداکثر لکه ببری را بدون نیاز به پیش شستشو در دمای پایین با حفظ الیاف و رنگ ها انجام می دهد.

برنامه شستشوی ضد لک سریع ۴۵ دقیقه ای: این برنامه بهترین لکه ببری را حتی در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۴۵ دقیقه انجام می دهد. دمای این چرخه شستشو را می توان تا ۴۰ درجه سانتیگراد افزایش داد.

برنامه شستشوی البسه فوق حساس: با استفاده از برنامه شماره ۷ البسه بسیار حساسی که دارای پولک یا منجوق می باشد را بشوید.

بهتر است پیش از شستشو البسه را به داخل برگردانده و موارد کوچک را در کیسه های مخصوص شستشوی البسه حساس قرار دهید. برای کسب نتیجه بهتر در شستشوی البسه حساس از مواد شوینده مایع استفاده نمایید.

برنامه شستشوی البسه پشمی Woolmark Apparel Care- Green: این برنامه مخصوص البسه پشمی توسط کمپانی WOOLMARK آزمایش و تایید شده است، بدین معنا که هر نوع البسه پشمی حتی لباس هایی که دارای علامت شستشو با



دست هستند را می توان شست. با استفاده از این برنامه، با خیال راحت البسه پشمی خود را به دستگاه سپرده و مطمئن باشید که حفظ کیفیت آن تضمین شده است.

(M1127)

برنامه شستشوی پیراهن: جهت شستشوی پیراهن هایی با الیاف و رنگ های مختلف با بیشترین مراقبت از برنامه شستشوی شماره ۱۰ استفاده نمایید.

برنامه شستشوی البسه کودک: چرخه شستشوی شماره ۱۱ لکه های ایجاد شده توسط کودکان و آثار مواد بهداشتی حاصل از پوشاک کودکان را جهت جلوگیری از واکنش های آلرژیک کاملا از بین خواهد برد. این چرخه به گونه ای

طراحی شده است که با استفاده از میزان آب بیشتر و افزایش اثر ضد عفونی کننده‌های ویژه مواد شوینده میزان باکتری‌ها را کاهش می‌دهد.

برنامه شستشوی ضد حساسیت: با استفاده از برنامه شماره ۱۲ بیشتر مواد حساسیت‌زا مانند گرده گلها، کرم‌های ریز و موی سگ و گربه از بین خواهند رفت.

برنامه شستشوی ملحفه و حوله: با استفاده از برنامه شماره ۱۳ ملحفه تخت و حوله‌ها را در یک مرحله بشویید. این شستشو بسیار آرام بوده و در زمان و مصرف انرژی صرفه جویی می‌نماید. پیشنهاد می‌شود تا در این برنامه از مواد شوینده پودر استفاده نمایید.

برنامه شستشوی پتو: برای شستشوی پتوی تک نفره (وزن آن نباید بیش از ۲.۵ کیلوگرم باشد)، کوسن یا لباس‌های حاوی پر مانند کاپشن، می‌توانید از برنامه شستشوی ویژه شماره ۱۴ استفاده نمایید. پیشنهاد می‌شود لبه‌های پتو را به سمت بیرون برگردانده و مطابق تصویر درون لباسشویی قرار دهید تا نهایتاً بیش از $\frac{3}{4}$ از فضای مخزن استفاده نشود. جهت کسب بهترین نتیجه، پیشنهاد می‌شود از مواد شوینده مایع استفاده کرده و درون کشوی محفظه مواد شوینده قرار دهید.



سیستم متعادل سازی البسه:

قبل از اجرای هر برنامه خشک کن به منظور جلوگیری از ارتعاشات بیش از حد و توزیع یکنواخت البسه، مخزن ماشین لباسشویی با سرعتی کمی بیشتر

از سرعت چرخش در زمان شستشو به طور پیوسته خواهد چرخید. اگر بعد از چند مرتبه انجام این کار لباس‌ها به طور یکسان در دستگاه توزیع نشوند، چرخش ماشین با سرعتی کمتر انجام خواهد شد. چنانچه البسه بیش از حد نامتعادل باشند دستگاه به جای خشک‌کن به روند متعادل‌سازی می‌پردازد. جهت متعادل شدن البسه درون دستگاه، توصیه می‌شود که لباس‌های کوچک و بزرگ را با هم در لباسشویی قرار دهید.

عیب یابی

چنانچه لباسشویی شما به درستی کار نکند، پیش از تماس با خدمات طلایی نیکان (بخش خدمات را ملاحظه نمایید) موارد زیر را بررسی نمایید شاید خودتان قادر به رفع مشکل باشید:

مشکل	دلایل احتمالی / راه حل
دستگاه روشن نمی‌شود	<ul style="list-style-type: none"> • دوشاخه برق در پریز نمی‌باشد یا دوشاخه مشکل دارد. • برق منزل قطع شده است.
برنامه شستشو شروع به کار نمی‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> • درب دستگاه به خوبی بسته نشده است. • دکمه روشن/خاموش (ON/OFF) را فشار نداده اید. • دکمه شروع/توقف (START/PAUSE) را فشار نداده اید. • شیر آب را باز نکرده اید. • برنامه "شروع با تاخیر" تنظیم شده است.

دلایل احتمالی / راه حل	مشکل
<ul style="list-style-type: none"> • شیلنگ ورودی آب به شیر آب وصل نیست. • شیلنگ ورودی آب پیچ خورده است. • شیر آب را باز نکرده اید. • آب منزل قطع شده است. • فشار آب خیلی کم است. • دکمه شروع / توقف (START/PAUSE) فشار داده نشده است. 	<p>ماشین لباسشویی آبیگری نمی کند (متن "no water, turn tap on" در نمایشگر ظاهر می شود که اعلام می کند آب وجود ندارد ، شیر آب را باز نمایید.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • شیلنگ تخلیه در ارتفاعی بین ۶۵ تا ۱۰۰ سانتی متر از زمین قرار نگرفته است (بخش "نصب" را ملاحظه نمایید). • سر آزاد شیلنگ در زیر آب قرار دارد (بخش "نصب" را ملاحظه نمایید). • لوله کشی دیواری فاضلاب دارای لوله هواکش نمی باشد. اگر مشکل پس از بررسی های فوق برطرف نشد، شیر آب را بسته، دستگاه را خاموش و با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید. اگر منزل شما در طبقات بالا قرار دارد ممکن است مشکلاتی برای تخلیه آب وجود داشته باشد که باعث شوند ماشین لباسشویی دائما آبیگری و تخلیه نماید. سوپاپ های ضد تخلیه در بازار موجود بوده که می توانند به جلوگیری از این مشکل کمک نمایند. 	<p>دستگاه به طور پیوسته آبیگری کرده و آب را تخلیه می کند.</p>

مشکل	دلایل احتمالی / راه حل
<p>دستگاه عملکرد آبکشی یا خشک کردن را انجام نمی‌دهد.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • برنامه شستشو دارای تخلیه نمی باشد: روند تخلیه در برخی از برنامه‌ها باید به صورت دستی فعال شود. • شیلنگ تخلیه پیچ خورده است (بخش "نصب" را ملاحظه نمایید). • لوله فاضلاب مسدود شده است.
<p>دستگاه در طول مرحله خشک‌کن لرزش زیادی دارد.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • پیچ‌های نگهدارنده مخزن شستشوی دستگاه به نحو مناسبی در مرحله نصب، باز نشده است. • ماشین لباسشویی تراز نیست. • ماشین لباسشویی در تماس با کابینت یا دیوار می باشد. (بخش "نصب" را ملاحظه نمایید).
<p>ماشین لباسشویی نشئت آب دارد.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • شیلنگ ورودی به خوبی سفت نشده است. (بخش "نصب" را ملاحظه نمایید). • محفظه مواد شوینده مسدود شده است (برای روش های تمیز کردن بخش "مراقبت و نگهداری" را ملاحظه نمایید) • شیلنگ تخلیه به درستی نصب نشده است.
<p>ماشین لباسشویی قفل شده و نمایشگر چشمک زن شده است، کد خطای (F-01, F-F...) نشان داده می‌شود</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ماشین را خاموش کرده و آن را از برق جدا کنید. حدود ۱ دقیقه منتظر مانده و مجدد آن را روشن نمایید. اگر مشکل همچنان وجود داشت با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

مشکل	دلایل احتمالی / راه حل
در زمان اجرای برنامه شستشو بیش از حد کف تولید می‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> • مواد شوینده ای که استفاده شده مناسب ماشین لباسشویی نمی باشد (باید روی آن نوشته شده باشد "مخصوص ماشین لباسشویی" یا "مخصوص شستشو با دست و ماشین") • میزان مواد شوینده استفاده شده زیاد بوده است.
ماشین لباسشویی قفل شده و نمایشگر چشمک زن شده است، کد خطای (F-01, F-F...) نشان داده می‌شود	<ul style="list-style-type: none"> • ماشین را خاموش کرده و آن را از برق جدا کنید. حدود ۱ دقیقه منتظر مانده و مجدد آن را روشن نمایید. اگر مشکل همچنان وجود داشت با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

خدمات پس از فروش

پیش از تماس با خدمات طلایی نیکان:

- بررسی نمایید که آیا خودتان قادر به رفع مشکل خواهید بود (بخش "عیب‌یابی" را ملاحظه نمایید).
- برنامه شستشو را دوباره شروع نمایید ، شاید مشکل برطرف شده باشد.
- اگر موفق به حل مشکل نشدید با خدمات طلایی نیکان تماس حاصل نمایید.

پیش از تماس اطلاعات زیر را در دست داشته باشید:

نوع مشکل

مدل دستگاه (MOD)

شماره سریال (S/N)

این اطلاعات را روی برچسب مشخصات فنی دستگاه می توانید ملاحظه نمایید. همچنین در قسمت جلوی دستگاه پس از باز کردن درب می‌توانید این اطلاعات را ملاحظه نمایید.

قوانین اعطا شده اروپا شماره 1061/2010

آریستون	برند
RPD 11657 DS EX	مدل
11	میزان ظرفیت در کیلوگرم البسه نخی
A+++	کلاس مصرف انرژی از A+++ (مصرف کم) تا G (مصرف بالا)
205	مصرف انرژی سالانه در کیلووات ساعت (۱)
1.14	مصرف انرژی برنامه استاندارد شستشوی البسه ۶۰°C در ظرفیت کامل به کیلووات ساعت (۲)
0.73	مصرف انرژی برنامه استاندارد شستشوی البسه ۶۰°C در ظرفیت نیمه به کیلووات ساعت (۲)
0.684	مصرف انرژی برنامه استاندارد شستشوی البسه ۴۰°C در ظرفیت نیمه به کیلووات ساعت (۲)
0.5	مصرف برق در حالت خاموش به وات
8	مصرف برق در حالت استندبای به وات
13100	مصرف آب سالانه به لیتر (۳)
A	کلاس کارایی سرعت خشک کن از G (کمترین کارایی) تا A (بیشترین کارایی)
1600	بیشترین سرعت خشک کن به دست آمده (۴)
44.0%	میزان رطوبت باقی مانده (۵)
350	زمان " برنامه استاندارد شستشوی البسه ۶۰°C " در ظرفیت تکمیل به دقیقه
225	زمان " برنامه استاندارد شستشوی البسه ۶۰°C " در ظرفیت نیمه به دقیقه
215	زمان " برنامه استاندارد شستشوی البسه ۴۰°C " در ظرفیت نیمه به دقیقه
30	زمان حالت استندبای به دقیقه

آریستون	برند
56	میزان صدا به دسیبل در یک چرخه شستشو
78	میزان صدا به دسیبل در یک چرخه خشک کن
	مدل توکار

۱) برنامه " استاندارد شستشوی البسه نخی 60°C " در ظرفیت نیمه و کامل و برنامه " استاندارد شستشوی البسه نخی 40°C " در ظرفیت نیمه ، برنامه‌های استاندارد شستشو برای اطلاعات مندرج در برجسب مربوطه می‌باشند. " استاندارد شستشوی البسه نخی 60°C " و " استاندارد شستشوی البسه نخی 40°C " برای تمیز کردن کثیفی‌های معمول لباس‌های نخی مناسب بوده و کارآمدترین برنامه برای مصرف ترکیبی آب و برق می‌باشد. ظرفیت نیمه نصف میزان بارگیری مجاز لباسشویی می‌باشد.

۲) براساس ۲۲۰ چرخه شستشوی استاندارد برای برنامه‌های نخی در 60°C و 40°C در ظرفیت نیمه و کامل ، و مصرف در حالت‌های توان کم می‌باشد. مصرف واقعی انرژی به نحوه استفاده از دستگاه بستگی دارد.

۳) براساس ۲۲۰ چرخه شستشوی استاندارد برای برنامه‌های نخی در 60°C و 40°C در ظرفیت نیمه و کامل ، می‌باشد. مصرف واقعی انرژی به نحوه استفاده از دستگاه بستگی دارد.

۴) برای استاندارد 60°C در ظرفیت نیمه و تکمیل یا 40°C در ظرفیت نیمه ، هر کدام که کمتر باشد.

۵) برای نخی 60°C در ظرفیت نیمه و تکمیل یا 40°C در ظرفیت نیمه ، هر کدام که بیشتر باشد، محاسبه می‌گردد.

۶) بر اساس مراحل شستشو و خشک کن برای برنامه استاندارد شستشوی البسه نخی 60°C در ظرفیت تکمیل می‌باشد.

