

SIXL

نصب دستگاه ، ۲ و ۳ و ۴

بازکردن بسته بندی دستگاه و تراز کردن آن

نصب آب و برق دستگاه

مشخصات فنی

توصیف ماشین لباسشوئی ۵، ۶

محفظه ماده شوینده

صفحه کنترل

سیستم تعادل بار

اجرای یک برنامه شستشو

برنامه های شستشو

مواد شوینده و لباسشوئی

آماده کردن لباسها

توصیه های جهت شستشو ۱۱

توصیه های ایمنی و احتیاطهای اولیه

ایمنی عمومی

صرفه جویی در انرژی و سازگار با محیط زیست

سیستم سینی چکه گیر

مراقبت و نگهداری از دستگاه ، ۱۲ و ۱۳

قطع جریان برق یا آب

تمیز کردن ماشین لباسشوئی

تمیز کردن کشوی چاپودری

مراقبت از درب و مخزن استیل شستشوی لباسها

تمیز کردن پمپ تخلیه

کنترل شلنگ و رودی آب

رفع اشکال، ۱۴

خدمات ۱۵

قبل از تماس با خدمات پس از فروش از

لیست نمایندگان مجاز محصولات ایندزیت

در صفحه ۱۶ استفاده فرمائید.

نصب و سرویس دستگاه باید توسط نمایندگان مجاز مورث گیرد .

راهنمایی های ارائه شده در این دفترچه در مورد نصب و به منظور افزوده شدن اطلاعات شما و استفاده صحیح در مورد دستگاه می باشد.

- * ولتاژ برق مطابق و ولتاژ مورد نیاز دستگاه باشد (با توجه به جدول مشخصات فنی).
- * پریز برق با دو شاخه برق دستگاه سازگار باشد، در غیر اینصورت پریز و یا دو شاخه باید تعویض گردد.

چابکانی دوشاخه:

چنانچه وسیله شما دارای دوشاخه پرسی و غیر قابل تعویض است و شما قصد دارید مسیر کابل برق را تغییر داده آنرا از میان پارتیشن یا موادر دیگر بگذرانید لطفاً اطمینان حاصل کنید که:


- دوشاخه با نوع ۱۳ آمپری و قابل تعویضی که مطابق استاندارد می باشد تعویض گردد.
- در صورت اتصال مستقیم کابل به برق از یک کلید با فیوز ۱۳ آمپری استفاده شود.

دور انداختن دوشاخه:

توصیه می گردد دوشاخه مستعمل دستگاه را بشکلی تغییر دهید که بطور تصادفی وارد پریز نشود. و قابلیت استفاده مجدد نداشته باشد


دستوراتی در مورد اتصال کابل به دوشاخه ارت دار:

مهم: سیمه های هادی برق طبق کدهای زیر رنگ بندی شده اند:
 سبز و زرد (E) ارت
 خنثی (N) نول
 آبی
 هادی جریان فاز (L)

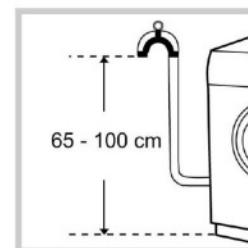


نصب لوله فاضلاب دستگاه


شنگ خروجی پساب (فاضلاب) دستگاه را بدون اینکه خم شود به فاضلاب یا لوله فاضلاب داخل دیوار که از کف زمین ۵۵ تا ۶۰ سانتی متر فاصله دارد و مسل کنید.

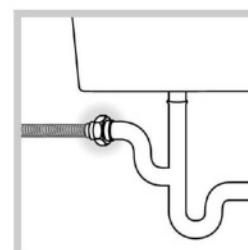

شنگ تخلیه ممکن است به انشعاب زیر سینک متصل شود. قبل از اتصال اطمینان حاصل کنید که اتصالات از هم جدا نشده و مسیر آن باز باشد.

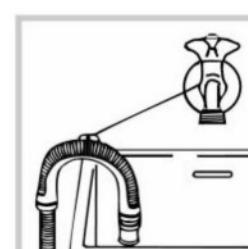

اگر شلنگ تخلیه را روی سینک یا مخزن قراردادید دقت کنید انتهای آزاد لوله نباید زیر آب برود.

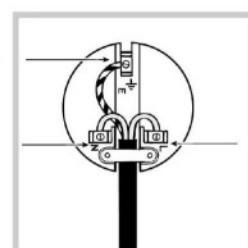

قوهه ای

! توصیه ما عدم استفاده از شلنگ اضافی برای افزایش طول شلنگ فاضلاب دستگاه می باشد.

و لی در مواردی که چاره دیگری نیست، شلنگ اضافه شده باید دارای قطری برابر با شلنگ فاضلاب اصلی دستگاه باشد و طول آن از ۱۵۰ سانتی متر تجاوز نکند.

چنانچه شلنگ تخلیه داخل لوله تخلیه شده ، دقت کنید انتهای شلنگ بیشتر از ۱۵ سانتیمتر (۶ اینچ) پانیز نزود. اگر شلنگ به مقدار زیاد پانیز رود، باعث می گردد که ماشین حالت خود تخلیه گی یافته، به طور پیوسته به محض پر شدن خالی کند.

نصب برق دستگاه

قبل از اینکه دوشاخه دستگاه را به برق بزنید از موادر ذیل اطمینان حاصل کنید :

- * پریز برق دارای اتصال ارت بوده و مطابق با برق مورد نیاز دستگاه باشد.

- * پریز برق قادر به تحمل ماکزیمم توان مورد نیاز دستگاه باشد این توان در جدول مشخصات فنی آمده است.


! این دفترچه راهنمای را برای استفاده های آتی در محل مناسبی قراردادهید. همواره از همراه بودن دفترچه راهنمای دستگاه فروخته شده یا انتقال یافته باشد مطمئن شوید تا مالک جدید دستگاه از نحوه عملکرد دستگاه و توصیه های دفترچه راهنمای اطلاع حاصل نماید.

! لطفاً این دفترچه راهنمای را با دقت مطالعه نمایید. این دفترچه شامل اطلاعات مهم و اساسی در خصوص نصب ، نحوه استفاده از دستگاه و نکات ایمنی می باشد.


بازکردن بسته بندی دستگاه و تراز کردن آن

بازکردن بسته بندی


۱- بسته بندی دستگاه توسط نمایندگی مجاز باز شود.

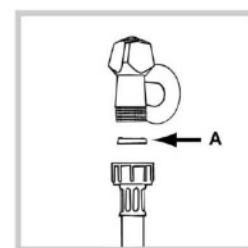

۲- قبل از نصب دستگاه، شیر آب سرد را بازکنید تا رسوبهای احتمالی داخل لوله آب از آن خارج شده و آب شفاف جریان یابد؛ سپس با توجه به شکل، واشر آب بندی را داخل انتهای شلنگ قرار داده و بوسیله پیچاندن به شیر آب سرد (با رزو ۳/۴ گاز) وصل کنید.

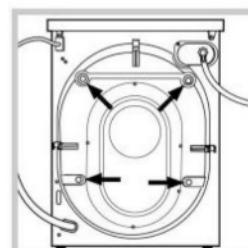

۳- چهار عدد پیچ محافظ و واشر لاستیکی و فضا پرکن های مربوطه را که در قسمت پشت دستگاه قرار دارند (با توجه به شکل) باز کنید.

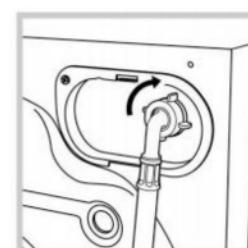


۴- محل پیچ های باز شده را با درپوش پلاستیکی بیندید.
 ۵- همه قطعات را نگهداری کنید: شما به این قطعات نیاز خواهید داشت.

! توجه داشته باشید که قطعات بسته بندی از دسترس کودکان دور نگه داشته شوند.


تراز کردن دستگاه

چنانچه دو پایه جلویی لباسشویی به درستی تنظیم نشوند ممکن است ماشین هنگام کار مقداری صدا و لرزش داشته باشد.

۱- ماشین لباسشویی را روی یک سطح مساوی و محکم قرار دهید. توجه داشته باشید که دستگاه به مبل ، کابینت ، دیوار یا سایر وسایل تماس نداشته باشد.

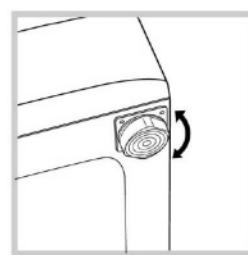

۲- اگر سطح زیر دستگاه کاملاً مساو نباشد می توانید با چرخاندن پایه های جلو دستگاه، (با توجه به شکل) آن را تراز نمایید توجه داشته باشید که دستگاه باید تا حدی تراز شود که زاویه آن از ۲ درجه

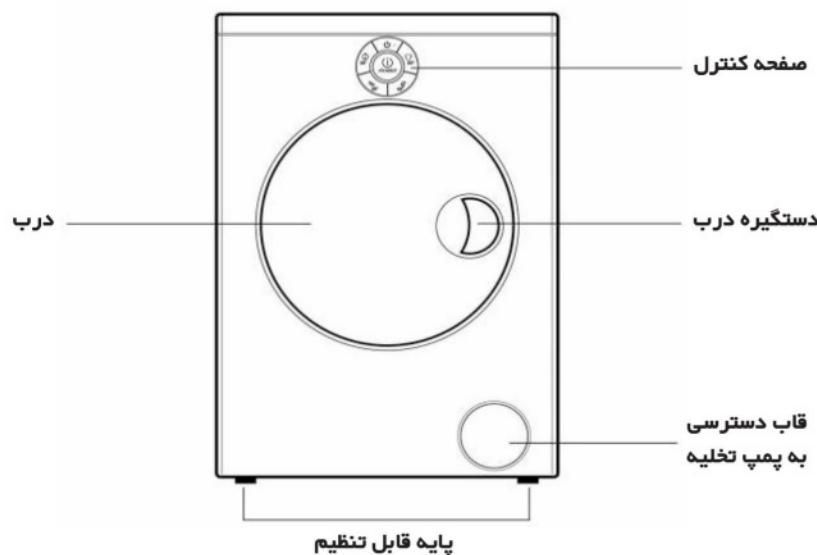

از طریق پنجره های تعیین شده در روی محفظه می توان سطح ماده شوینده را دید.

! داخل محفظه های و تعدادی علامت شناور نیز وجود دارد (شکل B). هنگامی که از ماده شوینده نوآوری نرم کننده به میزان حداقل استفاده شود این علامت بالا می آید تا دریچه محافظ محفظه را لمس کنند.


! توصیه می شود میزان ماده شوینده مصرفی از سطوح حداقل نشان داده شده روی کشوی محفظه ماده شوینده بالاتر نزود.
! توصیه می شود که راهنمای میزان استفاده از ماده شوینده را که روی بسته بندی ماده شوینده ذکر شده به دقت رعایت کنید.

چنانچه از انواع ماده شوینده نوع غلیظ خاصی استفاده می کنید توصیه می شود که مستقیماً آنها را داخل محفظه شوینده لباس و نه داخل کشوی جا پودری بریزید.

اگر میزان ماده شوینده از حد مشخص شده روی ماشین بیشتر شود ممکن است ماده شوینده از انتهای کشو نشت نماید:
افزایش ماده شوینده بیش از حد مشخص شده تاثیر بیشتری در تیزی لباسها دارد، بلکه تنها باعث افزایش آلودگی محیط می گردد.

آب استفاده شده طی چرخه شستشو هر گونه ماده شوینده اضافی را شسته و برطرف می نماید. شما می توانید با دست کشوی جا پودری را جابجا نمایید.

جهت تسهیل در روند ارزیابی میزان ماده شوینده قابل استفاده توصیه می شود که از وسیله اندازه گیر میزان ماده شوینده روی ماشین استفاده شود:

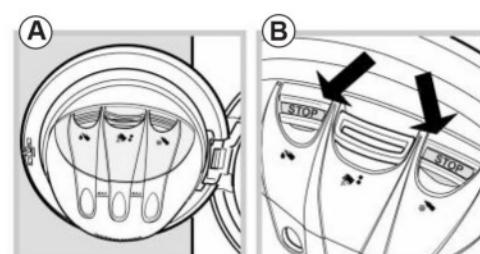

1. درب را باز کنید تا کشوی جا پودری قابل دسترسی باشد (شکل A)

2. ماده شوینده یا سایر افزودنیها را به داخل محفظه و روی دریچه محافظ به ترتیب زیر اضافه نمایید:
محفظه : ماده شوینده و سایر افزودنیهای مایع
محفظه : ادنه شوینده به سورت پودر یا قرص و سایر افزودنیهای پودری.

جهت قرار دادن قرصها داخل محفظه دریچه محافظ کشو را بلند کنید.

محفظه : مایع نرم کننده

! ریختن مایع پاک کننده یا سایر افزودنیها در قسمت وسطی محفوظه ممکن است باعث ایجاد نشتی گردد.

SIXL	مدل
۵۹.۵ سانتی متر عرض ۸۵ سانتیمتر بلندی ۵۳.۵ سانتیمتر عمق	ابعاد
لطفاً به اطلاعات فنی که روی ماشین نصب شده مراجعه کنید	اتصالات برق
حداکثر فشار ۱ (بار) حداکثر فشار ۰.۵ (بار) ظرفیت محفظه استیل شستشوی لباس ۵۲ لیتر	اتصالات آب
برای مدل ۱۴۵ تا ۱۶۰ دور rpm برای مدل ۱۲۶ تا ۱۲۰ دور rpm	سرعت چرخش
برنامه های کنترل کننده طبق راهنمای برنامه ۶۰ درجه ۶۰۴۵۶ EN	برنامه های کنترل
این وسیله بر اساس دستورالعمل انجمن اریانی بوده و مطابق استانداردهای زیر می باشد: - CEE - ۷۳/۲۳ بنتاریخ ۱۹/۰۲/۷۳ (ولتاژ پائین) و اصلاحات بعدی ۸۹/۳۰۶/CEEC (سازکاری الکترو مغناطیسی) پیمانه ۸۹/۰۵/۱۰ (سازکاری الکترو مغناطیسی) و اصلاحات بعدی ۲۰۰۲/۹۶/CE	این برق دستگاه هرگز نباید خم یا به طور خطرناک فشار داده شود.
	! سیم برق دستگاه فقط باید توسط متخصصین خدمات پس از فروش نیکان تعویض گردد.
	اطمار: در مسourt رعایت نکردن استانداردهای ذکر شده شرکت از پذیرش هر گونه مسئولیتی معدوم است.

از آنجاییکه ممکن است رنگ سیمهای هادی با علامت رنگی مشخص کننده پایانه های داخل دوشاخه هماهنگ نداشته باشند طبق روش زیر عمل کنید:
سیم سبز و زرد را به پایانه ای که با حرف (E) یا یا رنگ قوه ای را به پایانه ای که با حرف (L) نشان داده شده یا سیم قرمز است وصل کنید. سیم آبی را به پایانه ای که با حرف (N) یا رنگ سیاه نشان داده شده وصل کنید.


چنانچه در مورد نحوه اتصال برق و تعویض دوشاخه دستگاه شک دارید قبل از بکارگیری وسیله با یک برقرار ماهر مشورت کنید.

! دستگاه ماشین لباسشویی را نباید در محیط بیرون از منزل نصب کنید حتی اگر مکان مورد نظر ، در بالای دستگاه دارای سقف باشد. در معرض باران یا باد قرار دادن دستگاه می تواند بسیار خطرناک باشد .
با خاطر داشته باشید بعد از نصب دستگاه ، پریز برق باید در دسترس باشد .

! از سیم رابط یا سه راهی برق استفاده نکنید .
! سیم برق دستگاه هرگز نباید خم یا به طور خطرناک فشار داده شود.

! سیم برق دستگاه فقط باید توسط متخصصین خدمات پس از فروش نیکان تعویض گردد .
اطمار: در مسourt رعایت نکردن استانداردهای ذکر شده شرکت از پذیرش هر گونه مسئولیتی معدوم است.

آغاز یک برنامه شستشو

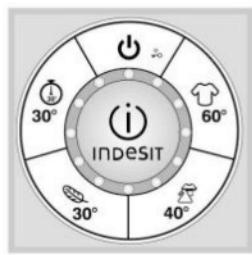

۶- برنامه شستشو را می توان با فشار دادن دکمه شروع برنامه که روشن است متوقف نمود تصویر روی دکمه شروع به چشمک زدن می کند.

بعد از تقریبا ۲ دقیقه چراغ نشانگر قفل بودن درب خاموش خواهد شد تا بیانگر امکان باز شدن درب باشد.

اگر می خواهید ماده پاک کننده بیشتری اضافه کنید مطمئن شوید که علامت شناور حداکثر بالا نیامده باشد.

جهت شروع مجدد برنامه شستشو دوباره درب را بیندید و دکمه شروع مربوطه را یکبار دیگر فشار دهید.

جهت تضمین بیشترین ایمنی هر زمان که داخل درام (سبد داخل) آب وجود داشته باشد نمی توان درب را (حتی بعد از گذشت ۲ دقیقه که چراغ نمایشگر قفل بودن درب روشن می ماند) باز کرد. در این حالت باید با فشار دادن دکمه روشن/خاموش **①** به مدت تقریبا ۲ ثانیه ماشین را خاموش کرد، سپس صبر کرد تا آب به طور اتوماتیک تخلیه شود.

۷- در پایان برنامه در انتهای برنامه شستشو علامت مربوط به برنامه انتخابی به طور ثابت روشن می ماند در حالیکه تمام چراغهای نشانگر زمان شستشو شروع به چشمک زدن می نمایند. جهت آغاز یک برنامه شستشوی جدید باید با دوباره فشار دادن دکمه روشن/خاموش **①** ماشین را خاموش کرده و دوباره روشن کنید.

توجه: بعد از نصب دستگاه و قبل از اینکه برای اولین بار از آن استفاده نمایید با انتخاب برنامه **60°** یک برنامه شستشو را به همراه ماده شوینده و بدون ریختن لباس آغاز نمایید.

۱. با فشار دادن دکمه **①** (روشن/خاموش) ماشین را روشن نمایید. عالم نمایشگر دکمه های برنامه، شروع به چشمک زدن می نمایند و چراغهای نشانگر شستشو جهت بیان اینکه ماشین لباسشویی آماده برای دریافت هر دستوری است به طور ثابت روشن می شوند.

۲. پر کردن لباسها: با استفاده از دستگیره ، درب لباسشویی را باز کنید. لباسها را در ماشین برشیز مطمئن شوید از میزان بیان شده در جدول برنامه ها در صفحه بعد بیشتر لباس نریخته باشید.

۳. میزان ماده شوینده و سایر افزودنیها را اندازه گیری نمایید. ماده شوینده را داخل کشوی تعییه شده داخل درب برشیز مراقب باشید از میزان بیان شده روی کشو و عالم شناور داخل آن بیشتر نشود. جهت دریافت جزئیات بیشتر لطفاً به بخش توصیف ماشین لباسشویی مراجعه نمایید.

۴. درب را بیندید.

۵. با فشار دادن دکمه شروع برنامه مربوطه برنامه شستشو را آغاز نمایید. عالم مربوط به برنامه انتخابی به طور ثابت روشن شده و کلیه چراغهای نشانگر زمان شستشو و خاموش می شوند.

چراغ نشانگر قفل بودن درب به طور ثابت روشن می شود تا فعال شدن سیستم ایمنی درب را نشان دهد.

برای توصیف برنامه های شستشوی قابل دسترسی لطفاً به بخش برنامه های شستشو مراجعه نمایید.

! روشنی که جهت آغاز برنامه مخصوص لباسهای حساس **30°** استفاده می گردد متفاوت است: پاراگراف لباسهای حساس در دمای **30°** درجه که در صفحه بعدی آمده را مشاهده نمایید.


طی برنامه چراغهای نشانگر زمان شستشو به ترتیب روشن می شوند تا میزان برنامه ای را که انجام شده نشان دهند.

چراغهای روشن شده در نیمی از دایره مرکز بیانگر اینست که **۵۵%** از شستشو پایان یافته است.

خدمات طلایی نیکانت

- حداقل ظرفیت کشو به ترتیب زیر است:
- مایع پاک کننده : ۱ تا ۲ / پیمانه
- پودر پاک کننده : ۲ پیمانه
- مایع نرم کننده : ۱ پیمانه

صفحه کنترل

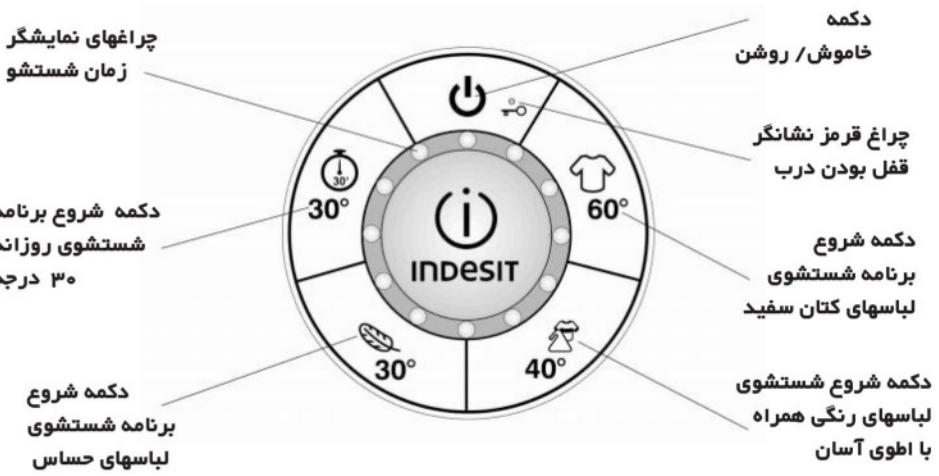

دکمه روشن/خاموش: این دکمه را فشار دهید تا ماشین را روشن یا خاموش نمایند. پیشتر برنامه شستشو به ترتیب روشن می شوند. در پایان برنامه تمام چراغهای نمایشگر شروع به چشمک زدن می نمایند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به بخش آغاز یک برنامه شستشو شروع به چشمک زدن می نمایید.

جهت کنسل کردن برنامه هنگامیکه برنامه شستشو در حال اجرا است دکمه روشن/خاموش را فشار داده به مدت تقریبا ۲ ثانیه نگه دارید. چراغ نمایشگر **①** برای چند ثانیه چشمک زده و ماشین به طور خودکار آب را تخلیه خواهد کرد.

چراغ قرمز نشانگر قفل بودن درب: هنگامیکه این چراغ روشن می شود درب جهت جلوگیری از لرزش زیاد قبل از هر چرخش ، ماشین بار را به طور هماهنگ توسط چرخش مدارم درام با سرعتی که کم از سرعت چرخش به هنگام شستشو بیشتر است تقسیم می نماید. اگر علی رغم این تلاشهای مستمر بار به طور کامل تقسیم نشد، ماشین با سرعت پایین تر از هر میزان لازمه برای برنامه شستشو می چرخد. اگر بار به میزان زیادی نامتعادل باشد ماشین به جای چرخش عمل تقسیم بار بر انجام می دهد. تلاش جهت ایجاد تعادل ممکن است کل زمان یک برنامه را تا حداتی دو دستوری دهد.

بعد از پایان برنامه شستشو چراغ به مدت تقریبا ۲ دقیقه روشن خواهد ماند.

! چشمک زدن سریع چراغ نشانگر قفل بودن درب یا **==** نشانگر وجود ایراد می باشد (به قسمت رفع اشکال توجه کنید)

دکمه های شروع برنامه: یکی از این دکمه ها را فشار دهید تا برنامه شستشوی انتخابی را آغاز نمایند.

- روشن بودن ثابت چراغ: برنامه در حال اجرا.
- دکمه های در حال چشمک: دکمه انتخابی

- اگر هیچ ماده شوینده ای بر روی لباسها تشخیص داده نشود چرخه شستشوی روزانه ۳۰ درجه دقیقه انجام خواهد گرفت.
- اگر ماده شوینده تشخیص داده شود (لباسهایی که با دست شسته شده اند) چرخه آب کشی با آب سرد به طور اتوماتیک انجام خواهد گرفت.

آب کشی با آب سرد عملکرد آب کشی توسط سنسورهای خاصی در تمام برنامه ها بازیگری و کنترل می گردد.
در صورت کف دار بودن لباسها در انتهای شستشو برنامه آب کشی به طور اتوماتیک طولانی تر می شود تا ماده شوینده به طور کامل از پارچه زدوده شود.
در این حالت ممکن است مدت برنامه شستشو در رابطه با اطلاعات داده شده در جدول برنامه ها کمی افزایش یابد.

- شستشوی لباس را تخلیه می کند.
- توصیه می شود که لباسها را فوراً از ماشین لباسشویی خارج کنید تا از چروک شدن آنها جلوگیری شود.

شستشوی روزانه ۳۰ درجه ای  / آب کشی با آب سرد این برنامه جهت شستشوی پارچه های پنبه ای یا مصنوعی کمی چرک یا لباسهایی که روی اتیکت آنها شستشو در دمای ۳۰ درجه  قید شده تنها در ۳۰ دقیقه انجام می شود. از این برنامه می توانید برای آبکشی پارچه های پنبه ای یا مصنوعی که با دست شسته شده نیز استفاده کنید.

(این برنامه شامل لباسهای پشمی یا ابریشمی نمی شود)

در اینجا لازم است از طراح و سازنده سنسورهای خاص این ماشین لباسشویی که آن را قادر می سازند تا زمان قراردادن لباس به داخل ماشین را تشخیص داده و به روی آن ماده شوینده بریزند قدردانی کنیم.

دکمه	پارچه ها	ظرفیت (کیلوگرم)	دما	سرعت چرخش خشک کن	مدت برنامه (دقیقه)	توصیف برنامه شستشو
الیاف سفید پنبه ای						برنامه شستشو، برنامه های آب کشی، چرخه های خشک کن دورانی پایانی و میانی
 ۶۰° سفید و با دوام	الیاف پنبه ای	۶	۶ درجه	۱۴۰۰	۱۴۵	برنامه شستشو، برنامه های آب کشی و خشک کن دورانی لباسهای حساس
لباسهای رنگی در دمای ۴۰ درجه/ اتوی آسان	الیاف پنبه ای رنگی و مصنوعی	۴.۵	۴۰ درجه	۱۰۰۰	۱۰۵	برنامه شستشو، برنامه های آب کشی و خشک کن دورانی لباسهای حساس
الیاف حساس	الیاف پشمی (خشک کن دورانی الیاف حساس)	۱.۵	۳۵ درجه	۶۰۰	۵۰	برنامه شستشو، برنامه های آب کشی و خشک کن دورانی لباسهای حساس
شستشوی روزانه/ آبکشی با آب سرد	الیاف ابریشمی و پرده (بدون خشک کن دورانی پایانی)	۱	۳۵ درجه	۸۰۰	۵۰	برنامه شستشو (تنها در صورت فعل شدن برنامه شستشوی سریع)، برنامه های آب کشی و خشک کن دورانی لباسهای حساس
 ۳۰°	الیاف پنبه ای و مصنوعی	۳	۳۵ درجه آب سرد	۸۰۰	۳۰	برنامه شستشو (تنها در صورت فعل شدن برنامه شستشوی سریع)، برنامه های آب کشی و خشک کن دورانی لباسهای حساس

(مدت زمانی که ذکر شده در جدول تنها جنبه راهنمایی داشته و بر مبنای میزان پاره متوسط محاسبه شده است.)
توجه: جهت کسب اطلاعات در مورد خروج از برنامه چرخش در برنامه لباسهای حساس لطفاً به پاراگراف لباسهای حساس ۳۰ درجه که در پایین صفحه آمده مراجعه نمایید.
توجه: جهت کسب اطلاعات در مورد آبکشی لباسهای دست شوی در آب سرد لطفاً به پاراگراف شستشوی روزانه ۴۰ درجه/ آبکشی با آب سرد در پایین صفحه مراجعه نمایید.

الیاف پنبه ای سفید ۶ درجه ۶۰°
این برنامه جهت شستشوی کلیه پارچه های پنبه ای سفید با دوام طراحی شده است. در ماشینهای لباسشویی کلاس A هر چه دمای شستشو بیشتر باشد نتیجه بهتری را در شستشو خواهیم گرفت.

(صرف انرژی و حرارت در این برنامه بالاتر بوده و نباید در آن از پارچه های رنگی استفاده شود.)

الیاف رنگی ۴۰ درجه/ اتوی آسان ۴۰°
این برنامه می تواند جهت شستشوی کلیه پارچه های رنگی شماز قبیل پنبه ای و مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد.
برنامه چرخش در کل مدت برنامه شستشو جهت کاهش تشکیل چروک پارچه و آسان نمودن اتوی آن به دقت کنترل شده است.

پارچه های پنبه ای و مصنوعی را می توان به طور همزمان شست.

الیاف حساس ۳۵ درجه
این برنامه جهت شستشوی کلیه الیاف پشمی ابریشمی و حساس طراحی شده است. از آنجاییکه این پارچه ها ویژگیهای مختلفی دارند این برنامه به فرآیند فعل سازی که با قیمه متفاوت است نیاز دارد:

 ۳۰° + ۳۰° چرخه الیاف حساس با دور پایانی (برای پارچه های پشمی):

صرفه جویی در انرژی و سازگار با محیط زیست

صرفه جویی در مواد شوینده ، آب ، انرژی و زمان برای جلوگیری از هدردادن منابع ، ماشین لباسشویی باید با ظرفیت کامل خود استفاده شود . استفاده از ظرفیت کامل دستگاه در مقایسه با دو بار استفاده از نصف ظرفیت دستگاه ، بیش از ۵۰ درصد صرفه جویی ایمنی را در بردارد.

- با از بین بردن لکه های روی لباس در خارج از دستگاه ، یا خیساندن آنها قبل از شستشو با ماشین ، سبب خواهد شد که برای شستشو و زدنون لک لباسها ، به شستشو با دمای بالا نیاز نباشد.

- مقدار صحیح مواد شوینده بستگی به درجه سختی آب ، کثیفی لباسها و مقدار لباسهای کثیف دارد ، برای صرفه جویی در مواد مصرفی و حفظ محیط زیست : پس آب خروجی ، باید قابل بازیافت باشد . مواد شوینده از اجزایی تشکیل شده اند که موازنۀ طبیعی محیط زیست را بهم زنند . بعلاوه تا حد امکان ، از بکاربردن مواد نرم کننده پارچه پرهیز نمایید .

سیستم سینی چکه گیر

داخل درب ماشین یک سیستم چکه گیر نصب شده که آب پس مانده را در پایان برنامه جمع می کند .

توصیه می شود که میزان رطوبت اسفنج داخل دستگاه که برای جلوگیری از بازشدن تصادفی در حین شستشو طراحی شده است ، بینجامد .


۱. قطعه را با فشار کمی روی قسمت زیر آن بیرون بپاریزید .

۲. اسفنج داخلی دستگاه و تعمیر آن تحت هرشرايطی اجتناب نموده و همیشه در هنگامی که دستگاه در حال کار کردن است ، بچه را از دستگاه دور نگه دارید .

۳. ممکن است درب ماشین لباسشویی در طی سیکل شستشو ، بسیار گرم شود .

۴. اسفنج را دوباره داخل ظرف مخصوص بگذارید . ظرف اسفنج داخل درب قابل تغییر می باشد ، مطمئن شوید که فنرها را در طور صحیح وارد محل مربوطه روی ظرف اسفنج شده اند .

۵. مطمئن شوید که ظرف اسفنج به طور صحیح در جایش قرار گرفته است .

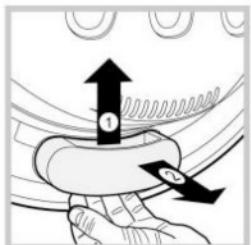

! این دستگاه ماشین لباسشویی ، براساس قوانین استاندارد بین المللی طراحی و ساخته شده است . اطلاعات زیر برای حفظ ایمنی شما مفید بوده و باید با دقت خوانده شود .

ایمنی عمومی
- این دستگاه ، جهت مصارف خانگی و غیر خانگی طراحی شده است بنابراین فقط در این موارد باید از آن استفاده نمود .

- این دستگاه ماشین لباسشویی ، فقط باید توسط بزرگسالان و با توجه به راهنمایی های این دفترچه راهنمایی مورد استفاده قرار گیرد .

- از دست زدن به ماشین لباسشویی با پای بر هنده ، یا دست و پای خیس خودداری نمایید .

- برای قطع برق دستگاه از پریز ، همواره دوشاخه برق را بیرون بکشید و از کشیدن کابل دستگاه برای این منظور خودداری کنید .

- آب خروجی از دستگاه ممکن است بسیار گرم باشد ، از دست زدن به آن خودداری نمایید . (به هنگام تخلیه)

- هرگز درب دستگاه را با زور باز نکنید ، این عمل می تواند به خراب شدن مکانیزم قفل ایمنی درب دستگاه که برای جلوگیری از بازشدن تصادفی در حین شستشو طراحی شده است ، بینجامد .

۱. قطعه را با فشار کمی روی قسمت زیر آن بیرون بپاریزید .

۲. اسفنج داخلی دستگاه و تعمیر آن تحت هرشرايطی اجتناب نموده و همیشه در هنگامی که دستگاه در حال کار کردن است ، بچه را از دستگاه دور نگه دارید .

۳. ممکن است درب ماشین لباسشویی در طی سیکل شستشو ، بسیار گرم شود .

۴. اسفنج را دوباره داخل ظرف مخصوص بگذارید . ظرف اسفنج داخل درب قابل تغییر می باشد ، مطمئن شوید که فنرها را در طور صحیح وارد محل مربوطه روی ظرف اسفنج شده اند .

۵. مطمئن شوید که ظرف اسفنج به طور صحیح در جایش قرار گرفته است .

آماده کردن لباسها

- * لباسها را به صورت زیر طبقه بندی کنید :
- نوع پارچه / علامت روی اتیکت
- رنگ : لباسهای رنگی را از سفید جدا کنید .
- * تمام جیب ها را خالی کرده دکمه های آنها را کنترل کنید .
- * مقدار لباسها از میزان بیان شده در برنامه های شستشو بیشتر نشود .

وزن هر لباس چقدر است؟
۱ ملافه ۴۰۰-۵۰۰ گرم
۱ روبالشی ۱۵۰-۲۰۰ گرم
۱ رومیزی ۴۰۰-۵۰۰ گرم
۱ حوله حمام ۹۰۰-۱۲۰۰ گرم
۱ جوله ۱۵۰-۲۵۰ گرم
۱ شلوار جین ۴۰۰-۵۰۰ گرم
۱ پیراهن ۱۵۰-۲۰۰ گرم

توصیه هایی برای شستشو

لوازم مربوط به اتاق خواب و حمام (مثل: ملافه ، راهنمای شستشو دردمای ۳۵ درجه $\frac{3}{4}$ روی اتیکت پارچه از برنامه شستشوی روزانه ۳۵ درجه $\frac{3}{4}$ استفاده می شود . دمای پائین شستشو از پارچه های رنگی محافظت می کند . توصیه می شود از مایع شستشو استفاده شود .

پارچه های سفید پنبه ای (پیراهن ، بلوز ، رومیزی و غیره) : برنامه الیاف پنبه ای سفید ۶۰ درجه را انتخاب نمایید . در صورت وجود لکه های سخت قبل از آغاز برنامه شستشو باید با صابون جامد آنها را برطرف کنید .

لباسهای رنگی پنبه ای (پیراهن ، بلوز ، لباس زیر و غیره) : برنامه لباسهای رنگی ۴۵ درجه $\frac{3}{4}$ را که باعث افزایش کیفیت شستشو بدون خراب کردن لباسهای رنگی می شود از انتخاب کنید . فاز چرخشی به همراه عملکرد اطوی آسان موجب کاهش ایجاد چروک در پایان شستشو شده باعث بهتر اطو شدن لباسها می شود .

پارچه های ابریشمی (پیراهن ، لباس زیر وغیره) : از برنامه لباسهای حساس ۳۵ درجه بدون برنامه چرخش بعد از پایان برنامه شستشو سعی کنید لباس به مدت زیاد سبد داخل نمایند . بدین صورت از چروکیدگی زیاد آن جلوگیری خواهد شد .

پرده ها : از برنامه لباسهای حساس ۳۵ درجه بدون برنامه چرخش $\frac{3}{4}$ استفاده کنید . توصیه می شود که لباسهای سفید و رنگی را از جایش بگذارد . رنگی نشدن لباسهای سفید در یک برنامه شستشو نشوند . توصیه می شود از ماده پاک کننده مایع استفاده شود .

کنترل شلنگ ورودی آب

حداقل سالی یکبار ، شلنگ آب ورودی به دستگاه را کنترل نمایید و در صورت وجود ترک در روی شلنگ سریعاً نسبت به تعویض آن اقدام نمایید. زیرا طی انجام سیکل شستشو فشار آب زیاد بوده و در صورت وجود ترک، امکان پارگی آن وجود دارد.

هرگز از شلنگهای مستعمل استفاده نکنید .

قطع جریان برق یا آب


شیر آب آب دستگاه را بعد از هر بار استفاده بیندید . این کار احتمال آسیب دیدن سیستم ورود آب دستگاه را محدود نموده و مانع از نشت آب می گردد . در هنگام تمیز کردن دستگاه، یا تعمیر آن حتماً جریان برق را قطع کنید (دو شاخه را از پریز جدا کنید) .

تعییز کردن دستگاه

ماشین لباسشویی دارای یک پمپ می باشد که احتیاجی به تعمیر و نگهداری ندارد . ساختمان پمپ به گونه ای طراحی شده است که در صورت وجود اجسام ریز خارجی (مانند سکه یا دکمه) در داخل دستگاه به آن آسیبی نرسانده و در قسمت پیش محفظه (فیلتر) در قسمت پائین محفظه پمپ جمع می گردد


! برای خارج نمودن اجسام فوق ، مطمئن شوید که سیکل شستشو تمام باشد و دو شاخه دستگاه را از پریز برق خارج کنید .

برای دسترسی به پیش محفظه : (فیلتر)

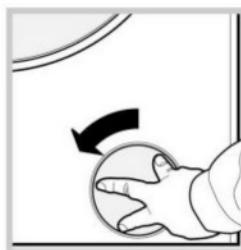

1. در پوش محافظ را با چرخاندن در جهت عکس عقربه های ساعت از قسمت پائینی ماشین لباسشویی درآورید .

(به شکل توجه کنید)

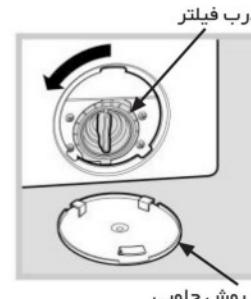

- 2- درب فیلتر را مطابق شکل و برخلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید . در این حالت مقداری آب از این قسمت خارج خواهد شد که امری طبیعی است .

- 3- قسمتهای داخلی محفظه را تمیز کنید .
- 4- فیلتر را در جای خود قرار دهید .

- 5- در پوش جلویی را مجدداً در جای خود قرارداده و در جهت موافق با عقربه های ساعت بچرخانید تا کاملاً در جای خود قرار گیرد . مطمئن شوید که فلاش روی قسمت داخلی در پوش به سمت بالا قرار گرفته است .


تمیز کردن کشوی محفظه ماده شوینده

! توصیه می شود قبل از برداشتن کشوی ماده شوینده داخل آن را بررسی کنید تا ماده شوینده یا آب داخل آن نباشد، چون در غیر اینصورت به هنگام جابجایی این مواد از داخل آن چکه می کنند .

کشوی محفظه ماده شوینده در این ماشین طی هر برنامه شستشو به طور اتوماتیک تمیز می شود، هرچند بعد از استفاده از یکسری مواد شوینده ، ممکن است بخشی از آن باقی بماند .

جهت تمیز کردن کشو طبق روش زیر عمل کنید :

1. درب را جهت دسترسی به کشو باز کنید .
2. کشو را از قسمت وسط گرفته و همانطور که در شکل نشان داده شده به سمت بالا بکشید . کشو را با انبر بلند نکنید . چون ممکن است باعث خرابی آن شود .

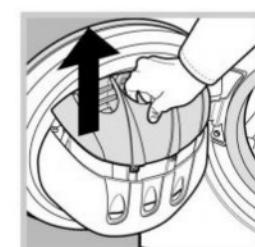

3. پوشش کشو را در بیاورید تا همانند شکل به محفظه دسترسی بیندا کنید .



4. کشو را زیر آب تمیز کنید .

5. پوشش را دوباره سر جایش گذاشته ، کشو را در جایش قرار دهید .

خدمات

- قبل از تماس با خدمات اعمال زیر را انجام دهید:
 - ببینید آیا قادر هستید خودتان مشکل را رفع کنید یا خیر؟
 - برنامه را مجدد آغاز کنید ببینید آیا مشکل رفع شده؟
 - اگر حل نشده، با مرکز خدمات ذکر شده در گارانتی دستگاه تماس حاصل نمایید.
- اگر ماشین به طور غیر اصولی توسط شما نصب یا استفاده شده، خدمات از شما هزینه دریافت می‌کند.
- ! همواره از تکنسین‌های مجاز جهت سرویس کمک بگیرید.

- به موارد زیر توجه کنید:
 - شماره اشتراک
 - مدل دستگاه
 - شماره سریال (S / N)
 - نوع ایراد
- این اطلاعات در برچسبی واقع در پشت ماشین لباسشویی و روی کارت ضمانت شما ذکر شده است.

چنانچه ماشین لباسشویی کارکرد خوبی نداشت قبل از تماس با خدمات پس از فروش موارد احتمالی ذیل را کنترل کنید.

مشکل علت ایراد به وجود آمده / راه حل

- دوشاخه دستگاه به پریز وصل نیست، یا بدرستی و به طور کامل داخل پریز برق قرار نگرفته است.
- برق داخل خانه قطع است.

- درب ماشین به درستی بسته نشده است.
- دکمه ON/OFF یا شروع و توقف فشارداده نشده است.
- دکمه‌های شروع برنامه فشار داده نشده اند (هنوز چشمک می‌زنند).
- شیر آب باز نشده است.

- شلنگ ورودی آب به شیر وصل نیست.
- شلنگ آب ورودی مسدود شده است. (خمیده شده است)
- شیر آب باز نشده است.
- آب قطع است.
- فشار آب خیلی پایین است.
- دکمه‌های شروع برنامه فشار داده نشده اند (هنوز چشمک می‌زنند)

ماشین لباسشویی پشت سرهم نمی‌آید. (چراغ نمایشگر قفل بودن در برابر سرعت چشمک می‌زنند)

- شلنگ تخلیه در ارتفاع بین ۶۵ تا ۱۰۰ سانتیمتری زمین نصب نشده است.
- (به قسمت نصب مراجعه کنید)
- شلنگ مسدود است. (قسمت نصب را ببینید)
- حالت سیفون صورت نمیگیرد.

اگر بعد از انجام این برسیها همچنان مشکل وجود داشت، شیر آب را ببندید، دستگاه را خاموش کنید و با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید. اگر خانه شما در طبقات بالای ساختمان قرار داشت، ممکن است مشکل از تخلیه آب باشد که ماشین به طور مداوم پر و خالی می‌کند.

ماشین لباسشویی آبکشی یا چرخش نمی‌کند.

- شلنگ تخلیه مسدود شده است (به قسمت نصب مراجعه کنید)
- فیلتر و پمپ تخلیه مسدود شده است.
- پیچهای محافظ (استفاده شده در زمان حمل) هنگام نصب دستگاه برداشته نشده اند.
- پیچه را بردارید.
- ماشین تراز نیست.
- ماشین با کابینت یادیوار تماس دارد.

- شلنگ ورودی آب خوب آب بندی نشده است.
- محظوظ ماده شوینده مسدود شده است. (جهت تمیز کردن آن به بخش نگهداری و مرآقبت از دستگاه مراجعه کنید)
- شلنگ تخلیه خوب سرجایش نصب نشده است.
- ظرف چکه گیر پر شده است. با یک اسفنج آن را تمیز کرده و در جای خود قرار دهید.
- (به قسمت توصیه‌های ایمنی و احتیاط‌های اولیه مراجعه نمایید)

ماشین را خاموش کرده، از برق بگشید، تقریباً یک دقیقه صبر کنید و سپس دوباره آن را روش نمایید. برنامه شستشو دوباره از ابتدا آغاز خواهد شد. اگر اشکال وجود داشت، با خدمات طلایی نیکان تماس حاصل نمایید.

لرزش ماشین لباسشویی درین سیکل چرخش زیاد است.

- ماشین لباسشوئی نشتن دارد.
- شلنگ ورودی آب خوب آب بندی نشده است.
- محظوظ ماده شوینده مسدود شده است. (جهت تمیز کردن آن به بخش نگهداری و مرآقبت از دستگاه مراجعه کنید)
- شلنگ تخلیه خوب سرجایش نصب نشده است.
- ظرف چکه گیر پر شده است. با یک اسفنج آن را تمیز کرده و در جای خود قرار دهید.
- (به قسمت توصیه‌های ایمنی و احتیاط‌های اولیه مراجعه نمایید)

ماشین لباسشوئی نشتن دارد.

چراغ نمایشگر قفل بودن درب به سرعت چشمک می‌زنند.

- ماده شوینده مناسب ماشین لباسشوئی نیست. (روی آن باید کلمه مخصوص ماشین لباسشوئی نوشته شده باشد)
- ماده شوینده به میزان زیاد استفاده شده است.

کف زیاد تولید می‌شود.