



خدمات طلایی نیکان

خدمات طلایی نیکان با دو دهه فعالیت در عرصه لوازم خانگی، با هدف مشتری مداری و ارائه خدمات در سطح استاندارد، نماینده رسمی محصولات ایندزیت، اکسپریتال، آریستون و تکا می باشد.

ضمانت نامه معتبر این شرکت با پشتوانه کمپانی های تولید کننده در اروپا، یکی از معتبرترین شرکت های خدماتی در سراسر کشور شناخته شده است که موفق به دریافت گواهی نامه استاندارد ایزو ۹۰۰۱-۲۰۱۵ گردیده است.

این شرکت با دارا بودن تکنسین های مجرب و آموزش دیده و در اختیار داشتن انواع قطعات مورد نیاز در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشتریان می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظرخواهی از مشتریان از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان در سراسر کشور می باشد.

باشد که بتوانیم در این راستا حامی مردم خوب و خوش سلیقه ایران عزیزمان باشیم.

تضمین رسیدن شما به مطلوب هدف بزرگ، و پرسش اینجا،



حمله حقوق مصرف کنندگان



- دارنده گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ از شرکت SGS
- دارنده گواهی نامه مشتری مداری شرکت QMS ایتالیا
- دارنده گواهی نامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان



021 - 88 50 00 00



فون واژه NIKAN 885



NIKAN COMPANY



WWW.NIKAN-CO.COM



INDESIT

XPERIAL

ARISTON





دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه: ML 620 BIS, MS 820 BIS



MODEL: ML 620 BIS



MODEL: ML 820 BIS

فهرست

- اطلاعات ایمنی ۴
- نصب ۶
- نظافت ۷
- تعمیرات ۷
- معرفی دستگاه ۹
- معرفی عملکردها ۱۰
- مزایای مایکروویو ۱۱
- حالت اجرایی مایکروویو ۱۱
- تنظیمات اصلی ۱۳
- عملکردهای اصلی ۱۳
- چه نوع ظروفی می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند؟ ۱۹
- نظافت و نگهداری مایکروویو ۲۳
- عیب‌یابی ۲۵
- ویژگی‌های فنی ۲۶
- دستورالعمل‌های نصب ۲۷

بر اساس مدل، لوازم جانبی همراه در دستگاه شما ممکن است با دیگر مدل‌ها متفاوت باشد.

اطلاعات ایمنی



پیش از نصب و استفاده از دستگاه، دستورالعمل‌های موجود را به دقت مطالعه کنید. خدمات طلایی نیکان هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال آسیب‌ها و خسارات ناشی از نصب و استفاده نادرست از دستگاه بر عهده نخواهد داشت. همیشه دفترچه راهنما را همراه با دستگاه برای استفاده‌های آینده نزد خود نگه دارید.

ایمنی کودکان و افراد آسیب‌پذیر

- به کودکان اجازه بازی با دستگاه را ندهید.
- تمام اجزای بسته‌بندی دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- **هشدار:** هنگامیکه دستگاه در حال کار بوده یا خنک می‌شود کودکان را دور از دستگاه نگه دارید. قسمت‌های در دسترس داغ هستند.
- اگر دستگاه دارای سیستم ایمنی کودک می‌باشد، توصیه می‌گردد آن را فعال کنید. کودکان نباید بدون نظارت در اطراف دستگاه رها شوند.
- نظافت و نگهداری مربوط به کاربر نباید توسط کودکان انجام شود.

ایمنی عمومی

- این دستگاه برای استفاده در منزل یا مکان‌های مشابه می‌باشد مانند:
 - آشپزخانه‌های پرسنلی در فروشگاه‌ها، دفاتر و سایر محیط‌های کاری
 - مراکز دامداری و کشاورزی
 - توسط ساکنین هتل‌ها، مهمانپذیرها، مسافرخانه‌ها و سایر مکان‌های اقامتی
 - محیط‌های ارائه‌دهنده خدمات اقامت و صبحانه
- هنگام کارکردن داخل دستگاه داغ می‌شود. المنت‌های حرارتی موجود در دستگاه را لمس نکنید. همیشه هنگام خارج کردن یا قراردادن لوازم جانبی یا

-
- ظروفِ میکروویو از دستکش‌های مخصوصِ مایکروویو استفاده کنید.
- **هشدار:** مایعات یا دیگر غذاها را درون ظروف بسته، گرم نکنید. این موارد مستعد ترکیدن هستند.
 - تنها از ظروف مناسب مایکروویو استفاده کنید.
 - هنگامیکه غذاهای داخل ظروف پلاستیک یا کاغذی را گرم می‌کنید، به دلیل امکان آتش‌سوزی دستگاه را تحت نظارت داشته باشید.
 - این دستگاه برای گرم کردن غذا و نوشیدنی می‌باشد. خشک کردن غذا یا پارچه و حرارت دادن بالشتک‌های گرمایشی، دمپایی، اسفنج‌ها، پارچه‌های مرطوب و موارد مشابه خطر آسیب، شعله‌ور شدن یا آتش‌سوزی را به دنبال دارد.
 - **هشدار!** مایکروویو نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد اگر:
 - درب به درستی بسته نشده باشد.
 - لولاهای درب خراب باشند.
 - سطوح تماس میان درب و جلوی مایکروویو خراب باشد.
 - شیشه درب آسیب دیده باشد.
 - با وجود عدم حضور اجزای فلزی داخل دستگاه جرقه الکتریکی مکرر درون آن اتفاق می‌افتد.
 - مایکروویو تنها پس از تعمیر توسط تکنسین خدمات طلایی نیکان قابل استفاده می‌باشد.
 - اگر از دستگاه دود خارج شد، آن را خاموش کرده یا از برق بکشید و درب را تا زمان خاموش شدن شعله‌ها بسته نگه دارید.
 - گرم کردن نوشیدنی‌ها با مایکروویو می‌تواند باعث فوران با تاخیر مواد جوشیده شود. هنگام برداشتن ظرف مواظب باشید.
 - جهت جلوگیری از سوختگی محتویات بطری‌های خوراکی یا شیشه شیر کودک باید قبل از استفاده کاملاً هم زده یا تکان داده شود و دمای آن بررسی گردد.

• تخم‌مرغ‌های پوسته‌دار و پخته شده نباید درون دستگاه گرم شوند چرا که حتی پس از پایان گرم‌شدن نیز امکان ترکیدن آنها وجود دارد.

• **هشدار!** الکل خالص یا نوشیدنی‌های الکل‌دار را در مایکروویو گرم نکنید. **خطر آتش‌سوزی وجود دارد.**

• **احتیاط کنید!** برای جلوگیری از گرم‌شدن بیش از حد یا سوختگی غذا، بسیار مهم است که زمان‌های طولانی یا توان‌های بسیار بالا را هنگام گرم کردن غذاهای کم انتخاب نکنید. برای مثال، برای یک رول نان اگر توان بسیار بالا انتخاب شده باشد پس از ۳ دقیقه می‌سوزد.

• برای تست کردن، تنها از عملکرد گریل استفاده کرده و در تمام مدت مایکروویو را تحت نظر داشته باشید. اگر برای تست نان از عملکردهای ترکیبی استفاده کنید ممکن است در زمان کوتاه آتش بگیرد.

• مطمئن شوید که سیم برق دیگر لوازم برقی در درب داغ یا مایکروویو گیر نکرده باشد. ممکن است عایق سیم ذوب شود. **خطر اتصال-کوتاه!**

• هنگام گرم کردن مایعات مواظب باشید! هنگامیکه مایعات (آب، قهوه، چای، شیر و غیره) درون مایکروویو نزدیک نقطه جوش می‌رسند و ناگهان خارج می‌شوند ممکن است از ظرف خود به بیرون پاشیده شوند.

خطر آسیب و سوختگی

برای جلوگیری از شرایط مختلف هنگام گرم‌کردن مایعات، یک میله هم‌زن شیشه‌ای را درون ظرف قرار دهید.



نصب

• سیستم برق باید مجهز به وسیله‌ای برای قطع، دارای جداسازی اتصال در تمام قطب‌ها باشد که هنگام بار مضاعف دسته‌بندی III، بتواند قطع کامل را

انجام دهد.

- اگر برای اتصال برق از دوشاخه استفاده می‌کنید، باید پس از نصب در دسترس قرار گیرد.
- نصب باید مطابق با قوانین صورت گیرد.
- محافظت در برابر برق گرفتگی باید توسط نصب الکتریکی انجام شود.
- **هشدار:** مایکروویو باید به زمین متصل شود.

نظافت

- دستگاه باید به صورت مرتب تمیز شده و باقی‌مانده‌های غذا از آن برداشته شود.
- عدم حفظ تمیزی دستگاه به سطح آن آسیب زده و در طول عمر دستگاه تاثیر گذاشته و ممکن است باعث خطرات ناگهانی شود.
- از تمیز کننده‌های ساینده زبر یا لایه‌بردارهای فلزی تیز برای تمیز کردن درب شیشه‌ای استفاده نکنید. این موارد باعث ایجاد خراشیدگی در سطح و در نتیجه شکستگی شیشه خواهد شد.
- برای تمیز کردن دستگاه از بخارشوی استفاده نکنید.
- سطوح متصل به درب (جلوی محفظه و قسمت‌های کناری درب‌ها) باید بسیار تمیز نگه داشته شوند تا عملکردهای مایکروویو به درستی انجام گیرند.
- لطفا دستورالعمل‌های نظافت موجود در بخش "نظافت و نگهداری" را انجام دهید.

تعمیرات

- **هشدار:** پیش از تعمیر دستگاه سیم برق را جدا کنید.
- **هشدار:** هر نوع سرویس یا تعمیراتی که نیاز به برداشتن پوشش محافظ در برابر انرژی امواج کوتاه را دارد باید تنها توسط تکنسین خدمات طلایی نیکان انجام گیرد.
- **هشدار:** اگر درب یا درزگیر درب خراب شده است، تا زمان تعمیر توسط

تکنسین خدمات طلایی نیکان نباید از دستگاه استفاده کنید.

- اگر سیم برق آسیب دیده است، جهت جلوگیری از شرایط خطرناک باید توسط تکنسین‌های خدمات طلایی نیکان تعویض گردد. علاوه بر این، برای انجام این کار به ابزارهای مخصوص نیاز دارید.
- تعمیرات، به خصوص اجزای حاوی برق تنها باید توسط تکنسین‌های خدمات طلایی نیکان انجام شود.


جلوگیری از آسیب مایکروویو یا دیگر شرایط خطرناک با پیروی از دستورالعمل‌ها

- مایکروویو را بدون محافظ چرخان روشن نکنید. حلقه چرخان و بشقاب مربوطه باید در جای خود قرار گرفته باشند.
- هیچگاه مایکروویو را خالی روشن نکنید. اگر درون دستگاه غذا نباشد ممکن است بار مضاعف الکتریکی ایجاد شده و مایکروویو آسیب ببیند. **خطر خرابی!**
- برای انجام تست‌های برنامه‌دهی مایکروویو یک لیوان آب درون دستگاه بگذارید. آب امواج کوتاه را به خود جذب کرده و مایکروویو خراب نخواهد شد.
- منافذ تهویه را نپوشانید و مسدود نکنید.
- تنها از ظروف مناسب مایکروویو استفاده کنید. پیش از استفاده از ظروف در مایکروویو، بررسی کنید که مناسب باشند (بخش انواع ظروف را ملاحظه کنید).
- هرگز پوشش میکا در سقف داخلی مایکروویو را بردارید. این پوشش از آسیب‌رساندن چربی و تکه‌های غذا به قطعه اشعه‌ساز مایکروویو جلوگیری می‌کند.
- از نگاه داشتن قطعات مشتعل‌شونده درون مایکروویو خودداری کنید. با روشن‌شدن مایکروویو امکان سوختگی این قطعات وجود دارد.
- از مایکروویو به عنوان فضای برای نگهداری استفاده نکنید.
- از مایکروویو برای سرخ کردن استفاده نکنید. کنترل دمای روغن گرم شده، توسط امواج کوتاه غیرممکن است.

• به درب باز مایکروویو تکیه نداده و از نشستن روی آن خودداری کنید. این کار به دستگاه خصوصا ناحیه لولای آن آسیب می‌زند. درب تا حداکثر وزن ۸ کیلو گرم را می‌تواند تحمل کند.

• نگهدارنده چرخان و سه پایه می‌توانند حداکثر ۸ کیلو گرم بار را تحمل نمایند. جهت جلوگیری از آسیب مایکروویو، بیش از این مقدار مواد قرار ندهید.

معرفی دستگاه

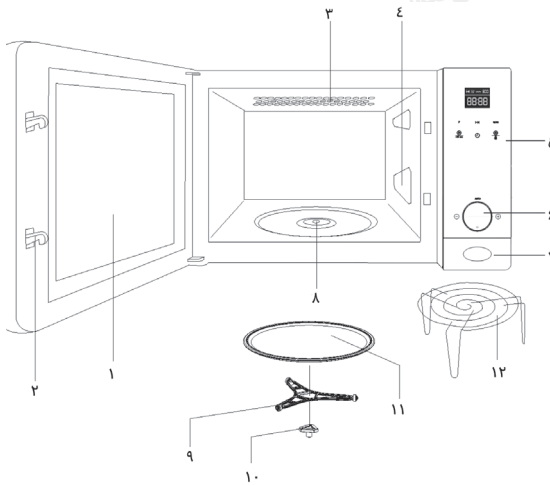

۱. شیشه‌ی درب

۲. گیره‌ها

۳. گریل کوارتز

۴. پوشش میکا

۵. صفحه کنترل

۶. ولوم چرخشی

۷. دکمه باز کردن


۸. موتور پایه چرخشی

۹. پایه چرخشی

۱۰. نگهدارنده چرخان

۱۱. بشقاب چرخان

۱۲. سه پایه کرومی

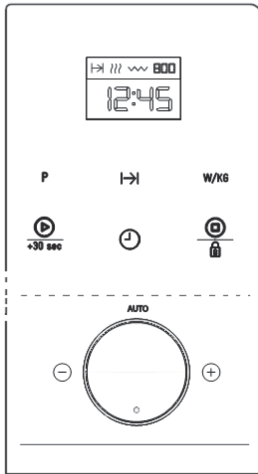

۱. کلید برنامه P

۲. کلید مدت‌زمان

۳. کلید توان / وزن W/KG

۴. کلید شروع +30 sec

۵. کلید ساعت

۶. کلید توقف / قفل ایمنی

۷. نمایشگر

۸. ولوم چرخشی

معرفی عملکردها

غذاها	توان	معرفی	علامت
یخ‌زدایی آرام برای غذاهای حساس؛ گرم نگه‌داشتن غذاها	P01: ۱۶۰ وات	مایکروویو	
پخت با حرارت کم، جوشاندن برنج یخ‌زدایی سریع	P02: ۳۲۰ وات		
ذوب کره گرم کردن غذای کودک	P03: ۴۸۰ وات		
پخت سبزیجات و غذاها پخت و گرم کردن با احتیاط گرم کردن و پخت غذای کم گرم کردن غذاهای حساس	P04: ۶۴۰ وات		
پخت و گرم کردن سریع مایعات و غذاها	P05: ۷۰۰ وات		
برشته کردن تست	P01: ۹۵ وات	مایکروویو + گریل	
گریل ماکیان و گوشت	P02: ۱۳۵ وات		
پخت گوشت قالبی و غذاهای "گراتین"	P03: ۱۷۰ وات		
پخت گوشت گرد	P04: ۲۰۰ وات		
گراتین سیب‌زمینی	P05: ۲۳۰ وات		
گریل انواع غذاها	---	گریل	
یخ‌زدایی با زمان	---	یخ‌زدایی	
یخ‌زدایی با وزن	---		

جوشاندن سیبزمینی	---	پخت خودکار	AUTO 1
غذاهای سرخ شده و خورشت‌ها	---		AUTO 2
پوره سیبزمینی	---		AUTO 3

مزایای مایکروویو

در لوازم پخت و پز سنتی، حرارت از مقاومت‌ها یا مشعل‌های گازی تأیید شده و به آرامی از اطراف به غذا نفوذ می‌کند. بنابراین، انرژی زیادی با حرارت‌دهی به هوا، اجزای مایکروویو و ظروف حاوی غذا هدر می‌رود. در مایکروویو، حرارت توسط خود غذا تولید می‌گردد. برای مثال حرارت از داخل به بیرون می‌رود. هیچ هدررفت گرمایی به هوا، دیواره‌های محفظه یا ظروف (در صورتیکه مخصوص مایکروویو باشند) وجود ندارد. این بدان معناست که تنها غذا گرم می‌شود.

به طور خلاصه مزایای مایکروویوها به شرح زیر می‌باشند:

۱. صرفه‌جویی در زمان پخت؛ به طور کلی در مقایسه با مایکروویوهای سنتی، زمان شما ۳/۴ کاهش می‌یابد.
۲. یخ‌زدایی بسیار سریع غذاها؛ خطر گسترش باکتری کاهش می‌یابد.
۳. ذخیره انرژی.
۴. با کاهش زمان پخت، ارزش مواد غذایی حفظ می‌گردد.

حالت اجرایی مایکروویو




مایکروویو دارای قطعه‌ای با ولتاژ بالا به نام مگنترون می‌باشد که انرژی برق را به انرژی امواج کوتاه تبدیل می‌کند. این امواج الکترومغناطیسی توسط یک هدایتگر موج به صورت کانال به داخل مایکروویو رفته و با استفاده از یک پخش‌کننده فلزی یا یک صفحه چرخان پخش خواهد شد. درون مایکروویو امواج کوتاه در تمام جهات منتشر شده و توسط دیوارهای فلزی منعکس می‌شوند، بنابراین به طور یکنواخت به غذاها نفوذ خواهند کرد.

چرا غذا گرم می‌شود:

بیشتر غذاها حاوی آب بوده که امواج کوتاه باعث لرزش مولکول‌های آب می‌شود. اصطکاک میان مولکول‌ها گرما تولید کرده که باعث افزایش حرارت غذاها، یخ‌زدایی، پخت یا حفظ گرمای غذا می‌شود.

از آنجا که حرارت در داخل غذا شکل می‌گیرد:

- غذاها می‌توانند بدون مایعات و روغن یا با مقدار بسیار کم آنها پخته شوند.
 - یخ‌زدایی، گرم‌کردن یا پخت در مایکروویو سریع‌تر از مایکروویوهای سنتی می‌باشد.
 - ویتامین‌ها، موادمعدنی و مواد غذایی حفظ خواهند شد؛
 - نه تنها رنگ طبیعی که عطر آنها نیز تغییر نمی‌کند.
- امواج کوتاه به ظروف چینی، شیشه، مقوا یا لاستیک وارد می‌شوند اما از فلز نمی‌توانند عبور نمایند. به این دلیل ظروف فلزی یا ظروف دارای قسمت‌های فلزی نباید در مایکروویو مورد استفاده قرار گیرند.
- امواج کوتاه توسط فلز منعکس می‌شوند.

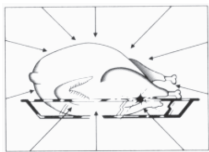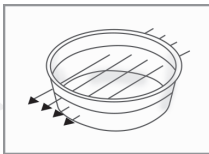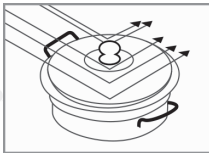


آنها از شیشه و سفال عبور می‌کنند.

و توسط غذا جذب می‌شوند.

تنظیمات اصلی

تنظیم ساعت

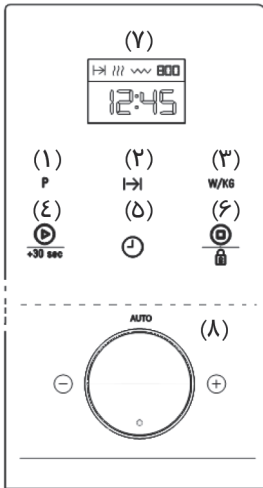

۱. کلید ساعت (۵) را فشار دهید تا زمانیکه

اعداد ساعت شروع به چشمک زدن نمایند.

۲. با چرخاندن ولوم چرخشی (۸) در هر

جهت، اعداد ساعت را وارد کنید.

۳. جهت تنظیم دقیقه کلید ساعت (۵) را

دوباره فشار دهید.

۴. با چرخاندن ولوم چرخشی (۸) در هر

جهت، اعداد دقیقه را وارد کنید.

۵. برای پایان تنظیمات، کلید ساعت (۵) را

دوباره فشار دهید.

قفل ایمنی

می‌توانید عملکرد دستگاه را قفل کنید (در شرایطی مانند جلوگیری از استفاده

توسط کودکان)، برای این کار به روش زیر عمل کنید:

۱. کلید توقف/ قفل ایمنی (۶) را ۳ ثانیه فشار دهید. مایکروویو بوق زده و

دستگاه قفل می‌شود. صفحه، ۴ خط نشان داده و عملکرد دستگاه قفل خواهد

شد.

۲. نمایش ساعت ادامه خواهد داشت و علامت قفل ایمنی در نمایشگر (۷) روشن


می‌شود.

۳. جهت باز کردن قفل مایکروویو، کلید توقف/ قفل ایمنی (۶) را ۳ ثانیه فشار

دهید. مایکروویو بوق زده و نمایشگر دوباره ساعت را نشان خواهد داد.

عملکردهای اصلی

مایکروویو

۱. دکمه برنامه "P" (۱) را فشار دهید. علامت مایکروویو  در نمایشگر (۷) روشن می‌شود. عملکرد را با فشار مجدد دکمه برنامه "P" (۱) تایید کنید.

۲. کلید مدت زمان (۲) را فشار دهید. زمان عملکرد دلخواه را با چرخاندن ولوم چرخشی (۸) در هر جهتی می‌توانید وارد کنید. با فشار مجدد کلید، مدت زمان (۲) آن را تایید کنید.

۳. جهت تغییر توان مایکروویو، کلید توان/ وزن (۳) را فشار دهید. (اگر این کلید فشار داده نشود عملکردهای دستگاه در حداکثر توان شروع به کار خواهند کرد). ولوم چرخشی (۸) را در هر جهت بچرخانید تا توان مورد نظر را تعیین و با فشار مجدد کلید توان/ وزن (۳) آن را تایید کنید.


۴. کلید شروع (۴) را فشار دهید. مایکروویو شروع به کار خواهد کرد.

شروع سریع

۱. در حالت آماده به کار کلید شروع (۴) را فشار دهید. دستگاه سریعاً با عملکرد مایکروویو در حداکثر توان به مدت ۳۰ ثانیه شروع به کار خواهد کرد.

۲. برای افزایش زمان عملکرد، کلید شروع (۴) را دوباره فشار دهید. هر زمان که این دکمه را فشار می‌دهید زمان عملکرد ۳۰ ثانیه اضافه خواهد شد.

عملکرد گریل

۱. کلید برنامه "P" (۱) را فشار دهید. عملکرد گریل  را با چرخاندن ولوم چرخشی (۸) در هر جهت انتخاب کنید. با فشار مجدد کلید برنامه "P" (۱) عملکرد را تایید کنید.

۲. کلید مدت زمان (۲) را فشار دهید. زمان عملکرد دلخواه را با چرخاندن ولوم چرخشی (۸) در هر جهت وارد کرده و با فشار کلید مدت زمان (۲) آن را تایید کنید.

۳. کلید شروع (۴) را فشار داده تا مایکروویو شروع به کار نماید.

مایکروویو + گریل

۱. کلید برنامه "P" (۱) را فشار دهید. عملکرد مایکروویو + گریل  را با


چرخاندن ولوم چرخشی (۸) در هر جهت انتخاب کنید. با فشار مجدد کلید برنامه "P" (۱) عملکرد را تایید کنید.

۲. کلید مدت زمان (۲) را فشار دهید. زمان عملکرد دلخواه را با چرخاندن ولوم چرخشی (۸) در هر جهت وارد کرده و با فشار کلید مدت زمان (۲) آن را تایید کنید.

۳. جهت تغییر توان مایکروویو، کلید توان/ وزن (۳) را فشار دهید. (اگر این کلید فشار داده نشود عملکردهای دستگاه در حداکثر توان شروع به کار خواهند کرد). ولوم چرخشی (۸) را در هر جهت بچرخانید تا توان مورد نظر را تعیین و با فشار مجدد کلید توان/ وزن (۳) آن را تایید کنید.

۴. کلید شروع (۴) را فشار داده تا مایکروویو شروع به کار کند.

یخ‌زدایی با وزن (خودکار)

۱. کلید برنامه "P" (۱) را فشار دهید. عملکرد یخ‌زدایی با وزن  را با چرخاندن ولوم چرخشی (۸) در هر جهت انتخاب کنید. با فشار مجدد کلید برنامه "P" (۱) عملکرد را تایید کنید.

۲. برنامه "P01" (به صورت پیش‌فرض) چشمک می‌زند. نوع غذا (برنامه) را با چرخاندن ولوم چرخشی (۸) در هر جهت انتخاب کنید. (جدول زیر را ملاحظه کنید). (اگر شما ولوم چرخشی را بچرخانید (P01) (به صورت پیش‌فرض) انتخاب خواهد شد). با فشار کلید توان/ وزن (۳) آن را تایید کنید.

۳. وزن در نمایشگر نشان داده خواهد شد (مانند "۰.۱" به صورت پیش‌فرض) و نشانگر وزن "kg" به صورت چشمک‌زن نمایش داده خواهد شد. وزن غذا (مانند "۱.۲kg") با چرخاندن ولوم چرخشی (۸) در هر جهت نشان داده می‌شود. با فشار کلید توان/ وزن (۳) آن را تایید کنید. برنامه انتخابی شما (مانند "P01" مجدد شروع به چشمک‌زدن خواهد کرد.

۴. کلید شروع (۴) را فشار داده تا مایکروویو شروع به کار کند.

۵. هنگامیکه مایکروویو بوق زده و در نمایشگر (۷) گزینه چرخاندن "TURN" را

نشان داد غذا را برگردانید. درب را دوباره بسته و کلید شروع (۴) را فشار دهید. جدول زیر برنامه‌های عملکرد یخ‌زدایی توسط وزن، نشانگر حدود وزن، یخ‌زدایی و زمان‌های استراحت (برای اطمینان از رسیدن به دمای یکنواخت یخست) را نشان می‌دهد:


برنامه	غذا	وزن (کیلوگرم)	زمان (دقیقه)	زمان استراحت (دقیقه)
P01	گوشت	۰.۱-۲.۵	۳-۱.۱۵ ST	۲۰-۳۰
P02	ماکیان	۰.۱-۲.۵	۳-۱.۱۵ ST	۲۰-۳۰
P03	ماهی	۰.۱-۲.۵	۳.۲۰-۱.۲۳ ST	۲۰-۳۰
P04	میوه	۰.۱-۱	۲.۳۶-۲۶	۵-۱۰
P05	نان	۰.۱-۱.۵	۲.۲۵-۳۶.۱۵	۵-۱۰

یخ‌زدایی با زمان (دستی)

- کلید برنامه "P" (۱) را فشار دهید. عملکرد یخ‌زدایی با زمان  را با چرخاندن ولوم چرخشی (۸) در هر جهت انتخاب کنید. با فشار مجدد کلید برنامه "P" (۱) عملکرد را تایید کنید.
- کلید مدت زمان (۲) را فشار دهید. زمان عملکرد دلخواه را با چرخاندن ولوم چرخشی (۸) در هر جهت وارد کرده و با فشار کلید مدت زمان (۲) آن را تایید کنید.
- کلید شروع (۴) را فشار داده تا میکروویو شروع به کار کند.
- هنگامیکه میکروویو متوقف شد و شروع به بوق زدن کرد، غذاها را برداشته یا برگردانید. برای ادامه فرآیند یخ‌زدایی، درب میکروویو را بسته و کلید شروع را فشار دهید.

عملکردهای ویژه

عملکرد ویژه: Auto1 (پخت ۵۰۰ گرم سیبزمینی)

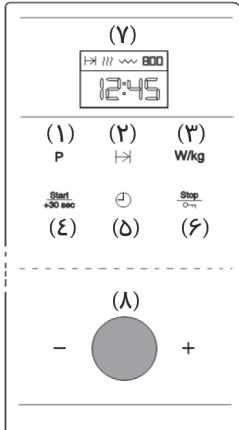

۱. سیبزمینی‌ها را (حدود ۵۰۰ گرم) با مقداری آب در ظرف مقاوم به حرارت گذاشته و آن را در بشقاب چرخان درون مایکروویو قرار دهید.

۲. کلید برنامه "P" (۱) را فشار دهید. عملکرد "AUTO1" را با چرخاندن ولوم چرخشی (۸) در هر جهت انتخاب کنید. با فشار مجدد کلید برنامه "P" (۱) عملکرد را تایید کنید.

۳. کلید شروع (۴) را فشار داده تا مایکروویو شروع به کار کرده و صفحه زمان باقی‌مانده عملکرد را نشان می‌دهد.

عملکرد ویژه: Auto2 (جوشاندن آرام/ خورشت)

۱. مواد غذایی که می‌خواهید به آرامی جوشیده/ آبیض شود (مانند کلم، مرغ) در یک کاسه گذاشته، روی آن را بیوشانید و به روی سینی مایکروویو قرار دهید.

۲. کلید برنامه "P" (۱) را فشار دهید. عملکرد "AUTO2" را با چرخاندن ولوم چرخشی (۸) در هر جهت انتخاب کنید. با فشار مجدد کلید برنامه "P" (۱) عملکرد را تایید کنید.

۳. کلید شروع (۴) را فشار داده تا مایکروویو شروع به کار کند و صفحه زمان باقی‌مانده عملکرد را نشان می‌دهد.

۴. هنگامیکه مایکروویو بوق زده و در نمایشگر گزینه چرخاندن "TURN" چشمک‌زن شد غذا را برگردانید. درب را دوباره بسته و کلید شروع (۴) را فشار دهید.

عملکرد ویژه: Auto3 (پوره سیبزمینی)

۱. برای تهیه پوره سیبزمینی از ۱ کیلوگرم سیبزمینی خام استفاده کنید. پوره سیبزمینی را در ظرف مناسب (با قطر ۲۴-۲۵ سانتی‌متر) گذاشته و آن را در سینی مایکروویو قرار دهید.

۲. کلید برنامه "P" (۱) را فشار دهید. عملکرد "AUTO3" را با چرخاندن ولوم

چرخشی (۸) در هر جهت انتخاب کنید. با فشار مجدد کلید برنامه "P" (۱) عملکرد را تایید کنید.

۳. کلید شروع (۴) را فشار داده تا مایکروویو شروع به کار کرده و صفحه، زمان باقی مانده عملکرد را نشان می‌دهد.

عملکرد حافظه

با عملکرد "MEM" می‌توانید پارامترهایی که بیشتر اوقات مورد استفاده قرار می‌گیرند (زمان و توان) را در حافظه ذخیره کنید. با این وجود، می‌توانید تنها با عملکردهای اصلی از این گزینه استفاده کنید. مانند: مایکروویو، گریل و مایکروویو + گریل.

ذخیره در حافظه

۱. کلید برنامه "P" (۱) را فشار دهید. عملکرد دلخواه (مانند مایکروویو) را با چرخاندن ولوم چرخشی (۸) در هر جهت انتخاب کنید. با فشار مجدد کلید برنامه "P" (۱) عملکرد را تایید کنید.

۲. پارامترهای مورد نظر (مدت زمان و توان) را همانند روش توضیح داده در عملکردهای اصلی تنظیم کنید.

۳. کلید برنامه "P" (۱) را فشار دهید تا زمانیکه صدای بوق شنیده شده و نمایشگر (۷) کلمه "MEM" را نشان دهد.

استفاده از حافظه

۱. کلید برنامه "P" (۱) را فشار دهید. عملکرد "MEM" را با چرخاندن ولوم چرخشی (۸) در هر جهت انتخاب کنید. با فشار مجدد کلید برنامه "P" (۱) عملکرد را تایید کنید.

۲. کلید شروع (۴) را فشار داده تا مایکروویو شروع به کار کند.

حذف یک حافظه

۱. کلید برنامه "P" (۱) را فشار دهید. عملکرد "MEM" را با چرخاندن ولوم چرخشی (۸) در هر جهت انتخاب کنید. با فشار مجدد کلید برنامه "P" (۱) عملکرد را تایید کنید.

۲. کلید توقف / قفل ایمنی (۶) را فشار داده تا صدای بوق شنیده شود. مایکروویو به حالت "آماده به کار" برمی‌گردد.

مدت زمان کار کردن

در طول روند پخت، ممکن است هر زمانی که درب را باز کنید، در این حالت:

- تولید امواج کوتاه به سرعت متوقف خواهد شد.
- گریل غیرفعال شده و در دمای بالا باقی می‌ماند.
- تایمر متوقف شده و صفحه زمان باقی‌مانده را نشان می‌دهد.

در صورت تمایل می‌توانید:

۱. برای اطمینان از پخت یکنواخت، غذا را از مایکروویو خارج کرده یا بچرخانید.
 ۲. توان مایکروویو را با استفاده از کلیدهای - و + تغییر دهید.
 ۳. عملکردهای دیگر را با استفاده از کلیدهای عملکرد انتخاب کنید.
 ۴. زمان باقی‌مانده را با استفاده از دکمه چرخشی تنظیم کنید.
- درب را دوباره بسته و دکمه شروع را فشار دهید. دستگاه دوباره شروع به کار خواهد کرد.

قطع عملکرد

برای قطع برنامه، دکمه توقف را فشار داده یا درب دستگاه را باز کنید. برای لغو روند پخت دوباره درب را بسته و دکمه توقف را فشار دهید. مایکروویو بوق زده و نمایشگر زمان را نشان خواهد داد.

پایان برنامه

در پایان روند پخت سه بوق شنیده شده و نمایشگر کلمه پایان را به صورت "End" نشان می‌دهد.

بوق هر ۳۰ ثانیه تکرار شده تا زمانی که درب مایکروویو باز یا دکمه توقف فشار داده شود.

چه نوع ظروفی می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند؟

عملکرد مایکروویو

در عملکرد مایکروویو، حتماً به یاد داشته باشید که امواج کوتاه توسط ظروف فلزی منعکس می‌شوند. شیشه، ظروف چینی، سرامیک، پلاستیک و کاغذ به امواج کوتاه اجازه عبور می‌دهند.

بنابراین، تابه‌های فلزی یا ظروف پخت دارای قسمت‌های فلزی یا تزئینی نباید در مایکروویو مورد استفاده قرار گیرند. ظروف شیشه‌ای و سرامیکی با اجزاء یا تزئینات فلزی (مانند درپوش شیشه‌ای) نباید استفاده شوند.

جنس مناسب استفاده شده برای پخت در مایکروویو، شیشه، چینی یا سرامیک مقاوم در برابر حرارت و نسوز می‌باشد. کریستال و چینی‌های بسیار نازک باید برای زمان‌های کوتاه مانند یخ‌زدایی یا گرم کردن غذاهای پخته شده مورد استفاده قرار گیرند.

غذای داغ، حرارت را به ظروف منتقل می‌کند که باعث داغ‌شدن زیاد آن می‌گردد. همیشه باید از دستکش استفاده کنید!

عملکرد گریل

در عملکرد گریل، ظرف باید در برابر حداقل دمای 250°C مقاوم باشد. ظروف پلاستیکی مناسب نمی‌باشند.

عملکرد ترکیبی

در عملکرد ترکیبی، ظروف مورد استفاده باید برای هر دو عملکرد مایکروویو و پخت در گریل مناسب باشد.

ظروف آلومینیومی و فویل

غذاهای از پیش پخته در ظروف آلومینیومی یا پیچیده شده در فویل‌های آلومینیومی با رعایت موارد زیر می‌توانند در مایکروویو قرار گیرند:

- به توصیه‌های مندرج در بسته بندی توجه کنید.
- ظروف آلومینیومی نمی‌توانند بیش از ۳ سانتی‌متر ارتفاع داشته باشند یا در تماس با دیواره‌های محفظه قرار گیرند (حداقل فاصله ۳ سانتی‌متر). هر گونه درپوش آلومینیومی باید برداشته شوند.
- ظروف آلومینیومی را مستقیم در بشقاب چرخان قرار دهید. اگر از سه پایه

کرومی استفاده می کنید، ظروف را در بشقاب چینی بگذارید. هرگز ظروف را مستقیم روی سه پایه کرومی نگذارید.

• از آنجا که امواج کوتاه تنها از بالا وارد غذا می شوند زمان پخت طولانی تر خواهد بود. در صورت عدم اطمینان، بهترین روش، استفاده از ظروف مخصوص مایکروویو می باشد.

• فویل آلومینیومی می تواند برای انعکاس امواج کوتاه در زمان یخ زدایی استفاده شود. غذاهای حساس مانند ماکیان یا گوشت چرخ کرده، با پوشاندن آنها می توانند از بالا رفتن حرارت محافظت شوند.

• **مهم:** فویل آلومینیومی نباید در تماس با دیواره های محفظه قرار گیرند. در این صورت باعث جرقه خواهند شد.

درپوش ها

به دلایل زیر استفاده از درپوش های شیشه ای یا پلاستیکی یا نوارهای چسبنده پیشنهاد می شود:

۱. این موارد مانع از تبخیر زیاد می شوند. (به خصوص در زمان های پخت بسیار طولانی)

۲. روند پخت سریع تر انجام خواهد شد؛

۳. غذا خشک نخواهد شد.

۴. عطر آن حفظ می گردد.

درپوش باید دارای سوراخ یا منافذ بازی باشد تا باعث افزایش فشار نشود. کیسه های پلاستیکی باید باز باشند. شیشه شیر کودک یا ظروف غذای کودک و موارد مشابه تنها بدون درپوش آن می توانند گرم شوند. در غیر این صورت باعث ترکیدن خواهند شد.

جدول زیر راهنمای کلی انواع مناسب ظرف غذا را با هر شرایطی نشان می دهد.

مایکروویو + گریل	گریل	مایکروویو		حالت عملکرد نوع ظرف
		پخت	بخزدایی / گرما	
خیر	خیر	بله	بله	۱- شیشه و چینی خانگی، عدم مقاومت در برابر آتش، شاید قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
بله	بله	بله	بله	سرامیک لعابدار شیشه و سفال مقاوم در برابر آتش
خیر	خیر	بله	بله	ظروف سرامیک، سفال بدون لعاب لعاب بدون تزئینات فلزی
خیر	خیر	بله	بله	ظروف سفال لعابدار
خیر	خیر	خیر	خیر	بدون لعاب
خیر	خیر	خیر	بله	۲-ظروف پلاستیک مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۱۰۰°C
خیر	خیر	بله	بله	مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۲۵۰°C
خیر	خیر	خیر	خیر	۳-نوار پلاستیکی ورق چسبنده
خیر	خیر	بله	بله	سلفون
خیر	خیر	خیر	بله	۴- کاغذ، مقوا، کاغذ پوستی
خیر	بله	خیر	بله	فلز فویل آلومینیومی
بله	بله	بله	خیر	۵-ظروف آلومینیومی
بله	بله	بله	بله	لوازم جانبی

۱. از ظروف بدون حاشیه‌های طلایی یا نقره‌ای و فاقد درپوش‌های شیشه‌ای استفاده کنید.

۲. نکات مندرج در دفترچه را به یاد داشته باشید.

۳. از گیره‌های فلزی برای بستن کیسه‌ها استفاده نکنید. کیسه‌ها را سوراخ کنید. از ورق و نوارها تنها برای پوشش غذاها استفاده کنید.

۴. از بشقاب‌های کاغذی استفاده نکنید.

۵. تنها از ظروف آلومینیومی کم‌عمق بدون درپوش استفاده کنید. آلومینیوم نباید با دیواره‌های محفظه تماس پیدا کند.

نظافت و نگهداری مایکروویو

پیش از نظافت مایکروویو مطمئن شوید که دوشاخه در پریز نمی‌باشد.

پس از استفاده از دستگاه صبر کنید تا خنک شود. از محصولات تمیز کننده ساینده یا خورنده، لایه‌بردارهایی که موجب خراش سطح می‌شوند یا لوازم تیز استفاده نکنید.

سطوح بیرونی

۱. سطوح بیرونی را با استفاده از مواد شوینده خنثی، آب ولرم و یک دستمال مرطوب تمیز کنید.

۲. اجازه دهید آب از سطوح بیرونی عبور نماید.

داخل مایکروویو

۱. پس از هر مرتبه استفاده از دستگاه، دیواره‌های داخلی را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید.

۲. مطمئن شوید که آب، داخل منافذ تهویه مایکروویو، وارد نمی‌شود.

۳. اگر زمان طولانی از آخرین مرتبه نظافت دستگاه گذشته و محفظه مایکروویو کثیف است، یک لیوان آب در سینی قرار داده و مایکروویو را به مدت ۴ دقیقه در حداکثر توان روشن کنید. بخار تولیدشده کثیفی‌ها را نرم کرده و می‌توان به آسانی با استفاده از یک دستمال مرطوب آن را تمیز کرد.

• **مهم!** دستگاه را با ماشین‌های بخارشوی تمیز نکنید. بخار به قسمت‌های

الکتریکی رفته و باعث ایجاد جریان کوتاه می‌شود.

• سطوح استیل بسیار محکم باید با استفاده از محصولات تمیز کننده غیر ساینده تمیز شوند.

• سپس با آب داغ آبکشی شده و به خوبی خشک شوند.

۴. پس از هر مرتبه استفاده لوازم جانبی را بشویید. اگر آنها خیلی کثیف شده‌اند، ابتدا آنها را در آب غوطه‌ور کرده و سپس از یک برس یا اسفنج استفاده کنید. لوازم جانبی می‌توانند در ماشین ظرفشویی شسته شوند. مطمئن شوید که بشقاب چرخان و پایه مربوطه همیشه تمیز هستند.


درب، لولای درب و جلوی دستگاه

۱. این قسمت‌ها باید همیشه تمیز شوند، به خصوص سطوح تماس بین درب و جلوی دستگاه، به طوریکه در آنجا نشستی وجود نداشته باشد.

۲. برای تمیز کردن، از یک مواد شوینده خنثی و آب ولرم استفاده کرده و سپس با دستمال نرم خشک کنید.

پوشش میکا

همیشه پوشش میکا را تمیز نگه دارید. غذا در پوشش‌ها مانده و ممکن است باعث تغییر شکل آن شده یا با سوختن باعث تولید جرقه شود. بنابراین، باید به صورت مرتب تمیز شود اما محصولات تمیز کننده ساینده یا اجسام تیز نباید مورد استفاده قرار گیرند. برای جلوگیری از هرگونه خطر، این پوشش‌ها را بر ندارید.

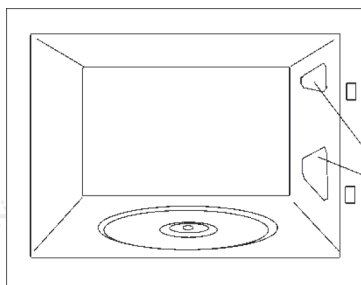

پوشش هدایتگر امواج
Wave guide cover

عیب‌یابی

- **دستگاه به درستی کار نمی‌کند.**
 - دو شاخه به درستی به پریز متصل شده است.
 - درب کاملا بسته شده است. درب هنگام بسته شدن باید صدای تیک بدهد.
 - جسمی خارجی میان درب و حلقه قرار گرفته است.
- **غذا گرم نمی‌شود یا به آرامی گرم می‌شود.**
 - به طور سهوی از ظروف فلزی استفاده کرده‌اید.
 - زمان و توان مناسب استفاده شده است.
 - غذای داخل مایکروویو بسیار بزرگ و حجیم بوده یا سردتر از زمانیست که عموماً داخل مایکروویو گذاشته می‌شود.
- **غذا خیلی داغ است، خشک شده یا سوخته است.**
 - بررسی کنید که زمان و سطح توان درستی را انتخاب کرده‌اید.
- **نمایشگر کلمه "HOT" را نشان می‌دهد.**
 - دمای اجزای محفظه به محدوده ایمنی رسیده است. شرایط نصب را بررسی کنید.
- **هنگام کار کردن مایکروویو، صدا می‌آید.**
 - درون مایکروویو جرقه می‌زند.
 - ظروف در تماس با دیواره‌های محفظه می‌باشند.
 - قاشق، چنگال یا هر وسیله پختی درون مایکروویو جامانده است.
- **لامپ داخل روشن نمی‌شود.**
 - اگر تمام عملکردها به درستی کار می‌کند احتمالاً لامپ سوخته است. می‌توانید به استفاده از دستگاه ادامه دهید.
 - لامپ تنها توسط خدمات طلایی نیکان باید تعویض گردد.
- **سیم برق آسیب دیده است.**
 - جهت جلوگیری از موقعیت‌های خطرناک و به علت لوازم مخصوص مورد نیاز، سیم برق باید توسط تکنسین خدمات طلایی نیکان تعویض گردد.

در صورت ایجاد هر گونه مشکل دیگر، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.
تمام امور تعمیرات باید توسط تکنسین‌های خدمات طلایی نیکان انجام گیرد.

ویژگی‌های فنی

مشخصات

ولتاژ AC (صفحه مشخصات را ملاحظه کنید)

فیوز 8A/250V

توان مورد نیاز ۱۲۰۰ وات

توان گرید ۱۰۰۰ وات

توان خروجی مایکروویو ۷۰۰ وات

فرکانس مایکروویو ۲۴۵۰ وات

ابعاد خارجی (عرض×ارتفاع×عمق) ۳۵۰×۳۹۰×۵۹۵ میلی‌متر

ابعاد داخلی (عرض×ارتفاع×عمق) ۳۰۵×۲۱۰×۳۰۵ میلی‌متر

ظرفیت مایکروویو ۱۸ لیتر

وزن ۱۸.۶ کیلوگرم

حفاظت از محیط زیست



دوراندختن بسته‌بندی

بسته‌بندی دستگاه دارای علامت GREEN POINT می‌باشد. تمام اجزای بسته‌بندی مانند مقوا، پلی استایرن، و پلاستیک‌های بسته‌بندی را در سطل زباله‌های مخصوص و مناسب قرار دهید. به این طریق می‌توانید مطمئن شوید که قطعات بسته‌بندی دوباره استفاده خواهند شد.



دور انداختن لوازمی که مدتی استفاده نشده‌اند

مطابق با قوانین اروپایی 2012/19/EU در مدیریت زباله‌های الکتریکی و تجهیزات الکترونیکی (WEEE)، لوازم برقی خانگی نباید در محل دفع زباله‌های خشک شهری گذاشته شوند.

لوازم تاریخ گذشته باید جداگانه بسته‌بندی شده تا قطعات آن به خوبی مورد استفاده قرار گرفته و بازیافت شوند و از آسیب به سلامت افراد و

محیط زیست جلوگیری گردد. لوازم دارای علامت سطل زباله خط خورده در تمام محصولات مشابه باید گذاشته شود تا مردم بدانند که چنین مواردی را باید جداگانه دسته بندی کرد.

مصرف کنندگان می توانند با شهرداری محل خود یا فروشنده لوازم تماس گرفته و اطلاعات مربوط به مکان مناسب دور انداختن لوازم برقی قدیمی خانه را بپرسند.

پیش از دورانداختن لوازم خانگی خود، با جداکردن سیم برق، بریدن و دورانداختن آن، دستگاه را غیرقابل استفاده کنید.

دستورالعمل های نصب


دکمه "OPEN" را فشار داده تا درب دستگاه باز شود و تمام اجزای بسته بندی را از آن خارج کنید. سپس فضای داخلی و لوازم جانبی را با دستمال مرطوب تمیز کرده و آنها را خشک کنید. از محصولات ساینده یا دارای بوی قوی استفاده نکنید.

مطمئن شوید که قطعات زیر در شرایط خوبی قرار گرفته و سالم می باشند:

- درب و لولاها
- جلوی مایکروویو
- سطوح داخلی و بیرونی دستگاه

اگر متوجه هرگونه نقص در قطعات بالا شدید از دستگاه استفاده نکنید. در این شرایط با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.


دستگاه را روی سطحی صاف و ثابت قرار دهید. پایه چرخان را در مرکز محفظه مایکروویو قرار داده و صفحه چرخان را در بالای آن بگذارید تا صدای تیک آن شنیده شود. هرگاه مایکروویو مورد استفاده قرار گرفت، صفحه چرخان و پایه مربوطه باید درون مایکروویو بوده و در موقعیت درست خود قرار گرفته باشند. صفحه چرخان در جهت عقربه های

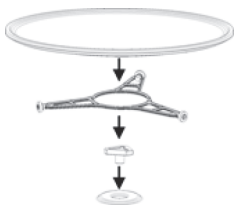

ساعت و خلاف جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخد.

هشدار! مایکروویو با یک کاغذ محافظ پیچیده شده است. پیش از روشن کردن مایکروویو برای اولین مرتبه، این کاغذ را به دقت برداشته و برای این کار از داخل شروع کنید.

برای اطمینان از تهیه مناسب و درست برای دستگاه، قاب را به درستی نصب کنید. تصویر زیر را مشاهده کنید:

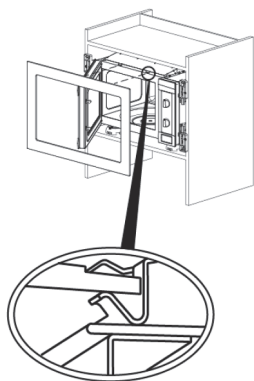

هشدار: پس از نصب مایکروویو، باید به پریز برق دسترسی داشته باشید.

در طول نصب مطمئن شوید که سیم برق با پشت دستگاه در تماس نمی‌باشد. دمای بالا باعث آسیب به سیم می‌گردد.

اگر می‌خواهید مایکروویو و فر سنتی را در یک ستون نصب کنید، نباید مایکروویو را زیر فر قرار دهید این کار باعث تشکیل تراکم می‌شود.

نصب الکتریکی می‌تواند انجام گردد بنابراین دستگاه می‌تواند با حداقل ۳ میلی‌متر جداسازی تماس تمام-قطبی، از منابع عایق شود.

لوازم جداسازی مناسب مانند قطع جریان، فیوز، (پیچ‌های فیوز از نگه‌دارنده‌ها خارج شده است)، RCDها و گیرنده‌ها می‌باشد. نصب باید مطابق با قوانین صورت گیرد.

اگر اتصالات الکتریکی توسط یک دوشاخه صورت می‌گیرد پس از نصب باید در دسترس بوده و نیازی به تهیه لوازم جداسازی ذکر شده نمی‌باشد.

محافظت در برابر برق گرفتگی باید توسط نصب الکتریکی ایجاد شود.

هشدار: مایکروویو باید به زمین متصل گردد.

دستگاه نباید در اطراف المنت‌های حرارتی، رادیو یا تلویزیون قرار گیرد.

در صورت بروز مشکل، خدمات طلایی نیکان هیچ‌گونه مسئولیتی در برابر عدم رعایت دستورالعمل‌های نصب به عهده نخواهند داشت.

