



## خدمات طلایی نیکان



نماینده رسمی

خدمات طلایی نیکان با دو دهه فعالیت در عرصه لوازم خانگی، با هدف مشتری مداری و ارائه خدمات در سطح استاندارد، نماینده رسمی محصولات ایندزیت، اکسپریال، آریستون و تکا می باشد.

ضمانت نامه معتبر این شرکت با پشتوانه کمپانی تولید کننده در اروپا یکی از معتبرترین شرکت های خدماتی در سراسر کشور شناخته شده است که موفق به دریافت گواهی نامه استاندارد ایزو ۲۰۰۸ - ۲۰۰۹ گردیده است .

این شرکت با دارا بودن تکنسین های مجرب و آموزش دیده و با در اختیار داشتن انواع قطعات مورد نیاز در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشتریان می باشد.

مجهز بودن به کارگاه های تعمیرات الکترونیک و با استفاده از تجهیزات مدرن، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظریه های از مشترکین، دیگرویزگی خدمات طلایی نیکان در سراسر کشور می باشد. باشد که بتوانیم در این راستا حامی مردم خوب و خوش سلیقه ایران عزیزمان باشیم.

دارنده گواهی نامه ایزو 2008، 9001 از شرکت SGS  
دارنده گواهی نامه مشتری مداری شرکت QMS ایتالیا  
دارنده گواهی نامه و تدبیر رعایت حقوق مصرف کنندگان



☎ 021 - 88 50 00 00 ☎ 885 NIKAN فون واژه  
🌐 WWW.NIKAN-CO.COM 🌐 NIKAN COMPANY

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی  
ایندزیت، اکسپریال، آریستون، تکا



# WISH

YOUR KITCHEN  
FULL OF WISHES



TEKA KITCHEN APPLIANCES



MODEL : HBB- HSB

---


## فهرست

- ۴ ..... معرفی اجزای فر
- ۵ ..... صفحه کنترل
- ۵ ..... عملکردهای فر
- ۶ ..... استفاده از دستگاه
- ۷ ..... عملکرد (Hydroclean)

لوازم جانبی موجود در تصاویر بر اساس مدل‌های دستگاه متفاوت می‌باشد و ممکن است در بسته بندی برخی از مدل‌ها وجود نداشته باشد.

### معرفی اجزای فر


#### فرهای استاتیک

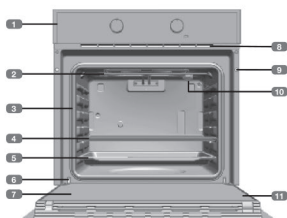

- ۷- شیشه داخلی
- ۸- خروجی خنک‌کننده هوا
- ۹- محل نصب
- ۱۰- لامپ
- ۱۱- درب دستگاه

- ۱- صفحه کنترل
- ۲- المنت گریل
- ۳- درزگیر فر
- ۴- سینی مشبک
- ۵- سینی
- ۶- لولا



#### فر چند منظوره (MULTIFUNCTION)

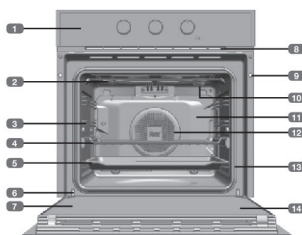

- ۸- خروجی خنک‌کننده هوا
- ۹- محل نصب
- ۱۰- لامپ
- ۱۱- پنل دیوار پشتی
- ۱۲- فن
- ۱۳- درزگیر فر
- ۱۴- درب دستگاه

- ۱- صفحه کنترل
- ۲- المنت گریل
- ۳- نگهدارنده سینی
- ۴- سینی مشبک
- ۵- سینی
- ۶- لولا
- ۷- شیشه داخلی

## صفحه کنترل

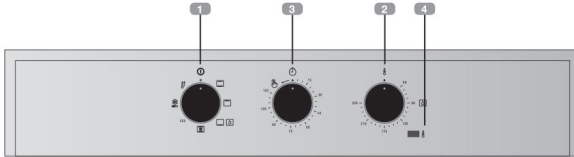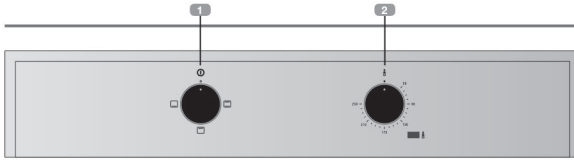

۱- انتخابگر عملکرد

۲- ولوم کنترل دما

۳- ولوم تایمر

۴- لامپ نشانگر حرارت. نشان می دهد که فر در حال انتقال حرارت به غذا می باشد.

## علامت عملکردها



Modelos HBB 435, HBB 445, HBB 490



Modelos HBB 510, HBB 535



Modelos HBB 605, HSB 610, HSB 615



## عملکردهای فر

○ دکمه روشن / خاموش فر

☞ گریل و المنت حرارتی پایین

☞ گریل

☞ المنت حرارتی پایین

☞ گریل، المنت حرارتی پایین و فن

ECO عملکرد اقتصادی (اکو)

☞ یخزدایی

☞ پیش گرمایش سریع

☞ (Hydroclean) سیستم تمیز کننده خودکار (چربی زدایی با بخار آب)

## استفاده از فر

### مدل‌های بدون تایمر

۱. دما و عملکرد پخت را انتخاب نمایید.

۲. هنگامیکه پخت غذا به پایان رسید، کنترل‌ها را در موقعیت ۰ قرار داده تا فر خاموش شود.

### مدل‌های دارای تایمر

#### عملکرد دستی

۱. ولوم تایمر را به سمت چپ و تنظیمات  بچرخانید.

۲. دما و عملکرد پخت را انتخاب نمایید.

۳. کنترل‌ها را در موقعیت ۰ قرار دهید تا فر خاموش شود.

#### عملکرد تایمر فر

این عملکرد پیش‌تنظیم زمان پخت را امکان‌پذیر می‌کند. برای این عملکرد مراحل زیر را انجام دهید:

۱. عملکرد پخت و دما را انتخاب نمایید.

۲. ولوم کنترل تایمر را جهت عقربه ساعت به سمت تنظیمات “۱۲” دقیقه چرخانده و سپس آن را در خلاف جهت بچرخانید تا زمان پخت انتخاب شود.

۳. با به پایان رسیدن زمان، زنگ هشدار خاموش شده و فر حرارت‌دهی را متوقف خواهد کرد.

۴. کنترل‌ها را در موقعیت ۰ قرار داده تا فر خاموش شود.



## عملکرد (Hydroclean) سیستم تمیز کننده خودکار (چربی زدایی با بخار آب)

با استفاده از این عملکرد می‌توانید چربی و تکه‌های باقی‌مانده غذا که به دیواره‌های فر چسبیده را به راحتی پاک نمایید.

## تنظیم عملکرد (Hydroclean)

همیشه این عملکرد را هنگامیکه دستگاه سرد است انجام دهید.

آب را درون فر داغ نریزید، این کار به قسمت لعابی دستگاه آسیب می‌زند. 

۱. ابتدا سینی و تمام لوازم جانبی داخل فر مانند نگهدارنده‌های سینی و ریل‌های تلسکوپ را خارج نمایید.


۲. به آرامی 250ml آب در کف فر خنک‌شده بریزید و چند قطره مواد شوینده ضعیف ماشین ظرفشویی به آن اضافه نمایید.

۳. ولوم کنترل را در حالت  قرار دهید.

۴. دما را در  $90^{\circ}\text{C}$  تنظیم نمایید.

۵. به تایمر ۴ دقیقه برنامه دهید.

۶. پس از ۴ دقیقه، زنگ هشدار به صدا در آمده و فر حرارت‌دهی را متوقف می‌کند.

۷. ولوم کنترل را چرخانده و در حالت  قرار دهید.

۸. ۲۰ دقیقه منتظر بمانید تا داخل فر خنک شود.

۹. حال هرگونه لک، کثیفی یا آب را می‌توانید با یک دستمال مرطوب تمیز نمایید.

 تا زمانیکه چرخه به پایان برسد درب فر را باز نکنید.

برای اینکه چرخه پاکسازی به درستی انجام شود چرخه خنک‌کننده نیز مورد نیاز است.

عملکرد (Hydroclean) در دمای پایین انجام می‌شود.

پس از پایان چرخه با یک دستمال مرطوب کثیفی‌های باقی‌مانده را تمیز نمایید. در هر حال،

زمان خنک‌شدن براساس دمای اتاق متفاوت می‌باشد.

---

⚡ قبل از تمیز کردن یا لمس سطح داخلی فر مطمئن شوید که به اندازه کافی دستگاه خنک شده است.

برای شستن سینی‌های فر آن‌ها را در ماشین ظرفشویی قرار ندهید.  
برای تمیز کردن از مواد شوینده ضعیف استفاده نمایید.  
برخی از غذاها مانند گوجه، سرکه، غذاهای پخته شده در نمک و غیره می‌توانند ظاهر سطح لعاب را تغییر دهند. این اتفاق طبیعی بوده و تاثیری بر ویژگی‌های لعاب نمی‌گذارد.