



## خدمات طلایی نیکان



نماینده رسمی

خدمات طلایی نیکان با دو دهه فعالیت در عرصه لوازم خانگی، با هدف مشتری مداری و ارائه خدمات در سطح استاندارد، نماینده رسمی محصولات ایندزیت، آکسپریال، آریستون و تکا می باشد.

ضمانت نامه معتبر این شرکت با پشتوانه کمپانی تولید کننده در اروپا یکی از معتبرترین شرکت های خدماتی در سراسر کشور شناخته شده است که موفق به دریافت گواهی نامه استاندارد ایزو ۲۰۰۸ - ۲۰۰۹ گردیده است .

این شرکت با دارا بودن تکنسین های مجرب و آموزش دیده و با در اختیار داشتن انواع قطعات مورد نیاز در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشتریان می باشد.

مجهز بودن به کارگاه های تعمیرات الکترونیک و با استفاده از تجهیزات مدرن، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظریه های از مشترکین، دیگرویزگی خدمات طلایی نیکان در سراسر کشور می باشد. باشد که بتوانیم در این راستا حامی مردم خوب و خوش سلیقه ایران عزیزمان باشیم.

دارنده گواهی نامه ایزو 2008: 9001 از شرکت SGS  
دارنده گواهی نامه مشتری مداری شرکت Q M S ایتالیا  
دارنده گواهی نامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان



☎ 021 - 88 50 00 00 ☎ 885 NIKAN فون واژه

🌐 WWW.NIKAN-CO.COM 🌐 NIKAN COMPANY

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی

ایندزیت . آکسپریال . آریستون . تکا



# WISH

YOUR KITCHEN  
FULL OF WISHES



TEKA KITCHEN APPLIANCES



MODEL : HSB-HSB P


---

## فهرست

۴	معرفی اجزای فر
۴	صفحه کنترل
۵	عملکردهای فر
۸	استفاده از دستگاه
۱۱	دستورالعمل‌های ایمنی
۱۲	عملکرد (Hydroclean)
۱۴	عملکرد (Pyrolytic)


لوازم جانبی موجود در تصاویر بر اساس مدل‌های دستگاه متفاوت می‌باشد و ممکن است در بسته بندی برخی از مدل‌ها وجود نداشته باشد.

### معرفی اجزای فر

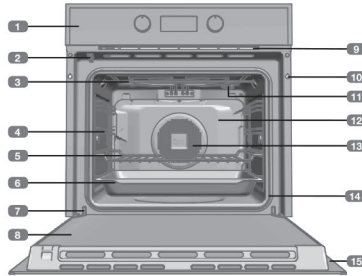

- |   |                        |
|---|------------------------|
| ۱- صفحه کنترل                                 | ۹- خروجی خنک کننده هوا |
| ۲- قفل درب (در مدل‌های دارای سیستم pyrolytic) | ۱۰- محل نصب            |
| ۳- المنت گرمیل                                | ۱۱- لامپ               |
| ۴- طبقات نگهدارنده سینی                       | ۱۲- پنل دیواره پشتی    |
| ۵- سینی مشبک                                  | ۱۳- فن                 |
| ۶- سینی                                       | ۱۴- لاستیک دور درب فر  |
| ۷- لولا                                       | ۱۵- درب دستگاه         |
| ۸- شیشه داخلی                                 |                        |

### صفحه کنترل

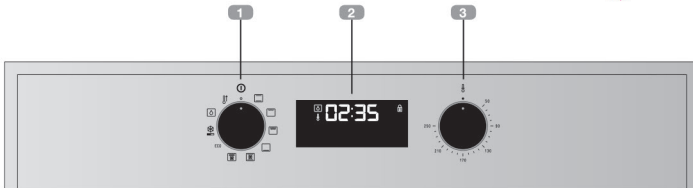

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| ۱- ولوم کنترل عملکرد | ۳- ولوم کنترل دما |
| ۲- ساعت / تایمر      |                   |

## علامت عملکردها



### HSB 630, HSB 635 Models



### HSB 645 Model



### HSB 625 P, HSB 620 P, HSB 635 P, HSB 630 P Models



## عملکردهای فر

دکمه روشن / خاموش فر

پخت سنتی (conventional)

گریل

گریل مازاد با توان حرارتی بالا

المنت حرارتی پایین

گریل مازاد با توان حرارتی بالا به همراه فن

پخت سنتی (conventional) به همراه فن

چرخشی (Turbo)

حرارت چرخشی و المنت حرارتی پایین (پیتزا)

ECO عملکرد اقتصادی (اکو)

یخزدایی

(Hydroclean) سیستم تمیزکننده خودکار (چربی زدایی با بخار آب)

(Pyrolytic) سیستم تمیزکننده خودکار (چربی زدایی حرارتی)

پیش گرمایش سریع

## توضیح عملکرد ساعت/تایمر



### ۱- کلیدها

⊖ و ⊕: برای تنظیم عملکرد ساعت/تایمر استفاده می‌شوند.

### ۲- علامت‌ها

## تنظیمات ساعت

(⊖)

تایمر

با انتخاب عملکرد ساعت/تایمر گزینه آن روشن شده و پایان زمان با یک هشدار صوتی نشان داده می‌شود. در انتهای زمان تایمر، فر خاموش نمی‌شود. از این عملکرد هنگامیکه فر در حال پخت غذا می‌باشد نیز می‌توان استفاده کرد.


⊖ و ⊕ → **تنظیم برنامه:** با روشن شدن خود نشان می‌دهند که زمان پخت، زمان توقف یا زمان کل برنامه‌ریزی شده است.

● ⊖ و ⊕ → **زمان پخت:** این عملکرد زمان پخت غذا را برنامه‌ریزی کرده و پس از اتمام آن دستگاه به صورت خودکار خاموش می‌شود.

● ⊖ و ⊕ → **زمان توقف پخت:** با این گزینه می‌توانید زمان توقف پخت را تنظیم نمایید. پس از این زمان دستگاه به صورت خودکار خاموش می‌شود.

● ⊖ و ⊕ → **زمان پخت و زمان پایان پخت:** با این تنظیم می‌توانید زمان شروع پخت و زمان توقف پخت را تعیین نمایید. در این عملکرد دستگاه در زمان مشخص شده شروع به پخت کرده و تا مدت تعیین شده (زمان پخت) به فعالیت خود ادامه می‌دهد. دستگاه در ساعت تعیین شده به عنوان زمان توقف پخت به صورت خودکار خاموش می‌شود.

---

 Clock/Timer lock (قفل ساعت/تایمر): این علامت نشان می‌دهد که کلیدهای لمسی ساعت/تایمر قفل شده است. این عملکرد برای جلوگیری از تغییر تنظیمات دستگاه توسط کودکان استفاده می‌شود.

## عملکردهای دیگر



### Heating حرارت دهی

این علامت نشان می‌دهد که دستگاه در حال حرارت دادن به غذا می‌باشد.



### (Hydroclean) سیستم تمیزکننده خودکار (چربی زدایی با بخار آب)

روشن شدن این علامت نشان می‌دهد که عملکرد سیستم تمیزکننده خودکار (چربی زدایی با بخار آب) در حال اجرا می‌باشد.



### (Pyrolysis) سیستم تمیزکننده خودکار (چربی زدایی حرارتی)

تنها در مدل‌هایی که دارای این عملکرد هستند فعال شده و روشن شدن علامت (Pyrolysis) نشان می‌دهد که سیستم تمیزکننده خودکار (چربی زدایی حرارتی) در حال اجرا می‌باشد.



### Door Lock (قفل درب)

تنها برای مدل‌هایی که دارای عملکرد سیستم تمیزکننده خودکار (چربی زدایی حرارتی) هستند فعال می‌شود.

این گزینه نشان می‌دهد که هنگام اجرای عملکرد سیستم تمیزکننده خودکار (چربی زدایی حرارتی)، درب دستگاه به صورت خودکار یا دستی قفل شده است.



حساسیت کلیدهای لمسی به طور مداوم در حال تنظیم با شرایط محیط می‌باشد. مطمئن شوید که صفحه کنترل تمیز بوده و هنگام به برق زدن دستگاه چیزی روی آن نمی‌باشد. هنگام تمیز کردن صفحه کنترل لمسی، دستگاه را از برق جدا نمایید.

اگر با لمس کلیدها عملکرد ساعت به درستی کار نمی‌کند، دستگاه را چند ثانیه از برق کشیده و دوباره آن را وصل نمایید. با این کار سنسورها به صورت خودکار تنظیم شده و به انگشتان واکنش نشان می‌دهند.

### تنظیم زمان

● هنگامیکه فر را به برق می‌زنید، ساعت به صورت چشمک زن علامت ۱۲:۰۰ را نشان می‌دهد.

● برای تنظیم ساعت و دقیقه کلیدهای ⊖ و ⊕ را فشار دهید. شنیدن بوق دوتایی یعنی زمان تنظیم شده است.

● برای تغییر زمان، ⊖ و ⊕ را فشار داده تا زمان شروع به چشمک‌زدن کند. ⊕ را فشار دهید و مراحل قبلی را تکرار نمایید.

⚠ لامپ ساعت دارای حالت شب می‌باشد که می‌توانید با استفاده از آن، لامپ را بین ساعات ۰۰:۰۰ تا ۰۶:۰۰ غیرفعال نمایید.

⚡ در هنگام قطع برق تنظیمات ساعت / تایمر حذف می‌شود و با اتصال دوباره برق، ساعت ۱۲:۰۰ در نمایشگر به صورت چشمک زن ظاهر خواهد شد. در این زمان باید ساعت را دوباره تنظیم نمایید.

### استفاده از دستگاه

#### عملکردهای دستی

● پس از تنظیمات ساعت، فر آماده استفاده می‌باشد. عملکرد پخت و دما را انتخاب نمایید.

⚠ در مدل‌های دارای کنترل دمای الکترونیکی، با چرخاندن ولوم انتخاب، دما در نمایشگر ساعت نشان داده خواهد شد.

پس از انتخاب دما، نمایشگر ساعت به صورت خودکار دوباره نشان داده خواهد شد.

● برای خاموش کردن فر ولوم‌های کنترل را روی ۰ قرار دهید.

⚠ با شروع یک چرخه پخت، فر به صورت خودکار زمان کل پخت را نشان می‌دهد.

برای نشان‌دادن زمان پخت و ساعت به صورت چرخشی در نمایشگر ⊕ را فشار دهید.



## فعال کردن تایمر دستگاه

### تنظیم برنامه بوق هشدار

۱.  $\ominus$  و  $\oplus$  را فشار دهید تا علامت  $\text{Ⓢ}$  در نمایشگر شروع به چشمک زدن کند، سپس  $\text{Ⓢ}$  را فشار دهید. ۰۰:۰۰ در نمایشگر ظاهر خواهد شد.
  ۲. با کلیدهای  $\ominus$  و  $\oplus$  زمانیکه می‌خواهید دستگاه پایان آن را هشدار دهد انتخاب نمایید. پس از تنظیم زمان، دستگاه دو مرتبه بوق زده و ساعت از زمان انتخاب شده شروع به شمارش معکوس می‌کند و علامت  $\text{Ⓢ}$  به آرامی چشمک می‌زند.
  ۳. با تمام شدن زمان، دستگاه تا ۹۰ ثانیه بوق زده و علامت  $\text{Ⓢ}$  با سرعت بیشتری چشمک خواهد زد.
- !** با عملکرد زنگ هشدار پس از پایان زمان، دستگاه خاموش نخواهد شد.
۴. برای متوقف کردن زنگ هشدار یک کلید را به دلخواه فشار دهید. علامت  $\text{Ⓢ}$  نیز محو خواهد شد.
- برای تغییر زمان در زنگ هشدار مراحل ذکر شده را تکرار نمایید. با ورود به کنترل تایمر، زمان باقی مانده نشان داده می‌شود که می‌توانید آن را تغییر دهید.
- !** با عملکرد زنگ هشدار، زمان باقی مانده در نمایشگر نشان داده خواهد شد. با فعال بودن این عملکرد ساعت و زمان کلی پخت قابل مشاهده نمی‌باشد.

### تنظیم زمان پخت

۱. تا زمانیکه علامت  $\text{Ⓢ}$  چشمک‌زن شود کلیدهای  $\ominus$  و  $\oplus$  را فشار دهید. سپس با کلید  $\text{Ⓢ}$  آن را تایید نمایید. در نمایشگر علامت ۰۰:۰۰ نشان داده خواهد شد.
۲. زمانی را که می‌خواهید پایان آن توسط زنگ هشدار اطلاع داده شود، با  $\ominus$  و  $\oplus$  انتخاب نمایید. برای تایید تنظیم زمان، دستگاه دو مرتبه بوق زده و شروع به شمارش معکوس می‌کند. علامت  $\text{Ⓢ}$  به آرامی چشمک خواهد زد.
۳. با استفاده از پیشنهاد دستگاه عملکرد و دمای پخت را انتخاب نمایید.
۴. با اتمام زمان پخت، فر خاموش خواهد شد، زنگ هشدار دستگاه به صدا در آمده و علامت  $\text{Ⓢ}$  با سرعت بیشتری چشمک خواهد زد.
۵. برای قطع صدای زنگ هشدار و خاموش کردن علامت  $\text{Ⓢ}$  یک کلید را به دلخواه فشار دهید. دستگاه دوباره روشن خواهد شد.

۶. ولوم‌های کنترل را روی  $\odot$  قرار دهید تا دستگاه خاموش شود.

هر زمان که بخواهید می‌توانید زمان باقی‌مانده را تغییر دهید. کلید  $\ominus$  یا  $\oplus$  را فشار دهید تا علامت  $\rightarrow$  به سرعت شروع به چشمک‌زدن کند. حال برای تغییر زمان دکمه  $\text{OK}$  را فشار دهید.

 با عملکرد زمان پخت، زمان باقی‌مانده در نمایشگر نشان داده می‌شود. با تنظیم این عملکرد ساعت دستگاه قابل مشاهده نیست.

### تنظیم زمان توقف پخت

۱.  $\ominus$  یا  $\oplus$  را فشار دهید با چشمک‌زدن علامت  $\rightarrow$  در نمایشگر،  $\text{OK}$  را فشار دهید. علامت ۰۰:۰۰ در نمایشگر ظاهر می‌شود.

۲. با کلیدهای  $\ominus$  و  $\oplus$  زمانیکه می‌خواهید پایان آن به شما اطلاع داده شود را انتخاب نمایید. پس از تنظیم زمان، دستگاه دو مرتبه بوق زده و زمان انتخاب شده شروع به شمارش معکوس می‌کند. علامت  $\rightarrow$  به آرامی چشمک خواهد زد.

۳. عملکرد پخت و دما را انتخاب نمایید.

۴. با پایان عملکرد پخت، دستگاه به صورت خودکار خاموش می‌شود. صدای زنگ شنیده شده و علامت  $\rightarrow$  با سرعت بیشتری چشمک می‌زند.

۵. برای توقف صدای زنگ و خاموش شدن علامت  $\rightarrow$  یک دکمه را به دلخواه فشار دهید. فر دوباره روشن خواهد شد.

۶. کنترل‌ها را روی  $\odot$  قرار دهید تا دستگاه خاموش شود.

هر زمان که بخواهید می‌توانید زمان باقی‌مانده را تغییر دهید.  $\ominus$  یا  $\oplus$  را فشار داده تا علامت  $\rightarrow$  به سرعت شروع به چشمک‌زدن کند. حال برای تغییر زمان دکمه  $\text{OK}$  را فشار دهید.

### تنظیم زمان پخت و زمان پایان پخت

۱.  $\ominus$  یا  $\oplus$  را فشار دهید تا علامت  $\rightarrow$  در نمایشگر چشمک‌زن شود، سپس  $\text{OK}$  را فشار دهید. علامت ۰۰:۰۰ در نمایشگر نشان داده خواهد شد.

۲. با لمس  $\ominus$  یا  $\oplus$  زمان پخت را انتخاب نمایید. پس از آن، یک بوق دوتایی شنیده می‌شود، زمان باقی‌مانده در نمایشگر نشان داده شده و علامت  $\rightarrow$  به آرامی چشمک خواهد زد.

۳.  $\ominus$  یا  $\oplus$  را فشار دهید تا علامت  $\rightarrow$  در نمایشگر چشمک‌زن شود، سپس  $\text{OK}$  را فشار دهید. علامت ۰۰:۰۰ در نمایشگر نشان داده خواهد شد.
  ۴. زمان پایان پخت را توسط  $\ominus$  یا  $\oplus$  انتخاب نمایید. پس از آن یک بوق دوتایی شنیده شده و ساعت در نمایشگر نشان داده می‌شود.
  ۵. عملکرد پخت و دما را انتخاب نمایید. فردر حالت آماده به کار قرار گرفته و علامت‌های  $\rightarrow$  و  $\leftarrow$  روشن می‌شوند. حال دستگاه برنامه‌ریزی و تنظیم شده است.
  ۶. هنگامیکه زمان شروع پخت می‌رسد، دستگاه روشن و زمان پخت تنظیم شده شروع به کار می‌کند.
  ۷. در هنگام پخت، زمان باقی مانده نشان داده شده و علامت  $\rightarrow$  به آرامی چشمک خواهد زد.
  ۸. هنگامیکه زمان پخت به پایان می‌رسد، فر خاموش شده و زنگ هشدار شنیده می‌شود و علامت  $\rightarrow$  با سرعت بیشتری چشمک خواهد زد.
  ۹. برای متوقف کردن صدای زنگ هشدار و خاموش کردن علامت  $\rightarrow$  یک سنسور را به دلخواه فشار دهید. دستگاه دوباره روشن خواهد شد.
  ۱۰. کنترل‌ها را روی ۵ قرار داده تا دستگاه خاموش شود.
- هر زمان که بخواهید می‌توانید زمان باقی‌مانده را تغییر دهید.  $\ominus$  یا  $\oplus$  را فشار دهید تا علامت  $\rightarrow$  به سرعت شروع به چشمک‌زدن کند. حال برای تغییر زمان دکمه  $\text{OK}$  را فشار دهید.

## دستورالعمل‌های ایمنی

### قفل ایمنی کودک

هر زمان که بخواهید در هنگام کار کردن دستگاه می‌توانید قفل کودک را فعال نمایید. برای فعال کردن این عملکرد دو کلید  $\ominus$  و  $\oplus$  را به صورت همزمان فشار داده و چند ثانیه نگه دارید تا صدای بوق شنیده شده و علامت  $\text{OK}$  در نمایشگر ظاهر شود. عملکرد ساعت/تایمر قفل شده است.

اگر دستگاه خاموش است و قفل کودک را فعال کرده‌اید، حتی با انتخاب عملکرد پخت، دستگاه کار نخواهد کرد.

اگر هنگامیکه در حال پخت هستید این عملکرد را فعال نمایید، تنها تنظیمات ساعت/تایمر قفل خواهد شد.


برای غیرفعال کردن این عملکرد، کلیدهای  $\ominus$  یا  $\oplus$  را همزمان چند ثانیه نگه دارید تا صدای بوق شنیده شود.

### قفل دستی درب

این عملکرد تنها در مدل‌های دارای سیستم تمیزکننده خودکار (چربی زدایی حرارتی) (مدل‌های Pyrolytic) فعال می‌باشد. با این عملکرد درب فر قفل خواهد شد.

 هنگامیکه دستگاه روی حالت  $\circ$  تنظیم شده است این عملکرد می‌تواند فعال شود.


### برای فعال کردن / غیرفعال کردن قفل درب، مراحل زیر را انجام دهید:

۱. کلیدهای  $\ominus$  یا  $\oplus$  را فشار دهید تا علامت  در نمایشگر شروع به چشمک زدن کند. موقعیت قفل درب به شکل زیر نشان داده خواهد شد: "on" در صورت فعال بودن و "off" در هنگام

غیرفعال بودن

۲. با فشار  $\circ$  حالت قفل، معکوس خواهد شد: در این حالت اگر درب باز است، قفل شده و اگر درب قفل بوده، باز خواهد شد.

۳. هنگامیکه درب فر قفل یا باز شود، حالت جدید قفل در نمایشگر نشان داده می‌شود.


در صورتیکه سیستم قفل دستگاه فعال است، علامت  در نمایشگر روشن خواهد شد.

### عملکرد (Hydroclean) سیستم تمیزکننده خودکار (چربی زدایی با بخار آب)

با استفاده از این عملکرد می‌توانید روغن و تکه‌های باقی‌مانده را به آسانی از دیواره‌های فر پاک نمایید.

برای تمیز کردن آسان‌تر، نذارید که کثیفی‌ها انباشته شوند. مرتب دستگاه را تمیز نمایید.

### تنظیم عملکرد (Hydroclean)

 آب را درون فر داغ نریزید، این کار به قسمت لعابی دستگاه آسیب می‌زند.

همیشه این عملکرد را هنگامیکه دستگاه سرد است انجام دهید. اگر دستگاه خیلی داغ باشد و عملکرد (Hydroclean) شروع به فعالیت کند در نتیجه کار تاثیر گذاشته و قسمت لعابی آسیب خواهد دید.

ابتدا سینی و تمام لوازم جانبی داخل فر مانند نگهدارنده‌های سینی و ریل‌های تلسکوپی را خارج نمایید. برای توضیح بیشتر می‌توانید با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

۱. به آرامی 250ml آب در کف فر خنک شده بریزید و چند قطره مواد شوینده ضعیف ماشین ظرفشویی به آن اضافه نمایید.




۲. ولوم کنترل را در حالت  قرار دهید.
۳. با شنیدن صدای بوق، دستگاه شروع به اجرای عملکرد (Hydroclean) می‌نماید. علامت  به آرامی چشمک زده و زمان باقی‌مانده تا پایان چرخه در نمایشگر نشان داده می‌شود.
-  زمان انجام این عملکرد قابل تغییر نمی‌باشد. برای لغو آن پیش از زمان پایان، ولوم کنترل را چرخانده و در حالت  قرار دهید.
۴. هنگامیکه چرخه به پایان می‌رسد، دستگاه خاموش شده، یک صدای هشدار شنیده می‌شود و علامت  با سرعت بیشتری چشمک خواهد زد.
-  تا زمانیکه عملکرد (Hydroclean) به پایان برسد، درب دستگاه را باز ننمایید. برای عملکرد بهتر در این حالت، چرخه خنک‌کننده مورد نیاز است.
۵. برای متوقف کردن صدای زنگ هشدار و خاموش کردن علامت  یک کلید را به دلخواه فشار دهید.
۶. ولوم کنترل را در حالت  قرار دهید.
۷. در این مرحله می‌توان لک یا آب باقی‌مانده داخل فر را با یک دستمال مرطوب تمیز کرد. عملکرد (Hydroclean) در دمای پایین انجام می‌شود. در هر حال، زمان خنک‌شدن براساس دمای اتاق متفاوت می‌باشد.

---

 قبل از تمیز کردن سطح داخلی فر و تماس با آن مطمئن شوید که به اندازه کافی دستگاہ خنک شده است.

اگر بعد از استفاده از عملکرد (Hydroclean)، دستگاہ نیاز به تمیز کردن مجدد دارد از شوینده‌های طبیعی و اسفنج‌های نرم استفاده نمایید.

### عملکرد (Pyrolytic) سیستم تمیزکننده خودکار (چربی زدایی حرارتی)

 این عملکرد باعث می‌شود تا روغن و کثیفی‌های موجود در دستگاہ در دمای بالای فر با پروسه کربونیزاسیون از بین بروند.


پیشنهاد می‌شود پس از ۴-۵ مرتبه استفاده از دستگاہ، بر اساس میزان کثیفی و لکه‌های موجود از این چرخه با سطح مناسب استفاده نمایید. هرچه میزان لکه و کثیفی بیشتر باشد زمان انجام این عملکرد بیشتر خواهد شد.

هنگام انجام این عملکرد لامپ داخل فر خاموش باقی می‌ماند.


---

### تنظیم عملکرد (Pyrolytic)

 قبل از شروع این عملکرد، باید تمام لوازم جانبی و ظروف داخل فر مانند طبقات و / یا ریل‌های تلسکوپی را از آن خارج نمایید.

 هر نوع مایع یا باقی‌مانده‌های غذای موجود در دستگاہ را تمیز نمایید، این موارد در چرخه (Pyrolytic) ممکن است جرقه زده و باعث آتش‌سوزی شود.

۱. ولوم کنترل پخت را در موقعیت (Pyrolytic)  قرار دهید.

۲. پس از چند ثانیه، علامت  در نمایشگر ساعت روشن خواهد شد. سطح p2 نشان داده می‌شود (برنامه Pyrolytic 2).

۳. حال می‌توانید سطح برنامه Pyrolytic را با فشار کلیدهای  $\ominus$  یا  $\oplus$  از p1, p2, p3 انتخاب نمایید:

p1: سیستم تمیزکننده خودکار (چربی زدایی حرارتی) ضعیف. زمان انجام آن ۱ ساعت می‌باشد.

p2: سیستم تمیزکننده خودکار (چربی زدایی حرارتی) عادی. زمان انجام آن ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه می‌باشد.

p3: سیستم تمیزکننده خودکار (چربی زدایی حرارتی) شدید. زمان انجام آن ۲ ساعت می‌باشد.

۴. با انتخاب سطح مورد نظر،  را فشار دهید. قفل خودکار درب فعال می‌شود.
۵. زمانیکه درب قفل است، علامت  در نمایشگر ساعت روشن شده و زمان باقی مانده قبل از پایان سیستم تمیزکننده خودکار (چربی زدایی حرارتی) نشان داده خواهد شد.
-  در این زمان، به دستگاه برنامه داده شده و عملکرد (Pyrolytic) در حال اجرا می‌باشد. در هنگام اجرای این عملکرد، هیچ کدام از عملکردهای تایمر (به جز قفل کودک) قابل انتخاب نمی‌باشد.
- سعی نکنید درب را باز نمایید. این کار عملکرد پاکسازی را مختل می‌کند.
۶. هنگامیکه چرخه تمیزکاری (Pyrolytic) تمام می‌شود، یک زنگ هشدار شنیده خواهد شد، علامت  چشمک‌زن شده و زمان ۰:۰۰ در نمایشگر ساعت مشاهده می‌شود.
۷. برای غیرفعال کردن زنگ هشدار، یک کلید تایمر را به دلخواه فشار دهید.
۸. ولوم کنترل را در موقعیت ۵ قرار دهید.
۹. روند حرارت‌دهی فر تمام شده است. در این زمان، فر بسیار داغ بوده و قابل استفاده نمی‌باشد.
- خنک‌شدن دستگاه ادامه خواهد داشت و علامت  تا زمانیکه دستگاه خنک شود روشن می‌ماند.
-  به علت حرارت بالای فضای داخلی، روند خنک شدن دستگاه به دمای اتاق بستگی دارد.
۱۰. هنگامیکه دستگاه خنک می‌شود، علامت  خاموش خواهد شد.
۱۱. درب فر را باز کرده، داخل دستگاه را با دستمال مرطوب تمیز و خاکستر ناشی از چرخه حرارتی را پاک نمایید. نواحی غیرقابل دسترس باید بایک پاک‌کننده غیرفلزی تمیز شوند.
۱۲. پس از تمیز شدن دستگاه، طبقات و لوازم جانبی را در جای خود قرار دهید.
۱۳. دستگاه آماده استفاده می‌باشد.
-  اگر هنگام تنظیم برنامه یا اجرای عملکرد با مشکلی برخورد کردید با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

### لغو عملکرد (Pyrolytic)

سیستم تمیزکننده خودکار (چربی زدایی حرارتی) یک عملکرد خودکار بوده، بنابراین می‌تواند از تنظیم تایمر فعال شود. برای لغو عملکرد در حال اجرا، باید تنظیمات زیر را انجام دهید:

۱. ولوم کنترل را در موقعیت ۰ قرار دهید. نمایشگر تایمر به صورت زیر ظاهر می‌شود.




۲. مطابق با حرارت داخلی فر، یکی از دو حالت زیر نشان داده می‌شود:

a. حرارت داخلی خطرناک: در این مورد، درب قفل خواهد ماند تا دمای داخل به سطح ایمنی برسد.

b. حرارت داخلی ایمن: اگر حرارت داخل فر ایمن باشد، قفل درب دستگاه باز خواهد شد.

۳. هنگامیکه قفل درب باز می‌شود، ساعت دوباره در نمایشگر تایمر نشان داده می‌شود.

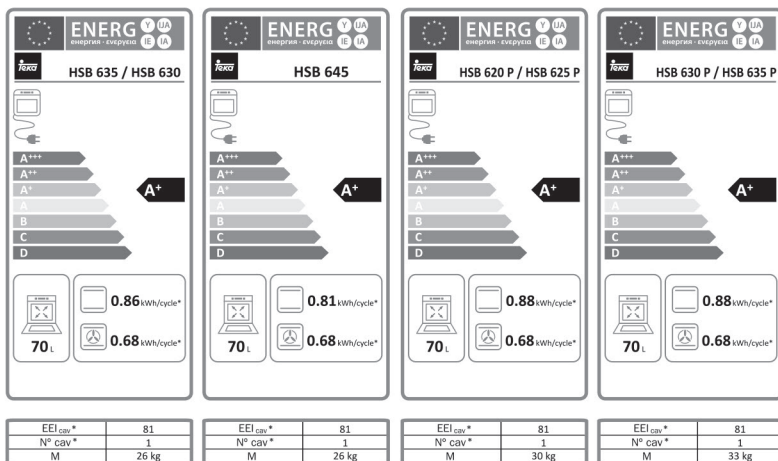



## ” الحاقیه ”

برنامه Pyrolytic تنها جهت از بین بردن سوختگی های ناشی از چربی مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتیکه چربی روی لعاب نازره باشد باید ابتدا چربی را پاک کرده و پس از بیرون آوردن تمام سینی ها و متعلقات درون فر از این برنامه استفاده نمود.

این مورد در مدل های دارای این عملکرد و در مدل های نام برده قابل اجرا است.

- \* HSB
- \* HLC
- \* HLB
- \* HSC