



خدمات طلایی نیکان

خدمات طلایی نیکان با دو دهه فعالیت در عرصه لوازم خانگی، با هدف مشتری مداری و ارائه خدمات در سطح استاندارد، نماینده رسمی محصولات ایندزیت، اکسپریتال، آریستون و تکا می باشد.

ضمانت نامه معتبر این شرکت با پشتوانه کمپانی های تولید کننده در اروپا، یکی از معتبرترین شرکت های خدماتی در سراسر کشور شناخته شده است که موفق به دریافت گواهی نامه استاندارد ایزو ۹۰۰۱-۲۰۱۵ گردیده است.

این شرکت با دارا بودن تکنسین های مجرب و آموزش دیده و در اختیار داشتن انواع قطعات مورد نیاز در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشتریان می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظرخواهی از مشتریان از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان در سراسر کشور می باشد.

باشد که بتوانیم در این راستا حامی مردم خوب و خوش سلیقه ایران عزیزمان باشیم.

تضمین رسیدن شما به مطلوب هدف مدیکال و پرسنل بهداشتی



حامی حقوق مصرف کنندگان



- دارنده گواهی نامه ایزو ۲۰۱۵: ۹۰۰۱ از شرکت SGS
- دارنده گواهی نامه مشتری مداری شرکت QMS ایتالیا
- دارنده گواهی نامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان



021 - 88 50 00 00



فون واژه نیکان 885 NIKAN



NIKAN COMPANY



WWW.NIKAN-CO.COM



INDESIT



teka

دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه: HLC



MODEL: HLC

فهرست


۴	معرفی اجزای فر
۵	صفحه کنترل
۵	عملکردهای فر
۸	استفاده از دستگاه
۱۲	دستورالعمل های ایمنی
۱۳	عملکرد HYDROCLEAN
۱۵	عملکرد Pyrolytic



HLC

پیش از استفاده از دستگاه، دستورالعمل‌های همراه با آن را به دقت مطالعه نمایید. لوازم جانبی نشان داده‌شده در تصاویر بر اساس مدل‌های دستگاه متفاوت بوده و ممکن است بعضی از آنها در بسته‌بندی وجود نداشته باشد.

معرفی اجزای فر

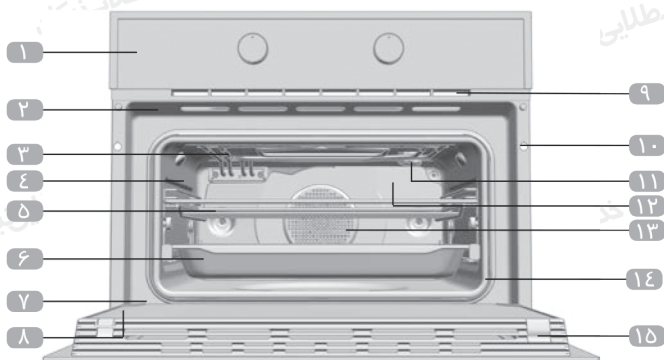

۱- صفحه کنترل

۲- قفل درب (در مدل‌های دارای سیستم pyrolytic)

۳- المنت گرمی

۴- طبقات نگهدارنده سینی

۵- شبکه پخت

۶- سینی

۷- لولا

۸- شیشه داخلی

۹- خروجی خنک‌کننده هوا

۱۰- محل نصب لامپ

۱۱- پنل پشتی

۱۲- فن

۱۳- لاستیک دور درب فر

۱۴- درب دستگاه



- ۱- ولوم کنترل عملکرد
- ۲- ساعت / تایمر
- ۳- ولوم کنترل دما




علامت عملکردها



عملکردهای فر

- | | |
|--|----------------------|
| 0 دکمه روشن / خاموش فر | |
| بیتزا (turbo به همراه المنت پایین) | |
| اکو ECO | |
| یخ زدایی | |
| HYDROCLEAN (سیستم تمیز کننده خودکار ، چربی زدایی با بخار آب) | |
| پیش گرمایش سریع | |
| | |
| | ECO |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | TURBO (توربو، چرخشی) |

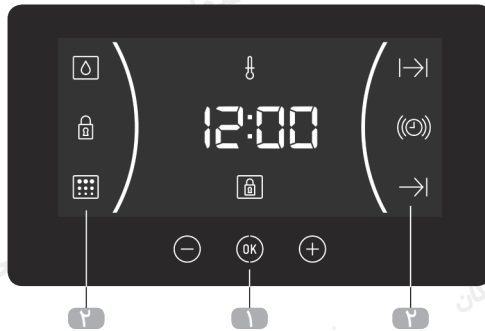

۱- کلیدها

⊖، OK و ⊕: برای تنظیم عملکرد ساعت/ تایمر الکترونیک دستگاه استفاده می‌شوند.

۲- علامت‌ها:

تنظیمات ساعت:

Ⓢ) **تایمر:** با انتخاب عملکرد ساعت/ تایمر گزینه آن روشن شده و پایان زمان با یک هشدار صوتی نشان داده می‌شود. در انتهای زمان تایمر، فر خاموش نمی‌شود. از این عملکرد هنگامیکه فر در حال پخت غذا می‌باشد نیز می‌توان استفاده کرد.

⊖ و ⊕ → **تنظیم برنامه:** با روشن شدن خود نشان می‌دهند که زمان پخت، زمان توقف یا زمان کل برنامه‌ریزی شده است.

• ⊖ → **زمان پخت:** این عملکرد زمان پخت غذا را برنامه‌ریزی کرده و پس از اتمام آن فر به صورت خودکار خاموش می‌شود.

• ⊕ → **زمان توقف پخت:** با این گزینه می‌توانید زمان توقف پخت را تنظیم نمایید. پس از این زمان دستگاه به صورت خودکار خاموش می‌شود.

• ⊖ و ⊕ → **زمان پخت و زمان پایان پخت:** با این تنظیم می‌توانید زمان پخت و زمان توقف پخت را تعیین نمایید. در این عملکرد فر در زمان تنظیم شده شروع به پخت کرده و تا مدت تعیین شده به فعالیت خود ادامه می‌دهد

(زمان پخت). دستگاه در ساعت نشان داده شده به صورت خودکار خاموش می‌شود (در زمان توقف پخت).

🔒 قفل ساعت/ تایمر: این علامت نشان می‌دهد که کلیدهای لمسی ساعت/ تایمر قفل شده است. این عملکرد برای جلوگیری از تغییر تنظیمات دستگاه توسط کودکان می‌باشد.

عملکردهای دیگر:

🔥 حرارت‌دهی: این علامت نشان می‌دهد که دستگاه در حال حرارت دادن به غذا می‌باشد.

🧼 Hydroclean (سیستم تمیزکننده خودکار ، چربی زدایی با بخار با آب): روشن شدن این علامت نشان می‌دهد که عملکرد Hydroclean® در حال اجرا می‌باشد.

🔥 Pyrolysis (سیستم تمیزکننده خودکار ، چربی زدایی حرارتی): تنها در مدل‌های Pyrolytic فعال می‌شود. روشن شدن علامت آن نشان می‌دهد که این عملکرد در حال اجرا می‌باشد.

🔥 قفل درب: تنها برای مدل‌های Pyrolytic فعال می‌شود. این گزینه نشان می‌دهد که هنگام اجرای عملکرد تجزیه حرارتی، درب دستگاه به صورت خودکار یا دستی قفل شده است.



هشدار

شرایط محیط روی حساسیت کلیدهای لمسی تأثیر می‌گذارد. مطمئن شوید که صفحه کنترل تمیز بوده و هنگام به برق زدن دستگاه چیزی روی آن نمی‌باشد. اگر با لمس کلیدها عملکرد ساعت به خوبی کار نمی‌کند، فر را چند ثانیه از برق کشیده و دوباره آن را وصل نمایید. با این کار سنسورها به صورت خودکار تنظیم شده و به کنترل انگشت واکنش نشان می‌دهند.

تنظیم زمان:

- هنگامیکه فر را به برق می‌زنید، ساعت به صورت چشمک‌زن علامت ۱۲:۰۰ را نشان می‌دهد.
- برای تنظیم ساعت و دقیقه کلیدهای \ominus و \oplus را فشار دهید. شنیدن بوق دوتایی یعنی زمان تنظیم شده است.
- برای تغییر زمان، \ominus و \oplus را فشار داده تا زمان شروع به چشم‌زدن کند.
- OK را فشار دهید و مراحل قبلی را تکرار نمایید.

نکته:



لامپ ساعت دارای حالت شب می‌باشد که می‌توانید با استفاده از آن لامپ نمایشگر را بین ساعات ۰۰:۰۰ تا ۶:۰۰ غیر فعال نمایید.

هشدار



با قطع برق، تنظیمات ساعت/ تایمر الکترونیک حذف شده و ساعت ۱۲:۰۰ در نمایشگر به صورت چشمک‌زن ظاهر خواهد شد. در این زمان باید ساعت را دوباره تنظیم نمایید.

استفاده از دستگاه


عملکردهای دستی

- پس از تنظیمات ساعت، فر آماده استفاده می‌باشد. عملکرد پخت و دما را انتخاب نمایید.

توضیح:



در مدل‌های دارای کنترلر دمای الکترونیک، با چرخاندن ولوم انتخاب، دما در نمایشگر ساعت نشان داده خواهد شد. پس از انتخاب دما، مجدد نمایشگر ساعت به صورت خودکار ظاهر می‌شود.

- روشن شدن علامت  هنگام پخت نشان می‌دهد که که حرارت در حال انتقال به غذا می‌باشد. هنگامیکه به دمای انتخاب شده برسد این علامت ناپدید خواهد شد.
- برای خاموش کردن فر ولوم‌های کنترل را روی 0 قرار دهید.



توضیح:

با شروع یک چرخه پخت، فر به صورت خودکار زمان کل پخت را برای چرخه در حال اجرا نشان می‌دهد.
برای نشان دادن چرخشی زمان پخت و ساعت (OK) را فشار دهید.

فعال کردن تایمر دستگاه

تنظیم برنامه بوق هشدار

1. \ominus و \oplus را فشار دهید تا علامت (C) در نمایشگر شروع به چشمک‌زدن کند، سپس (OK) را فشار دهید. ۰۰:۰۰ در نمایشگر ظاهر خواهد شد.
2. با کلیدهای \ominus و \oplus زمانیکه می‌خواهید دستگاه پایان آن را هشدار دهد انتخاب نمایید. پس از تنظیم زمان، دستگاه دو مرتبه بوق زده و ساعت از زمان انتخاب شده شروع به شمارش معکوس می‌کند. علامت (C) به آرامی چشمک خواهد زد.
3. با تمام شدن زمان، دستگاه تا ۹۰ ثانیه بوق زده و علامت (C) با سرعت بیشتری چشمک خواهد زد.



نکته:

- با عملکرد زنگ هشدار، تنها زمان به پایان می‌رسد و فر خاموش نخواهد شد.
4. برای متوقف کردن زنگ هشدار یک کلید را به دلخواه فشار دهید. علامت (C) محو خواهد شد.
- برای تغییر زمان در زنگ هشدار مراحل ذکر شده را تکرار نمایید. با ورود به

کنترل تایمر، زمان باقی‌مانده نشان داده می‌شود که می‌توانید آن را تغییر دهید.



نکته:

با عملکرد زنگ هشدار، زمان باقی‌مانده در نمایشگر نشان داده خواهد شد. با فعال بودن این عملکرد ساعت و زمان کلی پخت قابل مشاهده نمی‌باشد.

تنظیم زمان پخت

۱. تا زمانی که علامت \rightarrow چشمک‌زن شود کیده‌های \ominus و \oplus را فشار دهید. سپس با کلید OK آن را تایید نمایید. در نمایشگر علامت ۰۰:۰۰ نشان داده خواهد شد.
 ۲. زمانی را که می‌خواهید پایان آن توسط زنگ هشدار اطلاع داده شود، با \ominus و \oplus انتخاب نمایید. برای تایید تنظیم زمان، دستگاه دو مرتبه بوق زده و ساعت شروع به شمارش معکوس می‌کند. علامت \rightarrow به آرامی چشمک خواهد زد.
 ۳. با استفاده از پیشنهاد دستگاه عملکرد و دمای پخت را انتخاب نمایید.
 ۴. با اتمام زمان پخت، فر خاموش خواهد شد، زنگ هشدار دستگاه به صدا در آمده و علامت \rightarrow با سرعت بیشتری چشمک خواهد زد.
 ۵. برای قطع صدای زنگ هشدار و خاموش کردن علامت \rightarrow یک کلید را فشار دهید. فر دوباره روشن خواهد شد.
 ۶. ولوم‌های کنترل را روی 0 قرار دهید تا دستگاه خاموش شود.
- هر زمان که بخواهید می‌توانید زمان باقی‌مانده پخت را تغییر دهید. کلید \ominus یا \oplus را فشار دهید تا علامت \rightarrow به سرعت شروع به چشم‌زدن کند. حال برای تغییر زمان دکمه OK را فشار دهید.



نکته:

با عملکرد زمان پخت، زمان باقی‌مانده در نمایشگر نشان داده می‌شود. با تنظیم این عملکرد، ساعت دستگاه قابل مشاهده نیست.

برنامه‌دهی زمان توقف پخت

۱. \ominus یا \oplus را فشار دهید با چشمک‌زدن علامت \rightarrow در نمایشگر، OK را فشار دهید. علامت ۰۰:۰۰ در نمایشگر ظاهر می‌شود.
 ۲. با کلیدهای \ominus و \oplus زمانیکه میخواهید پایان آن به شما اطلاع داده شود را انتخاب نمایید. پس از تنظیم زمان، دستگاه دو مرتبه بوق زده و زمان انتخاب شده شروع به شمارش معکوس می‌کند. علامت \rightarrow به آرامی چشمک خواهد زد.
 ۳. عملکرد پخت و دما را انتخاب نمایید.
 ۴. با پایان چرخه، دستگاه به صورت خودکار خاموش می‌شود. صدای زنگ شنیده شده و علامت \rightarrow با سرعت بیشتری چشمک می‌زند.
 ۵. برای توقف صدای زنگ و خاموش شدن علامت \rightarrow یک دکمه را به دلخواه فشار دهید. فر دوباره روشن خواهد شد.
 ۶. کنترل‌ها را روی 0 قرار دهید تا دستگاه خاموش شود.
- هر زمان که بخواهید می‌توانید زمان باقی‌مانده پخت را تغییر دهید. \ominus یا \oplus را فشار داده تا علامت \rightarrow به سرعت شروع به چشمک‌زدن کند. حال برای تغییر زمان دکمه OK را فشار دهید.


تنظیم زمان پخت و زمان پایان پخت

۱. \ominus یا \oplus را فشار دهید تا علامت \rightarrow در نمایشگر چشمک‌زن شود، سپس OK را فشار دهید. علامت ۰۰:۰۰ در نمایشگر نشان داده خواهد شد.
۲. با لمس \ominus یا \oplus زمان پخت را انتخاب نمایید. پس از آن، یک بوق دوتایی شنیده می‌شود، زمان باقی‌مانده در نمایشگر نشان داده شده و علامت \rightarrow به آرامی چشمک خواهد زد.
۳. \ominus یا \oplus را فشار دهید تا علامت \rightarrow در نمایشگر چشمک‌زن شود، سپس OK را فشار دهید. علامت ۰۰:۰۰ در نمایشگر نشان داده خواهد شد.
۴. زمان پایان پخت را توسط \ominus یا \oplus انتخاب نمایید. پس از آن یک بوق دوتایی شنیده شده و ساعت در نمایشگر نشان داده می‌شود.

۵. عملکرد پخت و دما را انتخاب نمایید. فر خاموش می‌گردد و علامت‌های |→| و |←| روشن می‌شوند. حال دستگاه برنامه‌ریزی و تنظیم شده است.
 ۶. هنگامیکه زمان شروع پخت می‌رسد، دستگاه روشن و زمان پخت تنظیم شده شروع به کار می‌کند.
 ۷. در هنگام پخت، زمان باقی‌مانده پخت نشان داده شده و علامت |→| به آرامی چشمک خواهد زد.
 ۸. هنگامیکه زمان پخت به پایان می‌رسد، فر خاموش شده و زنگ هشدار شنیده می‌شود و علامت |→| با سرعت بیشتری چشمک خواهد زد.
 ۹. برای متوقف کردن صدای زنگ هشدار و خاموش کردن علامت |→| یک کلید را به دلخواه فشار دهید. فر دوباره روشن خواهد شد.
 ۱۰. کنترل‌ها را روی 0 قرار داده تا دستگاه خاموش شود.
- هر زمان که بخواهید می‌توانید زمان باقی‌مانده را تغییر دهید. ⊖ یا ⊕ را فشار دهید تا علامت |→| به سرعت شروع به چشمک‌زدن کند. حال برای تغییر زمان دکمه ⊙ را فشار دهید.

دستورالعمل‌های ایمنی

قفل ایمنی کودک

هر زمان که بخواهید در هنگام کار کردن دستگاه می‌توانید قفل کودک را فعال نمایید. برای فعال کردن این عملکرد دو کلید ⊖ و ⊕ را به صورت همزمان فشار داده و چند ثانیه نگه دارید تا صدای بوق شنیده شده و علامت  در نمایشگر ظاهر شود. عملکرد ساعت/تایمر قفل شده است.

اگر فر خاموش است و قفل کودک را فعال نمایید، حتی با انتخاب عملکرد پخت، دستگاه کار نخواهد کرد.

اگر هنگامیکه در حال پخت هستید این عملکرد را فعال نمایید، تنها تنظیمات ساعت/تایمر الکترونیک قفل خواهد شد.

برای غیر فعال کردن این عملکرد، کلیدهای ⊖ یا ⊕ را همزمان چند ثانیه نگه

دارید تا صدای بوق شنیده شود.

قفل دستی درب

این عملکرد تنها در مدل‌های Pyrolytic موجود می‌باشد.



با این عملکرد درب فر قفل خواهد شد.



مهم:

هنگامیکه دستگاه روی حالت 0 تنظیم شده است این عملکرد می‌تواند فعال شود.

برای فعال کردن / غیر فعال کردن قفل درب، مراحل زیر را انجام دهید:

۱. کلیدهای \ominus یا \oplus را فشار دهید تا علامت  در نمایشگر شروع به چشم‌کزدن کند. موقعیت قفل درب به شکل زیر نشان داده خواهد شد: "on" در صورت فعال بودن و "off" در هنگام غیرفعال بودن.
۲. با فشار  حالت قفل، معکوس خواهد شد: در این حالت اگر درب باز است، قفل شده و اگر درب قفل بوده، باز خواهد شد.
۳. هنگامیکه درب فر قفل یا باز شود، حالت جدید قفل در نمایشگر نشان داده می‌شود.

در صورتیکه سیستم قفل دستگاه فعال است، علامت  در نمایشگر روشن خواهد شد.

عملکرد Hydroclean® (سیستم تمیزکننده خودکار، چربی زدایی با بخار آب)

با استفاده از این عملکرد می‌توانید روغن و تکه‌های باقی‌مانده غذا را به آسانی از دیواره‌های فر پاک نمایید.
برای تمیز کردن آسان‌تر، اجازه ندهید کثیفی‌ها انباشته شوند. مرتب دستگاه را تمیز نمایید.

تنظیم عملکرد Hydroclean®



هشدار

آب را درون فر داغ نریزید، این کار به قسمت لعابی دستگاه آسیب می‌زند.

همیشه این عملکرد را هنگامیکه دستگاه سرد است انجام دهید. اگر دستگاه خیلی داغ باشد و عملکرد Hydroclean شروع به فعالیت کند در نتیجه‌ی کار تاثیر گذاشته و قسمت لعابی آسیب خواهد دید.

ابتدا سینی و تمام لوازم جانبی داخل فر مانند نگهدارنده‌های سینی و ریل‌های تلسکوپی را خارج نمایید. برای این کار، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.



۱. به آرامی ۲۵۰ml آب در کف محفظه فر خنک شده بریزید و چند قطره مواد شوینده ضعیف ماشین ظرفشویی به آن اضافه نمایید.

۲. ولوم کنترل را در حالت ۵ قرار دهید.

۳. با شنیدن صدای بوق، دستگاه شروع به اجرای عملکرد Hydroclean® می‌نماید. علامت ۵ به آرامی چشمک زده و زمان تا پایان چرخه در نمایشگر نشان داده می‌شود.



مهم:


زمان انجام این عملکرد قابل تغییر نمی‌باشد. برای لغو آن پیش از زمان پایان، ولوم کنترل را چرخانده و در حالت ۰ قرار دهید.

۴. هنگامیکه چرخه به پایان می‌رسد، دستگاه خاموش شده، یک صدای هشدار شنیده می‌شود و علامت ۵ با سرعت بیشتری چشمک خواهد زد.



مهم:

تا زمانیکه عملکرد Hydroclean® به پایان برسد، درب دستگاه را باز نکنید. برای عملکرد بهتر در این حالت، چرخه خنک‌کننده مورد نیاز است.

۵. برای متوقف کردن صدای زنگ هشدار و خاموش کردن علامت  یک کلید را به دلخواه فشار دهید.

۶. ولوم کنترل را در موقعیت 0 قرار دهید.

۷. در این مرحله می‌توان لک یا آب باقی‌مانده داخل فر را با یک دستمال مرطوب تمیز کرد.

عملکرد Hydroclean® در دمای پایین انجام می‌شود. در هر حال، زمان خشک شدن براساس دمای اتاق متفاوت می‌باشد.



هشدار

قبل از تمیز کردن سطح داخلی فر و تماس با آن مطمئن شوید که به اندازه کافی دستگاه خشک شده‌است.

اگر بعد از استفاده از عملکرد Hydroclean®، دستگاه نیاز به تمیز کردن مجدد دارد از شوینده‌های خنثی و اسفنج‌های نرم استفاده نمایید.

عملکرد (Pyrolytic)



هشدار

پیش از تنظیم چرخه تمیزکاری Pyrolytic، دستورالعمل‌های ایمنی را به دقت مطالعه نمایید.

این عملکرد باعث می‌شود تا روغن و کثیفی‌های موجود در دستگاه در دمای بالای فر با پروسه کربونیزاسیون از بین بروند.

پیشنهاد می‌شود پس از ۴-۵ مرتبه استفاده از دستگاه، بر اساس میزان کثیفی و لکه‌های موجود از این چرخه با سطح مناسب استفاده نمایید. هرچه میزان لکه و کثیفی بیشتر باشد زمان انجام این عملکرد بیشتر خواهد شد.

هنگام انجام این عملکرد لامپ داخل فر خاموش باقی می‌ماند.

تنظیم عملکرد PYROLYTIC



مهم:

قبل از شروع این عملکرد، باید تمام لوازم جانبی و ظروف داخل فر مانند طبقات و / یا ریل‌های تلسکوپی را از آن خارج نمایید. برای انجام این کار، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.



هشدار

هر نوع مایع یا باقی‌مانده‌های غذای موجود در دستگاه را تمیز نمایید. این موارد در چرخه Pyrolytic ممکن است جرقه زده و باعث آتش‌سوزی شود.


۱. ولوم کنترل پخت را در موقعیت Pyrolysis قرار دهید.
۲. پس از چند ثانیه، علامت در نمایشگر ساعت روشن خواهد شد و سطح P2 نشان داده می‌شود (برنامه Pyrolytic 2).
۳. حال می‌توانید سطح برنامه Pyrolysis را با فشار کلیدهای \ominus یا \oplus از p1, p2, p3 تغییر دهید:
- P1: چربی زدایی حرارتی ملایم. زمان انجام آن ۱ ساعت می‌باشد.
- P2: چربی زدایی حرارتی عادی. زمان انجام آن ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه می‌باشد.
- P3: چربی زدایی حرارتی شدید. زمان انجام آن ۲ ساعت می‌باشد.
۴. با انتخاب سطح مورد نظر، را فشار دهید. قفل خودکار درب فعال می‌شود.
۵. زمانیکه درب قفل است، علامت در نمایشگر ساعت روشن شده و زمان باقی‌مانده قبل از پایان تجزیه حرارتی نشان داده خواهد شد.



مهم:

در این زمان، به دستگاه برنامه داده شده و عملکرد Pyrolytic در حال اجرا می‌باشد. در هنگام اجرای این عملکرد، هیچ کدام از عملکردهای تایمر (به جز قفل کودک) قابل انتخاب نمی‌باشد.


سعی نکنید درب فر را باز نمایید. این کار عملکرد پاکسازی را مختل می‌کند.

۶. هنگامیکه چرخه تمیز کاری Pyrolytic تمام می‌شود، یک زنگ هشدار شنیده خواهد شد، علامت  چشم‌کزن شده و زمان ۰۰:۰۰ در نمایشگر ساعت مشاهده می‌شود.

۷. برای غیر فعال کردن زنگ هشدار، یک کلید تایمر را به دلخواه فشار دهید.

۸. ولوم کنترل را در موقعیت 0 قرار دهید.


۹. روند حرارت‌دهی فر تمام شده است. در این زمان، دستگاه بسیار داغ بوده و قابل استفاده نمی‌باشد.

خنک‌شدن دستگاه ادامه خواهد داشت و علامت  تا زمانیکه دستگاه خنک شود روشن می‌ماند.



مهم:

به علت حرارت بالای فضای داخلی، روند خنک‌شدن دستگاه به دمای اتاق بستگی دارد.

۱۰. هنگامیکه دستگاه خنک می‌شود، علامت  خاموش خواهد شد.

۱۱. درب دستگاه را باز کرده، داخل دستگاه را با دستمال مرطوب تمیز و خاکستر حاصل از چرخه حرارتی را پاک نمایید. نواحی غیر قابل دسترس باید با یک پاک‌کننده غیر فلزی تمیز شوند.

۱۲. پس از تمیز شدن دستگاه، طبقات و لوازم جانبی را در جای خود قرار دهید.

۱۳. دستگاه آماده استفاده می‌باشد.




مهم:

اگر هنگام تنظیم برنامه یا اجرای عملکرد مشکلی پیش آمد، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

لغو عملکرد PYROLYTIC

Pyrolysis یک عملکرد خودکار بوده و بنابراین می‌تواند از تنظیم تایمر فعال شود. برای لغو عملکرد Pyrolysis در حال اجرا، باید تنظیمات زیر را انجام دهید:

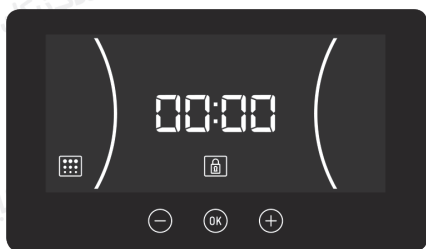

۱. ولوم کنترل را در موقعیت 0

قرار دهید.

نمایشگر تایمر به شکل زیر

نشان داده می‌شود.

۲. مطابق با حرارت داخلی فر، یکی از دو حالت زیر نشان داده می‌شود:

a. حرارت داخلی خطرناک: در این مورد، درب قفل خواهد ماند تا دمای داخل

به سطح ایمنی برسد.

b. حرارت داخلی ایمن: اگر حرارت داخل فر ایمن باشد، قفل درب دستگاه باز

خواهد شد.

۳. هنگامیکه قفل درب باز می‌شود، ساعت دوباره در نمایشگر تایمر نشان داده

خواهد شد.

برای حفظ محیط زیست از کاغذهای قابل بازیافت استفاده شده است.



” الحاقیه ”

برنامه Pyrolytic تنها جهت از بین بردن سوختگی های ناشی از چربی مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتیکه چربی روی لعاب نازره باشد باید ابتدا چربی را پاک کرده و پس از بیرون آوردن تمام سینی ها و متعلقات درون فر از این برنامه استفاده نمود.

این مورد در مدل های دارای این عملکرد و در مدل های نام برده قابل اجرا است.

- * HSB
- * HLC
- * HLB
- * HSC