



خدمات طلایی نیکان

خدمات طلایی نیکان با دو دهه فعالیت در عرصه لوازم خانگی، با هدف مشتری مداری و ارائه خدمات در سطح استاندارد، نماینده رسمی محصولات ایندزیت، اکسپریتال، آریستون و تکا می باشد.

ضمانت نامه معتبر این شرکت با پشتوانه کمپانی های تولید کننده در اروپا، یکی از معتبرترین شرکت های خدماتی در سراسر کشور شناخته شده است که موفق به دریافت گواهی نامه استاندارد ایزو ۹۰۰۱-۲۰۱۵ گردیده است.

این شرکت با دارا بودن تکنسین های مجرب و آموزش دیده و در اختیار داشتن انواع قطعات مورد نیاز در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشتریان می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظرخواهی از مشتریان از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان در سراسر کشور می باشد.

باشد که بتوانیم در این راستا حامی مردم خوب و خوش سلیقه ایران عزیزمان باشیم.

تضمین رسیدن خدمات مطلوب هدف مدیران و پرسنل می باشد.



حامی حقوق مصرف کنندگان



دارنده گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ از شرکت SGS

دارنده گواهی نامه مشتری مداری شرکت QMS ایتالیا

دارنده گواهی نامه و تدبیر رعایت حقوق مصرف کنندگان



021 - 88 50 00 00



فون واژه NIKAN 885



NIKAN COMPANY



WWW.NIKAN-CO.COM





دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه: HSC



MODEL: HSC


فهرست

۴.....	معرفی اجزای فر میکروویو
۵.....	صفحه کنترل
۶.....	عملکردهای فر میکروویو
۱۲.....	دستورالعمل های ایمنی
۱۳.....	عملکرد HYDROCLEAN®
۱۵.....	عملکرد Pyrolytic



پیش از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید. لوازم جانبی موجود در تصاویر بر اساس مدل‌های دستگاه متفاوت بوده و ممکن است در بسته‌بندی برخی از مدل‌ها وجود نداشته باشد.

معرفی اجزای فر مایکروویو

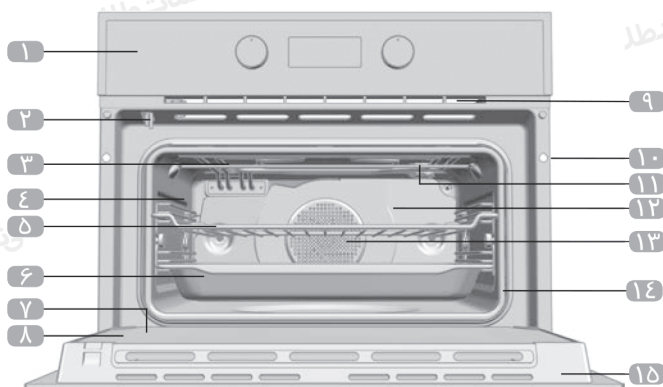


- | | |
|---|---------------------------------|
| ۱- صفحه کنترل | ۹- خروجی خنک کننده هوا |
| ۲- قفل درب (در مدل‌های دارای سیستم pyrolytic) | ۱۰- محل نصب لامپ |
| ۳- المنت گریل | ۱۱- پنل دیواره پشتی |
| ۴- طبقات نگهدارنده سینی | ۱۲- فن |
| ۵- سینی مشبک | ۱۳- لاستیک دور درب فر مایکروویو |
| ۶- سینی | ۱۴- درب دستگاه |
| ۷- لولا | |
| ۸- شیشه داخلی | |

صفحه کنترل

مدل HSC



مدل‌های HBC P, HSC P

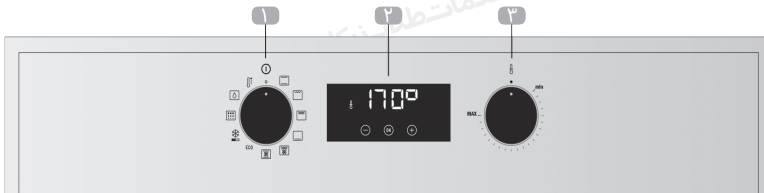

۱- ولوم کنترل عملکرد

۲- ساعت / تایمر الکتریک

۳- ولوم کنترل دما



علامت عملکردها

مدل HSC635




مدل‌های HBC 625P, HSC 635P



عملکردهای فر مایکروویو

ECO عملکرد اکو	دکمه روشن / خاموش فر مایکروویو
یخ زدایی	عملکرد conventional (پخت سنتی)
HYDROCLEAN (سیستم تمیز کننده خودکار - چربی زدایی با بخار آب)	گریل
PYROLYSIS (سیستم تمیز کننده خودکار - چربی زدایی حرارتی)	گریل داخلی
پیش گرمایش سریع	المنت پایین
	گریل داخلی به همراه فن
	عملکرد conventional به همراه فن

توضیح عملکرد ساعت/تایمر الکترونیک

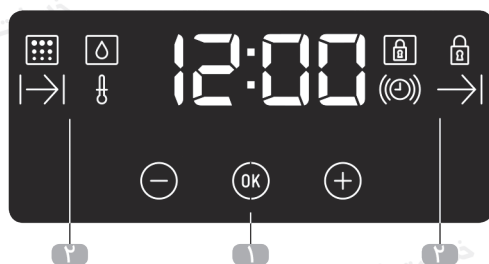

۱- کلیدها

⊖، OK و ⊕: برای تنظیم عملکرد ساعت/تایمر الکترونیک دستگاه استفاده می‌شوند.

۲- علامت‌ها:

تنظیمات ساعت

Ⓢ: با انتخاب عملکرد ساعت/تایمر گزینه آن روشن شده و پایان زمان را با یک هشدار صوتی اعلام می‌کند. در انتهای زمان تایمر، فر مایکروویو خاموش نمی‌شود. از این عملکرد هنگامیکه فر مایکروویو در حال پخت غذا می‌باشد نیز می‌توان استفاده کرد.

⌂ و ⌂→: **تنظیم برنامه:** با روشن شدن خود نشان می‌دهند که زمان پخت، زمان توقف یا زمان کل در دستگاه برنامه‌ریزی شده است.

• |→| **زمان پخت:** این عملکرد زمان پخت غذا را برنامه ریزی کرده و پس از اتمام آن فر مایکروویو به صورت خودکار خاموش می شود.

• |→| **زمان توقف پخت:** با این گزینه می توانید زمان توقف پخت را تنظیم نمایید. پس از این زمان فر مایکروویو به صورت خودکار خاموش می شود.

• |→| و |→| **زمان پخت و زمان توقف پخت:** با این تنظیم می توانید زمان پخت و زمان توقف پخت را تعیین نمایید. در این عملکرد فر مایکروویو در زمان مشخص شده شروع به پخت کرده و تا مدت تعیین شده (زمان پخت) به فعالیت خود ادامه می دهد. دستگاه در ساعت نشان داده شده به عنوان زمان توقف پخت به صورت خودکار خاموش می شود.

 **Clock/Timer lock (قفل ساعت/تایمر):** این علامت نشان می دهد که کلیدهای لمسی ساعت/تایمر قفل شده است. این عملکرد برای جلوگیری از تغییر تنظیمات دستگاه توسط کودکان استفاده می شود.

عملکردهای دیگر:

 **Heating (حرارت دهی):** این علامت نشان می دهد که دستگاه در حال حرارت دادن به غذا می باشد.

 **Hydroclean (سیستم تمیزکننده خودکار-چربی زدایی با بخار آب):** روشن شدن این علامت نشان می دهد که عملکرد Hydroclean® در حال اجرا می باشد.

 **Pyrolysis (سیستم تمیزکننده خودکار-چربی زدایی حرارتی):** تنها در مدل های Pyrolytic فعال می شود. روشن شدن علامت Pyrolysis نشان می دهد که این عملکرد در حال اجرا می باشد.

 **Door Lock (قفل درب):** تنها برای مدل های Pyrolytic فعال می شود. این گزینه نشان می دهد که هنگام اجرای عملکرد تجزیه حرارتی، درب دستگاه به صورت خودکار یا دستی قفل شده است.



هشدار

حساسیت کلیدهای لمسی به طور مداوم در حال تنظیم با شرایط محیط می باشد. مطمئن شوید که صفحه کنترل تمیز بوده و هنگام به برق زدن دستگاه چیزی روی آن نمی باشد.

اگر با لمس کلیدها عملکرد ساعت به درستی کار نمی کند، دستگاه را چند ثانیه از برق کشیده و دوباره آن را وصل نمایید. با این کار سنسورها به صورت خودکار تنظیم شده و به کنترل انگشتان واکنش نشان می دهند.

تنظیم زمان:

- هنگامیکه فر مایکروویو را به برق می زنید، ساعت به صورت چشمک زن علامت ۱۲:۰۰ را نشان می دهد.
- برای تنظیم ساعت و دقیقه کلیدهای $\ominus$ و $\oplus$ را فشار دهید. شنیدن بوق دوتایی نشان دهنده تنظیم زمان می باشد.
- برای تغییر زمان، $\ominus$ و $\oplus$ را فشار داده تا زمان شروع به چشمک زدن کند. OK را فشار دهید و مراحل قبلی را تکرار نمایید.



نکته:

لامپ ساعت دارای حالت شب بوده که می توانید با استفاده از آن، لامپ نمایشگر را بین ساعات ۰۰:۰۰ تا ۶:۰۰ غیرفعال نمایید.



هشدار

با قطع برق، تنظیمات ساعت/ تایمر الکترونیک حذف شده و ساعت ۱۲:۰۰ در نمایشگر به صورت چشمک زن ظاهر خواهد شد. در این زمان باید ساعت را دوباره تنظیم نمایید.

استفاده از دستگاه

عملکردهای دستی

- پس از تنظیم ساعت، فر مایکروویو آماده استفاده می باشد. عملکرد پخت و



توجه:

در مدل‌های دارای کنترل دمای الکترونیکی، با چرخاندن ولوم انتخاب، نمایشگر ساعت، دما را نشان خواهد داد.

پس از انتخاب دما، نمایشگر ساعت به صورت خودکار دوباره نشان داده خواهد شد.

- روشن شدن علامت  هنگام پخت نشان می‌دهد که حرارت در حال انتقال به غذا می‌باشد. هنگامیکه به دمای انتخاب شده برسد این علامت ناپدید خواهد شد.
- برای خاموش کردن فر مایکروویو ولوم‌های کنترل را روی 0 قرار دهید.



توجه:

با شروع یک چرخه پخت، فر مایکروویو به صورت خودکار زمان کل پخت را برای چرخه در حال اجرا نشان می‌دهد.

برای نشان دادن زمان پخت و ساعت به صورت چرخشی در نمایشگر (OK) را فشار دهید.

فعال کردن تایمر دستگاه

تنظیم برنامه زنگ هشدار

۱. $\ominus$ و $\oplus$ را فشار دهید تا علامت (C) در نمایشگر شروع به چشمک زدن کند، سپس (OK) را فشار دهید. علامت ۰۰:۰۰ در نمایشگر ظاهر خواهد شد.

۲. با کلیدهای $\ominus$ و $\oplus$ زمان پایانی که باید دستگاه به شما اطلاع دهد را انتخاب نمایید. پس از تنظیم زمان، دو مرتبه صدای بوق شنیده می‌شود. ساعت از زمان انتخاب شده شروع به شمارش معکوس کرده و علامت (C) به آرامی چشمک می‌زند.

۳. با تمام شدن زمان، دستگاه تا ۹۰ ثانیه بوق زده و علامت (E) با سرعت بیشتری چشمک خواهد زد.



نکته:

با عملکرد زنگ هشدار پس از پایان زمان، دستگاه خاموش نخواهد شد.

۴. برای متوقف کردن زنگ هشدار یک کلید را به دلخواه فشار دهید. علامت (Ⓢ) نیز محو خواهد شد.

برای تغییر زمان در زنگ هشدار مراحل ذکر شده را تکرار نمایید. با ورود به کنترل تایمر، زمان باقی مانده نشان داده می شود که می توانید آن را تغییر دهید.



نکته:

با عملکرد زنگ هشدار، زمان باقی مانده در نمایشگر نشان داده خواهد شد. با فعال بودن این عملکرد ساعت و زمان کلی پخت قابل مشاهده نمی باشد.

تنظیم زمان پخت

۱. تا زمانی که علامت |→| چشمک زن شود کلیدهای $\ominus$ و $\oplus$ را فشار دهید. سپس با کلید (OK) آن را تایید نمایید. در نمایشگر علامت ۰۰:۰۰ نشان داده خواهد شد.

۲. زمانی را که می خواهید پایان آن توسط زنگ هشدار اطلاع داده شود را با $\ominus$ و $\oplus$ انتخاب نمایید. برای تایید تنظیم زمان، دستگاه دو مرتبه بوق زده و پس از آن شروع به شمارش معکوس می کند. علامت |→| به آرامی چشمک خواهد زد.

۳. با استفاده از پیشنهاد دستگاه عملکرد و دمای پخت را انتخاب نمایید.

۴. با اتمام زمان پخت، فر مایکروویو خاموش خواهد شد، زنگ هشدار دستگاه به صدا در آمده و علامت |→| با سرعت بیشتری چشمک خواهد زد.

۵. برای قطع صدای زنگ هشدار و خاموش کردن علامت |→| یک کلید را به دلخواه فشار دهید. فر مایکروویو دوباره روشن خواهد شد.

۶. ولوم های کنترل را روی ۰ قرار داده تا دستگاه خاموش شود.

هر زمان که بخواهید می توانید زمان باقی مانده پخت را تغییر دهید. کلید $\ominus$ یا $\oplus$ را فشار داده تا علامت |→| به سرعت شروع به چشمک زدن کند. حال

برای تغییر زمان دکمه (OK) را فشار دهید.



نکته:

با عملکرد زمان پخت، زمان باقی‌مانده در نمایشگر نشان داده می‌شود. با تنظیم این عملکرد، ساعت دستگاه قابل مشاهده نیست.

برنامه‌دهی زمان توقف پخت

۱. $\ominus$ یا $\oplus$ را فشار دهید. با چشمک‌زدن علامت $\rightarrow$ در نمایشگر، (OK) را فشار دهید. علامت ۰۰:۰۰ در نمایشگر ظاهر می‌شود.

۲. با کلیدهای $\ominus$ و $\oplus$ زمانیکه می‌خواهید پایان آن به شما اطلاع داده شود را انتخاب نمایید. پس از تنظیم زمان، دستگاه دو مرتبه بوق زده و زمان انتخاب شده شروع به شمارش معکوس می‌کند. علامت $\rightarrow$ به آرامی چشمک خواهد زد.

۳. عملکرد پخت و دما را انتخاب نمایید.

۴. با پایان چرخه، دستگاه به صورت خودکار خاموش می‌شود. صدای زنگ شنیده شده و علامت $\rightarrow$ با سرعت بیشتری چشمک می‌زند.

۵. برای توقف صدای زنگ و خاموش شدن علامت $\rightarrow$ یک دکمه را به دلخواه فشار دهید. فر مایکروویو دوباره روشن خواهد شد.

۶. کنترل‌ها را روی ۰ قرار دهید تا دستگاه خاموش شود.

هر زمان که بخواهید می‌توانید زمان باقی‌مانده را تغییر دهید. $\ominus$ یا $\oplus$ را فشار داده تا علامت $\rightarrow$ به سرعت شروع به چشمک‌زدن کند. حال برای تغییر زمان دکمه (OK) را فشار دهید.

تنظیم زمان پخت و زمان پایان پخت

۱. $\ominus$ یا $\oplus$ را فشار دهید تا علامت $\rightarrow$ در نمایشگر چشمک‌زن شود، سپس (OK) را فشار دهید. علامت ۰۰:۰۰ در نمایشگر نشان داده خواهد شد.

۲. با لمس $\ominus$ یا $\oplus$ زمان پخت را انتخاب نمایید. پس از آن، یک بوق دوتایی شنیده می‌شود، زمان باقی‌مانده در نمایشگر نشان داده شده و علامت $\rightarrow$ به آرامی چشمک خواهد زد.

۳. $\ominus$ یا $\oplus$ را فشار دهید تا علامت $\rightarrow$ در نمایشگر چشمک‌زن شود، سپس (OK)

را فشار دهید. علامت ۰۰:۰۰ در نمایشگر نشان داده خواهد شد.

۴. زمان پایان پخت را توسط $\ominus$ یا $\oplus$ انتخاب نمایید. پس از آن یک بوق دوتایی شنیده شده و ساعت در نمایشگر نشان داده می‌شود.

۵. عملکرد پخت و دما را انتخاب نمایید. فر مایکروویو در حالت آماده به کار قرار گرفته و علامت‌های $| \rightarrow$ و $| \leftarrow$ روشن می‌شوند. حال دستگاه برنامه‌ریزی و تنظیم شده است.

۶. هنگامیکه زمان شروع پخت می‌رسد، دستگاه روشن و زمان پخت تنظیم شده شروع به کار می‌کند.

۷. در هنگام پخت، زمان باقی‌مانده نشان داده شده و علامت $| \rightarrow$ به آرامی چشمک خواهد زد.

۸. هنگامیکه زمان پخت به پایان می‌رسد، فر مایکروویو خاموش شده و زنگ هشدار شنیده می‌شود و علامت $| \rightarrow$ با سرعت بیشتری چشمک خواهد زد.

۹. برای قطع صدای زنگ هشدار و خاموش کردن علامت $| \rightarrow$ یک کلید را به دلخواه فشار دهید. فر مایکروویو دوباره روشن خواهد شد.

۱۰. کنترل‌ها را روی ۰ قرار داده تا دستگاه خاموش شود.

هر زمان که بخواهید می‌توانید زمان باقی‌مانده را تغییر دهید. $\ominus$ یا $\oplus$ را فشار دهید تا علامت $| \rightarrow$ به سرعت شروع به چشمک‌زدن کند. حال برای تغییر زمان دکمه OK را فشار دهید.

دستورالعمل‌های ایمنی

قفل ایمنی کودک

هر زمان که بخواهید در هنگام کار کردن دستگاه می‌توانید قفل کودک را فعال نمایید. برای فعال کردن این عملکرد دو کلید $\ominus$ و $\oplus$ را به صورت همزمان فشار داده و چند ثانیه نگه دارید تا صدای بوق شنیده شده و علامت OK در نمایشگر ظاهر شود. عملکرد ساعت/تایمر قفل شده است.

اگر فر مایکروویو خاموش است و قفل کودک را فعال نمایید، حتی با انتخاب عملکرد پخت، دستگاه کار نخواهد کرد.

اگر هنگامیکه در حال پخت هستید این عملکرد را فعال نمایید، تنها تنظیمات ساعت/تایمر الکترونیک قفل خواهد شد.

برای غیر فعال کردن این عملکرد، کلیدهای $\ominus$ یا $\oplus$ را همزمان چند ثانیه نگه دارید تا صدای بوق شنیده شود.

قفل دستی درب

این عملکرد تنها در مدل‌های Pyrolytic موجود می‌باشد.

با این عملکرد درب فر مایکروویو قفل خواهد شد.



مهم:

هنگامیکه دستگاه روی حالت O تنظیم شده است می‌توان این عملکرد را فعال کرد.

برای فعال کردن/ غیر فعال کردن قفل درب، مراحل زیر را انجام دهید:

۱. کلیدهای $\ominus$ یا $\oplus$ را فشار دهید تا علامت  در نمایشگر شروع به چشمک‌زدن کند. موقعیت قفل درب به شکل زیر نشان داده خواهد شد: "on" در صورت فعال بودن و "off" در هنگام غیرفعال بودن
۲. با فشار OK حالت قفل، معکوس خواهد شد: در این حالت اگر درب باز است، قفل شده و اگر درب قفل بوده، باز خواهد شد.
۳. هنگامیکه درب فر مایکروویو قفل یا باز شود، حالت جدید قفل در نمایشگر نشان داده می‌شود.

در صورتیکه سیستم قفل دستگاه فعال است، علامت  در نمایشگر روشن خواهد شد.

عملکرد Hydroclean® (سیستم تمیز کننده خودکار-چربی زدایی با بخار آب)

با استفاده از این عملکرد می‌توانید روغن و تکه‌های باقی‌مانده غذا را به راحتی از دیواره‌های فر مایکروویو پاک نمایید.

برای تمیز کردن آسان‌تر، نگذارید کثیفی‌ها انباشته شوند. مرتب دستگاه را تمیز نمایید.

تنظیم عملکرد Hydroclean®



هشدار

آب را درون فر مایکروویو داغ نریزید، این کار به قسمت لعابی دستگاه آسیب می‌زند.

همیشه این عملکرد را هنگامیکه دستگاه سرد است انجام دهید. اگر دستگاه خیلی داغ باشد و عملکرد Hydroclean® شروع به فعالیت کند در نتیجه کار تاثیر گذاشته و قسمت لعابی آسیب خواهد دید.

ابتدا سینی و تمام لوازم جانبی داخل فر مایکروویو مانند نگهدارنده‌های سینی و ریل‌های تلسکوپی را خارج نمایید. برای این کار، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.



۱. به آرامی ۲۵۰ml آب در کف فر مایکروویو خنک شده بریزید و چند قطره مواد شوینده ضعیف ماشین ظرفشویی به آن اضافه نمایید.

۲. ولوم کنترل را در حالت [۵] قرار دهید.

۳. با شنیدن صدای بوق دستگاه شروع به اجرای عملکرد Hydroclean® می‌نماید. علامت [۵] به آرامی چشمک زده و زمان باقی‌مانده تا پایان چرخه در نمایشگر نشان داده می‌شود.



مهم:

زمان انجام این عملکرد قابل تغییر نمی‌باشد. برای لغو آن پیش از زمان پایان، ولوم کنترل را چرخانده و در حالت ۰ قرار دهید.

۴. هنگامیکه چرخه به پایان می‌رسد، دستگاه خاموش شده، یک صدای هشدار شنیده می‌شود و علامت [۵] با سرعت بیشتری چشمک خواهد زد.



مهم:

تا زمانیکه عملکرد Hydroclean® به پایان برسد، درب دستگاه را باز ننمایید.

برای عملکرد بهتر در این حالت، چرخه خنک‌کننده مورد نیاز است.

۵. برای قطع زنگ هشدار و خاموش کردن علامت [۵] یک کلید را به دلخواه فشار دهید.

۶. ولوم کنترل را در موقعیت O قرار دهید.

۷. در این مرحله می‌توان لک یا آب باقی‌مانده داخل فر مایکروویو را با یک دستمال مرطوب تمیز کرد.

عملکرد Hydroclean® در دمای پایین انجام می‌شود. در هر حال، زمان خنک‌شدن براساس دمای اتاق متفاوت می‌باشد.



هشدار

قبل از تمیز کردن یا لمس سطح داخلی فر مایکروویو مطمئن شوید که به اندازه کافی دستگاه خنک شده‌است.

اگر بعد از استفاده از عملکرد Hydroclean®، دستگاه نیاز به تمیز کردن مجدد دارد از شوینده‌های خنثی و اسفنج‌های نرم استفاده نمایید.

عملکرد Pyrolytic (سیستم تمیزکننده خودکار - چربی زدایی حرارتی)



هشدار

پیش از تنظیم چرخه تمیزکاری Pyrolytic، دستورالعمل‌های ایمنی دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.

این عملکرد باعث می‌شود تا روغن و کثیفی‌های موجود در دستگاه در دمای بالای فر مایکروویو با پروسه کربونیزاسیون از بین بروند.

پیشنهاد می‌شود پس از ۴-۵ مرتبه استفاده از دستگاه، بر اساس میزان کثیفی و لکه‌های موجود از این چرخه با سطح مناسب استفاده نمایید. هرچه میزان لکه و کثیفی بیشتر باشد زمان انجام این عملکرد بیشتر خواهد شد. هنگام انجام این عملکرد لامپ داخل فر مایکروویو خاموش باقی می‌ماند.

تنظیم عملکرد Pyrolytic



مهم:

قبل از شروع این عملکرد، باید تمام لوازم جانبی و ظروف داخل فر مایکروویو مانند طبقات و / یا ریل‌های تلسکوپي را از آن خارج نمایید. برای انجام این کار،

با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.



هشدار

هر نوع مایع یا باقی مانده غذای موجود در دستگاه را تمیز نمایید، این موارد در چرخه Pyrolytic ممکن است جرقه زده و باعث آتش سوزی شود.

۱. ولوم کنترل پخت را در موقعیت Pyrolysis  قرار دهید.

۲. پس از چند ثانیه، علامت  در نمایشگر ساعت روشن خواهد شد. سطح P2 نشان داده می شود (برنامه 2 Pyrolytic).

۳. حال می توانید سطح برنامه Pyrolysis را با فشار کلیدهای $\ominus$ یا $\oplus$ و p1, p3 و p2 تغییر دهید:

P1: چربی زدایی حرارتی ضعیف. زمان انجام آن ۱ ساعت می باشد.

P2: چربی زدایی حرارتی عادی. زمان انجام آن ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه می باشد.

P3: چربی زدایی حرارتی شدید. زمان انجام آن ۲ ساعت می باشد.

۴. با انتخاب سطح مورد نظر،  را فشار دهید. قفل خودکار درب فعال می شود.

۵. زمانیکه درب قفل است، علامت  در نمایشگر ساعت روشن شده و زمان باقی مانده قبل از پایان تجزیه حرارتی نشان داده خواهد شد.



مهم:

در این زمان، به دستگاه برنامه داده شده و عملکرد Pyrolytic در حال اجرا می باشد. در هنگام اجرای این عملکرد، هیچ کدام از عملکردهای تایمر (به جز قفل کودک) قابل انتخاب نمی باشد.

سعی ننمایید درب فر مایکروویو را باز نمایید. این کار عملکرد پاکسازی را مختل می کند.

۶. هنگامیکه چرخه تمیز کاری Pyrolytic تمام می شود، یک زنگ هشدار شنیده خواهد شد، علامت  چشمک زن شده و زمان ۰۰:۰۰ در نمایشگر ساعت مشاهده می شود.

۷. برای غیر فعال کردن زنگ هشدار، یک کلید تایمر را به دلخواه فشار دهید.

۸. ولوم کنترل را در موقعیت O قرار دهید.

۹. روند حرارت دهی فر مایکروویو تمام شده است. در این زمان، فر مایکروویو بسیار داغ بوده و قابل استفاده نمی باشد. خنک شدن دستگاه ادامه خواهد داشت و علامت  تا زمانی که دستگاه خنک شود روشن می ماند.



مهم:

به علت حرارت بالای فضای داخلی، روند خنک شدن دستگاه بر اساس دمای اتاق متفاوت است.

۱۰. هنگامیکه دستگاه خنک می شود، علامت  خاموش خواهد شد.

۱۱. درب فر مایکروویو را باز کرده، داخل دستگاه را با دستمال مرطوب تمیز و خاکستر حاصل از چرخه حرارتی را پاک نمایید. نواحی غیر قابل دسترس باید با یک پاک کننده غیر فلزی تمیز شوند.

۱۲. پس از تمیز شدن دستگاه، طبقات و لوازم جانبی را در جای خود قرار دهید.

۱۳. دستگاه آماده استفاده می باشد.




مهم:

اگر هنگام تنظیم برنامه یا اجرای عملکرد با مشکلی برخورد کردید، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

لغو عملکرد Pyrolytic

Pyrolysis یک عملکرد خودکار بوده و می تواند از تنظیم تایمر فعال شود. برای لغو عملکرد در حال اجرا، باید تنظیمات زیر را انجام دهید:

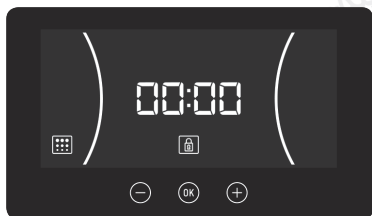

۱. ولوم کنترل را در موقعیت O قرار دهید.

نمایشگر تایمر به شکل زیر نشان داده می شود.

۲. مطابق با حرارت داخلی فر مایکروویو، یکی از دو حالت زیر نشان داده می شود:

a. حرارت داخلی خطرناک: در این مورد، درب قفل خواهد ماند تا دمای داخل به سطح ایمنی برسد.

b. حرارت داخلی ایمن: اگر حرارت داخل فر مایکروویو ایمن باشد، درب دستگاه باز خواهد شد.

۳. هنگامیکه قفل درب باز می شود، ساعت دوباره در نمایشگر تایمر نشان داده خواهد شد.

برای حفظ محیط زیست از کاغذهای قابل بازیافت استفاده شده است.



یادداشت

یادداشت

"الحاقیه"

برنامه Pyrolytic تنها جهت از بین بردن سوختگی های ناشی از چربی مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتیکه چربی روی لعاب نازره باشد باید ابتدا چربی را پاک کرده و پس از بیرون آوردن تمام سینی ها و متعلقات درون فر از این برنامه استفاده نمود.

این مورد در مدل های دارای این عملکرد و در مدل های نام برده قابل اجرا است.

* HSB

* HLC

* HLB

* HSC