



خدمات طلایی نیکان

خدمات طلایی نیکان با دو دهه فعالیت در عرصه لوازم خانگی، با هدف مشتری مداری و ارائه خدمات در سطح استاندارد، نماینده محصولات ایندزیت، اکسپریتال، آریستون، تکا و ویرپول می باشد.

ضمانت نامه معتبر این شرکت با پشتوانه کمپانی های تولید کننده در اروپا، یکی از معتبرترین شرکت های خدماتی در سراسر کشور شناخته شده است که موفق به دریافت گواهی نامه استاندارد ایزو ۹۰۰۱-۲۰۱۵ گردیده است.

این شرکت با دارا بودن تکنسین های مجرب و آموزش دیده و در اختیار داشتن انواع قطعات مورد نیاز در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشتریان می باشد.

مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظرخواهی از مشتریان از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان در سراسر کشور می باشد.

باشد که بتوانیم در این راستا حامی مردم خوب و خوش سلیقه ایران عزیزمان باشیم.

تضمین رسیدن خدمات مطلوب هدف ماست، و پرنسپل می باشد.



حمله حقوق مصرف کنندگان



- دارنده گواهی نامه ایزو ۲۰۱۵: ۹۰۰۱ از شرکت SGS
- دارنده گواهی نامه مشتری مداری شرکت QMS ایتالیا
- دارنده گواهی نامه و تدبیر رعایت حقوق مصرف کنندگان



021 - 88 50 00 00



فون واژه NIKAN 885



NIKAN COMPANY




WWW.NIKAN-CO.COM



Whirlpool

دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه: WFO3P23

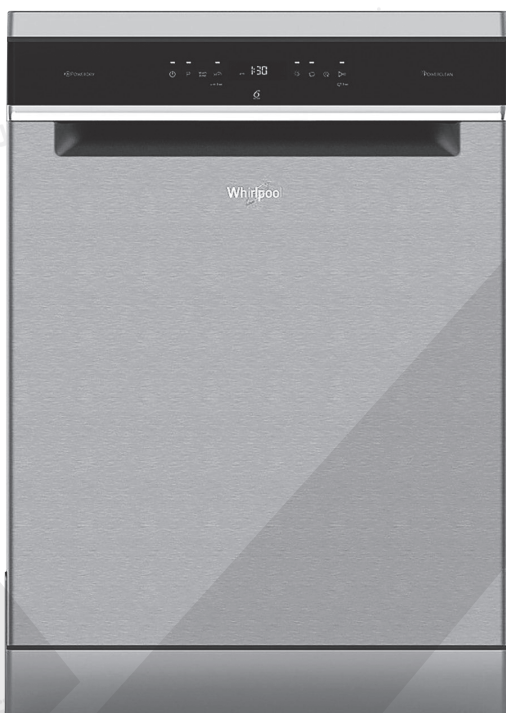

MODEL: WFO3P23

DISHWASHER

..... فهرست	۴
..... نکات ایمنی	۴
..... هشدارهای ایمنی	۴
..... موارد مصرفی	۵
..... نصب	۸
..... هشدارهای الکتریکی	۹
..... استفاده صحیح از دستگاه	۹
..... نظافت و نگهداری از دستگاه	۱۱
..... معرفی دستگاه	۱۲
..... اولین مرتبه استفاده از دستگاه	۱۶
..... جدول برنامه‌ها	۱۸
..... توضیح برنامه‌ها	۱۹
..... گزینه‌های کمکی و عملکردها	۲۳
..... تنظیم برنامه در حال اجرا	۲۳
..... نکات و پیشنهادات	۲۴
..... بهداشت دستگاه	۲۸
..... مراقبت و نگهداری از دستگاه	۳۰
..... عیب‌یابی	۳۲
..... خدمات پس از فروش	

نکات ایمنی

پیش از استفاده از دستگاه نکات ایمنی را مطالعه نمایید.
برای استفاده‌های آینده از دستگاه این دفترچه را در مکانی امن و در دسترس نگهداری نمایید.

در دفترچه راهنما و روی دستگاه نکات ایمنی و هشدارهای مهمی نوشته شده است که باید همیشه آنها را در نظر داشته باشید.

دفترچه راهنما را می‌توانید از سایت خدمات طلایی نیکان WWW.NIKAN-CO.COM دانلود نمایید.

خدمات طلایی نیکان هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب‌ها و خسارات ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی، استفاده نامناسب از دستگاه یا تنظیم اشتباه کنترل‌ها بر عهده نخواهد داشت.

برای نظافت و تعمیرات دستگاه از دستکش‌های محافظ استفاده نمایید. پیش از هرگونه تمیزکاری و تعمیرات دستگاه را خاموش کرده و آن را از برق بکشید.

هشدارهای ایمنی

کودکان و افرادی با کم‌توانی ذهنی، جسمی، حسی یا افراد فاقد تجربه و دانش نباید از دستگاه استفاده نمایند. مراقب باشید کودکان با دستگاه بازی نکنند. نظافت و تعمیراتی که بر عهده کاربر می‌باشد نباید توسط کودکان حتی با نظارت والدین انجام شود.

موارد مصرفی

احتیاط: این دستگاه برای استفاده با تایمرهای اضافی یا سیستم‌های جداگانه کنترل از راه دور مناسب نمی‌باشد.

این دستگاه برای مصارف خانگی بوده و نباید به صورت حرفه‌ای از آن استفاده نمود.

دستگاه را در محیط‌های بیرون قرار ندهید.

مواد منفجر شونده و قابل اشتعال مانند اسپری‌ها را نگهداری نکرده و از بنزین یا دیگر مواد اشتعال‌زا در نزدیکی دستگاه استفاده نکنید. در صورت روشن شدن اتفاقی دستگاه خطر آتش‌سوزی وجود دارد.

این دستگاه برای استفاده در منزل یا مکان های مشابه مناسب می باشد مانند:

- آشپزخانه های پرسنلی در فروشگاه ها، دفاتر و سایر محیط های کاری

- مراکز دامداری و کشاورزی

- توسط ساکنین هتل ها، مهمانپذیرها، مسافرخانه ها و سایر مکان های اقامتی

- محیط های ارائه دهنده خدمات اقامتی

از این دستگاه تنها برای شستشوی ظروف خانگی مطابق با دستورالعمل های موجود در دفترچه راهنما استفاده می شود. پس از اتمام هر چرخه شستشو و پیش از نظافت دستگاه یا انجام هر نوع تعمیرات باید شیر آب را بسته و دوشاخه را از پریز خارج نمایید.

در صورت بروز هر گونه نقص و خرابی دستگاه را از برق جدا نمایید.

نصب

جایابی و نصب دستگاه باید توسط دونفر یا بیشتر انجام شود. برای باز کردن بسته بندی و نصب دستگاه از دستکش های محافظ استفاده نمایید. نصب و تعمیرات دستگاه باید توسط تکنسین خدمات طلایی نیکان، مطابق با دستورالعمل های تولید کننده و قوانین ایمنی محلی انجام گردد. به جز شرایطی که در دفترچه راهنما توضیح داده شده است هیچ قسمتی از دستگاه نباید تعمیر یا تعویض گردد.

نصب دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود. در زمان نصب کودکان را از دستگاه دور نگه دارید.

در زمان نصب یا پس از آن اجزای بسته بندی (مانند کیسه های پلاستیکی، قسمت های پلی استایرن، ...) را دور از دسترس کودکان قرار دهید. پس از باز کردن بسته بندی، بررسی نمایید که دستگاه در زمان جایابی آسیب ندیده باشد. در صورت ایجاد مشکل، با فروشنده یا خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

پیش از شروع نصب دستگاه را از برق بکشید.

در زمان نصب بررسی نمایید که کابل دستگاه آسیب ندیده باشد.

تنها پس از نصب کامل دستگاه، آن را روشن نمایید.

اتصال منبع آب باید توسط تکنسین خدمات طلایی نیکان مطابق با دستورالعمل‌های تولید کننده و قوانین ایمنی محلی انجام گیرد. برای اتصال دستگاه به منابع آب از شیلنگ‌های جدید استفاده نمایید. شیلنگ‌های قدیمی نباید مجدد مورد استفاده قرار گیرند.

تمام شیلنگ‌ها باید به صورت ایمن متصل شده تا در زمان کار کردن دستگاه از جای خود خارج نشوند. باید تمام قوانین رطوبت رعایت شده و فشار منبع آب ۱۰۰-۰۰۵ مگاپاسکال باشد.

دمای آب ورودی بر اساس مدل ظرفشویی می‌باشد. اگر شیلنگ ورودی نصب شده دارای علامت "25°C max" باشد، حداکثر دمای مجاز آب ورودی ۲۵ درجه سانتیگراد می‌باشد. برای دیگر مدل‌ها حداکثر دمای مجاز آب ورودی ۶۰ درجه سانتیگراد است.

از بریدن شیلنگ خودداری نمایید، اگر دستگاه شما مجهز به سیستم قطع آب می‌باشد قسمت پلاستیکی حاوی شیلنگ ورودی را در آب غوطه‌ور نکنید. اگر طول شیلنگ‌ها به اندازه کافی بلند نمی‌باشد با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.







اطمینان حاصل نمایید که شیلنگ‌های ورودی و خروجی بدون خمیدگی بوده و دارای شکستگی یا پارگی نمی‌باشند. پیش از اولین مرتبه استفاده از دستگاه، شیلنگ تخلیه و ورودی آب را بررسی نمایید تا چکه نکند.

در زمان نصب باید پشت دستگاه دیوار یا تخته‌ای محکم وجود داشته باشد.


هنگام نصب دستگاه اطمینان حاصل نمایید که هر ع پایه به صورت محکم و ثابت روی زمین قرار گرفته است، در صورت نیاز آنها را تنظیم کرده و با استفاده از یک آب تراز بررسی نمایید که دستگاه به درستی تراز شده باشد. اگر دستگاه در قسمتی نصب شده باشد که پنل کناری در دسترس قرار گیرد، لولاهای باید پوشیده شده تا از خطر شکستگی جلوگیری نمایید.

دستگاه‌هایی که منافذ تهویه آن در پایه قرار گرفته است، نباید توسط فرش


و ... مسدود گردند.

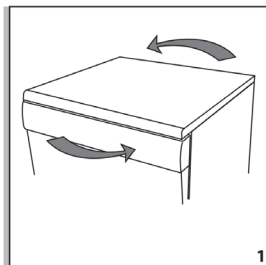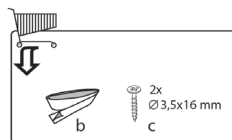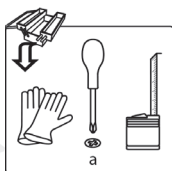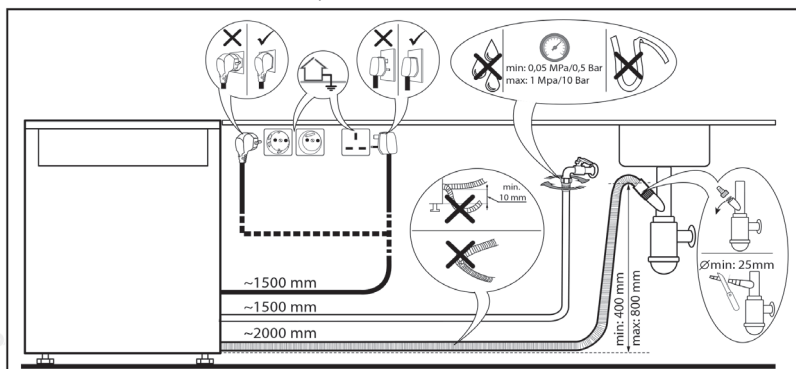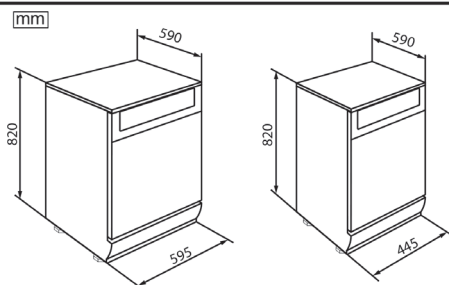

1

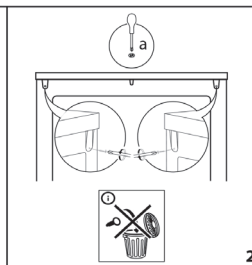


2

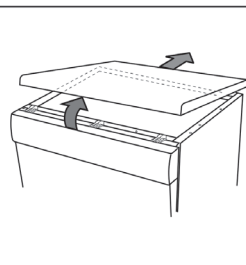

3

DISHWASHER

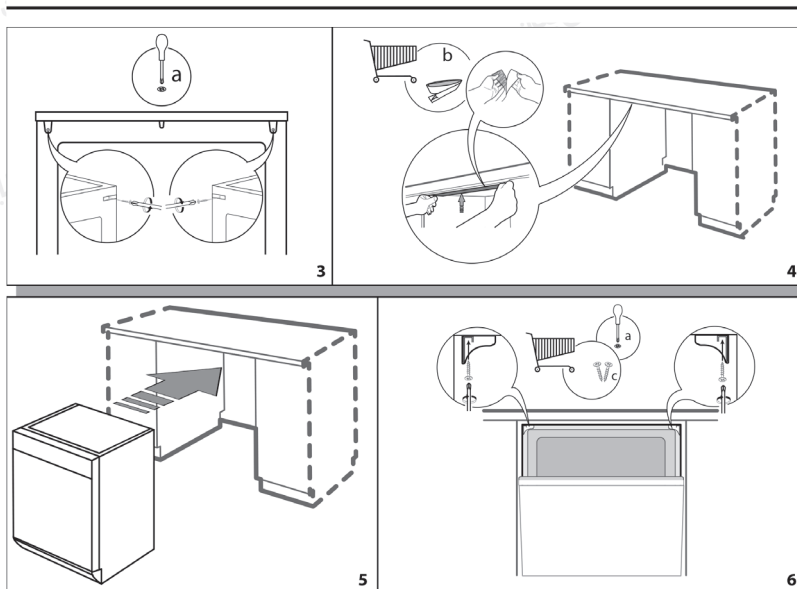

هشدارهای الکتریکی

مطابق با قوانین ایمنی نصب، به یک سوئیچ تک قطبی با حداقل فاصله ۳ میلی متر میان اتصالات نیاز داشته و سیم ارت دستگاه نیز باید متصل شده باشد.

در صورت آسیب دیدگی کابل برق، آن را با یک کابل مشابه تعویض نمایید. کابل برق باید توسط تکنسین خدمات طلایی نیکان مطابق با قوانین ایمنی و دستورالعمل های تولید کننده تعویض گردد.

برای این کار با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید. برای دستگاه هایی که دارای دوشاخه می باشند، اگر دوشاخه با خروجی سوکت متناسب نیست، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

طول کابل برق باید به میزان کافی بلند باشد تا پس از قرارگیری در محل نصب به آسانی به پریز برق متصل گردد. کابل برق را نکشید.

از سیم های رابط یا چندراهی استفاده نکنید.

در صورت آسیب دیدگی کابل برق یا دوشاخه، عدم کارکرد صحیح دستگاه

یا افتادن آن، از دستگاه استفاده نکنید. کابل برق را دور از سطوح داغ نگهداری نمایید. پس از نصب نباید اجزای الکتریکی در دسترس کاربر قرار گیرند. در صورت مرطوب بودن قسمتی از بدن خود دستگاه را لمس نکنید، و در زمان برهنه بودن پا از روشن کردن آن خودداری نمایید.

استفاده صحیح از دستگاه

آب ماشین ظرفشویی آشامیدنی نمی باشد. حداکثر تعداد ظروفی که می توان در ماشین ظرفشویی قرار داد در برجسب مشخصات محصول نشان داده شده است. باز ماندن درب دستگاه باعث حبس اتفاقی کودکان می شود. زمانی که سبد پر شده را خارج می نمایید درب باز ماشین ظرفشویی می تواند وزن آن را تحمل نماید. از قرار دادن هر گونه وسیله ای روی درب دستگاه یا نشستن و ایستادن روی آن خودداری نمایید. تنها از مواد شوینده و جلادهنده هایی استفاده کنید که برای ظرفشویی های خودکار طراحی شده است.

هشدار: مواد شوینده ظرفشویی به شدت قلیایی بوده و در صورت بلعیدن بسیار خطرناک می باشد. از تماس آن با پوست و چشم ها جلوگیری کرده و زمانی که درب دستگاه باز است کودکان را از آن دور نگه دارید.

بررسی نمایید که محفظه مواد شوینده پس از تکمیل چرخه شستشو خالی شده باشد. مواد شوینده، جلادهنده و نمک را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

هشدار: چاقو و دیگر لوازم تیز باید به گونه ای در سبد قرار گیرند که قسمت تیز آن به سمت پایین بوده یا به صورت افقی چیده شوند.

پس از اتمام هر چرخه شستشو و پیش از نظافت ظرفشویی یا انجام هر گونه تعمیرات شیر آب را بسته و دوشاخه دستگاه را از پریز برق جدا نمایید. همچنین در صورت بروز هر گونه نقص یا خرابی دستگاه را از برق جدا نمایید.

نظافت و نگهداری از دستگاه

هرگز از لوازم بخار شوی جهت نظافت دستگاه استفاده نکنید.

حفاظت از محیط زیست

دور انداختن اجزای بسته بندی

اجزای بسته بندی ۱۰۰ درصد قابل بازیافت بوده و علامت روی آنها درج شده است. بخش های مختلف بسته بندی باید مطابق با قوانین محلی بازیافت زباله ها دور انداخته شود.

بازیافت لوازم خانگی

زمان دور انداختن دستگاه، با قطع کردن کابل برق و جدا کردن دربها و طبقات (در صورت وجود) آن را غیر قابل استفاده نمایید تا کودکان نتوانند وارد دستگاه شده و در آن محبوس شوند.

این دستگاه از قطعات قابل بازیافت  یا قابل استفاده مجدد ساخته شده است. بنابراین جهت دور انداختن آن مطابق با قوانین بازیافت محلی عمل نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر در رابطه با بازیافت یا تعمیر لوازم خانگی برقی، با شهرداری محل یا فروشنده لوازم خود تماس بگیرید.

این محصول با قوانین اروپایی 2012/19/EU در رابطه با تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (WEEE) مطابق می باشد.

با بازیافت صحیح محصول، شما می توانید از بروز اثرات منفی حاصل از بازیافت نادرست لوازم بر محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری نمایید.

علامت  روی محصول و همچنین مدارک مرتبط با آن نشان می دهند که این محصول پسماند خانگی نبوده و باید آنها را به مراکز بازیافت مخصوص لوازم الکتریکی و الکترونیکی تحویل داد.


اعلام انطباق

این دستگاه مطابق با قوانین ایمنی اروپایی طراحی و تولید شده است:

RoHS 2011/65/EU، EMC 2014/30/EU، LVD 2014/35/EU


این محصول بر اساس قوانین اروپایی طراحی اقتصادی و برچسب انرژی قوانین 2009/125/EC و 2010/30/EU تولید شده است.

معرفی دستگاه

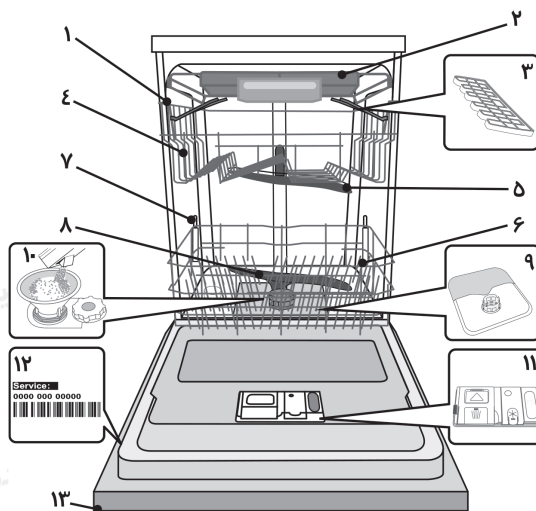

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ۱. سبد بالایی | ۷. نگهدارنده ظروف بزرگ |
| ۲. سبد قاشق و چنگال | ۸. بازوی آبپاش پایینی |
| ۳. پایه های نگهدارنده تاشو | ۹. مجموعه فیلترها |
| ۴. تنظیم کننده ارتفاع سبد بالایی | ۱۰. مخزن نمک |
| ۵. بازوی آبپاش بالایی | ۱۱. مخزن مواد شوینده و جلادهنده |
| ۶. سبد پایینی | ۱۲. برچسب مشخصات |
| | ۱۳. صفحه کنترل |

صفحه کنترل

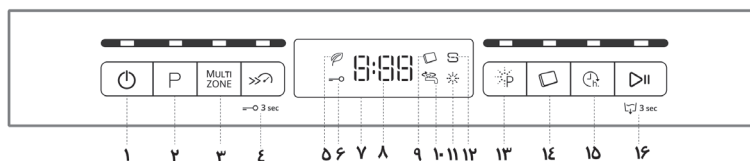

۱. دکمه روشن/خاموش و تنظیمات مجدد با چراغ نشانگر
۲. دکمه انتخاب برنامه با چراغ نشانگر

۳. دکمه شستشوی چند ناحیه‌ای با چراغ نشانگر

۴. دکمه توربو با چراغ نشانگر / قفل کلید

۵. چراغ نشانگر برنامه اکو (اقتصادی)

۶. چراغ نشانگر قفل صفحه کلید

۷. نمایشگر

۸. نشانگر تعداد برنامه و زمان باقی مانده

۹. چراغ نشانگر قرص

۱۰. چراغ نشانگر بسته بودن شیر آب

۱۱. چراغ نشانگر پر کردن جلادهنده

۱۲. چراغ نشانگر پر کردن نمک

۱۳. دکمه شستشوی قوی با چراغ نشانگر

۱۴. دکمه قرص با چراغ نشانگر

۱۵. دکمه تاخیر با چراغ نشانگر

۱۶. دکمه شروع / توقف با چراغ نشانگر / تخلیه

اولین مرتبه استفاده از دستگاه

نمک، جلادهنده و مواد شوینده

پیشنهادهای کاربردی در اولین مرتبه استفاده از دستگاه

پس از نصب، نگهدارنده‌های سبدها و قسمت‌های الاستیک باقی مانده از سبد

بالا را بردارید.

پر کردن مخزن نمک

نمک مانع از تشکیل آهک روی ظروف و اجزای عملکردی ظرفشویی می‌شود.


۵ هرگز نباید مخزن نمک خالی بماند.

۵ سختی آب را تنظیم نمایید.

مخزن نمک در قسمت پایین دستگاه قرار گرفته (توضیح برنامه‌ها را ملاحظه

نمایید) و زمانی که چراغ نشانگر پر کردن نمک  در صفحه کنترل روشن

می‌شود باید مخزن آن را پر نمایید.

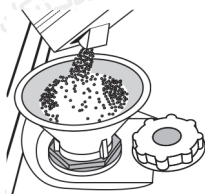

۱. سبد پایینی را خارج کرده و درپوش مخزن را خلاف جهت عقربه‌های ساعت بپیچانید.

۲. تنها در اولین مرتبه ای که این کار را انجام می دهید مخزن نمک را با آب پر کنید.

۳. قیف را مطابق تصویر قرار داده و مخزن نمک را تا لبه آن (حدود ۱ کیلوگرم) پر کنید. چکه کردن کمی آب طبیعی می‌باشد.

۴. قیف را برداشته و نمک‌های باقی مانده را از روی مخزن پاک نمایید. مطمئن شوید که درب آن را محکم بسته اید و هیچ ماده شوینده ای نمی تواند در زمان برنامه شستشو وارد مخزن نمک شود (وارد شدن مواد باعث آسیبی فراتر از خرابی به سختی گیر آب می شود). هر زمان که نیاز به افزودن نمک دارید، بهتر است آن را قبل از شروع برنامه شستشو انجام دهید.

تنظیم سختی آب

برای اینکه سختی گیر آب به خوبی عمل نماید باید تنظیمات سختی گیر بر اساس سختی واقعی آب منزل شما باشد. این اطلاعات را می‌توانید از سازمان آب و فاضلاب محل خود به دست آورید.

میانگین تنظیمات سختی آب کارخانه روی عدد ۳ تنظیم شده است.

○ با فشار دکمه روشن / خاموش دستگاه را روشن نمایید.

○ با فشار دکمه روشن / خاموش دستگاه را خاموش نمایید.

○ دکمه شروع / توقف را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید تا زمانیکه صدای بوق شنیده شود.

○ با فشار دکمه روشن / خاموش دستگاه را روشن نمایید.

○ عدد سطح انتخاب شده و چراغ نمایشگر نمک چشمک‌زن می‌شوند.

○ دکمه P را فشار دهید تا سطح سختی مورد نظر را انتخاب نمایید. (جدول سختی آب را ملاحظه نمایید).

جدول سختی آب			
°fH درجه فرانسوی	°dH درجه آلمانی	سطح	
۰-۱۰	۰-۶	نرم	۱
۱۱-۲۰	۷-۱۱	متوسط	۲
۲۱-۳۰	۱۲-۱۷	معمولی	۳
۳۱-۶۰	۱۷-۳۴	سخت	۴
۶۱-۹۰	۳۵-۵۰	بسیار سخت	۵

O با فشار دکمه روشن / خاموش دستگاه را خاموش نمایید.

تنظیمات کامل شده است.

پس از تکمیل این روند، برنامه را بدون قرار دادن ظروف روشن نمایید. **تنها از**

نمک‌هایی استفاده نمایید که مخصوص ماشین ظرفشویی طراحی شده است.

پس از ریختن نمک در ماشین ظرفشویی چراغ نشانگر پر کردن نمک خاموش می‌شود.


اگر مخزن نمک پر نشود، سختی گیر آب و المنت حرارتی ممکن است آسیب ببیند.

پر کردن مخزن جلادهنده


جلادهنده به خشک کردن آسان تر ظروف کمک می نماید. زمانی که چراغ

نشانگر پر کردن مخزن جلادهنده  در صفحه کنترل روشن می شود، مخزن

A جلادهنده را باید پر نمایید.

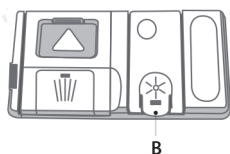

B

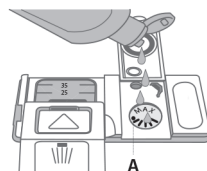

A

۱. مخزن B را با فشار دادن و کشیدن زبانه درپوش به سمت بالا باز نمایید.

۲. با دقت جلادهنده را تا میزان حداکثر (۱۱۰ میلی لیتر) لبه موجود در محفظه

بریزید- از سرریز شدن آن جلوگیری نمایید. در صورت سرریز شدن، لکه‌های

موجود را بلافاصله با یک دستمال خشک تمیز نمایید.

۳. درپوش را به سمت پایین فشار دهید تا زمانیکه صدای بسته شدن آن شنیده شود.

هرگز جلادهنده را مستقیم داخل محفظه اصلی ظرفشویی نریزید.

تنظیم میزان جلادهنده

اگر از خشک شدن ظروف راضی نمی‌باشید، می‌توانید میزان استفاده از جلادهنده را تنظیم نمایید.

○ با استفاده از دکمه روشن/خاموش دستگاه را روشن نمایید.

○ با استفاده از دکمه روشن/خاموش دستگاه را خاموش نمایید.

○ دکمه شروع/توقف را سه مرتبه فشار دهید- یک بوق شنیده می‌شود.

○ با استفاده از دکمه روشن/خاموش دستگاه را روشن نمایید.

○ عدد سطح انتخاب شده و چراغ نشانگر جلادهنده چشمک زن می‌شود.

○ دکمه P را فشار دهید تا سطح مقدار جلادهنده را انتخاب نمایید.

○ با استفاده از دکمه روشن/خاموش دستگاه را خاموش نمایید.

تنظیمات کامل شده است.

اگر سطح جلادهنده روی ۱ (اقتصادی) تنظیم شده است، نیازی به افزودن جلادهنده نمی‌باشد. پس از اتمام جلادهنده چراغ نشانگر فقدان جلادهنده روشن نخواهد شد. مطابق با مدل ظرفشویی سطح ۴ حداکثر میزان قابل تنظیم می‌باشد. تنظیمات کارخانه مطابق با مدل دستگاه بوده که جهت بررسی دستگاه مراحل بالا را انجام دهید.

○ اگر لکه‌های آبی در ظروف مشاهده شد، اعداد کمتری (۲-۳) را انتخاب نمایید.


○ اگر قطرات آب یا علائم رسوب در ظروف مشاهده شد، اعداد بالاتر (۴-۵) را تنظیم نمایید.

پر کردن مخزن مواد شوینده

جهت پر کردن مخزن مواد شوینده از باز کننده

A استفاده نمایید. مواد شوینده را تنها در مخزن

خشک B بریزید. جهت پیش شستشو مواد شوینده

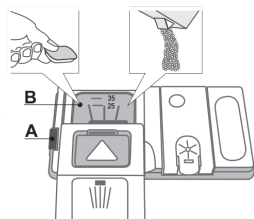

را مستقیم داخل محفظه اصلی بریزید.

۱. زمان اندازه‌گیری میزان مواد شوینده جدول برنامه‌ها را ملاحظه کرده تا مقدار مناسبی را اضافه نمایید. داخل محفظه B نشانگرهایی برای کمک به اندازه‌گیری میزان مواد شوینده وجود دارد.

۲. باقی مانده مواد شوینده را از لبه‌های مخزن پاک کرده و درپوش را ببندید تا صدای بسته شدن آن شنیده شود.

۳. درپوش مخزن مواد شوینده را به سمت بالا کشیده تا زمانی که درپوش به درستی در جای خود قرار گیرند.

مخزن مواد شوینده مطابق با برنامه انتخاب شده به صورت خودکار در زمان مناسب باز خواهد شد.

اگر از مواد شوینده چندمنظوره استفاده می‌کنید، بهتر است دکمه قرص را فعال نمایید، این کار باعث تنظیم برنامه شده تا بهترین نتیجه از شستشو و خشک‌کن به دست آید.

جدول برنامه‌ها

برنامه‌ها	محل خشک‌کن	گزینه‌ی کمکی موجود *	مخزن مواد شوینده		مدت زمان برنامه شستشو (**) (دقیقه:ساعت)	مصرف آب (چرخه / لیتر)	مصرف انرژی (چرخه / کیلووات ساعت)
			محفظة اصلی	B			
۱. اکو (اقتصادی) Eco 50°	✓		✓	✓	۳:۴۰	۱۱	۰.۹۵
۲. حس ششم (6th sense) 50-60° 6th sense	✓	MULTI ZONE	✓	✓	۳:۰۰-۱:۲۵	۱۴-۷	۰.۹-۱.۴
۳. شستشوی قدرتمند 65° 	✓	MULTI ZONE	-	✓	۲:۵۰	۱۶	۱.۶۰
۴. شستشوی ظروف روزانه 50° 	✓		-	✓	۱:۳۰	۱۳	۱.۱۵

برنامه‌ها	مرحله خشک‌کن	گزینه‌ی کمکی موجود *	مخزن مواد شوینده		مدت زمان برنامه شستشو (**) (دقیقه:ساعت)	مصرف آب (چرخه/ لیتر)	مصرف انرژی (چرخه/ کیلووات ساعت)
			محفظه اصلی	B			
۵. شستشو در شب  50°	✓		-	✓	۳:۳۰	۱۵	۱.۱۵
۶. شستشوی سریع ۳۰ دقیقه  50°	-		-	✓	۰:۳۰	۹	۰.۵۵
۷. شستشوی کریستال  45°	✓		-	✓	۱:۴۰	۱۱.۵	۱.۲۰
۸. خیساندن  -	-	MULTI ZONE 	-	-	۰:۱۲	۴.۵	۰.۰۱
۹. شستشوی بهداشتی  65°	✓		-	✓	۱:۴۰	۱۰	۱.۳۰
۱۰. تمیز کننده خودکار  65°	-		-	✓	۰:۵۰	۸	۰.۸۵

اطلاعات برنامه آکو (اقتصادی) در شرایط آزمایشگاهی مطابق با استاندارد EN ۵۰۲۴۲ اندازه‌گیری شده است.

(*) تمام گزینه‌ها را نمی‌توانید به صورت همزمان با یکدیگر استفاده نمایید.

(**) مدت زمان برنامه نشان داده در نمایشگر یا در دفترچه راهنما به صورت تخمینی و در شرایط استاندارد محاسبه شده است. زمان واقعی ممکن است بر اساس دما و فشار آب ورودی، دمای اتاق، میزان مواد شوینده، تعداد و نوع ظروف، نحوه چیدمان ظروف، گزینه‌های کمکی انتخاب شده و سنسور درجه

بندی متفاوت باشد. سنسور درجه‌بندی می‌تواند مدت زمان برنامه را تا ۲۰ دقیقه افزایش دهد.

مصرف در حالت آماده به کار: مصرف حالت رها شده دستگاه: ۰.۵ وات. مصرف در حالت خاموش: ۰.۵ وات

توضیح برنامه‌ها

دستورالعمل‌های انتخاب چرخه شستشو.

اکو (اقتصادی)

برنامه اکو جهت ظروفی با میزان کثیفی معمول استفاده می‌شود. برنامه استاندارد، کارآمدترین برنامه در مصرف ترکیبی آب و برق می‌باشد.

حس ششم (6th sense)

برای ظروفی با میزان کثیفی معمول با مواد غذایی خشک شده در آن مناسب می‌باشد. میزان کثیفی ظروف را تشخیص داده و برنامه مناسب با آن را تنظیم می‌نماید. زمانیکه سنسور در حال تشخیص میزان کثیفی می‌باشد یک تصویر متحرک در نمایشگر نشان داده شده و مدت زمان چرخه تغییر می‌کند.

شستشوی قدرتمند

برای شستشوی ظروف و تابه بسیار کثیف استفاده می‌شود. (این برنامه برای ظروف حساس مناسب نمی‌باشد).

شستشوی ظروف روزانه

برای ظروفی با میزان کثیفی معمول مناسب می‌باشد. چرخه روزانه در کوتاهترین زمان بیشترین پاکیزگی را به همراه دارد.

شستشو در شب

برای روشن کردن دستگاه در شب مناسب بوده و حداکثر کارایی و عملکرد را خواهد داشت.

شستشوی فشرده ۳۰ دقیقه

برنامه‌ای مناسب برای شستشوی ظروفی با کثیفی کم بدون پسماندهای خشک شده از مواد غذایی می‌باشد.

شستشوی کریستال

این چرخه برای ظروف حساس به دمای بالا مانند فنجان و لیوان‌ها طراحی شده است.

خیساندن

برای ظروفی که در زمانی دیگر شسته خواهد شد استفاده می‌شود. در این برنامه از مواد شوینده استفاده نخواهد شد.

شستشوی بهداشتی

برای شستشوی ظروفی با میزان کثیفی معمول یا بسیار کثیف، با شستشوی اضافی آنتی باکتریال می‌باشد.

تمیزکننده خودکار

برنامه‌ای می‌باشد که برای نظافت و مراقبت از ظرفشویی استفاده می‌شود. این عملکرد با استفاده از آب داغ، داخل دستگاه را تمیز می‌نماید.

نکات:

در زمان استفاده از برنامه‌های ساعت و شستشوی سریع می‌توان حداکثر میزان عملکرد شستشو را با بیشترین تعداد ظروف بدست آورد. برای کاهش مصرف، تنها زمانی ظرفشویی را روشن نمایید که ظرفیت آن پر شده است.

گزینه‌های کمکی و عملکردها

گزینه‌های کمکی را می‌توانید با فشار دادن دکمه‌های مربوطه انتخاب نمایید. (بخش صفحه کنترل را ملاحظه نمایید).

اگر یک گزینه کمکی با برنامه انتخاب شده سازگار نباشد (جدول برنامه‌ها را مشاهده نمایید)، LED مربوطه سه مرتبه چشمک‌زن شده و صدای بوق شنیده می‌شود. گزینه کمکی فعال نخواهد شد.

Multi Zone شستشوی چند منطقه

اگر ظروف زیادی برای شستشو وجود ندارد، می‌توان از شستشوی نصف ظرفیت جهت ذخیره آب، برق و مواد شوینده استفاده نمود.

برنامه را انتخاب کرده و دکمه MULTIZONE را فشار دهید. نشانگر بالای دکمه روشن شده و علامت طبقه انتخاب شده در نمایشگر روشن می‌شود. دستگاه به صورت پیش فرض شستشوی ظروف موجود در تمام سبدها را انجام می‌دهد. برای شستشو در سبد موردنظر، این دکمه را چند مرتبه فشار دهید.

۱. ۱. در زمان انتخاب سبد پایین نشان داده می‌شود.

۱. ۲. در زمان انتخاب سبد بالا نشان داده می‌شود.

۱. ۳. در زمان نمایش این تصویر گزینه کمکی خاموش بوده و دستگاه شستشوی ظروف در تمام سبدها را انجام می‌دهد

توجه داشته باشید که ظروف را تنها در طبقه بالا یا پایین قرار داده تا میزان مواد شوینده مطابق با آن کاهش یابد.

توربو

این گزینه کمکی مدت زمان برنامه اصلی را کاهش می‌دهد در حالیکه عملکرد شستشو و خشک‌کن به همان گونه حفظ خواهد شد. پس از انتخاب برنامه، با فشار دکمه توربو چراغ نشانگر روشن خواهد شد. برای حذف گزینه کمکی انتخاب شده، همان گزینه را مجدد فشار دهید.

قفل صفحه کلید

جهت فعال کردن عملکرد قفل صفحه کلید، دکمه توربو را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. این عملکرد تمام صفحه کنترل را به جز دکمه روشن/خاموش قفل خواهد کرد. برای غیر فعال کردن قفل صفحه کلید، مجدد همان دکمه را به صورت طولانی فشار دهید.

شستشوی قوی

با وجود جت‌های قدرتمند اضافی در این گزینه شستشویی شدیدتر در سبد پایین در قسمتی خاص انجام می‌شود. این گزینه برای شستشوی قابلمه و ظروف دسرها استفاده می‌شود. برای فعال کردن این گزینه دکمه آن را فشار دهید. (چراغ نشانگر روشن می‌شود)



این گزینه مطابق با نوع مواد شوینده مورد استفاده عملکرد برنامه را افزایش می‌دهد. اگر از مواد شوینده ترکیبی (جلادهنده، نمک و مواد شوینده) به شکل قرص استفاده می‌نمایید دکمه قرص را فشار دهید (چراغ نشانگر و علامت مربوطه روشن می‌شود).

در صورت استفاده از مواد شوینده پودر یا مایع، این گزینه باید خاموش شود.




شروع برنامه ممکن است با تاخیری بین ۰:۳۰ دقیقه تا ۲۴ ساعت صورت گیرد.

۱. برنامه و گزینه‌های کمکی مورد نظر را انتخاب نمایید. برای تاخیر در زمان شروع برنامه دکمه زمان با تاخیر را (به صورت مکرر) فشار دهید. این زمان بین ۰:۳۰ تا ۲۴ ساعت قابل تنظیم است. اگر زمان انتخابی کمتر از ۴ ساعت باشد با هر مرتبه فشار دکمه زمان تاخیر ۰:۳۰ دقیقه، اگر کمتر از ۱۲ ساعت باشد ۱۰:۰۰ ساعت و اگر بالای ۱۲ ساعت باشد ۴ ساعت افزایش می‌یابد. اگر زمان به ۲۴ ساعت برسد و دکمه دوباره فشار داده شود، شروع باتاخیر غیر فعال می‌شود.

۲. دکمه شروع/توقف را فشار دهید: تایمر شمارش معکوس را شروع می‌نماید.

۳. با سپری شدن این زمان، چراغ نشانگر خاموش شده و برنامه به صورت خودکار شروع می‌شود.

اگر در زمان شمارش معکوس دکمه شروع/توقف را مجدد فشار دهید، گزینه با تاخیر لغو شده و برنامه انتخابی به صورت خودکار شروع می‌شود. زمانی که برنامه شروع می‌شود عملکرد با تاخیر را نمی‌توان تنظیم نمود.



زمانیکه ورود آب صورت نمی‌گیرد یا شیر آب بسته است این علامت چشمک زن خواهد شد.



برای توقف و لغو چرخه فعال، عملکرد تخلیه را می‌توان استفاده نمود.

برای فعال کردن عملکرد تخلیه، دکمه شروع/توقف را به صورت طولانی فشار دهید. به این صورت برنامه فعال متوقف خواهد شد و آب ظرفشویی تخلیه می‌گردد.

موارد استفاده روزانه

۱. اتصالات آب را بررسی نمایید.

اتصال ظرفشویی به شیر آب را بررسی نمایید تا مسیر آن باز باشد.

۲. ظرفشویی را روشن نمایید.

دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

۳. ظروف را در سبدها بچینید.

(بخش چیدمان سبدها را ملاحظه نمایید).

۴. مخزن مواد شوینده را پر کنید.

(جدول برنامه‌ها را ملاحظه نمایید).

۵. برنامه را انتخاب کرده و چرخه را تنظیم نمایید.

مناسب‌ترین برنامه را مطابق با نوع ظروف و میزان کثیفی با فشار دکمه P انتخاب نمایید. (توضیح برنامه‌ها را ملاحظه کنید).

گزینه کمکی مورد نظر را انتخاب نمایید (بخش عملکردها و گزینه‌های کمکی را ملاحظه نمایید).

۶. شروع به کار

با فشار دکمه شروع/توقف برنامه شستشو را شروع نمایید. زمان شروع شدن برنامه یک بوق شنیده خواهد شد.

۷. پایان برنامه شستشو

پایان برنامه شستشو توسط بوق‌ها و نمایش کلمه END نشان داده می‌شود. درب را باز کرده و دستگاه را با فشار دکمه روشن/خاموش خاموش نمایید. پیش از خارج کردن ظروف چند دقیقه منتظر بمانید. با این کار مانع از آسیب دیدگی و سوختگی دستان خود در زمان خارج کردن ظروف از ظرفشویی می‌شوید.

برای خالی کردن سبدها از سبدهای پایین شروع نمایید.

پس از تکمیل برنامه مرحله خشک کن اضافی حدود ۳۰ دقیقه انجام می‌شود. پس از پایان برنامه هر زمان که بخواهید می‌توانید ظروف را خارج نمایید. جهت اطمینان از خشکی ظروف بهتر است اجازه دهید تا ۳۰ دقیقه اضافی انجام شود. در زمان غیر فعال بودن ماشین ظرفشویی جهت به حداقل رساندن مصرف برق دستگاه به صورت خودکار خاموش می‌شود. اگر ظروف کمی کثیف هستند یا پیش از قرار دادن در ظرفشویی آبکشی شده اند میزان مواد شوینده مورد استفاده را مطابق با آن کاهش دهید.

تنظیم برنامه در حال اجرا

در صورت انتخاب یک برنامه اشتباه، می‌توان آن را در ابتدای شروع به کار تغییر داد: دکمه روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید، ماشین خاموش خواهد شد. با استفاده از دکمه روشن/خاموش دستگاه را روشن کرده و برنامه جدید شستشو و گزینه‌های کمکی مورد نظر را انتخاب نمایید با فشار دکمه شروع/توقف برنامه شروع به کار خواهد نمود.

اضافه کردن ظروف

بدون خاموش کردن ماشین دکمه شروع یا توقف را فشار دهید، درب را باز کرده (مراقب بخار داغ باشید) و ظروف را داخل ظرفشویی قرار دهید. درب را بسته و دکمه شروع/توقف را فشار دهید، چرخه از جایی که متوقف شده بود به کار خود ادامه خواهد داد.

توقف ناگهانی برنامه

اگر در زمان چرخه شستشو درب باز شود، یا قطعی برق اتفاق بیفتد چرخه متوقف خواهد شد. با بستن درب یا وصل شدن برق، برای شروع مجدد چرخه از جاییکه متوقف شده دکمه شروع/توقف را فشار دهید.

نکات و پیشنهادات

نکات

پیش از بارگیری سبدها، تمام مواد غذایی باقی مانده در ظروف را تمیز کرده و

لیوان ها را خالی نمایید. نیازی به آبکشی در زیر شیر آب نمی باشد.

چیدمان ظروف در سبدها باید به گونه ای باشد که روی هم قرار نگرفته و در سبدها محکم چیده شده باشند. برای قرار دادن ظروف دقت نمایید که روبه پایین قرار گرفته و قسمت های فرورفته/برجسته به صورت مورب قرار گیرند. بنابراین آب به تمام سطوح رسیده و به آسانی چکه می کنند.

هشدار: درپوش ها، دستگیره ها، سینی و تابه ها نباید مانع از چرخش بازوهای آبیاش شوند.

موارد کوچک را در سبد کارد و چنگال قرار دهید.

از آنجا که در سبد پایین بازوهای آبیاش قوی تر بوده و عملکرد شستشوی بهتری انجام می شود ظروف و تابه های بسیار کثیف را در سبد پایین قرار دهید.

پس از چیدمان ظروف در دستگاه، بررسی نمایید که بازوهای آبیاش می توانند به صورت آزادانه چرخش داشته باشند.

بهداشت دستگاه

برای جلوگیری از بو و رسوب که ممکن است در ظرفشویی ایجاد شود حداقل یک مرتبه در ماه برنامه ای با دمای بالا را فعال نمایید. یک قاشق چایخوری مواد شوینده ریخته و ظرفشویی را بدون قرار دادن ظروف و تنها جهت تمیز کردن دستگاه روشن نمایید.

ظروف نامناسب

- ظروف و کارد و چنگال های چوبی
- لیوان های تزئینی حساس، صنایع دستی مصنوعی و ظروف قدیمی. تزئینات این موارد مقاوم نمی باشند.
- قطعاتی با جنس مصنوعی که در برابر دمای بالا مقاوم نمی باشند.
- ظروفی با جنس قلع و مس
- ظروف دارای خاکستر، موم، روغن های روان کننده یا جوهر.
- رنگ تزئینات لیوان ها و قطعات آلومینیوم/نقره تغییر کرده و در زمان شستشو کم رنگ می شوند. بعضی از انواع ظروف شیشه ای (مانند کریستال ها)

می‌توانند پس از چند مرتبه شستشو مات و کدر شوند.

آسیب دیدگی لیوان‌ها و ظروف

○ تنها از ظروف شیشه‌ای و لعابی استفاده نمایید که توسط تولیدکننده آن قابل استفاده در ظرفشویی معرفی شده‌اند.

○ از مواد شوینده ملایم و مناسب ظروف استفاده نمایید.

○ پس از اتمام چرخه شستشو لیوان‌ها و قاشق و چنگال‌ها را از ظرفشویی خارج نمایید.


چیدمان سبدها

سبد سوم برای قرارگیری قاشق و چنگال

طراحی شده است.

چیدمان کارد و چنگال‌ها باید همانند تصویر

صورت گیرد.

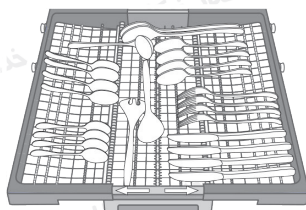

چیدمان جداگانه کارد و چنگال کمک می‌کند تا پس از شستشو به آسانی جمع

شده و عملکرد شستشو و خشک کردن بهتر انجام شود.

چاقو و دیگر لوازم تیز باید به گونه‌ای چیده شوند که لبه تیز آنها رو به پایین باشد.

شکل هندسی سبدها باعث می‌شود که

ظروف کوچک مانند فنجان‌های قهوه خوری



در قسمت میانی آن قرار گیرد.

سبد کارد و چنگال دارای دو سینی روان و لغزشی

می‌باشند تا بتوانید با کمک آن ارتفاع فضای

زیر آن را افزایش داده و موارد بلندتر را در سبد


بالایی قرار دهید.

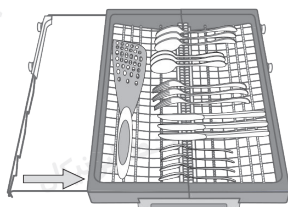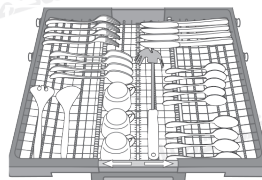

سبد بالایی

ظروف حساس و سبک مانند لیوان‌ها، فنجان‌ها، نعلبکی، کاسه‌های کوچک سالاد را در این سبد قرار دهید.

سبد بالایی دارای پایه‌های نگهدارنده تاشو می‌باشد که جهت چیدن فنجان‌های چای خوری و ظروف دسر می‌توانند به صورت

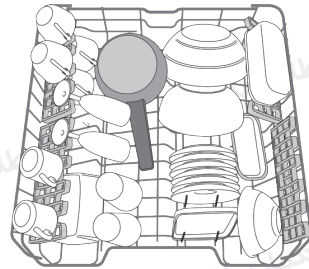


عمودی قرار گیرند. همچنین جهت قرار دادن کاسه و ظروف غذا می‌توان آنها را خواباند.

(متن زیر تصویر: نحوه چیدمان سبد بالایی)

تنظیم ارتفاع سبد بالایی

ارتفاع سبد بالایی قابل تنظیم می‌باشد: موقعیت بالا برای قرارگیری ظروف بزرگ در سبد پایین مناسب بوده و موقعیت پایین زمانی استفاده می‌شود که می‌خواهید پایه‌های نگهدارنده را به صورت ایستاده قرار داده و فضای بیشتری به سمت بالا ایجاد نمایید تا مانع از افتادگی موارد چیده شده در سبد پایین شوید.

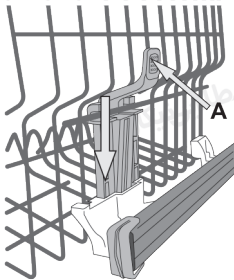


سبد بالا دارای تنظیم کننده ارتفاع می‌باشد (تصویر را ملاحظه نمایید) بدون فشار دادن اهرم‌ها و با نگه داشتن کناره‌های سبد آن را بلند نمایید، سبد در موقعیت بالای آن ثابت می‌شود. برای رفتن به موقعیت پایین، اهرم A را در کناره‌های سبد فشار داده و سبد را به سمت پایین ببرید.

پیشنهاد می‌شود که ارتفاع سبد را زمانی که ظروف در آن چیده شده است تنظیم نکنید.

هرگز سبد را تنها از یک طرف بالا یا پایین نبرید.


قفسه‌های متحرک با قابلیت تنظیم ارتفاع

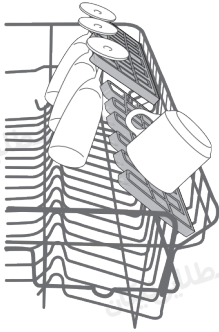

قفسه‌های متحرک کناری می‌توانند در سه ارتفاع مختلف تنظیم شوند تا چیدمان ظروف داخل سبد به بهترین شکل انجام شود. جهت چیدمان ایمن لیوان‌های پایه دار، می‌توان پایه آنها را در شیارهای موجود در قفسه‌های متحرک قرار داد. برای کسب بهترین نتیجه در زمان خشک کردن آنها قفسه‌ها را کمی بیشتر خم کنید. برای تغییر شیب، قفسه‌ها را به سمت بالا کشیده و با کمی کشیدن آن را در محل مورد نظر خود قرار دهید.


سبد پایین

برای قابلمه، درپوش‌ها، بشقاب‌ها، کاسه‌های سالاد، کارد و چنگال و غیره استفاده می‌شود. بشقاب‌های بزرگ و درپوش‌ها را در کناره‌ها قرار دهید تا مانع از چرخش بازوهای آپاش نشوند. سبد پایینی دارای پایه‌های نگه دارنده می‌باشد که می‌توانند برای چیدمان ظروف را به صورت ایستاده و در موقعیت عمودی قرار داده یا تابه و کاسه‌های سالاد را به صورت افقی بگذارید.

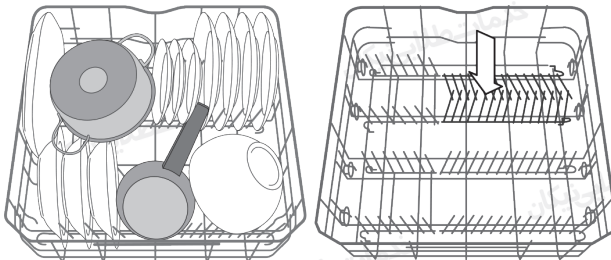

(متن زیر تصویر: نمونه چیدمان برای سبد پایین)


شستشوی قوی

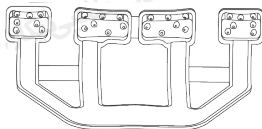

عملکرد شستشوی قوی از جت‌های آبی مخصوص در پشت محفظه برای شستشوی شدیدتر ظروف بسیار کثیف استفاده می‌شود. قابلمه / ظروف دسرها

را رو به سمت اجزای شستشوی قوی قرار داده و عملکرد را از روی پنل فعال نمایید. سبد پایین دارای یک منطقه ویژه می باشد که یک نگهدارنده کششی مخصوص در پشت سبد وجود دارد که می تواند برای نگهداشتن تابه های مختلف در موقعیت ایستاده استفاده شده و فضای کمتری اشغال نماید.

نحوه استفاده از شستشوی قوی:

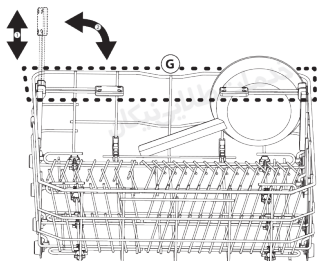

۱. جهت قرار دادن قابلمه ها منطقه (G) شستشوی قوی را با خم کردن نگهدارنده پشتی بشقاب تنظیم نمایید.
۲. قابلمه ها و ظروف دسر را با شیب افقی در منطقه شستشوی قوی قرار دهید. قابلمه ها را باید با کمی شیب به سمت جت های قدرتمند پاشش آب بگذارید.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

تمیز کردن فیلترها

مرتب فیلترها را تمیز نمایید تا مانع از گرفتگی و مسدود شدن فیلترها شده و آب مصرفی بتواند به درستی خارج گردد. مجموعه فیلترها شامل سه فیلتری می شود که باقی مانده های غذایی را از آب شستشو جدا کرده و سپس آب را دوباره به جریان می اندازد؛ جهت کسب نتیجه خوب در شستشو باید فیلترها را تمیز نگه داری نمایید.

ظرفشویی را بدون فیلتر یا با فیلتری که به درستی در جای خود قرار نگرفته، روشن نکنید.

• پس از چیدن مرتبه شستشو، فیلترها را بررسی نموده و در صورت نیاز آن را زیر شیر آب گرفته و با استفاده از یک مسواک غیر فلزی آن را تمیز نمایید. برای این کار دستورالعمل های زیر را انجام دهید:

۱. فیلتر استوانه ای A را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و آن را بیرون آورید (تصویر ۱).

۲. فیلتر فنجان‌ی B را با کمی فشار به بال‌های کناری خارج نمایید (تصویر ۲)





۳. فیلتر صفحه‌ای استیل C را خارج نمایید (تصویر ۳)

۴. فضای زیر فیلتر را بررسی کرده و باقی مانده‌های غذایی را خارج نمایید.

هرگز محافظ پمپ چرخه آب (قسمت مشکی) را جابجا نکنید (تصویر ۴).

پس از تمیز کردن، مجموعه فیلترها را در جای درست خود قرار دهید. برای

حفظ کارایی ماشین ظرفشویی انجام این کار ضروری است.

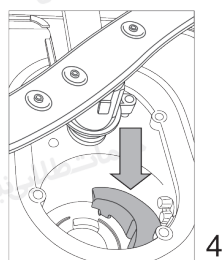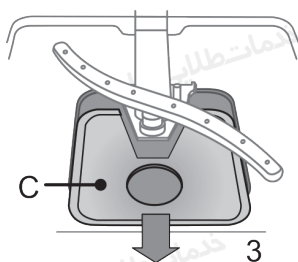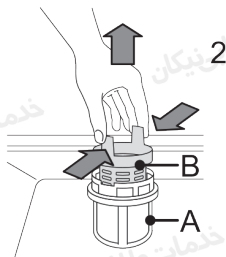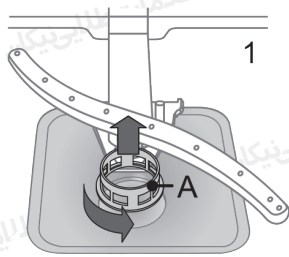

تمیز کردن بازوهای آبپاش

باقی مانده‌های مواد غذایی روی بازوهای


آبپاش قرار گرفته و باعث مسدود شدن


منافذ خروج آب می‌شود. بهتر است بازوها

را بررسی کرده و سوراخ‌های آن را با یک

مسواک کوچک غیر فلزی تمیز نمایید.

جهت باز کردن بازوی آبپاش بالایی، ضامن

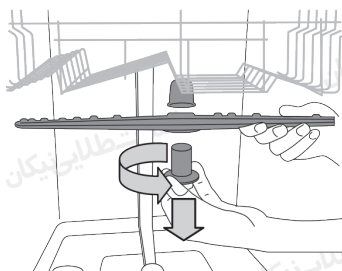

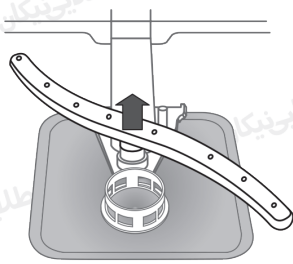

پلاستیکی را خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. برای جایگذاری مجدد بازوی آبپاش بالایی باید آن را به گونه‌ای قرار دهید که قسمت دارای سوراخ‌های بیشتر به سمت بالا قرار گیرد.

بازوی آبپاش پایینی را می‌توان با کشیدن آن به سمت بالا از جای خود خارج نمود.

تمیز کردن شیلنگ ورودی آب

اگر شیلنگ آب جدید است یا مدت طولانی از آن استفاده نشده است، اجازه دهید چند دقیقه آب از شیلنگ عبور کند تا شفاف و بدون ناخالصی شده و پس از آن اتصالات مورد نیاز را انجام دهید. در صورت عدم انجام این کار، ممکن است ورودی آب مسدود شده و به ظرفشویی آسیب وارد کند.

عیب یابی

در صورت نقص در کارکرد دستگاه، پیش از تماس با خدمات طلایی نیکان با استفاده از جدول ذیل مشکل را بررسی نمایید:

مشکل	دلیل احتمالی	راه حل:
ظرفشویی روشن نشده یا عملکردها را اجرا نمی‌کند.	دوشاخه دستگاه به خوبی وصل نشده است.	دوشاخه را به پریز بزنید.
	برق قطع شده است.	با وصل شدن برق ظرفشویی به صورت خودکار شروع به کار می‌نماید.
	درب ماشین ظرفشویی به درستی بسته نشده است.	درب را فشار دهید تا صدای "کلیک" بسته شدن شنیده شود.
	به دستورات اعمال شده پاسخی داده نمی‌شود.	با فشار دکمه روشن/خاموش دستگاه را خاموش کرده، پس از حدود ۱ دقیقه مجدد آن را روشن کرده و برنامه را تنظیم نمایید.

مشکل	دلیل احتمالی	راه حل:
آب ظرفشویی تخلیه نمی‌شود.	چرخه شستشو هنوز به پایان نرسیده است.	منتظر بمانید تا چرخه شستشو پایان یابد.
	شیلنگ تخلیه خم شده است.	بررسی نمایید که شیلنگ تخلیه خم نشده باشد (دستورالعمل‌های نصب را ملاحظه نمایید)
	لوله تخلیه سینک مسدود شده است.	لوله تخلیه سینک را تمیز نمایید.
	فیلتر با پسماندهای مواد غذایی مسدود شده است.	فیلتر را تمیز نمایید (بخش تمیز کردن فیلترها را ملاحظه نمایید).
ظرفشویی صدای زیادی تولید می‌کند.	ظرفها روی یکدیگر قرار گرفته‌اند.	چیدمان ظروف را به درستی انجام دهید (چیدمان سبدها را ملاحظه نمایید).
	میزان کف تولید شده بیش از نیاز می‌باشد.	مواد شوینده به درستی اندازه‌گیری نشده است یا مناسب استفاده در ظرفشویی نمی‌باشد (بخش پر کردن مخزن مواد شوینده را ملاحظه نمایید). با فشار دکمه تخلیه تنظیمات ظرفشویی را بازیابی نمایید. (بخش عملکردها و گزینه‌های اضافی را ملاحظه نمایید) و برنامه جدید را بدون مواد شوینده فعال نمایید.

مشکل	دلیل احتمالی	راه حل:
ظروف تمیز نشده‌اند.	ظروف به خوبی چیده نشده است.	ظروف را به درستی قرار دهید. (چیدمان سبدها را ملاحظه نمایید).
	بازوهای آبپاش نمی‌توانند آزادانه بچرخند، ظروف مانع از چرخش آنها می‌شوند.	ظروف را به درستی قرار دهید. (چیدمان سبدها را ملاحظه نمایید)
	چرخه شستشو بسیار آرام است.	چرخه شستشوی مناسب را انتخاب نمایید. (جدول برنامه‌ها را ملاحظه نمایید)
	کف زیادی تولید شده است.	میزان مواد شوینده به درستی اندازه گیری نشده یا برای استفاده در ماشین ظرفشویی مناسب نمی باشد (پر کردن مخزن مواد شوینده را ملاحظه نمایید)
	درپوش محفظه جلادهنده به درستی بسته نشده است.	مطمئن شوید که درپوش مخزن جلادهنده بسته شده است.
	فیلتر رسوب گرفته یا مسدود شده است.	فیلترها را تمیز نمایید (مراقبت و نگهداری از دستگاه را ملاحظه نمایید)
	نمک تمام شده است.	مخزن نمک را پر نمایید (پر کردن مخزن نمک را ملاحظه نمایید)

تعمیرات و عیب یابی



در صورت وجود مشکل یا آسیب دستگاه از طریق شماره‌های مندرج در دفترچه راهنما با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

خدمات پس از فروش

در زمان تماس با خدمات طلایی نیکان، کد موجود در برگه‌سب مشخصات را که در سمت چپ یا راست داخل درب ظرفشویی نوشته شده است را پیدا نمایید.