



خدمات طلایی نیکان

خدمات طلایی نیکان با دو دهه فعالیت در عرصه لوازم خانگی، با هدف

مشتری مداری و ارائه خدمات در سطح استاندارد، نماینده رسمی محصولات ایندزیت، اکسپریتال، آریستون و تکا می باشد.

ضمانت نامه معتبر این شرکت با پشتوانه کمپانی تولید کننده در اروپا یکی از معتبرترین شرکت های خدماتی در سراسر کشور شناخته شده است که موفق به دریافت گواهی نامه استاندارد ایزو ۲۰۰۸-۲۰۰۹ گردیده است.

این شرکت با دارا بودن تکنسین های مجرب و آموزش دیده و با در اختیار داشتن انواع قطعات مورد نیاز در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشتریان می باشد.

مجیز بودن به کارگاه های تعمیرات الکترونیک و با استفاده از تجهیزات مدرن، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظریه های از مشتریان، دیگر ویژگی خدمات طلایی نیکان در سراسر کشور می باشد.

باشد که بتوانیم در این راستا حامی مردم خوب و خوش سلیقه ایران عزیزمان باشیم.

تضمین آسودن و خند، از مطلوب هدف مایکل، وهرل نیچر



- دارنده گواهی نامه ایزو ۲۰۰۸، ۹۰۰۱ از شرکت SGS
- دارنده گواهی نامه مشتری مداری شرکت QMS ایتالیا
- دارنده گواهی نامه و تدبیر رعایت حقوق مصرف کنندگان



021- 88 50 00 00



فون و آژ 885 NIKAN



NIKAN COMPANY



WWW.NIKAN-CO.COM



دستورالعمل های ایمنی

- 15..... مهم خواندن و رعایت
- 15..... هشدار های ایمنی
- 16..... استفاده مجاز
- 17..... نصب
- 17..... اخطار های الکتریکی
- 17..... نظافت و نگهداری
- 18..... حفاظت از محیط زیست
- 18..... دفع مواد بسته بندی
- 18..... اسقاط لوازم خانگی
- 18..... اعلامیه انطباق CE
- 19..... نصب توکار
- 21..... مقدمه
- 21..... حروف داخل پرانتز
- 21..... عیب یابی و تعمیرات
- 21..... دستورالعمل استفاده

21	شرح دستگاه
21	توضیحات دستگاه
22	توضیحات صفحه اصلی (صفحه اصلی)
23	توضیحات لوازم جانبی
23	توضیحات ظرف شیر
23	قبل از استفاده
23	بررسی دستگاه
23	راه اندازی دستگاه
25	روشن کردن دستگاه
25	خاموش کردن دستگاه
26	تنظیمات منو
26	شستشو
26	تنظیمات نوشیدنی
26	تنظیم زمان
28	شروع خودکار
28	خاموش شدن خودکار (آماده به کار)
29	فنجان گرم کن

- 30..... دمای قهوه
- 30..... سختی آب
- 30..... انتخاب زبان
- 30..... بوق
- 30..... چراغ لیوان
- 31..... حالت نمایشی
- 31..... مقادیر پیش فرض
- 32..... آمار
- 32..... درست کردن قهوه
- 32..... انتخاب عطر قهوه
- 33..... انتخاب مقدار قهوه
- 33..... تهیه قهوه با استفاده از دانه های قهوه
- 34..... تهیه قهوه با استفاده از قهوه از قبل آسیاب شده
- 35..... تنظیم آسیاب قهوه
- 36..... نکاتی برای قهوه داغتر
- 37..... تهیه کاپوچینو و قهوه های بر پایه شیر
- 37..... پر کردن و چسباندن ظرف شیر

- 38.....تنظیم مقدار کف
- 38.....ساخت کاپوچینو و قهوه های شیری به صورت خودکار
- 39.....تمیز کردن ظرف شیر پس از استفاده
- 40.....تحویل آب گرم
- 41.....تحویل بخار
- 42.....نکاتی در مورد استفاده از بخار برای کف کردن شیر
- 42.....تمیز کردن خروجی آب گرم/بخار پس از استفاده
- 42.....سفارشی سازی نوشیدنی ها
- 43.....به خاطر سپردن مشخصات شخصی خود
- 44.....تمیز کردن
- 45.....تمیز کردن مدار داخلی دستگاه
- 45.....تمیز کردن ظرف تفاله قهوه
- 45.....تمیز کردن سینی چکه
- 46.....تمیز کردن داخل قهوه ساز
- 46.....تمیز کردن مخزن آب
- 46.....تمیز کردن دهانه قهوه
- 46.....تمیز کردن قیف قهوه از قبل آسیاب شده

- تمیز کردن دستگاه تزریق 47
- تمیز کردن ظرف شیر (D) 47
- تمیز کردن نازل اتصال آب گرم/بخار 48
- رسوب زدایی 48
- تنظیم سختی آب 51
- اندازه گیری سختی آب 51
- تنظیم سختی آب 52
- داده های فنی 52
- پیام های نمایش داده شده 53
- عیب یابی 63

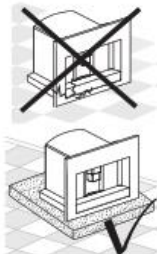
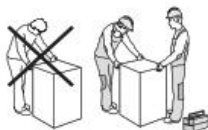


FIG. 1

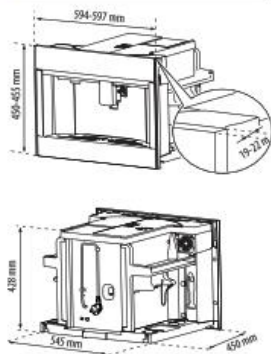


FIG. 2

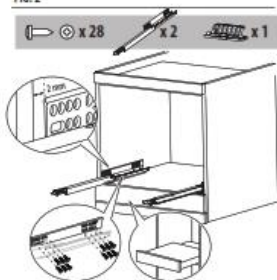


FIG. 2A

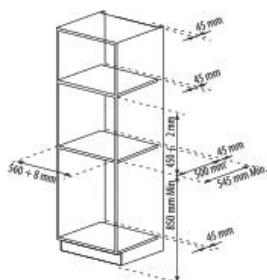


FIG. 3

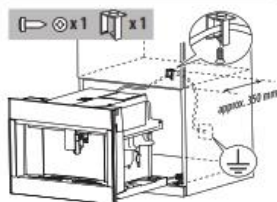


FIG. 4

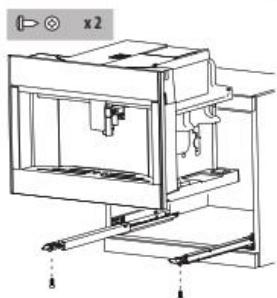


FIG. 5

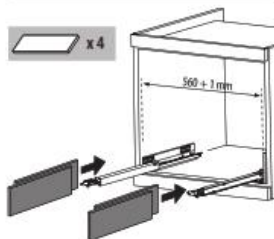


FIG. 6






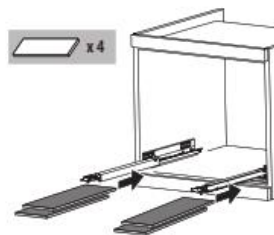















FIG. 7






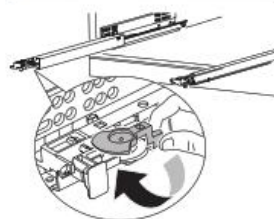
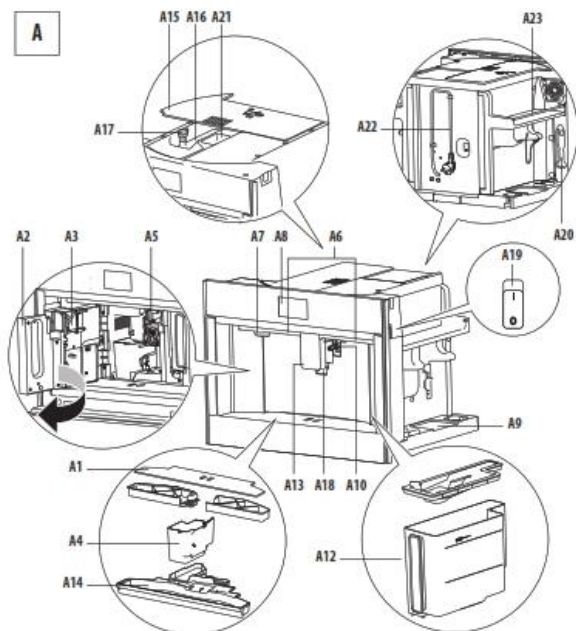
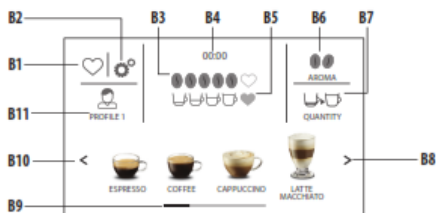
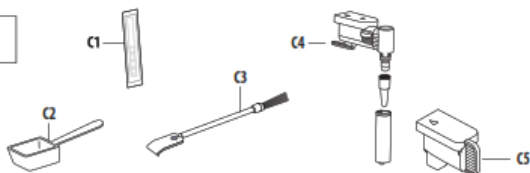












A

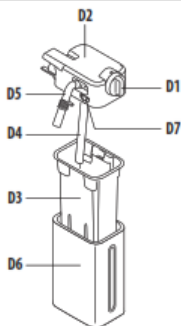

B**C****D**

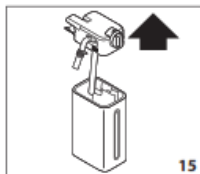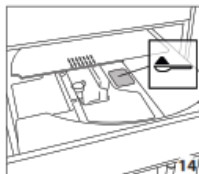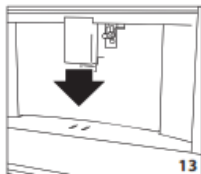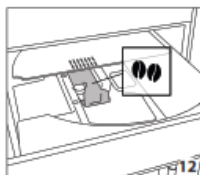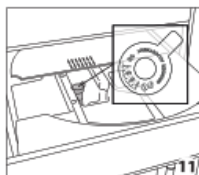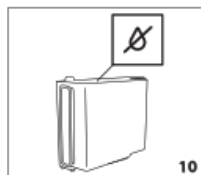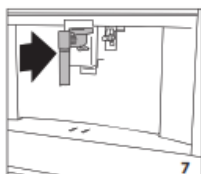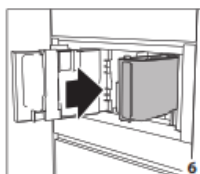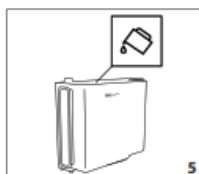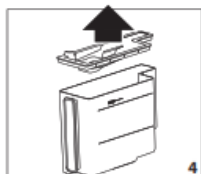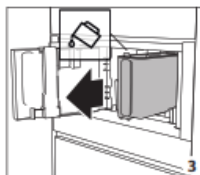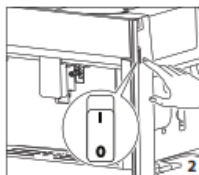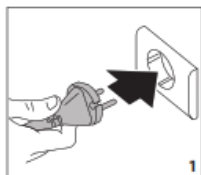

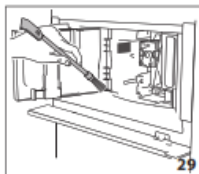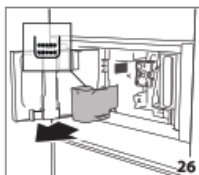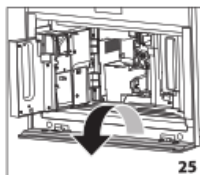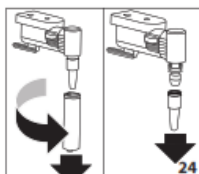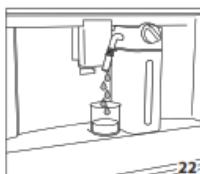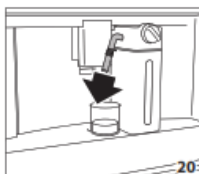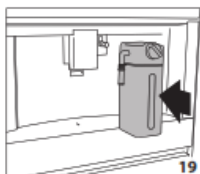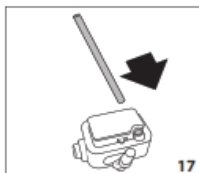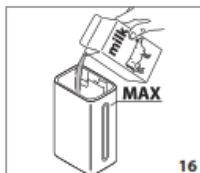

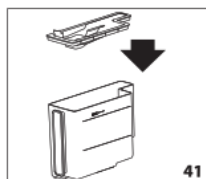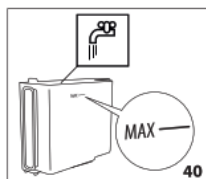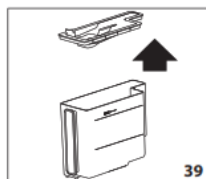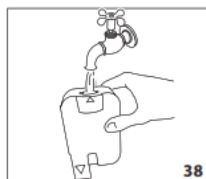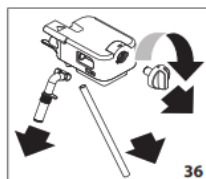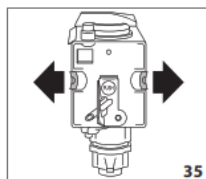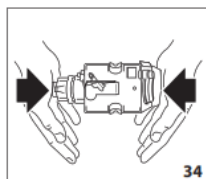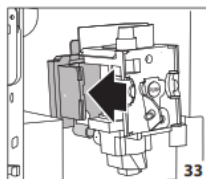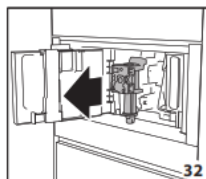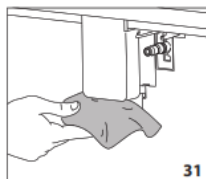

دستورالعمل های ایمنی

مهم که باید خوانده و رعایت شود قبل از استفاده از دستگاه، این دستورالعمل های ایمنی را بخوانید. این دستورالعمل ها و خود دستگاه هشدارهای ایمنی مهمی را ارائه می کنند که همیشه باید رعایت شوند .

هشدارهای ایمنی

کودکان بسیار کوچک (0-3 سال) باید از دستگاه دور نگه داشته شوند .کودکان خردسال (3 تا 8 سال) باید از دستگاه دور نگه داشته شوند مگر اینکه به طور مداوم تحت نظارت باشند .کودکان از 8 سال به بالا و افرادی که توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی کمتری دارند یا فاقد تجربه و دانش هستند، تنها در صورتی می توانند از این دستگاه استفاده کنند که تحت نظارت باشند یا دستورالعمل هایی در مورد استفاده ایمن به آنها داده شده باشد و خطرات ناشی از آن را درک کنند .کودکان نباید با دستگاه بازی کنند .تمیز کردن و نگهداری کاربر نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام شود.

کاربرد تعیین شده

این دستگاه برای تهیه نوشیدنی های ترکیبی شیر و شیر و آب گرم طراحی و ساخته شده است . هر گونه استفاده دیگر نادرست و در نتیجه خطرناک تلقی می شود . نظافت و نگهداری از کاربر نباید توسط کودکان انجام شود مگر اینکه بالای 8 سال سن داشته باشند و تحت نظارت باشند .دستگاه و سیم برق را از کودکان زیر 8 سال دور نگه دارید.

هشدار: ممکن است قطعات در دسترس در حین استفاده داغ شوند، کودکان خردسال باید دور باشند. دستگاه آب گرم تولید می کند. مراقب باشید تا از تماس یا پاشش جلوگیری کنید - خطر سوختگی وجود دارد. اگر دستگاه آسیب دیده یا به درستی کار نمی کند، سعی نکنید چیزی را انجام دهید.

تعمیر دستگاه:

دستگاه را خاموش کنید، برق را بکشید از منبع تغذیه و با خدمات پس از فروش نیکان تماس بگیرید.

سطوح مشخص شده با این نماد  در حین استفاده داغ می شوند (این نماد فقط در مدل های خاصی وجود دارد)

هشدار: مدل های دارای سطوح شیشه ای: در صورت ترک خوردگی از دستگاه استفاده نکنید.

استفاده مجاز احتیاط

قرار نیست دستگاه با استفاده از تایمر خارجی یا سیستم کنترل از راه دور جداگانه کار کند.

احتیاط: برای جلوگیری از آسیب رساندن به دستگاه، هنگام تمیز کردن از مواد پاک کننده قلیایی استفاده نکنید، از یک پارچه نرم و یک شوینده ملایم استفاده کنید. این دستگاه فقط برای مصارف خانگی در نظر گرفته شده است. در کاربردهای مشابه مانند محوطه آشپزخانه کارکنان در مغازه ها، ادارات و سایر کارها محیط ها؛ خانه های کشاورزی؛ توسط مشتریان در هتل ها و سایر محیط های مسکونی. این دستگاه برای استفاده حرفه ای نیست. از دستگاه در

فضای باز استفاده نکنید. مواد منفجره یا قابل اشتعال (مانند قوطی های بنزین یا آنروسل) را در کنار یا نزدیک دستگاه بدون خطر نگهداری نکنید.

نصب

دستگاه باید توسط دو یا چند نفر حمل و نصب شود - خطر آسیب دیدگی. برای باز کردن بسته بندی و نصب ، از دستکش های محافظ استفاده کنید - خطر بریدگی. نصب، از جمله تامین آب (در صورت وجود) و اتصالات الکتریکی و تعمیرات، هشدارهای الکتریکی قبل از وصل کردن دستگاه بررسی کنید که ولتاژ موجود در پلاک مشخصات با ولتاژ خانه شما مطابقت دارد. در صورت دسترسی به دوشاخه یا چند قطبی باید بتوان دستگاه را از برق جدا کرد. کلید نصب شده در بالادست پریز و دستگاه باید مطابق با استانداردهای ملی ایمنی برق ارت باشد. قطعات الکتریکی نباید پس از نصب در دسترس کاربر باشد. وقتی خیس یا پابرهنه هستید از دستگاه استفاده نکنید. اگر کابل یا دوشاخه برق آسیب دیده است، اگر به درستی کار نمی کند، یا اگر آسیب دیده یا افتاده است، از این دستگاه استفاده نکنید. اگر کابل برق آسیب دیده است، باید با یک کابل مشابه تعویض شود.

خطر برق گرفتگی: اگر کابل برق نیاز به تعویض دارد، با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

وسایل با سیم قابل جدا شدن: از پاشیدن آب روی کانکتور یا پریز سیم برق در پشت دستگاه خودداری کنید.

دفع مواد بسته بندی

مواد بسته بندی 100% قابل بازیافت است و با علامت بازیافت () مشخص شده است. بنابراین، بخش‌های مختلف بسته‌بندی باید با مسئولیت و در انطباق کامل با مقررات محلی حاکم بر دفع زباله، دفع شوند.

اسقاط لوازم خانگی

این دستگاه با مواد قابل بازیافت یا قابل استفاده مجدد ساخته شده است. آن را مطابق با مقررات محلی دفع زباله دفع کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد تصفیه، بازیافت و بازیافت لوازم الکتریکی خانگی، با مقامات محلی خود، خدمات جمع آوری زباله های خانگی یا فروشگاه‌های که دستگاه را خریداری کرده اید تماس بگیرید. این دستگاه مطابق با دستورالعمل اروپایی 2012/EU، زباله های تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (WEEE) و با مقررات زباله های الکتریکی و الکترونیکی 2013 (طبق اصلاحات) علامت گذاری شده است. با اطمینان از دفع صحیح این محصول، شما به جلوگیری از پیامدهای منفی برای محیط زیست و سلامت انسان کمک خواهید کرد.

اعلامیه انطباق

این دستگاه مطابق با الزامات دستورالعمل‌های زیر طراحی، ساخته و توزیع شده است: LVD 2014/35/EU؛ مقررات تجهیزات الکتریکی (ایمنی) 2016، EMC 2014/30/EU، مقررات سازگاری الکترومغناطیسی S521H 6/2016 و Rom. EU. این دستگاه، که برای تماس با مواد غذایی در نظر گرفته شده است، با مقررات اروپایی (ce) n مطابقت دارد 1935/2004.

حداقل اندازه گیری های لازم برای نصب صحیح دستگاه را بررسی کنید .
دستگاه قهوه ساز باید در یک ستون نصب شود و ستون باید با براکت های
تجاری موجود به دیوار محکم شود

• کابینت آشپزخانه در تماس مستقیم با دستگاه باید در برابر حرارت مقاوم
باشد (65) درجه سانتیگراد در دقیقه

• برای تضمین تهویه صحیح، یک شکاف در پایین کابینت بگذارید (اندازه
گیری ها را در شکل 1 ببینید)

• ریل ها را مطابق شکل 2 در کناره های کابینت قرار دهید. با پیچ های ارائه
شده ثابت کنید، سپس آنها را کاملاً بیرون بیاورید. قلاب قفل را با چهار پیچ
موجود، همانطور که در شکل نشان داده شده است، در مرکز کابینت، همسطح
با دیواره جلویی قرار داده و ثابت کنید. اگر دستگاه قهوه ساز روی یک کشو
گرمتر نصب شده است، از سطح بالایی آن به عنوان مرجع برای قرار دادن
ریل ها استفاده کنید (شکل A2) در این صورت سطحی برای قرار دادن ریل
وجود نخواهد داشت و قلاب نگهدارنده نباید نصب شود

• کابل برق را با گیره ثابت کنید (شکل 3)

• کابل برق باید به اندازه ای بلند باشد که دستگاه از کابینت خارج شود تا ظرف
دانه قهوه را پر کند. دستگاه باید مطابق با قوانین ارت شود. اتصالات الکتریکی
باید توسط یک برقکار ماهر و با رعایت دستورالعمل ها انجام شود

• دستگاه را روی ریل ها قرار دهید، مطمئن شوید که پین ها به درستی در
محفظه ها قرار گرفته اند، سپس آن را با پیچ های ارائه شده ثابت کنید (شکل

4) اگر ارتفاع دستگاه نیاز به تنظیم دارد، از دیسک های فاصله دهنده ارائه شده استفاده کنید

• در صورت لزوم، با قرار دادن اسپیسرهای عرضه شده در زیر یا در کناره های تکیه گاه، تراز دستگاه را اصلاح کنید (شکل 5-6)

• برای بلند کردن دستگاه از جلو (حداکثر 2 میلی متر)، چفت را مطابق شکل 7 بچرخانید.

حروف داخل پرانتز

حروف داخل پرانتز به نشانگرهای موجود در توضیحات دستگاه اشاره دارد.

عیب یابی و تعمیرات

در صورت بروز مشکل، اطلاعات داده شده در بخش های "پیام های نمایش داده شده" و "عیب یابی" را دنبال کنید. اگر با این کار مشکل حل نشد، باید با خدمات مشتری مشورت کنید. برای تعمیرات، فقط با خدمات مشتری تماس بگیرید.

دستورالعمل استفاده

- قبل از استفاده از دستگاه، این دستورالعمل استفاده را به دقت بخوانید
- این دستورالعمل را برای استفاده نگه دارید
 - عدم رعایت این دستورالعمل استفاده ممکن است منجر به سوختگی یا آسیب به دستگاه شود. سازنده مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از عدم رعایت این دستورالعمل استفاده ندارد. دستگاه دارای فن خنک کننده است. این در حالی که دستگاه روشن است فعال باقی می ماند

توضیحات دستگاه صفحه 5 - الف

- A1 : سینی فنجان
 A2 : درب سرویس
 A3 : راهنمای قهوه
 A4 : ظرف تفاله قهوه
 A5 : تزریق کننده
 A6 : نورپردازی داخلی
 A7 : دکمه روشن/خاموش/استند بای

- A8 : کنترل پنل
 A9 : سینی برای اشیا
 A10 : نازل اتصال آب گرم/بخار
 A12 : مخزن آب
 A13 : دهانه قهوه (ارتفاع قابل تنظیم)
 A14 : سینی چکه
 A15 : درب ظرف حبوبات
 A16 : ظرف حبوبات
 A17 : صفحه تنظیم سنگ زنی
 A18 : چراغ های فنجان
 A19 : سوئیچ اصلی
 A20 : محفظه اندازه گیری
 A21 : قیف قهوه آسیاب شده
 A22 : سیم برق
 A23 : فنجان گرم کن

توضیحات صفحه اصلی (صفحه 6-ب)

- B1 : منو برای سفارشی کردن تنظیمات نوشیدنی
 B2 : منوی تنظیمات دستگاه
 B3 : عطر انتخاب شده
 B4 : ساعت
 B5 : مقدار انتخاب شده
 B6 : انتخاب غلظت
 B7 : انتخاب کمیت
 B8 : پیکان پیمایش
 B9 : نوشیدنی های موجود برای انتخاب (برای نمایش همه نوشیدنی ها، فلش ها یا پیمایش را فشار دهید، نوار پایین نشان می دهد که کدام صفحه را مشاهده می کنید)
 B10 : پیکان
 B11 : را پیمایش کنید.

توضیحات لوازم جانبی (صفحه 6 - ج)

- C1 : کاغذ نشانگر "تست سختی کل"
C2 : پیمانۀ قهوه آسیاب شده
C3 : برس تمیز کننده
C4 : خروجی آب گرم/بخار
C5 : پوشش نازل اتصال توضیحات ظرف شیر

صفحه 6-D

- D1 : تنظیم کف و صفحه
D2 : CLEAN درب با کف کننده شیر
D3 : ظرف شیر
D4 : لوله مصرف شیر
D5 : دهانه شیر کف شده (قابل تنظیم)
D6 : پوشش حرارتی
D7 : دکمه های باز کردن درب قبل از USEC

بررسی دستگاه

پس از برداشتن بسته بندی، مطمئن شوید که محصول کامل و سالم است و تمام لوازم جانبی موجود است. اگر دستگاه به طور مشهود آسیب دیده است، از آن استفاده نکنید. با خدمات مشتری تماس بگیرید

راه اندازی دستگاه

- برای تست کارخانه از قهوه استفاده شده است و بنابراین وجود آثار قهوه در آسیاب کاملاً طبیعی است. با این حال، دستگاه جدید بودن تضمین شده است
- شما باید سختی آب را در اسرع وقت با پیروی از دستورالعمل های بخش «تنظیم سختی آب» سفارشی کنید

- 1- دستگاه را به برق اصلی وصل کنید (شکل 1) و مطمئن شوید که کلید اصلی (A19) در کنار دستگاه فشار داده شده است (شکل 2)
- 2- SELECT LANGUAGE : > (B10) یا < (B8) را فشار دهید تا زمانی که پرچم مربوط به زبان مورد نیاز روی صفحه نمایش (B) ظاهر شود، سپس پرچم را فشار دهید.

***دستورالعمل های نشان داده شده بر روی صفحه نمایش دستگاه را دنبال کنید:**

- 1- مخزن را با آب شیرین پر کنید: مخزن آب (A12) را بردارید (شکل 3)، درب آن را باز کنید (شکل 4)، تا خط MAX که در داخل مخزن مشخص شده است را با آب آشامیدنی پر کنید (شکل 5)، درب را ببندید و مخزن را دوباره در دستگاه قرار دهید (شکل 6)
- 2- دهانه آب را وارد کنید: بررسی کنید که دهانه آب/بخار داغ (C4) روی نازل اتصال (A10) قرار گرفته باشد (شکل 7) و ظرفی با حداقل 100 میلی لیتر در زیر آن قرار دهید (شکل 8)
- 3 - CIRCUIT WA EMTY PRESS OK TO START FILLING PROCESS
روی صفحه نمایش ظاهر می شود را برای تایید فشار دهید
- 4- دستگاه آب را از دهانه خروجی می رساند (شکل 8) سپس به طور خودکار خاموش می شود
- دستگاه قهوه ساز اکنون برای استفاده عادی آماده است
- اولین باری که از دستگاه استفاده می کنید، باید 4 تا 5 عدد کاپوچینو درست کنید تا نتایج رضایت بخشی به دست آید
 - اولین باری که از دستگاه استفاده می کنید، مدار آب خالی است و ممکن است دستگاه بسیار پر سر و صدا باشد. نویز با پر شدن مدار کمتر می شود
 - هنگام تهیه 5-6 کاپوچینو اول، شنیدن صدای جوشاندن آب طبیعی است. پس از این، نویز کمتر می شود.

قبل از روشن کردن دستگاه، مطمئن شوید که کلید اصلی (A19) فشار داده شده است (شکل 2). هر بار که دستگاه روشن می شود، چرخه پیش گرمایش و آبکشی خودکار را انجام می دهد که نمی توان آن را قطع کرد. دستگاه فقط پس از اتمام این چرخه آماده استفاده است

هشدار

در حین آبکشی، کمی آب داغ از دهانه های قهوه (A13) خارج می شود و در سینی چکه (A14) زیر آن جمع می شود. از تماس با پاشش آب خودداری کنید.

- برای روشن کردن دستگاه، دکمه (A7) را فشار دهید (شکل 9)، پیام HEATING UP UNDERWAY PLEASE WAIT روی صفحه نمایش ظاهر می شود

- هنگامی که گرم کردن کامل شد، پیام به این صورت تغییر می کند: در حال شستشو، آب گرم از دهانه ها. این کار علاوه بر گرم کردن دیگ، مدارهای داخلی را با گردش آب گرم، گرم می کند. هنگامی که صفحه اصلی (صفحه اصلی) ظاهر می شود، دستگاه در دما است.
- پس از استفاده دستگاه خاموش شود، چرخه آبکشی خودکار را انجام می دهد.
- هشدار در حین آبکشی، کمی آب داغ از دهانه های قهوه جاری می شود (A13) از تماس با پاشش آب خودداری کنید

- برای خاموش کردن دستگاه، دکمه -A7 (شکل 9) را فشار دهید
- پیغام خاموش کردن در جریان است، لطفاً منتظر بمانید، نمایش داده می شود، سپس (در صورت وجود) دستگاه یک چرخه آبکشی را انجام می دهد و خاموش می شود

آماده به کار:

اگر برای مدتی از دستگاه استفاده نمی کنید، ابتدا مدار آب را خالی کنید (به بخش «تخلیه مدار» مراجعه کنید)، سپس به صورت زیر از پریز برق جدا کنید

- ابتدا دستگاه را با فشار دادن دکمه خاموش کنید (شکل 9)
- کلید اصلی (A19) را در کنار دستگاه رها کنید (شکل 2) هنگام روشن بودن دستگاه کلید اصلی را فشار ندهید

تنظیمات شستشو

- از این عملکرد برای رساندن آب گرم از دهانه های قهوه (A13) ، برای تمیز کردن و گرم کردن مدار داخلی دستگاه استفاده کنید. ظرفی با حداقل ظرفیت 100 میلی لیتر زیر دهانه قهوه و آب داغ قرار دهید (شکل 8) برای فعال کردن تابع به صورت زیر عمل کنید
- 1-(B2) را برای ورود به منو فشار دهید.
 - 2- < (B8) یا > (B10) را فشار دهید تا RINSING روی صفحه نمایش (B) ظاهر شود
 - 3- برای شروع شستشو فشار دهید

هشدار

- هنگام تحویل آب گرم، دستگاه را بدون مراقبت رها نکنید
- 1- پس از چند ثانیه، آب گرم ابتدا از دهانه های قهوه، سپس از دهانه آب/بخار داغ (در صورت قرار دادن) برای تمیز کردن و گرم کردن مدار داخلی دستگاه تحویل داده می شود .
 - در حال شستشو، آب گرم از دهانه ها روی صفحه نمایش ظاهر می شود، همراه با یک نوار پیشرفت که به تدریج با ادامه آماده سازی پر می شود
 - 2- برای توقف آبکشی، فشار دهید یا صبر کنید تا شستشو به طور خودکار متوقف شود
- اگر دستگاه بیش از 3-4 روز استفاده نشود، پس از روشن شدن مجدد، اکیداً توصیه می کنیم قبل از استفاده 3/2 شستشو انجام دهید
 - پس از تمیز کردن، محتوی آب در ظرف خاک (A4) طبیعی است.

تنظیمات نوشیدنی ها

- در این بخش، می توانید تنظیمات سفارشی خود را بررسی کرده و در صورت تمایل مقادیر پیش فرض هر نوشیدنی را بازنشانی کنید
- 1-(B2) را برای ورود به منو فشار دهید

2- > (B10) یا < (B8) را فشار دهید تا DRINKS SETTINGS روی صفحه نمایش (B) ظاهر شود

3-(B) را فشار دهید. مقادیر اولین نوشیدنی روی صفحه نمایش ظاهر می شود

- نمایه کاربر مرجع روی نمایشگر برجسته شده است. مقادیر در نوارهای عمودی نمایش داده می شوند. مقدار پیش فرض با نماد نشان داده می شود، در حالی که مقدار فعلی با قسمت جامد نوار عمودی برجسته می شود
- برای بازگشت به منوی تنظیمات، (BACK) را فشار دهید. برای پیمایش نمایش نوشیدنی ها، (NEXT) را فشار دهید؛

- برای تنظیم مجدد مقادیر پیش فرض نوشیدنی نمایش داده شده، (علامت برگشت) RESET ALL

1- بازنشانی را تأیید کنید؟: برای تأیید، فشار دادن (okey) برای لغو، فشار دادن (بازگشت)؛

2- (Okey) : DEFAULT VALUES SET را فشار دهید. نوشیدنی به مقادیر پیش فرض بازنشانی شده است. با سایر نوشیدنی ها ادامه دهید یا به منوی تنظیمات برگردید

- برای تغییر نوشیدنی ها در نمایه دیگر، به صفحه اصلی برگردید، نمایه مورد نیاز (B11) را انتخاب کنید و این روش را تکرار کنید

- برای بازنشانی تمام نوشیدنی های موجود در نمایه به مقادیر پیش فرض، به بخش "مقادیر پیش فرض" مراجعه کنید. زمان را ببینید برای تنظیم زمان روی نمایشگر (B)، به صورت زیر عمل کنید

1- برای ورود به منو (B2) را فشار دهید

2->(B10) یا < (B8) را فشار دهید تا (علامت ساعت SET TIME) روی صفحه نمایش (B) ظاهر شود

3-(V) را فشار دهید. پانل تنظیم زمان بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود

4- > یا < مربوط به ساعت و دقیقه را فشار دهید تا زمانی که زمان فعلی نمایش داده شود؛

5- برای تأیید، (okey) برای لغو، (BACK) را فشار دهید، سپس (BACK) را فشار دهید تا به صفحه اصلی بازگردید. اکنون زمان تعیین شده است

شروع خودکار

می توانید زمان شروع خودکار را تنظیم کنید تا دستگاه را در ساعت خاصی (مثلا صبح) آماده کنید تا بتوانید بلافاصله قهوه درست کنید
برای فعال کردن این عملکرد، زمان باید از قبل به درستی تنظیم شده باشد به بخش «تنظیم زمان (علامت ساعت)» مراجعه کنید
برای فعال کردن شروع خودکار، به صورت زیر عمل کنید

- 1- برای ورود به منو (B2) را فشار دهید

- 2- > (B10) یا < (B8) را فشار دهید تا (START) ap-pears AUTO-START روی صفحه نمایش (B)

- 3- با فشار دادن (START) عملکرد را انتخاب کنید. پانل تنظیم زمان روی صفحه ظاهر می شود.

- 4- > یا < مربوط به ساعت و دقیقه را فشار دهید تا زمان شروع خودکار مورد نیاز نمایش داده شود

- 5- (OFF) یا (ON) را برای فعال یا غیرفعال کردن au-to-start فشار دهید
- 6- برای تأیید، (Okey) را فشار دهید (یا لغو کنید و با فشار دادن (back) به منوی تنظیمات برگردید، سپس (بازگشت) را فشار دهید تا به صفحه اصلی بازگردید

اکنون زمان شروع خودکار تنظیم شده است و نماد مربوطه نشان می دهد که عملکرد فعال شده است. هنگامی که دستگاه با استفاده از کلید اصلی (A21) خاموش می شود، تنظیم شروع خودکار (در صورت فعال بودن) از بین می رود.

هنگامی که دستگاه با استفاده از کلید اصلی (A21) خاموش می شود، تنظیم شروع خودکار (در صورت فعال بودن) از بین می رود.

خاموش شدن خودکار (استاندهای)

خاموش شدن خودکار را می توان به گونه ای تنظیم کرد که دستگاه بعد از 15 یا 30 دقیقه یا 1، 2 یا 3 ساعت خاموش شود. برای برنامه ریزی خاموش شدن خودکار، به شرح زیر عمل کنید

- 1-(B2) را برای ورود به منو فشار دهید
- 2- (B10) یا (B8) را فشار دهید تا AUTO-OFF ظاهر شود (B) ، همراه با انتخاب فعلی (15 یا 30 دقیقه، یا 1، 2 یا 3 ساعت) ظاهر شود (START)
- 3- را روی صفحه نمایش فشار دهید تا مقدار مورد نیاز را انتخاب کنید
- 4- برای بازگشت به صفحه اصلی (BACK) را فشار دهید. اکنون خاموش شدن خودکار برنامه ریزی شده است.

فنجان گرم کن

- برای گرم کردن فنجان ها قبل از تهیه قهوه می توانید فنجان گرم کن (A23) را فعال کرده و بالای فنجان ها قرار دهید
- 1- را برای ورود به منو (B2) فشار دهید
 - 2- علامت > (B10) یا < (B8) را فشار دهید تا صفحه نمایش "CUP" (B) "WARMER" را نشان دهد
 - 3- برای فعال کردن (دکمه On) یا غیرفعال کردن (off) - گرمکن فنجان فشار دهید
 - 4- برای بازگشت به صفحه اصلی فشار دهید.

صرفه جویی در انرژی

- از این عملکرد برای فعال یا غیرفعال کردن صرفه جویی در انرژی استفاده کنید. وقتی این عملکرد فعال باشد، مصرف انرژی را مطابق با مقررات اروپایی کاهش می دهد.
- برای غیرفعال کردن یا فعال کردن «صرفه جویی در انرژی»، به روش زیر عمل کنید
- 1- را برای ورود به منو (B2) فشار دهید
 - 2- > (B10) یا < (B8) را فشار دهید تا ENERGY SAVING روی صفحه نمایش (B) ظاهر شود
 - 3- برای فعال یا غیرفعال کردن ذخیره انرژی فشار دهید
 - 4- برای بازگشت به صفحه اصلی فشار دهید. نماد مربوطه در کنار زمان روی صفحه نمایش ظاهر می شود تا نشان دهد که عملکرد فعال شده است

دمای قهوه

برای تغییر دمای آب مصرفی برای تهیه قهوه به روش زیر عمل کنید

- 1- برای ورود به منو (B2) را فشار دهید
 - 2- > (B10) یا < (B8) را فشار دهید تا دمای قهوه روی صفحه نمایش (B) همراه با انتخاب فعلی (کم، متوسط، بالا یا حداکثر) ظاهر شود
 - 3- برای انتخاب دمای مورد نیاز فشار دهید
 - 4- برای بازگشت به صفحه اصلی (BACK) را فشار دهید .
- دمای متفاوتی را می توان برای هر پروفایل تنظیم کرد (به بخش "به خاطر سپردن نمایه شخصی خود" مراجعه کنید) .

انتخاب زبان

- برای تغییر زبان نمایشگر (B) ، به صورت زیر عمل کنید
- 1- برای ورود به منو را (B2) فشار دهید
 - 2- > (B10) یا < (B8) را فشار دهید تا SET LANGUAGE روی صفحه نمایش ظاهر شود
 - 3- برای نمایش و انتخاب پرچم مربوط به زبان مورد نیاز، > یا < را فشار دهید
 - 4- دوبار (BACK) را فشار دهید تا به صفحه اصلی برگردید .

بوق

- این کار هر بار که نمادی را فشار می دهید یا لوازم جانبی را وارد/حذف می کنید، بوق منتشر شده توسط دستگاه را فعال یا غیرفعال می کند .
- برای غیرفعال کردن یا فعال کردن صدای بوق به روش زیر عمل کنید
- 1- (B2) را برای ورود به منو فشار دهید
 - 2- > (B10) یا < (B8) را فشار دهید تا BEEP روی صفحه نمایش (B) ظاهر شود
 - 3- برای فعال یا غیرفعال کردن صدای بوق فشار دهید
 - 4- برای بازگشت به صفحه اصلی فشار دهید .

نور فنجان

این عملکرد چراغ های فنجان (A18) را فعال یا غیرفعال می کند . هر بار که نوشیدنی قهوه یا شیر داغ تحویل داده می شود و در طول هر چرخه آبکشی، چراغ ها روشن می شوند. برای غیرفعال کردن یا فعال کردن این عملکرد، به شرح زیر عمل کنید

- 1-(B2) را برای ورود به منو فشار دهید
- 2- > (B10) یا < (B8) را فشار دهید تا CUP LIGHTING روی صفحه نمایش (B) ظاهر شود
- 3- برای فعال یا غیرفعال کردن روشنایی فنجان فشار دهید
- 4- برای بازگشت به صفحه اصلی فشار دهید
- روشنایی داخلی (A6) با روشن شدن دستگاه روشن می شود

حالت نمایشی

- با فعال کردن این حالت، عملکردهای اصلی دستگاه بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود
- 1-(B2) را برای ورود به منو فشار دهید
 - 2- > (B10) یا < (B8) را فشار دهید تا صفحه نمایش حالت DEMO MODE را نشان دهد
 - 3- برای شروع نسخه ی نمایشی فشار دهید
 - 4- برای خروج از حالت DEMO ، ابتدا دستگاه را با فشار دادن دکمه (A7) ، (شکل 9) خاموش کنید . دوباره دکمه را فشار دهید تا به صفحه اصلی بازگردید .

مقادیر پیش فرض

- همه تنظیمات منو و مقادیر برنامه ریزی شده را به مقادیر پیش فرض بازنشانی می کند (به استثنای زبانی که به صورت تنظیم شده باقی می ماند). برای بازنشانی مقادیر پیش فرض، به صورت زیر عمل کنید
- 1-(B2) را برای ورود به منو فشار دهید
 - 2- > (B10) یا < (B8) را فشار دهید تا DEFAULT VALUES روی صفحه نمایش (B) ظاهر شود. را فشار دهید
 - 3- RESET ALL را فشار دهید تا تمام نمایه ها به پارامترهای اصلی بازنشانی شوند، در غیر این صورت نمایه مورد نیاز را انتخاب کنید (به عنوان مثال (USER 1).
 - 4- RESET DEFAULT VALUES: برای تایید (OKEY) یا (BACK) را فشار دهید تا پارامترها بدون تغییر باقی بمانند
 - 5- DEFAULT VALUES RESET: برای تایید (OKEY) و (BACK) را برای بازگشت به صفحه اصلی فشار دهید

آمارشناس

این آمار مربوط به دستگاه را نمایش می دهد. برای نمایش آمار به صورت زیر عمل کنید

1-(B2) را برای ورود به منو فشار دهید

2-> (B10) یا <(B8) را فشار دهید تا STATISTICS روی صفحه نمایش (B) ظاهر شود


3-برای تأیید تمام آمار موجود با فشار دادن <یا> فشار دهید

4-برای بازگشت به صفحه اصلی (BACK) را فشار دهید.

درست کردن قهوه

انتخاب غلظت قهوه

با فشار دادن AROMA (B6) عطر مورد نیاز را از صفحه اصلی انتخاب کنید:

	به «تهیه قهوه با استفاده از قهوه از قبل آسیاب شده» مراجعه کنید
	غلظت فوق العاده سبک
	غلظت سبک
	غلظت متوسط
	غلظت قوی
	غلظت فوق العاده قوی
	سفارشی (در صورت برنامه ریزی) / استاندارد

پس از تحویل نوشیدنی، تنظیم عطر به مقدار (عکس قلب) بازنشانی می‌شود.

انتخاب مقدار قهوه

	سایز کوچک
	سایز متوسط
	سایز بزرگ
	سایز فوق العاده بزرگ (بسیار بزرگ)
	مقدار سفارشی (در صورت برنامه ریزی) / مقدار استاندارد

پس از تحویل نوشیدنی، تنظیم مقدار به مقدار (@) بازنشانی می‌شود.

درست کردن قهوه با استفاده از دانه های قهوه

- از دانه های قهوه سبز، کاراملی شده یا قندی استفاده نکنید زیرا ممکن است به آسیاب قهوه بچسبند و آن را غیرقابل استفاده کنند
- 1-ظرف دانه ها(A16) شکل (12) را با دانه های قهوه پر کنید
 - 2-یک فنجان را زیر دهانه های قهوه قرار دهید (A13)
 - 3-دهانه ها را تا حد امکان به فنجان پایین بیاورید (شکل 13)
 - 4->(B10) یا <(B8) را فشار دهید تا قهوه مورد نیاز نمایش داده شود
 - 5-سپس قهوه مورد نیاز خود را از صفحه اصلی انتخاب کنید :
- اسپرسو
 - دابل اسپرسو
 - قهوه
 - بلند

• 2X اسپرسو

• امریکنو

6- آماده سازی شروع می شود. تصویری از نوشیدنی انتخاب شده روی صفحه نمایش (B) همراه با نوار پیشرفت ظاهر می شود که به تدریج با ادامه آماده سازی پر می شود

• می توانید 2 فنجان قهوه اسپرسو را همزمان با فشار دادن 2X در حین آماده سازی 1 اسپرسو آماده کنید (تصویر برای چند ثانیه در شروع آماده سازی نمایش داده می شود)

• در حالی که دستگاه قهوه درست می کند، می توان در هر لحظه تحویل را با فشار دادن (STOP) قطع کرد

• به محض پایان تحویل، برای افزایش مقدار قهوه در فنجان، فقط (EXTRA) را فشار دهید

• وقتی به مقدار مورد نیاز رسید، (STOP) را فشار دهید. هنگامی که قهوه درست شد، دستگاه برای تهیه نوشیدنی بعدی آماده است. پیام های هشدار مختلفی می توانند در حین استفاده از دستگاه نمایش داده شوند (مخزن پر، ظروف خالی زمین، و غیره معنی آنها در بخش "پیام های نمایش داده شده" توضیح داده شده است)

• برای قهوه داغ تر، به بخش «نکات قهوه داغ تر» مراجعه کنید.

• اگر قهوه به صورت قطره ای، خیلی ضعیف، خامه ای یا خیلی سرد نیست، نکات بخش «تنظیم آسیاب قهوه» را بخوانید و عیب یابی

• آماده سازی هر قهوه را می توان سفارشی کرد به بخش های "سفارشی کردن نوشیدنی ها" و "به خاطر سپردن مشخصات شخصی خود" مراجعه کنید

• اگر حالت «صرفه جویی در انرژی» فعال است، ممکن است لازم باشد چند ثانیه قبل از تحویل اولین قهوه صبر کنید

تهیه قهوه با استفاده از قهوه از قبل آسیاب شده

هنگامی که دستگاه خاموش است یا ممکن است در داخل دستگاه پخش شود و آن را کثیف کند، هرگز قهوه از قبل آسیاب شده اضافه نکنید. این می تواند به دستگاه آسیب برساند

• هرگز بیش از 1 سطح (C2) استفاده نکنید، زیرا ممکن است داخل دستگاه قهوه ساز کثیف شود یا قیف (A4) مسدود شود.

اگر از قهوه از قبل آسیاب شده استفاده می کنید، می توانید هر بار فقط یک فنجان قهوه درست کنید

1- AROMA (B6) را به طور مکرر فشار دهید تا زمانی که (پیش زمین) روی صفحه نمایش (B) ظاهر شود

2- درب (A15) را باز کنید

3- مطمئن شوید که قیف (A21) مسدود نشده است، سپس یک پیمانه قهوه از قبل آسیاب شده اضافه کنید (شکل 14)

4- یک فنجان را زیر دهانه های قهوه قرار دهید (A13)

5- سپس قهوه مورد نیاز خود (LONG ، COFFEE ، ESPRESSO) را از صفحه اصلی انتخاب کنید

6- آماده سازی شروع می شود. تصویری از نوشیدنی انتخاب شده همراه با نوار پیشرفت روی نمایشگر ظاهر می شود که با پیشرفت آماده سازی به تدریج پر می شود

• در حالی که دستگاه قهوه درست می کند، می توان در هر لحظه تحویل را با فشار دادن (STOP) قطع کرد

• به محض پایان تحویل، برای افزایش مقدار قهوه در فنجان، فقط (EXTRA) را فشار دهید. وقتی به مقدار مورد نیاز رسید، (STOP) را فشار دهید

• پس از آماده شدن قهوه، دستگاه برای تهیه نوشیدنی بعدی آماده است.

تهیه قهوه طولانی:

در نیمه آماده سازی، پیغام ADD PRE-GROUND COFFEE, MAXIMUM ONE MEASURE نمایش داده می شود. یک پیمانه قهوه از قبل آسیاب شده را اضافه کنید و فشار دهید.

تنظیم آسیاب قهوه

آسیاب قهوه به طور پیش فرض تنظیم شده است تا قهوه را به درستی آماده کند و در ابتدا نیازی به تنظیم ندارد. با این حال، اگر بعد از تهیه چند قهوه اول متوجه شدید که قهوه یا خیلی ضعیف است و به اندازه کافی خامه ای نیست یا تحویل آن خیلی کند است (یک قطره در یک زمان)، می توان با تنظیم چرخش تنظیم آسیاب A17 آن را اصلاح کرد (شکل 11)

صفحه تنظیم آسیاب فقط زمانی باید چرخانده شود که آسیاب قهوه در مرحله اولیه آماده سازی قهوه کار کند.

اگر قهوه خیلی آهسته تحویل داده می شود یا اصلاً تحویل داده نمی شود، یک کلیک در جهت عقربه های ساعت به سمت 7 بچرخانید. برای قهوه خامه ای کامل تر، یک کلیک را در خلاف جهت عقربه های ساعت به سمت 1 بچرخانید (در هر بار بیش از یک کلیک بچرخانید، در غیر این صورت قهوه قابل تحویل است).

یک قطره در یک زمان. (این تنظیمات تنها پس از تحویل حداقل 2 فنجان قهوه مشهود خواهد بود. اگر این تنظیم نتیجه دلخواه را به دست نیاورد، دکمه را یک کلیک دیگر بچرخانید.



نکاتی برای یک قهوه داغ تر

برای قهوه داغ تر، باید

- با انتخاب عملکرد "Rinsing" در منوی تنظیمات (بخش "Rinsing") یک چرخه آبکشی را انجام دهید
- با استفاده از عملکرد آب گرم، فنجان ها را با آب گرم گرم کنید (به بخش "ارسال آب گرم") مراجعه کنید

•دمای قهوه را در منوی تنظیمات افزایش دهید (به بخش «دمای قهوه» مراجعه کنید)

تهیه کاپوچینو و قهوه های بر پایه شیر

برای جلوگیری از شیر با کف ضعیف یا حباب های بزرگ، همیشه درب ظرف شیر (D2) و نازل اتصال آب گرم (A10) را همانطور که در بخش های «تمیز کردن ظرف شیر پس از استفاده» و «تمیز کردن شیر داغ» توضیح داده شده است، تمیز کنید.

نازل اتصال آب/بخار "پر کردن و چسباندن ظرف شیر

پر کردن و چسباندن ظرف شیر

1-درپوش (D2) را بردارید (شکل 15)

2-ظرف شیر (D3) را با مقدار کافی شیر پر کنید که از سطح MAX مشخص شده روی ظرف تجاوز نکند (شکل 16). (هر علامت در کنار ظرف مربوط به حدود 100 میلی لیتر شیر است)

•برای داشتن کف غلیظ تر و یکنواخت تر، باید از شیر بدون چربی یا بدون چربی در دمای یخچال (حدود 5 درجه سانتیگراد) استفاده کنید

•اگر حالت «صرفه جویی در انرژی» فعال باشد، ممکن است لازم باشد چند ثانیه قبل از تحویل نوشیدنی صبر کنید

1-مطمئن شوید که لوله مصرف شیر (D4) به درستی در پایین درب ظرف شیر قرار داده شده است (شکل 17)

1-درب ظرف شیر را برگردانید

2-خروجی آب گرم/بخار (C4) را بردارید (شکل 18)

3- ظرف شیر (D) را به نازل اتصال (A10) وصل کنید و تا جایی که می خواهید فشار دهید (شکل 19) دستگاه یک بوق (در صورت فعال بودن عملکرد بیپ) منتشر می کند

4-یک فنجان به اندازه کافی بزرگ را زیر دهانه قهوه (A13) و دهانه شیر کف شده (D5) قرار دهید. طول دهانه شیر را تنظیم کنید. برای نزدیکتر کردن فنجان، کافی است آن را به سمت پایین بکشید (شکل 20)

5-دستورالعمل های زیر را برای هر عملکرد دنبال کنید

تنظیم مقدار کف

دکمه تنظیم کف (D1) را روی درب ظرف شیر بچرخانید تا هنگام تهیه قهوه های بر پایه شیر، مقدار کف روی شیر تحویلی را تنظیم کنید. نکات جدول زیر را دنبال کنید: (صفحه 20)

موقعیت شماره گیری	توضیحات	توصیه شده برای
	بدون کف	کافه / شیر داغ
	حداقل کف کردن	لاته ماکیاتو
	حداکثر کف کردن	کاپوچینو / شیر (شیر کف شده)

ساخت کاپوچینو و قهوه های شیری به صورت خودکار

1-ظرف شیر (D) را پر کنید و آن را همانطور که در بالا توضیح دادیم وصل کنید

2-نوشتنی مورد نیاز را از صفحه اصلی انتخاب کنید

- کاپوچینو
- لاته ماکیاتو
- کافه
- شیر داغ
- کاپوچینو
- + اسپرسو ماکیاتو
- سفید مسطح
- کاپوچینو میکس

1-پیامی بر روی صفحه نمایش (B) به شما دستور می دهد که دکمه تنظیم کف (D1) را مطابق با کف مورد نیاز دستور اصلی بچرخانید. صفحه را روی درب ظرف شیر (D2) بچرخانید و با فشار دادن (OKEY) انتخاب را تأیید کنید

2-پس از چند ثانیه، آماده سازی به طور خودکار آغاز می شود و تصویری از نوشیدنی انتخاب شده همراه با نوار پیشرفت روی نمایشگر ظاهر می شود که با پیشرفت آماده سازی به تدریج پر می شود.

نشانه های عمومی هنگام تهیه تمام نوشیدنی های مبتنی بر شیر

(OKEY): برای قطع کامل آماده سازی فشار دهید و به صفحه اصلی بازگردید

(STOP): فشار دهید تا تحویل شیر یا قهوه قطع شود و برای تکمیل نوشیدنی به تحویل بعدی (در صورت وجود) بروید

• در پایان تحویل، برای افزایش مقدار قهوه در فنجان، (EXTRA) را فشار دهید

• آماده سازی هر قهوه را می توان سفارشی کرد (به بخش های "سفارشی کردن نوشیدنی ها" و "به خاطر سپردن مشخصات شخصی خود" مراجعه کنید)

• ظرف شیر را برای مدت طولانی بیرون از یخچال نگذارید. هر چه شیر گرمتر باشد (5 درجه سانتیگراد ایده آل است)، کیفیت کف تولید شده ضعیف تر است.

پس از آماده شدن قهوه، دستگاه برای تهیه نوشیدنی بعدی آماده است.

پس از استفاده ظرف شیر را تمیز کنید

هشدار

هنگام تمیز کردن لوله های داخلی ظرف شیر، کمی آب داغ و بخار از دهانه شیر کف شده (D5) به بیرون نشت می کند.

تماس خالی با پاشیده شدن آب. هر بار که از عملکرد شیر استفاده می کنید،

DIAL TO TO <CLEAN> PO-SITION TO START CLEANING

صفحه نمایش ظاهر می شود و درب کف ساز شیر باید تمیز شود:

1-ظرف شیر (D) را در دستگاه بگذارید (نیازی به خالی کردن آن ندارید)

2-یک فنجان یا گیرنده دیگر را زیر دهانه شیر کف شده قرار دهید (شکل 20)

- 3- کلید تنظیم کف (D1) را روی CLEAN بچرخانید (شکل 21) تمیز کردن ظروف شیر در جریان قرار دادن یک گیرنده در زیر دهانه شیر روی صفحه نمایش (B) (شکل 22) همراه با نواری ظاهر می شود که به تدریج در هنگام تمیز کردن پر می شود. تمیز کردن به طور خودکار متوقف می شود
- 4- صفحه را به یکی از انتخاب های کف برگردانید .
- 5- ظرف شیر را بردارید و همیشه نازل اتصال بخار (A10) را تمیز کنید (شکل 23)

- برای تهیه تعدادی کاپوچینو و قهوه های شیر، ظرف شیر را بعد از اینکه فقط آخرین نوشیدنی را آماده کردید تمیز کنید. برای ادامه ساختن نوشیدنی های بعدی، وقتی پیام CLEAN نمایش داده شد، (BACK) را فشار دهید
- اگر ظرف شیر را تمیز نکنید، نماد روی صفحه نمایش ظاهر می شود تا به شما یادآوری کند که نیاز به تمیز کردن دارد
- ظرف شیر را می توان در یخچال نگهداری کرد.
- در برخی موارد، قبل از تمیز کردن باید صبر کنید تا دستگاه گرم شود.

تحویل آب گرم

هشدار

- هنگام تحویل آب گرم، دستگاه را بدون مراقبت رها نکنید
- 1- مطمئن شوید که دهانه آب گرم/بخار (C4) به درستی به نازل اتصال آب گرم/بخار (A10) وصل شده است
 - 2- ظرفی را در زیر دهانه قرار دهید (تا حد امکان برای جلوگیری از پاشش آب
 - 3- HOT WATER را از صفحه اصلی انتخاب کنید. تصویر متناظر روی صفحه نمایش (B) همراه با یک نوار پیشرفت ظاهر می شود که با ادامه آماده سازی به تدریج پر می شود.
 - 4- دستگاه آب گرم را تحویل می دهد، سپس تحویل به طور خودکار متوقف می شود. برای قطع دستی تحویل آب گرم، (STOP) را فشار دهید

- اگر حالت "صرفه جویی در انرژی" فعال است، ممکن است لازم باشد چند ثانیه قبل از تحویل آب گرم صبر کنید
- آماده سازی آب گرم را می توان سفارشی کرد (به بخش های "سفارشی کردن نوشیدنی ها" و "به خاطر سپردن مشخصات شخصی خود" مراجعه کنید .

تحویل بخار هشدار هنگام تحویل بخار:

دستگاه را بدون مراقبت رها نکنید

- 1- مطمئن شوید که دهانه آب گرم/بخار (C4) به درستی به نازل اتصال آب گرم/بخار (A10) وصل شده است.
 - 2- ظرفی را با مایعی که باید گرم یا کف شود پر کنید و خروجی آب/بخار داغ را در مایع غوطه ور کنید
 - 3- STEAM (CUP) را از صفحه اصلی انتخاب کنید. تصویر مربوطه روی صفحه نمایش (B) همراه با یک نوار پیشرفت ظاهر می شود که با ادامه آماده سازی به تدریج پر می شود و پس از چند ثانیه، بخار برای گرم کردن مایع از دهانه آب گرم/بخار خارج می شود
 - 4- هنگامی که درجه حرارت یا سطح کف مورد نیاز رسید، با فشار دادن (STOP) تحویل بخار را قطع کنید
- همیشه قبل از بیرون آوردن ظرف حاوی مایع، تحویل بخار را متوقف کنید تا از سوختگی ناشی از پاشش جلوگیری شود
- اگر «صرفه جویی در انرژی» فعال است، ممکن است لازم باشد چند ثانیه قبل از تحویل بخار صبر کنید .
- نکاتی در مورد استفاده از بخار برای کف کردن شیر
- هنگام انتخاب اندازه ظرف، به خاطر داشته باشید که حجم مایع دو یا سه برابر می شود
 - برای کف غلیظ تر، از شیر بدون چربی یا نیمه چرب شده در دمای یخچال (حدود 5 درجه سانتیگراد) استفاده کنید. •
 - برای کف کرمی تر، ظرف را با حرکات آهسته به سمت بالا بچرخانید

- برای جلوگیری از شیر با کف ضعیف یا حباب های بزرگ، همیشه دهانه (C4) را همانطور که در قسمت زیر توضیح داده شده است تمیز کنید.

تمیز کردن خروجی آب گرم/بخار

- همیشه پس از استفاده، دهانه آب گرم/بخار (C4) را تمیز کنید تا از تجمع بقایای شیر و گرفتگی آن جلوگیری شود.
- 1- ظرفی را زیر دهانه آب گرم/بخار قرار دهید و کمی آب را خارج کنید (به بخش «ارسال آب گرم» مراجعه کنید). (با فشار دادن (STOP) تحویل آب گرم را متوقف کنید
 - 2- چند دقیقه صبر کنید تا خروجی آب/بخار داغ خنک شود، سپس استخراج کنید (شکل 18) دهانه را با یک دست بگیرید و با دست دیگر کاپوچینو ساز را بچرخانید و به سمت پایین بکشید (شکل 24)
 - 3- همچنین نازل اتصال بخار را با کشیدن آن به سمت پایین بردارید (شکل 24)
 - 4- بررسی کنید سوراخ نازل اتصال مسدود نشده باشد
 - 5- تمام قسمت ها را با آب گرم بشویید
 - 6- نازل اتصال، سپس کاپوچینو ساز را با فشار دادن آن به سمت بالا و چرخاندن آن در جهت عقربه های ساعت تا زمانی که متصل شود، روی دهانه قرار دهید.

سفارشی کردن نوشیدنی ها

- عطر (در صورت نیاز) و مقدار نوشیدنی ها را می توان سفارشی کرد.
1. مطمئن شوید نمایه ای که می خواهید نوشیدنی را برای آن سفارشی کنید فعال باشد. می توانید نوشیدنی های "MY" را برای هر یک از 6 پروفایل انتخاب کنید.
 2. از صفحه اصلی، (عکس قلب) (B1) را فشار دهید.
 3. برای دسترسی به صفحه نمایش سفارشی، نوشیدنی مورد نظر خود را برای سفارشی کردن انتخاب کنید. لوازم جانبی مربوطه باید وارد شود.

4. (فقط نوشیدنی ها با قهوه) رایحه قهوه را انتخاب کنید: با فشار دادن (-) یا (+) عطر مورد نیاز را انتخاب کنید و (OKEY) را فشار دهید.
5. سفارشی سازی مقدار قهوه (یا آب) توقف برای صرفه جویی: آماده سازی شروع می شود و دستگاه صفحه سفارشی سازی مقدار را در قالب یک نوار عمودی نشان می دهد. توپ در کنار میله نشان دهنده مقدار فعلی است.
6. هنگامی که مقدار به حداقل مقداری که می توانید تنظیم کنید برسد، (STOP) نمایش داده می شود.
7. وقتی به مقدار مورد نیاز در فنان رسید، (STOP) را فشار دهید.
8. تنظیمات جدید ذخیره شود؟ : YES یا NO را فشار دهید. دستگاه تأیید می کند که آیا مقادیر ذخیره شده اند یا خیر (بسته به انتخاب قبلی). (OKEY) را فشار دهید. دستگاه به صفحه اصلی باز می گردد.
- کاپوچینو و قهوه های مبتنی بر شیر: ابتدا عطر قهوه ذخیره می شود، سپس مقدار اول شیر و سپس قهوه.
- آب گرم: دستگاه آب گرم را تحویل می دهد. (STOP) را فشار دهید تا مقدار مورد نیاز ذخیره شود.
- برای خروج از برنامه (BACK) را فشار دهید. مقادیر ذخیره نمی شوند.

جدول مقدار نوشیدنی		
نوشیدنی	مقدار استاندارد	مقدار قابل برنامه ریزی
اسپرسو	40 میلی لیتر	20-80 میلی لیتر
بلند	160 میلی لیتر	115-250 میلی لیتر
قهوه	180 میلی لیتر	100-240 میلی لیتر
DOPPIO+	120 میلی لیتر	80-180 میلی لیتر
آب گرم	250 میلی لیتر	20-420 میلی لیتر

حفظ نمایه شخصی شما

این دستگاه به شما امکان می دهد 6 نمایه مختلف را به خاطر بسپارید که هر کدام با نماد متفاوتی مرتبط هستند. مقادیر سفارشی نوشیدنی های من AROMA

و QUANTITY در هر نمایه ذخیره می شوند (به بخش «سفارشی کردن نوشیدنی ها (معرفی قلب) مراجعه کنید. ترتیبی که همه نوشیدنی ها به ترتیب هستند نمایش داده شده بر اساس فرکانس انتخاب است. برای انتخاب یا وارد کردن یک نمایه، روی نمایه در حال استفاده ((B11، <(B10 یا> (B8 را فشار دهید تا نمایه مورد نیاز نمایش داده شود، سپس نمایه را فشار دهید.

- نمایه مهمان: این نمایه را برای ارائه نوشیدنی ها با تنظیمات پیش فرض انتخاب کنید. عملکرد (قلب) فعال نیست.

تمیز کردن

تمیز کردن دستگاه

قسمت های زیر دستگاه باید به طور مرتب تمیز شوند:

- مدار داخلی دستگاه؛

- ظرف تفاله قهوه (A4)؛

- سینی چکه (A14)؛

- مخزن آب (A12)؛

- نازل های قهوه (A13)؛

- قیف قهوه پیش آسیاب شده (A21)؛

- تزریق کننده (A5)، قابل دسترسی پس از باز کردن درب دمنده (A2).

- ظرف شیر (D)؛

- نازل اتصال آب گرم/بخار (A10)؛

- کنترل پنل (B).

- از حلال ها، مواد شوینده ساینده یا الکل برای تمیز کردن دستگاه قهوه ساز استفاده نکنید. برای تمیز کردن دستگاه نیازی به استفاده از محصولات شیمیایی ندارید.

- هیچ یک از اجزای دستگاه به استثنای ظرف شیر (D) در ماشین ظرفشویی قابل شستشو نیستند.

- از اجسام فلزی برای از بین بردن لکه ها یا رسوبات قهوه استفاده نکنید زیرا ممکن است سطوح فلزی یا پلاستیکی را خراش دهند.

تمیز کردن مدار داخلی دستگاه

اگر دستگاه برای بیش از 4/3 روز استفاده نشده است، قبل از استفاده مجدد از آن، اکیداً توصیه می‌کنیم آن را روشن کنید و:

1. انجام 2-3 چرخه شستشو با انتخاب تابع "Rinse" (بخش "Rinsing" (دایره)؛

2. تحویل آب گرم برای چند ثانیه (بخش «تحویل آب گرم»

پس از تمیز کردن، طبیعی است که ظرف تفاله قهوه (A4) حاوی آب باشد.

تمیز کردن ظرف تفاله قهوه

هنگامی که EMPTY GROUNDS CONTAINER روی صفحه نمایش (B) ظاهر می‌شود، ظرف تفاله قهوه باید خالی و تمیز شود (شکل 26). تا زمانی که ظرف تفاله (A4) را تمیز نکنید، نمی‌توان از دستگاه برای تهیه قهوه استفاده کرد. حتی اگر پر نباشد، پیام ظرف خالی تفاله 72 ساعت پس از آماده شدن اولین قهوه نمایش داده می‌شود. برای اینکه 72 ساعت به درستی محاسبه شود، هرگز نباید دستگاه را با کلید اصلی خاموش کرد.

برای تمیز کردن (با ماشین روشن):

1. درب پایین را با چرخاندن آن به سمت پایین باز کنید (شکل 25).

2. سینی چکه (A14) را بردارید (شکل 27)، خالی و تمیز کنید.

3. ظرف تفاله قهوه (A4) را خالی کنید و کاملاً تمیز کنید تا تمام باقی مانده های باقیمانده در ته آن پاک شود. این کار را می‌توان با استفاده از کاردک روی برس (C3) ارائه شده انجام داد.

هنگام برداشتن سینی قطره چکه، ظرف تفاله قهوه باید خالی شود، حتی اگر دارای خاک کمی باشد. اگر این کار انجام نشود، وقتی قهوه های بعدی را درست می‌کنید، ظرف تفاله ممکن است بیش از حد انتظار پر شود و دستگاه را مسدود کند.

تمیز کردن سینی چکه

سینی چکه (A14) دارای نشانگر سطح (قرمز) است که سطح آب موجود در آن را نشان می‌دهد (شکل 28). قبل از اینکه نشانگر از سینی فنجان (A1)

بیرون بزند، سینی چکه باید خالی و تمیز شود، در غیر این صورت ممکن است آب از لبه سرریز شود و به دستگاه، سطحی که روی آن قرار دارد یا اطراف آن آسیب برساند. برای برداشتن سینی چکه زنی به روش زیر عمل کنید:

1. سینی چکه و ظرف تفاله قهوه (A4) را بردارید (شکل 27).
 2. سینی چکه و ظرف تفاله قهوه را خالی کنید و آنها را بشویید.
 3. سینی چکه را به همراه ظرف خاک بردارید.
- تمیز کردن داخل دستگاه قهوه ساز

هشدار

قبل از تمیز کردن قطعات داخلی، دستگاه باید خاموش باشد (به بخش "خاموش کردن دستگاه" مراجعه کنید) و از برق اصلی جدا شود. هرگز دستگاه قهوه ساز را در آب غوطه ور نکنید.

1. به طور منظم (حدود یک بار در ماه) بررسی کنید که داخل دستگاه (پس از برداشتن سینی چکه (A14) قابل دسترسی است) کثیف نباشد.
2. در صورت لزوم، رسوبات قهوه را با برس (C3) ارائه شده جدا کنید (شکل 29).

تمیز کردن مخزن آب

1. مخزن آب (A12) را به طور منظم (حدود یک بار در هفته) با یک پارچه مرطوب و کمی مایع شوینده ملایم تمیز کنید. قبل از پر کردن مخزن و قرار دادن آن در دستگاه، کاملاً بشویید.

تمیز کردن نازل‌های قهوه

1. نازل‌های قهوه (A13) را مرتباً تمیز کنید (شکل 31).
 2. بررسی کنید که سوراخ‌های دهانه قهوه مسدود نشده باشد. در صورت لزوم، رسوبات قهوه را حذف کنید.
- لازم است، رسوبات قهوه را حذف کنید.
- به طور منظم (حدود یک بار در ماه) بررسی کنید که قیف قهوه پیش آسیاب شده (A21) مسدود نشده باشد. در صورت لزوم، رسوبات قهوه را با برس (C3) ارائه شده جدا کنید.

تمیز کردن هد گروپ

هدگروپ باید حداقل ماهی یکبار تمیز شود. هدگروپ (A5) نباید وقتی دستگاه روشن است خارج شود. برای برداشتن هدگروپ از زور استفاده نکنید.

1. مطمئن شوید که دستگاه به درستی خاموش است (به خاموش کردن رجوع کنید).

2. درب سرویس (A2) را باز کنید.

3. سینی چکه (A14) و ظرف قهوه زباله را بردارید (شکل 27).

4. دو دکمه رهاسازی رنگی را به سمت داخل فشار دهید و همزمان هدگروپ را به سمت بیرون بکشید (شکل 32).

از مایع شوینده برای تمیز کردن انفوزور استفاده نکنید. روان کننده اعمال شده به داخل پیستون را از بین می برد.

5. انفوزور را حدود 5 دقیقه در آب خیس کنید، سپس بشویید.

6. پس از تمیز کردن، انفوزور (A5) را با کشیدن آن روی تکیه گاه داخلی و پین در پایین، تعویض کنید، سپس نماد PUSH را کاملاً به داخل فشار دهید تا در جای خود کلیک کند (شکل 33).

اگر در قرار دادن انفوزور با مشکل مواجه شدید، قبل از قرار دادن آن باید با فشار دادن شدید آن از پایین و بالا همانطور که در شکل 34 نشان داده شده است، آن را با ابعاد مناسب تطبیق دهید.

7-پس از قرار دادن، مطمئن شوید که دو دکمه رهاسازی رنگی بیرون آمده اند (شکل 35).

8. سینی چکه و ظرف آسیاب شده قهوه را تعویض کنید.

9. درب سرویس را ببندید.

تمیز کردن ظرف شیر (D)

هر بار که شیر را تهیه می کنید، ظرف شیر را به روشی که در زیر توضیح داده شده است تمیز کنید:

1. درپوش (D2) را بلند کرده و بردارید.

2. ظرف شیر (D3) را از محفظه حرارتی (D6) بیرون بیاورید و آن را با دو دسته جانبی نگه دارید.

پوشش حرارتی نباید با آب پر شود یا در آن غوطه ور شود. فقط با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.

3. دهانه شیر (D5) و لوله ورودی (D4) را بردارید.

4. کلید تنظیم کف را در جهت عقربه های ساعت در موقعیت "INSERT" بچرخانید (شکل 36) و بکشید.

5. تمام اجزای کف ساز را با آب داغ و مایع شوینده سبک کاملاً بشوید. تمام اجزا و ظرف قابل شستشو در ماشین ظرفشویی هستند و آنها را در سبد بالایی ماشین ظرفشویی قرار می دهند.

اطمینان حاصل کنید که هیچ باقیمانده شیر روی حفره و شیار زیر صفحه وجود ندارد (شکل 37).

6. داخل نشیمنگاه صفحه تنظیم کف (شکل 38) و سوراخ اتصال دهنده کف کننده شیر را بشوید.

7. بررسی کنید که لوله و دهانه ورودی با باقی مانده شیر مسدود نشده باشد.

8. صفحه را تعویض کنید (پیکان را با کلمه IN-SERT قرار دهید)، فواره و لوله مصرف شیر.

9. ظرف شیر را در محفظه حرارتی قرار دهید.

10. دوباره درب ظرف شیر را بگذارید.

تمیز کردن نازل اتصال آب گرم/بخار

هر بار که شیر را آماده می کنید، نازل اتصال (A10) را تمیز کنید تا باقیمانده شیر از واشرها پاک شود (شکل 23).

رسوب زدایی

- قبل از استفاده، دستورالعمل ها و برجسب روی بسته رسوب زدا را مطالعه کنید.

- باید از محصول رسوب زدای موجود در خدمات پس از فروش استفاده کنید. استفاده از رسوب زدا نامناسب و/یا انجام نادرست رسوب زدایی ممکن است منجر به خطاهایی شود که توسط ضمانت سازنده پوشش داده نمی شود.

هنگامی که رسوب زدایی دستگاه ضروری است، OK TO START را فشار دهید (~45 دقیقه) روی صفحه نمایش ظاهر می شود (B): برای رسوب زدایی فوری، (OKEY) را فشار دهید و دستورالعمل های نقطه 4 را دنبال کنید.

برای رسوب زدایی دستگاه بعداً، (BACK) را فشار دهید. علامت (عکس نردبان) روی صفحه نمایش ظاهر می شود تا به شما یادآوری کند که دستگاه نیاز به رسوب زدایی دارد (هر بار که دستگاه را روشن می کنید پیام ظاهر می شود). برای دسترسی به منوی رسوب زدایی:

1. (B2) را برای ورود به منو فشار دهید.
2. $(B10) >$ یا $(B8) <$ را فشار دهید تا (عکس نردبان) DESCAL روی صفحه نمایش ظاهر شود.

3. برای شروع چرخه رسوب زدایی (دکمه شروع) را فشار دهید و سپس دستورالعمل های روی نمایشگر را دنبال کنید.

4. مخزن آب را خالی کنید. (NEXT) را فشار دهید؛

5. رسوب زدا (سطح A) و آب (تا سطح B) را اضافه کنید (شکل 40). رسوب زدا را تا سطح A که در داخل مخزن مشخص شده است، داخل مخزن بریزید، سپس آب (یک لیتر) را تا سطح B اضافه کنید و مخزن آب را برگردانید. (NEXT) را فشار دهید؛

6. ظروف خالی و سینی چکه (شکل 27): سینی چکه (A14) و ظرف تفاله قهوه (A4) را بردارید، خالی کنید و جایگزین کنید. (NEXT) را فشار دهید؛

7. ظرف 2.5 لیتری را زیر دهانه ها قرار دهید تا برای شروع رسوب زدایی OK را فشار دهید:

یک ظرف خالی با حداقل ظرفیت 2.5 لیتر در زیر دهانه آب گرم/بخار (C4) و دهانه قهوه (A13) قرار دهید (شکل 8).

هشدار: آب داغ حاوی اسید از دهانه آب گرم/بخار خارج می شود. مراقب باشید از تماس با پاشیده شدن این محلول جلوگیری کنید.

8. برای تأیید اینکه محلول رسوب زدایی را اضافه کرده اید (OKEY) را فشار دهید. رسوب زدایی در جریان است، لطفاً صبر کنید روی صفحه نمایش ظاهر می شود. برنامه رسوب زدایی شروع می شود و مایع رسوب زدا از دهانه آب گرم/بخار و قهوه خارج می شود. یک سری شستشو و مکث به طور خودکار انجام می شود تا تمام باقی مانده های رسوب داخل دستگاه قهوه پاک شود.

پس از حدود 25 دقیقه، رسوب زدایی متوقف می شود:

9. مخزن آب را تا حداکثر سطح بشویید و پر کنید: دستگاه اکنون آماده شستشو با آب آشامیدنی است. ظرف مورد استفاده برای جمع آوری محلول رسوب زدا را خالی کنید. مخزن آب را بیرون بکشید، خالی کنید، زیر آب جاری بشویید، تا حد MAX با آب آشامیدنی پر کنید و دوباره در دستگاه قرار دهید.

10. ظرف 2.5 لیتری را زیر دهانه ها قرار دهید تا OK را فشار دهید تا آبکشی شروع شود: ظرف مورد استفاده برای جمع آوری محلول رسوب زدا را خالی زیر دهانه های قهوه و خروجی آب/بخار داغ (شکل 8) قرار دهید و (OKEY) را فشار دهید.

11. آب داغ ابتدا از دهانه های قهوه تحویل داده می شود، سپس از دهانه آب گرم/بخار و RINSING UNDERWAY، PLEASE WAIT نمایش داده می شود.

12. هنگامی که آب در مخزن تمام شد، ظرف مورد استفاده برای جمع آوری آب شستشو را خالی کنید. (شکل 42).

13. (NEXT) را فشار داده و مخزن آب را استخراج کنید. فیلتر نرم کننده آب را در صورتی که قبلاً برداشته اید تعویض کنید.

14. تانک آب را تا حد حداکثر بشویید و پر کنید: مخزن را تا سطح حداکثر با آب آشامیدنی پر کنید.

15. مخزن آب را وارد کنید (شکل 6): مخزن آب را دوباره در دستگاه قرار دهید.

16. ظرف 2.5 لیتری را در زیر دهانه ها قرار دهید تا برای شروع آبکشی OK را فشار دهید:

ظرف مورد استفاده برای جمع آوری محلول رسوب زدا را خالی زیر دهانه آب/بخار داغ قرار دهید (شکل 8) و (OKEY) را فشار دهید.

17. آب گرم از دهانه آب گرم/بخار تحویل داده می شود و RINSING UNDERWAY نمایش داده می شود.

18. سینی چکه خالی (شکل 27): در پایان شستشو، سینی چکه (A14) و محفظه خاک (A4) را بردارید، خالی کرده و جایگزین کنید. (NEXT) را فشار دهید؛

19. رسوب زدایی کامل: (OKEY) را فشار دهید

20. مخزن پر با آب شیرین: ظرف مورد استفاده برای جمع آوری آب شستشو را خالی کنید، مخزن آب را بردارید و با آب آشامیدنی تا سطح MAX پر کنید، سپس دوباره در دستگاه قرار دهید.

رسوب زدایی کامل شد

• اگر چرخه رسوب زدایی به درستی کامل نشده است (مثلاً بدون برق) توصیه می کنیم چرخه را تکرار کنید.

• پس از رسوب زدایی، طبیعی است که ظرف تفاله قهوه (A4) حاوی آب باشد.

• اگر مخزن آب تا حد MAX پر نشده باشد، در پایان رسوب زدایی، دستگاه درخواست شستشوی سوم می کند تا تضمین کند که محلول رسوب زدا به طور کامل از مدارهای داخلی دستگاه حذف شده است. قبل از شروع آبکشی، سینی چکه را خالی کنید.

• دستگاه ممکن است چرخه رسوب زدایی را در فواصل زمانی بسیار کوتاه درخواست کند. این طبیعی است و به دلیل سیستم کنترل پیشرفته دستگاه است.

تنظیم سختی آب


رسوب زدایی OK - NEEDED را فشار دهید تا شروع شود (~45 دقیقه (!): پیام پس از مدت زمانی مشخص شده بر اساس سختی آب نمایش داده می شود. دستگاه به طور پیش فرض برای سطح سختی 4 تنظیم شده است. دستگاه همچنین می تواند بر اساس سختی آب اصلی در مناطق مختلف برنامه ریزی شود تا دستگاه به دفعات کمتر رسوب زدایی شود.

اندازه گیری سختی آب

1. کاغذ نشانگر «تست سختی کل» (C1) را از بسته آن (ضمیمه شده به دستورالعمل) خارج کنید.

2. کاغذ را به مدت یک ثانیه به طور کامل در یک لیوان آب فرو کنید.

3. کاغذ را از آب خارج کرده و به آرامی تکان دهید. بعد از حدود یک دقیقه، بسته به سختی آب، 1، 2، 3 یا 4 مربع قرمز تشکیل می شود. هر مربع مربوط به یک سطح است.


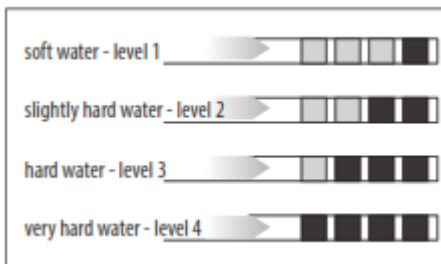





تنظیم سختی آب


1. (B2) را برای ورود به منو فشار دهید.
 2. $(B10) >$ یا $(B8) <$ را فشار دهید تا WATER HARDNESS روی صفحه نمایش (B) ظاهر شود.
 3. برای تغییر سطح انتخاب شده، خود نماد را فشار دهید تا سطح مورد نیاز نمایش داده شود (سطح 1 = آب نرم، سطح 4 = آب بسیار سخت).
- برای بازگشت به صفحه اصلی (BACK) را فشار دهید. اکنون دستگاه با تنظیم جدید سختی آب دوباره برنامه ریزی شده است.


داده های فنی



- ولتاژ: حداکثر 220 ولت تا 50 هرتز A 10
- توان جذب: 1170 وات
- فشار: 1.5 مگاپاسکال
- ظرفیت مخزن آب: 2.5 لیتر
- اندازه: 597x450x470 LxHxD میلی متر
- وزن خالص: 20 کیلوگرم

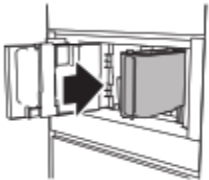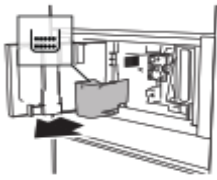
درمان	علت احتمالی	پیام نمایش داده شده
مخزن را با آب آشامیدنی پر کنید و/یا آن را به درستی وارد کنید و آن را تا جایی که می خواهید فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد.	آب ناکافی در مخزن. (A12)	مخزن را با آب شیرین پر کنید 
مخزن را به درستی وارد کنید و تا جایی که می خواهید فشار دهید.	مخزن (A12) به درستی در جای خود قرار ندارد.	مخزن آب را وارد کنید 
ظرف خاک و سینی چکه (A14) را خالی کنید، تمیز کنید و تعویض کنید. نکته مهم: هنگام برداشتن سینی چکه، ظرف خاک باید خالی شود، حتی اگر حاوی خاک باشد. اگر این کار انجام نشود، وقتی قهوه های بعدی را درست می کنید، ظرف تفاله ممکن است بیش از حد انتظار پر شود و دستگاه را مسدود کند.	ظرف زمین (A4) پر است.	ظروف خاک خالی 

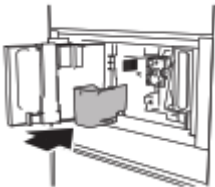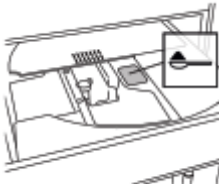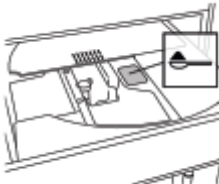درمان	علت احتمالی	پیام نمایش داده شده
سینی چکه (A14) را بردارید و ظرف خاک را داخل آن قرار دهید.	پس از تمیز کردن، ظرف خاک (A4) تعویض نشده است	ظروف زمینی را درج کنید 
عملکرد "قهوه پیش آسیاب شده" بدون قرار دادن قهوه پیش آسیاب شده در قیف (A21) انتخاب شده است.	قهوه از قبل آسیاب شده را حداکثر یک اندازه اضافه کنید	قهوه از قبل آسیاب شده را در قیف قرار دهید (شکل 14) و تحویل را تکرار کنید 
قیف قهوه پیش آسیاب شده (A21) مسدود شده است.	همانطور که در بخش "تمیز کردن قیف قهوه از قبل آسیاب شده" توضیح داده شده است، قیف را با کمک برس (C3) خالی کنید.	 BACK

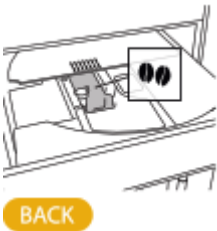
درمان	علت احتمالی	پیام نمایش داده شده
قهوه از قبل آسیاب شده را در قیف (A21) قرار دهید (شکل 14) و (OKEY) را فشار دهید تا ادامه و تحویل کامل شود.	یک قهوه LONG با قهوه از قبل آسیاب شده درخواست شده است	قهوه از قبل آسیاب شده را حداکثر یک اندازه اضافه کنید 
ظرف حبوبات را پر کنید (A16 - شکل 12).	دانه های قهوه تمام شده است.	ظرف قهوه را پر کنید 

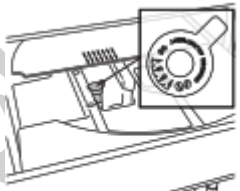درمان	علت احتمالی	پیام نمایش داده شده
تحويل قهوه را تکرار کنید و کلید تنظیم آسیاب (A17) را با یک کلیک در جهت عقربه های ساعت به سمت "7" بچرخانید در حالی که آسیاب قهوه در حال کار است. اگر پس از تهیه حداقل 2 قهوه تحويل خیلی آهسته است، روش اصلاح را تکرار کنید، چرخان تنظیم آسیاب را یک کلیک دیگر بچرخانید تا تحويل درست شود (به بخش "تنظیم آسیاب قهوه" مراجعه کنید). (اگر مشکل ادامه داشت، مطمئن شوید که مخزن آب (A12) به طور کامل وارد شده است.	آسیاب خیلی خوب است و قهوه خیلی آهسته یا اصلا تحويل داده نمی شود.	زمین خیلی خوب است. در حین کار، آسیاب را با 1 کلیک تنظیم کنید  BACK
خروجی آب گرم/بخار (C4) را در دستگاه قرار دهید و کمی آب بدهید تا جریان منظم شود.		

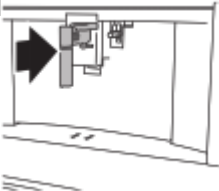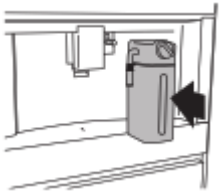درمان	علت احتمالی	پیام نمایش داده شده
با فشار دادن AROMA (B6) طعم ملایم تری را انتخاب کنید یا مقدار قهوه آسیاب شده را کاهش دهید (حداکثر 1 پیمانه).	قهوه بیش از حد استفاده شده است.	طعم ملایم تری انتخاب کنید یا مقدار قهوه از قبل آسیاب شده را کاهش دهید  BACK
دهانه آب را تا جایی که می خواهید وارد کنید.	خروجی آب گرم (C4) وارد نشده یا به اشتباه وارد شده است	دهانه آب را وارد کنید 
ظرف شیر را تا جایی که می خواهید فرو کنید (شکل 19).	ظرف شیر (D) به درستی وارد نشده است.	ظرف شیر را وارد کنید 

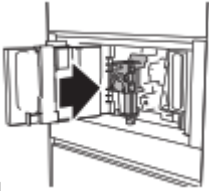درمان	علت احتمالی	پیام نمایش داده شده
انفوزر را همانطور که در بخش "تمیز کردن دمنده" توضیح داده شده است وارد کنید	تزریق کننده (A5) پس از تمیز کردن تعویض نشده است.	مجموعه تزریق کننده را درج کنید 
(OKEY) را فشار دهید تا آب از دهانه (C4) خارج شود تا زمانی که به طور عادی خارج شود. تحویل به طور خودکار متوقف می شود. اگر مشکل ادامه داشت، مطمئن شوید که مخزن آب (A12) کاملاً وارد شده است.	مدار آب خالی است	مدار آب خالی را فشار دهید تا فرآیند پر کردن شروع شود (OK) 

درمان	علت احتمالی	پیام نمایش داده شده
برای ادامه عملکرد CLEAN، دکمه تنظیم کف را در یکی از موقعیت های شیر فشار دهید یا بچرخانید.	ظرف شیر با صفحه تنظیم کف (D1) در موقعیت CLEAN قرار داده شده است.	برای شروع فرآیند تمیز کردن یا چرخاندن کلید تنظیم کف شیر، OK را فشار دهید 
کلید تنظیم کف (D1) را روی CLEAN بچرخانید (شکل 21).	شیر به تازگی تحويل داده شده است و لوله های داخل ظرف شیر باید تمیز شوند (D).	برای شروع تمیز کردن، شماره گیری را روی موقعیت <CLEAN> قرار دهید 

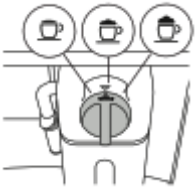درمان	علت احتمالی	پیام نمایش داده شده
صفحه را در موقعیت کف مورد نیاز بچرخانید.	ظرف شیر با صفحه تنظیم کف (D1) در موقعیت CLEAN قرار داده شده است.	صفحه تنظیم کف شیر را روی موقعیت شیر بچرخانید 
(خوب) را برای شروع رسوب زدایی یا (برگشت) را برای رسوب زدایی بعداً فشار دهید. روش رسوب زدایی شرح داده شده در بخش "رسوب زدایی" باید انجام شود.	دستگاه باید رسوب زدایی شود.	برای شروع باید رسوب زدایی را فشار دهید (~45 دقیقه)  BACK OKAY
همانطور که در بخش "تمیز کردن" توضیح داده شده است، داخل دستگاه را کاملاً تمیز کنید. اگر پیام همچنان پس از تمیز کردن نمایش داده می شود، با خدمات مشتری تماس بگیرید.	داخل دستگاه بسیار کثیف است.	ALARM عمومی. به دفترچه راهنمای کاربر / برنامه پیوند قهوه مراجعه کنید 

درمان	علت احتمالی	پیام نمایش داده شده
روش رسوب زدایی شرح داده شده در بخش "رسوب زدایی" باید انجام شود و/یا فیلتر باید همانطور که در بخش "فیلتر نرم کننده آب" توضیح داده شده است تعویض یا خارج شود.	دستگاه نیاز به رسوب زدایی دارد.	
کلید تنظیم کف (D1) را روی CLEAN بچرخانید (شکل 21).	لوله های داخل ظرف شیر (D) باید تمیز شوند.	
روش رسوب زدایی شرح داده شده در بخش "رسوب زدایی" باید انجام شود.	دستگاه باید رسوب زدایی شود.	
برای غیرفعال کردن عملکرد، همانطور که در بخش «شروع خودکار» توضیح داده شده است، ادامه دهید.	عملکرد شروع خودکار فعال است.	

درمان	علت احتمالی	پیام نمایش داده شده
برای غیرفعال کردن صرفه جویی در انرژی، همانطور که در بخش "صرفه جویی در انرژی" توضیح داده شده است، عمل کنید.	صرفه جویی در انرژی فعال است.	
منتظر بمانید تا دستگاه دوباره برای استفاده آماده شود و نوشیدنی مورد نیاز را دوباره انتخاب کنید. اگر مشکل ادامه داشت با خدمات مشتری تماس بگیرید.	دستگاه ناخالصی ها را در مدارهای داخلی خود شناسایی کرده است.	تمیز کردن در حال انجام است لطفا صبر کنید
صبر کنید تا دستگاه خنک شود.	استفاده مداوم از همزن ها برای مدت طولانی ممکن است باعث داغ شدن بیش از حد دستگاه شود	ماشین خیلی داغ است

در زیر لیستی از برخی از نقص های احتمالی وجود دارد.
اگر مشکل همانطور که توضیح داده شد حل نشد، با خدمات مشتری تماس بگیرید.

پیام نمایش داده شده	علت احتمالی	درمان
قهوه داغ نیست	فنجان ها از قبل گرم نشده بودند.	فنجان ها را با شستشو با آب داغ گرم کنید (لطفاً توجه داشته باشید! می توانید از عملکرد آب گرم استفاده کنید).
	دمنده خنک شده است زیرا 3/2 دقیقه از آخرین قهوه ساخته شده گذشته است.	قبل از تهیه قهوه، با شستشو با استفاده از عملکرد آبکشی، دمنده را گرم کنید (به بخش «آبشویی» مراجعه کنید).
	دمای پایین قهوه تنظیم شده است.	دمای قهوه داغتر را در منو تنظیم کنید (بخش
قهوه ضعیف است یا به اندازه کافی خامه ای نیست.	قهوه خیلی درشت آسیاب شده است.	در حالی که آسیاب قهوه در حال کار است، کلید تنظیم آسیاب (A17) را یک کلیک در جهت خلاف جهت عقربه های ساعت به سمت "1" بچرخانید (شکل 11). هر بار یک کلیک ادامه دهید تا تحویل قهوه رضایت بخش باشد. اثر فقط پس از تحویل 2 قهوه قابل مشاهده است. بخش "تنظیم آسیاب قهوه" را ببینید.)

از قهوه برای دستگاه های اسپرسوساز استفاده کنید.	قهوه نامناسب است.	
درمان	علت احتمالی	پیام نمایش داده شده
هنگامی که آسیاب قهوه در حال کار است، کلید تنظیم آسیاب (A17) را یک کلیک در جهت عقربه های ساعت به سمت "7" بچرخانید (شکل 11). هر بار یک کلیک ادامه دهید تا تحویل قهوه رضایت بخش باشد. اثر فقط پس از تحویل 2 قابل مشاهده است. قهوه ها (به بخش "تنظیم آسیاب قهوه" مراجعه کنید).	قهوه خیلی ریز آسیاب شده است.	قهوه خیلی آهسته یا یک قطره در یک زمان تحویل داده می شود.
دهانه ها را تمیز کنید (شکل 31).	دهانه های قهوه (A13) مسدود شده است.	قهوه از یک یا هر دو دهانه خارج نمی شود.
صبر کنید تا دستگاه دوباره برای استفاده آماده شود و نوشیدنی مورد نیاز را دوباره انتخاب کنید. اگر مشکل ادامه داشت با خدمات مشتری تماس بگیرید.	دستگاه ناخالصی ها را در مدارهای داخلی خود شناسایی کرده است. "CLEANING UNDERWAY" نمایش داده می شود.	دستگاه قهوه درست نمی کند
به پریز برق وصل کنید (شکل 1).	به پریز برق وصل نمی شود.	دستگاه روشن نمی شود

کلید اصلی (A19) روشن نیست.	کلید اصلی را فشار دهید (شکل 2).	
پیام نمایش داده شده	علت احتمالی	درمان
توزیع کننده قابل استخراج نیست	دستگاه به درستی خاموش نشده است	با فشار دادن دکمه (A7) (A7) دستگاه را خاموش کنید (به بخش مراجعه کنید
در پایان رسوب زدایی، دستگاه برای سومین آبکشی درخواست می کند	در طول دو چرخه آبکشی، مخزن آب (A12) تا سطح MAX پر نشده است.	دستورالعمل های نمایش داده شده توسط دستگاه را دنبال کنید، اما برای جلوگیری از سرریز شدن آب، ابتدا سینی چکه (A14) را خالی کنید.
شیر از دهانه شیر خارج نمی شود (D5)	درب (D2) ظرف شیر (D) کثیف است	درب ظرف شیر را همانطور که در بخش «تمیز کردن ظرف شیر» توضیح داده شده است، تمیز کنید.
شیر حاوی حباب های بزرگ است و از دهانه شیر خارج می شود (D5) یا کف کمی وجود دارد.	شیر به اندازه کافی سرد نیست یا نیمه چرب یا بدون چربی نیست.	از شیر بدون چربی یا نیمه چرب در دمای یخچال (حدود 5 درجه سانتیگراد) استفاده کنید. اگر نتیجه آنطور که می خواهید نشود، مارک شیر را تغییر دهید.
	صفحه تنظیم کف (D1) به درستی تنظیم نشده است.	مطابق دستورالعمل های بخش "تنظیم مقدار کف" تنظیم کنید.

درب ظرف شیر و صفحه تنظیم کف را همانطور که در بخش "تمیز کردن ظرف شیر" توضیح داده شده است، تمیز کنید.	درب ظرف شیر (D2) یا صفحه تنظیم کف (D1) کثیف است	
نازل اتصال را همانطور که در بخش «تمیز کردن نازل اتصال آب گرم/بخار» توضیح داده شده است، تمیز کنید.	نازل اتصال آب گرم/بخار (A10) کثیف است	
این بخشی از عملکرد عادی است. برای محدود کردن پدیده، سینی چکه را خالی کنید.	دستگاه آماده استفاده است یا اخیراً خاموش شده است و میعان‌ات در بخارساز داغ می‌چکد.	دستگاه در حالی که از آن استفاده نمی‌شود صداها یا بخارهای کوچکی از خود ساطع می‌کند