


XPERIAL

ماشین لباسشویی اکسپریال


XP 8312

XP 9314

دستورالعمل های نصب و راهنمای کاربر شستشو ماشین

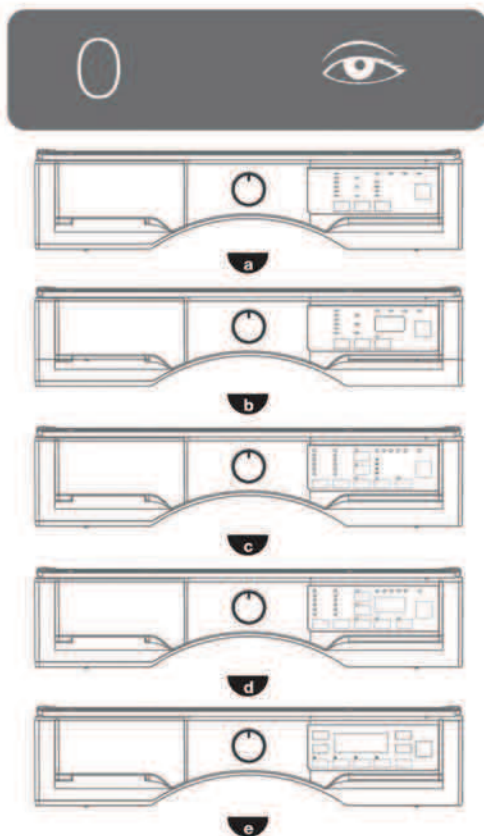

کنترل پنل ماشین لباسشویی اکسپریال مدل XP9314





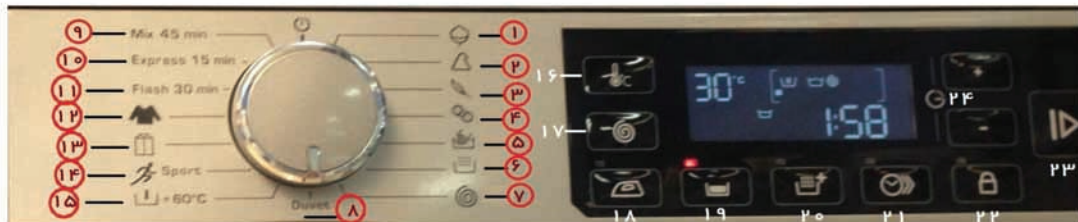





- ۱- البسه نخی
- ۲- الیاف مصنوعی
- ۳- الیاف حساس
- ۴- پشم
- ۵- شست‌وشو با دست
- ۶- شست‌وشوی سطحی
- ۷- خشککن
- ۸- برنامه duvet
- ۹- لباس‌های مخلوط ۴۵ دقیقه‌ای
- ۱۰- سریع ۱۵ دقیقه‌ای
- ۱۱- سریع ۳۰ دقیقه‌ای
- ۱۲- لباس‌های تیره
- ۱۳- پیراهن
- ۱۴- لباس‌های ورزشی
- ۱۵- شست‌وشوی اولیه
- ۱۶- دمای آب
- ۱۷- خشککن
- ۱۸- اتوکشی آسان
- ۱۹- آبکشی
- ۲۰- آبکشی اضافه (Rinse Plus)
- ۲۱- صرفه‌جویی در زمان (save time)
- ۲۲- قفل
- ۲۳- شروع/توقف (start/pause)
- ۲۴- شروع با تاخیر


کنترل پنل ماشین لباسشویی اکسپریال مدل XP8312




- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| ۱۳ - سریع ۳۰ دقیقه‌ای | ۱ - البسه نخی |
| ۱۴ - سریع ۱۵ دقیقه‌ای | ۲ - الیاف مصنوعی |
| ۱۵ - لباس‌های مخلوط ۴۵ دقیقه‌ای | ۳ - الیاف حساس |
| ۱۶ - دمای آب | ۴ - پشم |
| ۱۷ - خشککن | ۵ - شست‌وشو با دست |
| ۱۸ - اتوکشی آسان | ۶ - شست‌وشوی سطحی |
| ۱۹ - آبکشی | ۷ - خشککن |
| ۲۰ - آبکشی اضافه (Rinse Plus) | ۸ - برنامه duvet |
| ۲۱ - صرفه‌جویی در زمان (save time) | ۹ - شست‌وشوی اولیه |
| ۲۲ - قفل | ۱۰ - لباس‌های ورزشی |
| ۲۳ - شروع/توقف (start/pause) | ۱۱ - پیراهن |
| ۲۴ - شروع با تاخیر | ۱۲ - لباس‌های تیره |

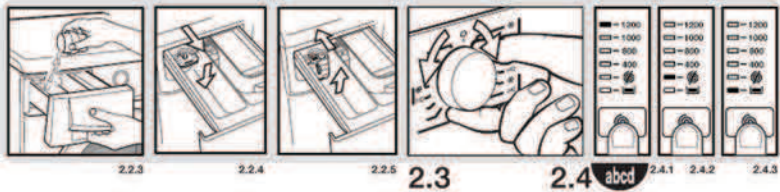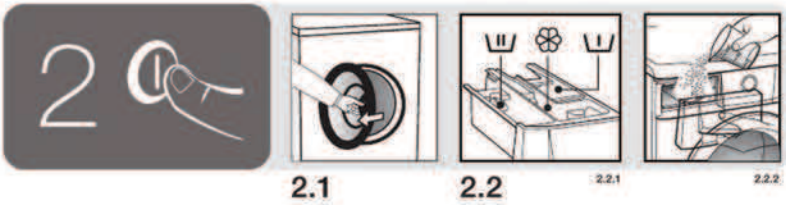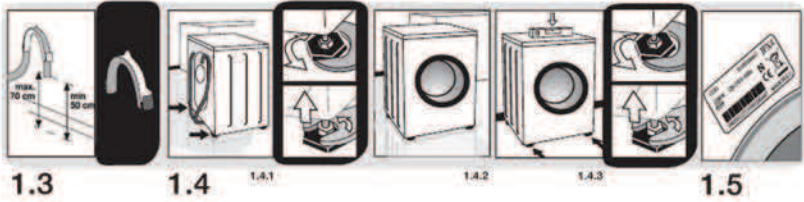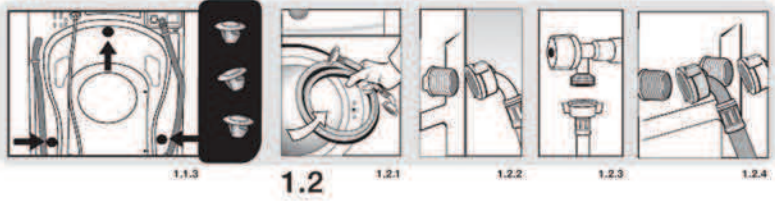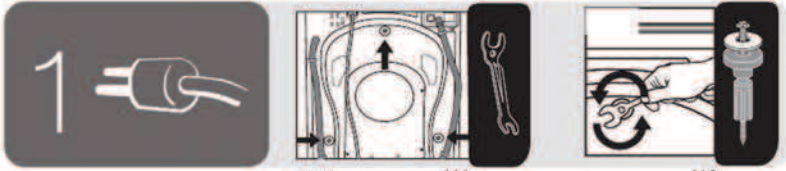

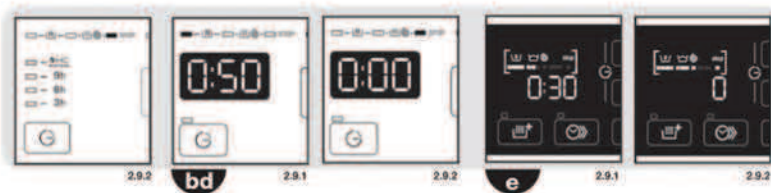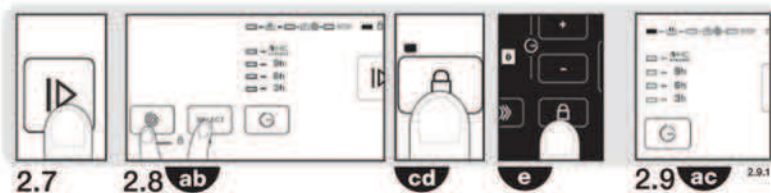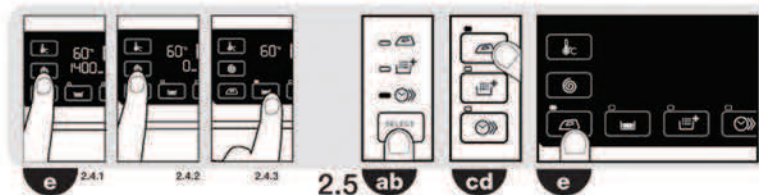

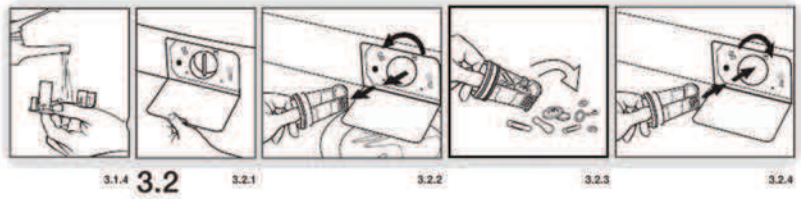

4.1 ac

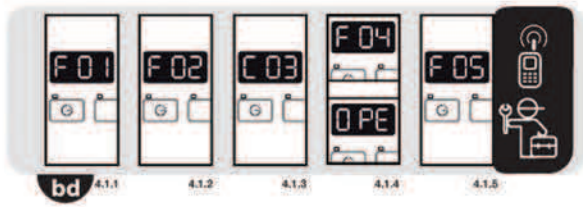

bd



e



دفتريچه راهنما

اين دستگاه براي استفاده خانگي و جهت شستشوي البسه طراحي شده است. نکته بسيار مهم: لطفا قبل از نصب و استفاده از اين دستگاه دفتريچه راهنما را به دقت بخوانيد.

اجزاء و مدارك مربوطه در داخل درام دستگاه موجود مي باشند. متون مندرج در اين دفتريچه مطابق با نمودارهاي شماره دار هستند. چراغ Door Security (ايمني درب) خاموش مي شود. بازدن دکمه روشن/خاموش، دستگاه را خاموش نماييد. درب دستگاه را باز و البسه را خارج کنيد. از نصب صحيح دستگاه مطابق با دستورالعمل اطمينان حاصل کنيد.

اصول ايمني

فشار آب بايد در حدود ۰/۵ تا يك مگا پاسكال باشد. از وصل کردن دستگاه به سه راهي و يا اتصالات برقي با خروجي هاي متعدد خودداري نماييد.

در صورت آسيب ديديگي سيم برق دستگاه، لطفا با نمايندگي خدمات پس از فروش تماس گرفته و نسبت به تعويض آن اقدام نماييد.

⚠ از دستکاري کردن بخش هاي داخلي دستگاه خودداري نماييد. در صورت بروز مشکلاتي که خودتان قادر به حل آنها نيسيد، لطفا با واحد خدمات پس از فروش تماس حاصل نماييد.

افراد بالای ۸ سال مجاز به استفاده از اين دستگاه مي باشند. در صورت استفاده دستگاه توسط افرادي که داراي اختلالات ذهني، حسي هستند و يا دانش و تجربه کافي ندارند، مي بايست فعاليت اين افراد تحت نظارت و با دادن دستورالعمل هاي لازم صورت پذيرد.



قبل از آغاز



تعيين مدل ماشين لباسشويي شما: از طريق مقايسه صفحه کنترل با تصاوير (a, b, c, d, e)

1 نصب

۱- باز کردن جعبه و درآوردن دستگاه: پیچ‌ها را باز نمایید و تمام قسمت‌های ثابت کننده دستگاه که در زمان جابجایی کاربرد دارند را از آن جدا کنید.

۲-۱: اتصال به جریان آب: اگر ماشین لباسشویی شما دارای ورودی آب گرم می‌باشد، شیلنگ مربوطه که بایک اتصال قرمز مشخص شده است را به ورودی آب گرم وصل نمایید. همیشه از شیلنگ‌های نو استفاده نمایید و اگر در مسیر جریان آب شیلنگ‌های قدیمی به کار رفته شده، آنها را تعویض نمایید.

۳-۱: خروجی آب کثیف: با توجه به ابعاد نشان داده شده در تصاویر، شیلنگ مربوطه را در قسمت خروج آب آلوده قرار دهید.

۴-۱: ترازبندی: برای جلوگیری از هرگونه حرکت، لرزش و سروصدا، دستگاه را درحالتی کاملاً مسطح قرار دهید. مراحل انجام این کار به شرح زیر است: پایه‌های عقبی را در جای خود قرار دهید و آنها را ثابت کنید. دستگاه در محل نهایی خود قرار دهید. پایه‌های جلویی را در سر جای خود قرارداده و ثابت کنید.

۵-۱: اتصال برق: برای تعیین نوع برق مصرفی دستگاه به جزئیات فنی مندرج روی پلاک دستگاه رجوع نمایید.


نصب در فضای درون کابینت: اگر مایل به تنظیم ارتفاع جهت جایگذاری دستگاه در فضای درون کابینت هستید لطفاً با نمایندگی خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید. برای دستگاه‌هایی که دارای چنین حالتی هستند، دو شاخه برق بعد از نصب فراهم و قابل دسترسی می‌باشد. ابعاد این گونه از دستگاه‌ها ۸۵۰ × ۶۰۰ × ۶۰۰ است.

2 Use **طریقه استفاده**

۱- مرحله دوم: باز کردن درب ماشین لباسشویی




۲-۲ مواد شوینده و مکمل: قبل از ریختن البسه به درون دستگاه، براساس رنگ، نوع پارچه و میزان کثیفی دسته بندی نمایید. کشوی مواد شوینده دارای سه بخش زیر است:

شستشو اصلی 
نرم کننده ایاف 

شستشوی اولیه 

تمام ماشین های لباسشویی طوری طراحی شده اند که از پودرهای شوینده استفاده کنند. ولی اگر مایید مواد شوینده مایع بکار ببرید، می بایست از بخش آبی رنگی که به همین منظور تعبیه شده است استفاده کنید. بخش آبی رنگ را تا آنجا که امکان دارد به بیرون بکشید و سپس آنرا رها کنید. بخش آبی رنگ به حالت عمودی قرار می گیرد تا مایع شوینده از آن خارج نشود. برای استفاده مجدد از پودرهای شوینده، بخش آبی رنگ دستگاه را به حالت افقی قرار دهید و آنرا تا آنجا که امکان دارد به عقب برگردانید تا زبانه باز شود. توجه داشته باشید که از حد ماکسیمم مشخص شده روی بخش نرم کننده البسه دستگاه تجاوز ننمایید.


۲-۳: روشن کردن دستگاه و انتخاب برنامه شستشو: بعد از مطالعه جدول برنامه های شستشو، برنامه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

۲-۴: انتخاب سرعت چرخش: شما می توانید سرعت چرخش مرحله آبکشی را تعیین نمایید و یا اصلا مرحله چرخشی را حذف کنید . اگر دکمه توقف شستشو Rinse Hold را فشار دهید، شستشو قبل از چرخش نهایی متوقف می شود  و لباس ها به شکل غوطه ور در آب باقی می ماند. دکمه  را فشار دهید تا روند شستشو از سر گرفته شود.


حداکثر سرعت چرخش ماشین لباسشویی (دور در دقیقه)					میانگین رطوبت باقیمانده (%)
1400	1200	1000	800	600	برنامه های البسه نخی
52	53	62	71	80	
70	70	70	70	80	برنامه های البسه مصنوعی
90	90	90	90	100	برنامه های البسه پشمی
80	80	80	90	100	برنامه های سرعتی

میانگین رطوبت باقیمانده به میزان رطوبت البسه بعد از مرحله چرخش و آبکشی اتلاق می گردد.


۲-۵: کاربردهای تکمیلی:

 Easy Iron:

از چین و چروک جلوگیری می کند.

 Rinse Plus

جهت البسه هایی که نیاز به مراقبت بالا دارند. منظور البسه بزرگسالان و خردسالان با پوست حساس

 Save Time

دکمه طول مدت شستشو را حداکثر سه مرتبه فشار دهید تا زمان برنامه شستشوی مورد نظر خود را کاهش دهید. زمان کاهش داده شده روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود.

در مدل های a, c با یکبار فشار دکمه مربوطه، زمان شستشو کاهش می یابد. در مدل های b-d-e دکمه مربوطه را حداکثر تا سه مرتبه فشار دهید تا طول مدت برنامه شستشو کاهش پیدا کند. زمان کاهش داده شده روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

 Delayed Start: ۲-۶

این دکمه موجب آغاز همراه با تاخیر شستشوی دستگاه می شود.

 Start / Pause: ۲-۷

 Lock: ۲-۸ دکمه قفل

این دکمه را به مدت سه ثانیه نگه دارید تا قفل عدم دسترسی کودکان فعال شود. اگر دکمه مذکور را مجدداً سه ثانیه نگه دارید، قفل غیرفعال می شود.

۲-۹: فرآیند شستشو: شما می توانید فرآیند شستشو را چک نمایید. در مدل های b,d,e شما قابلیت مشاهده زمان باقیمانده از فرآیند شستشو را خواهید داشت.


توصیه های لازم در زمان استفاده:

- در ابتدای نصب دستگاه، یک مرتبه شستشوی مقدماتی را اجرا نمایید تا از کارکرد صحیح دستگاه مطمئن شوید (برای این کار از برنامه شستشوی عادی و بدون البسه و از دمای ۹۰ درجه سانتیگراد استفاده کنید).


- جهت شستشوی مقدماتی از اقلام بسیار کوچک مثل تعدادی دستمال یا لباس زیر استفاده کنید.

- شما می توانید از تمام مواد شوینده مجاز جهت دستگاه خود استفاده کنید. از مواد شوینده ی مایع می توانید برای انواع الیاف و برنامه های شستشو با دمای پایین (حد اکثر ۴۰ درجه سانتیگراد) استفاده نمایید.

اخطار:

اگر در حین شستشو از دکمه  جهت توقف فرایند و افزودن البسه بیشتر استفاده کردید، لطفا قبل از انجام این کار از پایین بودن سطح آب درون درام اطمینان حاصل کنید.

استفاده از گزینه های تکمیلی  و  موجب افزایش طول زمان شستشو می شود.

به شما توصیه می کنیم در پایان فرایند شستشو، درب دستگاه را باز نگذارید تا هوا در درون آن جریان پیدا کند. تقریباً قبل از باز شدن درب باید حدود ۲ دقیقه صبر کنید. در مدل های a,b,c,d در این زمان چراغ STOP روشن می شود. در مدل e منتظر ظاهر شدن علامت  بشوید تا بتوانید دستگاه را خاموش کنید.

حفظ و نگهداری دستگاه 3

۱-۳: نظافت کشوی مواد شوینده: لازم است که شما ماهی یک مرتبه این کار را انجام دهید.

۲-۳: نظافت فیلتر: لازم است که شما هر سال یک مرتبه این کار را انجام دهید. جهت تمیز کردن دیواره بیرونی دستگاه از دستمال نرم و خشک استفاده نمایید.

برطرف کردن خطاهای دستگاه 4

این دستگاه مجهز به سامانه خطایابی و رفع مشکل می باشد: شما می توانید پیغام های خطا را روی صفحه نمایشگر و یا از طریق چراغ های روی پنل کنترل ملاحظه نمایید.

۱-۱-۴: آب وارد دستگاه نمی شود: ورودی و شیر آب را چک کنید. فیلتر ورودی آب را تمیز کنید.

۲-۱-۴: آب آلوده تخلیه نمی شود و یا مرحله چرخش انجام نمی پذیرد: وضعیت فیلتر را بررسی کنید.

۳-۱-۴: مرحله چرخش انجام نمی پذیرد: البسه را مجدداً در درون درام پخش و گزینه میزان چرخش را دوباره انتخاب کنید.

- ۵-۱-۴: کدی غیر کدهای تعریف شده نمایش داده می شود: با بخش خدمات فنی تماس حاصل کنید.
- ۲-۴: لرزش و یا سرو صدا: از نصب و قرار گرفتن صحیح دستگاه اطمینان حاصل کنید. (بخش ۱.۱ و ۱.۴ این دفترچه راهنما)
- ۳-۴: آب در درون درام باقی می ماند: از تمیز بودن کشوی مواد شوینده اطمینان حاصل کنید (۳.۱).

سازگاری با محیط 5

این دستگاه با در نظر گرفتن موضوع حفاظت از محیط زیست طراحی شده است. میزان روشنایی صفحه نمایشگر: به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی، صفحه پس از ۲۰ دقیقه کم نور می شود. جهت فعال کردن مجدد صفحه نمایشگر یکی از دکمه ها را فشار دهید.

حفاظت از محیط زیست: در هر برنامه شستشو، درام را تا حداکثر میزان البسه تعیین شده پر نمایید. این کار باعث مصرف بهینه برق و آب می شود. تا آنجا که ممکن است از مرحله شستشوی اولیه استفاده نکنید. از مواد شوینده در مقادیر زیاد استفاده نکنید. از گزینه Rinse plus  برای شستشوی البسه افرادی که دارای پوست حساس هستند استفاده نمایید.

زباله های الکتریکی: این نوع از وسایل را به همراه زباله های معمول به دور نیندازید. مراکز خاصی برای از بین بردن این وسایل وجود دارد. مراکز بازیافت لوازم خانگی موجب جلوگیری از اثرات سوء روی سلامتی و محیط زیست می شوند و همچنین باعث صرفه جویی در مصرف برق و منابع طبیعی می گردند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه با مراکز دولتی نزدیک به خود و یا فروشگاه‌هایی که دستگاه را از آن خریداری کرده اید تماس بگیرید.

جدول برنامه های شستشو مدل های a,b

برنامه	میزان کثیفی	حجم (کیلوگرم)	8 کیلو گرم			9 کیلوگرم	
			کیلووات بر ساعت	ا	کیلووات بر ساعت	ا	
السه نفی با آب سرد	بسیار کم	8/9	0/20	54	0/20	58	112
السه نفی با آب 20 درجه	کم	8/9	0/25	54	0/25	58	110
السه نفی با آب 30 درجه	کم	8/9	0/40	54	0/40	58	108
(-)السه نفی با آب 40 درجه	عادی	8/9	A++0/75 A+++0/70	54	A++0/72 A+++0/70	58	170
(-)السه نفی با آب 60 درجه	عادی	8/9	A++1/08 A+++0/99	54	A++1/35 A+++1/28	58	178
السه نفی با آب 90 درجه	زیاد	8/9	2/40	61	2/50	66	135
الیاف مصنوعی یا آب سرد	بسیار کم	4-4/5	0/15	45	0/15	45	79
الیاف مصنوعی یا آب 30 درجه	کم	4-4/5	0/35	45	0/35	45	119
الیاف مصنوعی یا آب 40 درجه	کم	4-4/5	0/60	45	0/60	45	124
الیاف مصنوعی یا آب 60 درجه	عادی	4-4/5	1/20	45	1/20	45	143
شستشوی اولیه	زیاد	8/9	1/35	59	1/40	63	125
چرخش		8/9	0/05	0	0/05	0	12
شستشوی سطحی		4	0/05	35	0/05	38	28
الیاف لطیف / پیشه یا آب 30 درجه	کم	2	0/35	63	0/35	65	37
شستشوی 30 دقیقه ای	کم	2	0/25	42	0/25	42	30
شستشوی سریع 15 دقیقه ای	بسیار کم	1	0/10	25	0/10	30	15
شستشوی مخطوط 45 دقیقه ای	کم	4/5	0/60	42	0/60	42	45

(*) برنامه های شستشوی استاندارد جهت البسه نخی با دمای ۴۰ درجه و ۶۰ درجه سانتیگراد: این دو برنامه شستشو جهت البسه با درجه کیفی نرمال مورد استفاده قرار می گیرند.

نکات مهم:

در حالت های off mode و non-off mode دستگاه به میزان کمتر از ۵/۰ کیلو وات برق مصرف می کند.

دمای واقعی آب ممکن است از آنچه روی صفحه نمایش نشان داده می شود کمی پایین تر باشد.

میزان واقعی واحدهای کیلو وات بر ساعت ، لیتر و طول مدت برنامه های شستشو ممکن است با آنچه که روی صفحه نمایشگر نشان داده فرق داشته باشد. علت این موضوع می تواند یکی از موارد زیر باشد:

دمای اتاقی که دستگاه در آن قرار دارد.

نوسانات ولتاژ برق

نوع و میزان البسه مورد شستشو

استفاده از گزینه های تکمیلی شستشو

جدول برنامه های شستشو مدل های c,d,e

برنامه	دما	حجم (کیلوگرم)	8 کیلو گرم		9 کیلوگرم	
			کیلووات بر ساعت	ا	کیلووات بر ساعت	ا
آب سرد 20 درجه 30 درجه 90 درجه	8/9	0/20-2/40	54-61	107-133	0/20-2/50	58-66
البسه نخی 60 درجه (-)	8/9	A++1/08 A+++0/99	54	177	A++1/35 A+++1/28	58
40 درجه (-)	8/9	A++0/75 A+++0/70	54	174	A++0/72 A+++0/70	58
آب سرد 20 درجه 30 درجه 40 درجه 60 درجه	4-4/5	0/15-1/20	45	79-140	0/15-1/20	45
آب سرد 20 درجه 30 درجه 40 درجه	4-4/5	0/10-0/55	44	55-64	0/10-0/35	48
آب سرد 20 درجه 30 درجه 40 درجه	2	0/10-0/35	63	30-42	0/10-0/35	65
آب سرد دست	2	0/10	63	30	0/10	65

برنامه	دما	حجم (کیلوگرم)	8 کیلوگرم			9 کیلوگرم		
			کیلووات برساعت	ا		کیلووات برساعت	ا	
شستشوی سطحی		8/9	0/05	35	28	0/05	38	28
خشک کن		8/9	0/05	0	12	0/05	0	12
ملحفه	30 درجه	4-4/5	0/35	45	118	0/35	45	119
شستشوی اولیه	60 درجه	8/9	1/35	59	123	1/40	63	125
ورزشی	آب سرد 20 درجه 30 درجه 40 درجه	2	0/10-0/55	44	69-78	0/10-0/55	44	69-78
پیراهن	آب سرد 20 درجه 30 درجه 40 درجه	4-4/5	0/15-0/60	45	79-123	0/15-0/60	45	79-124
رنگ های تیره	آب سرد 20 درجه 30 درجه 40 درجه	4-4/5	0/15-0/55	74	90-134	0/15-0/55	74	90-134
حالت 30 دقیقه ای	40 درجه	2	0/25	42	30	0/25	42	30
حالت سریع 15 دقیقه ای	آب سرد	1	0/10	25	15	0/10	30	15
حالت مخطط 45 دقیقه ای	40 درجه	4/5	0/60	42	45	0/60	42	45

(*) برنامه های شستشوی استاندارد جهت البسه نخی با دمای ۴۰ درجه و ۶۰ درجه سانتیگراد: این دو برنامه شستشو جهت البسه با درجه کیفی نرمال مورد استفاده قرار می گیرند.
نکات مهم:

در حالت های off mode و non-off mode دستگاه به میزان کمتر از ۵/۰ کیلو وات برق مصرف می کند.

دمای واقعی آب ممکن است از آنچه روی صفحه نمایش نشان داده می شود کمی پایین تر باشد.

میزان واقعی واحدهای کیلو وات برساعت، لیتر و طول مدت برنامه های شستشو ممکن است با آنچه که روی صفحه نمایشگر نشان داده فرق داشته باشد. علت این موضوع می تواند یکی از موارد زیر باشد:

دمای اتاقی که دستگاه در آن قرار دارد.

نوسانات ولتاژ برق

نوع و میزان البسه مورد شستشو

استفاده از گزینه های تکمیلی شستشو