شرایط استاندارد قبل از نصب دستگاه

۱-دستگاه را باید مطابق با ابعاد ارایه شده نصب نمایید.

۲-دقت داشته باشید که پریز برق پشت دستگاه نبوده و در دسترس باشد.

۳-انتهای کابین فر می بایست اگزوز تعبیه شده باشد.

٤-اگر امکان دارد دستگاه زیر گاز تعبیه نشود.

٥-مغزی پریز باید چینی باشد.

٦-کابل پریز باید حداقل ۱.٥*۳ متر باشد.

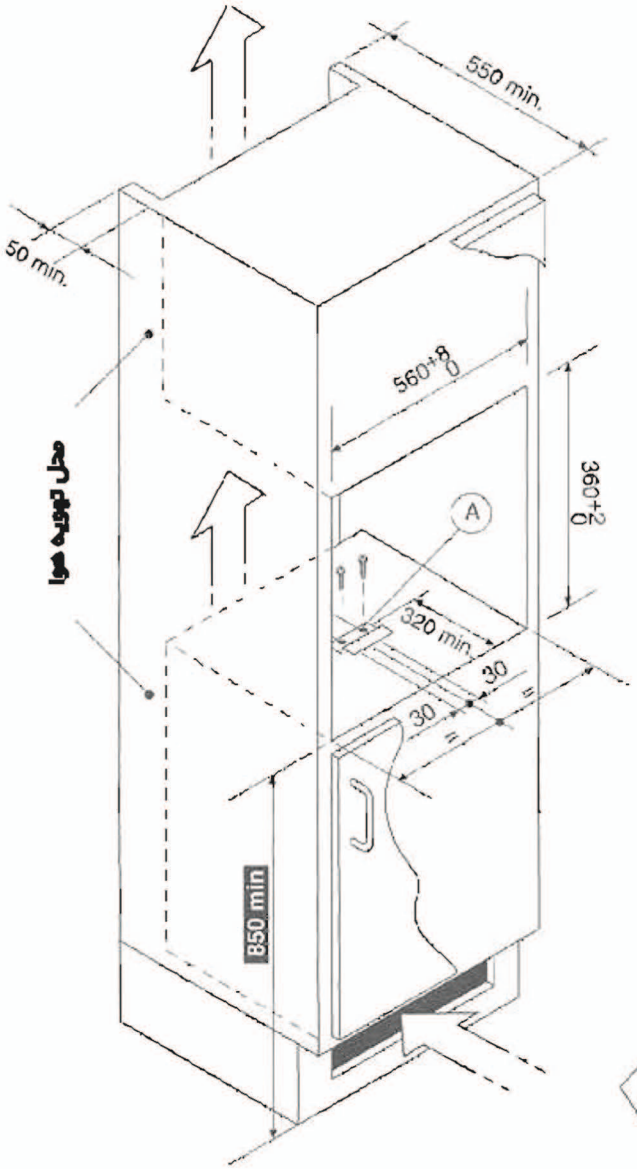

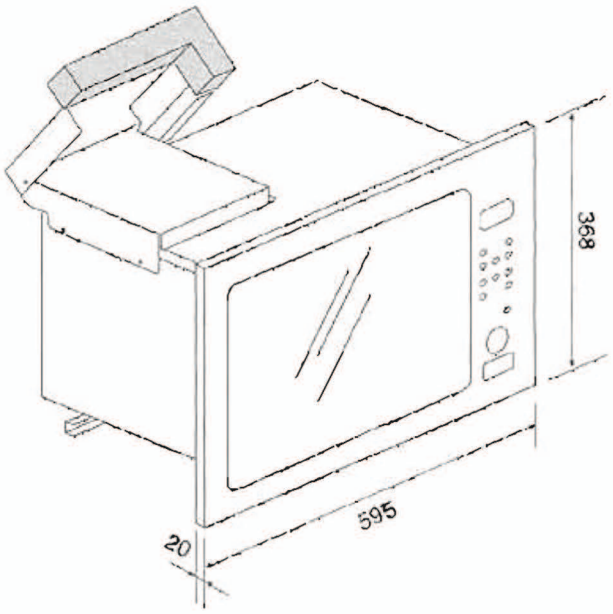

دستگاه به میزان کافی به تهویه نیاز دارد. بنابراین حفره‌ای به بزرگی حداقل ۲۸۰ سانتی متر مربع داخل پایه ستون ایجاد نمایید.

نصب و اتصالات الکتریکی

فر حداقل باید در ارتفاعی حدود ۸۵۰ میلیمتر کار گذاشته شود.

۱) کلیه ملزومات فر را خارج کرده، آنها را بشوئید.

۲) داخل آن را با پارچه ای تمیز و خشک، پاک نمائید.

۳) باز و بسته شدن درب را چک کنید، ببینید در اثر حمل و نقل به دستگاه صدمه وارد نشده باشد.

۴) گیره (H) را در مرکز شیار محور قرار داده، صفحه چرخان (G) را به آن متصل کنید. محور (D) باید وارد شیار مربوطه در مرکز صفحه چرخان شود.

۵) بعد از اینکه نصب انجام شد، کابل برق و پریز باید به راحتی در دسترس باشند.

۶) تنها یک برقکار ماهر می تواند خروجی برق را نصب و یا جابجا نماید.

۷)دستگاه را تنها به پریز برقی که ظرفیت آن حداقل ۱۶ آمپر می باشد متصل نمائید. همچنین اطمینان حاصل نمائید که کلید اصلی نصب شده در منزلتان ظرفیتی حداقل برابر ۱۶ آمپر داشته باشد تا از اتصالی برق هنگام روشن بودن فر جلوگیری گردد.

۸) قبل از استفاده از دستگاه، کنترل کنید که ولتاژ برق شبیه به ولتاژی باشد که بر روی برچسب درجه بندی درج شده است و همچنین پریز برق به طور صحیح به زمین متصل شده است. در غیر اینصورت تولید کننده هیچ مسئولیتی در قبال عدم تطابق با این مقررات ایمنی را قبول نمی کند.

۹) بیشتر دستگاههای پیشرفته الکترونیکی مانند (تلویزیون، رادیو، سیستمهای استریو و غیره) در مقابل فرکانسهای (RF) دارای محافظ هستند، ولی برخی دستگاههای الکترونیکی در مقابل این امواج دارای محافظ نمی باشند، بنابراین باید حداقل به اندازه ۱ الی ۲ متر بین اینگونه وسایل و فر فاصله باشد.